


Vniissok

СЕТЕВАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА

VEC-2200 Арт. V0033

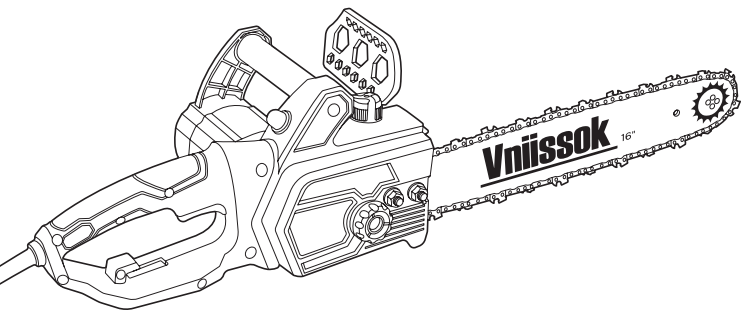

Инструкция по эксплуатации
и техническому обслуживанию

RU-2023-12-13

IP20  **EAC**

Произведено в Китае

www.vniissoktools.ru

Содержание

1. Описание и работа изделия 3	3. Техническое обслуживание и ремонт15
1.1. Назначение 3	3.1. Очистка 15
1.2. Область применения..... 3	3.1.1. Очистка шины пилы 15
1.3. Источник питания..... 4	3.2. Повторное натяжение пильной цепи 15
1.4. Устройство и работа 4	3.3. Смазка цепного колеса 15
1.4.1. Комплектация 4	3.4. Заточка пильной цепи 16
1.4.2. Внешний вид 5	3.5. Замена щеток электродвигателя 16
1.5. Характеристики 6	3.6. Обслуживание 16
1.6. Маркировка..... 7	3.7. Заказ запасных частей 16
2. Использование по назначению 8	3.8. Ремонт 16
2.1. Эксплуатационные ограничения..... 8	4. Гарантийное обязательство17
2.2. Подготовка к работе 10	4.1. Возможные неисправности и методы их устранения 18
2.2.1. Сборка 10	5. Срок службы, хранение, транспортировка и утилизация18
2.2.1.1. Установка шины и цепи 10	5.1. Срок службы изделия 18
2.2.1.2. Натяжение пильной цепи 11	5.2. Хранение 18
2.3.Использование изделия 11	5.3. Транспортировка 19
2.3.1. Проверка тормоза цепи 11	5.4. Утилизация 19
2.3.2. Уловитель цепи..... 11	5.5. Информация для пользователя 20
2.3.3. Задняя защита рук..... 11	6. Расшифровка серийного номера20
2.3.4. Включение и выключение электроинструмента 11	7. Условия предоставления гарантии20
2.3.4.1. Включение пилы..... 12	8. Условия, при которых гарантия не применяется22
2.3.4.2. Выключение пилы 12	Гарантийный талон.....27
2.3.5. Смазка цепи и шины..... 12	
2.3.6. Рекомендации по применению..... 12	
2.3.6.1. Тяговое пиление..... 12	
2.3.6.2. Толкающая распиловка 13	
2.3.6.3. Валка дерева 13	
2.3.6.4. Распил бревна без подкладывания 13	
2.3.6.5. Распил бревна с подкладыванием 13	
2.3.6.6. Обрезка сучьев..... 14	
2.4. Критерии предельных состояний... 14	
2.5. Перечень критических отказов и ошибочных действий пользователя... 14	
2.6. Действия пользователя в случае инцидента, критического отказа или аварии..... 14	

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам глубочайшую признательность за приобретение данного инструмента.

 Предписывающий знак работать в защитных очках	 Предупреждающий знак электрическое напряжение
 Предписывающий знак работать в защитных перчатках	 Предписывающий знак работать в защитных наушниках

Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт и всех отрывных талонах на гарантийный ремонт поставлены: *штамп магазина, дата продажи и подпись продавца*. Перед включением машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Изучите требования безопасности и указания по эксплуатации машины.

1. Описание и работа изделия

1.1. Назначение

Инструмент предназначен для распиливания древесины, заготовки дров и выполнения других работ с материалами из дерева. Инструмент разрешается использовать только для резки древесины. Использование цепной пилы не по назначению может привести к опасным ситуациям.

1.2. Область применения

Инструмент предназначен для работы в условиях умеренного климата с диапазоном температур от -10 до + 35 °C и относительной влажности не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Вид климатического исполнения изделия- УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150- 69 (П 3.2). Корпус изделия обеспечивает защиту инструмента от твердых частиц размером более 12 мм, но не защищает от воды. Степень безопасности-IP20 (МЭК 60529).Режим работы инструмента повторно-кратковременный с номинальным периодом «работа/перерыв» –15 мин/5 мин, S3

по ГОСТ Р 52776-2007 (МЭК 60034-1-2004). После непрерывной работы в течение 15-20 минут его необходимо выключить, возобновить работу с ним можно через 5 минут! Не перегружайте мотор электроинструмента. Время работы не более 20 часов в неделю.

ВНИМАНИЕ!

Для усовершенствования и повышения качества инструмента, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию изменения, не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия без предварительного уведомления.

1.3. Источник питания

Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника переменного тока. Изделие имеет двойную изоляцию и может подключаться к розеткам без провода заземления (класс II по электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011).

1.4. Устройство и работа

Инструмент состоит из электродвигателя и редуктора, помещенного в полимерный корпус. Рабочим органом пилы является пильная цепь, установленная в паз направляющей шины. Инструмент имеет автоматическую систему смазки пильной цепи. Управление производится с помощью триггерной клавиши выключателя и тормоза цепи.

1.4.1. Комплектация

Таблица №1

Наименование	Позиция
Пила	1 шт
Шина	1 шт
Пильная цепь	1 шт
Кожух шины	1 шт
Ключ универсальный	1 шт
Коробка	1 шт
Инструкция с гарантийным талоном	1 шт

1.4.2. Внешний вид

Таблица №2

Наименование	Позиция
Задняя рукоятка	1
Защитный щиток	2
Передняя рукоятка	3
Натяжитель цепи	4
Крышка щеткодержателя	5
Кнопка блокировки выключателя	6
Крышка звездочки	7
Выключатель	8
Крепежная гайка	9
Пильная цепь	10
Пробка масляного бака	11
Шина	12
Зубчатый упор	13

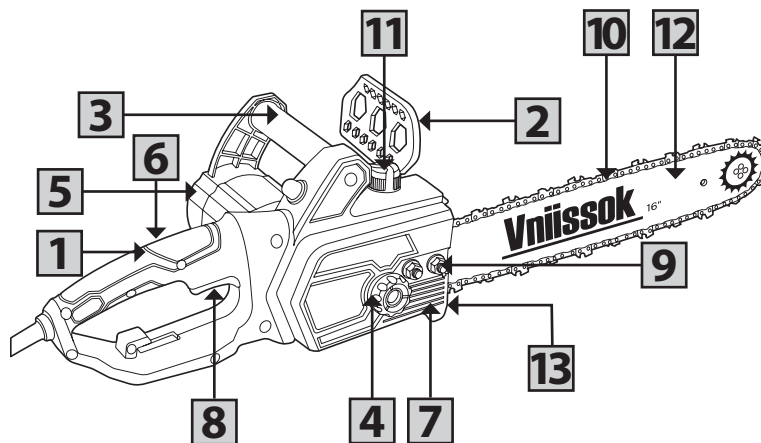


Рисунок 1.4.2.

1.5. Характеристики

Таблица №3

Наименование	Позиция
Модель	VEC-2200
Мощность	2200 Вт
Напряжение	220 В
Число оборотов на холостом ходу	0-4300 об/мин
Скорость движения	13 м/с
Длина шины	16"/40 см
Шаг цепи	3/8", 1,3 мм
Количество звеньев	59 шт
Объем маслобака	200 мл
Защита от перегрузки	есть
Класс безопасности (ГОСТ 12.2.007.0-75)	II
В соответствии с EN60335	
Уровень звукового давления (LpA)	101,9 Дб(А)
Уровень звуковой мощности (LWA)	104,7 Дб(А)
Погрешность (К)	3 Дб(А)
Общий уровень вибрации в соответствии с EN60335	
Распространение вибрации (ah, AG)	5,29 м/с ²
Погрешность (К)	1,5 м/с ²
Срок службы	5 лет

1.6. Маркировка

Маркировка инструмента на корпусе изделия включает:

- Наименование (тип, марка, модель), артикул изделия и товарный знак;
- Наименование страны изготовления;
- Дату изготовления (месяц и год);
- Серийный номер изделия;
- Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
- Номинальное напряжение в вольтах (В);
- Номинальная частота в герцах (Гц);
- Выходная мощность в ваттах (Вт);
- Код IP согласно ГОСТ 14254;
- Класс электрооборудования по способу защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ Р МЭК 536.

Маркировка на упаковке изделия включает:

- Наименование, артикул изделия и товарный знак;
- Наименование страны изготовления;
- Дату изготовления (месяц и год);
- Серийный номер изделия;
- Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
- Номинальное напряжение в вольтах (В);
- Номинальная частота в герцах (Гц);
- Выходная мощность в ваттах (Вт);
- Код IP согласно ГОСТ 14254;
- Класс электрооборудования по способу защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ Р МЭК 536;
- Наименование и контактные данные изготовителя;
- Наименование и контактные данные импортера.

2. Использование по назначению

2.1. Эксплуатационные ограничения

Этот электроинструмент не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями.

ЗАПРЕЩЕНО! Пользоваться этим инструментом детям и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями запрещено. Храните неиспользуемые электроинструменты недоступно для детей.

ЗАПРЕЩЕНО! Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасных помещениях. Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком. Не использовать шнур не по назначению. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей инструмента. Для замены принадлежностей и после прекращения работы отключайте инструмент от сети. Перед каждым использованием проверяйте электроинструмент, кабель и вилку.

ЗАПРЕЩЕНО! Не пользуйтесь неисправным электроинструментом. Не вскрывайте самостоятельно электроинструмент и поручайте ремонт квалифицированному специалисту и только с оригинальными запчастями. При заклинивании оснастки немедленно выключайте электроинструмент. Будьте готовы к высоким реакционным моментам, которые ведут к обратному удару. Не прикасайтесь к нагретой оснастке до полного её остывания. Во время выполнения работ используйте следующие средства индивидуальной защиты:

- Сертифицированную защитную каску в случае наличия опасности от падающих веток и т. п.;
- Защитную маску или защитные очки;
- Соответствующие средства защиты слуха;
- Прочные кожаные защитные перчатки;
- Длинные брюки, изготовленные из прочной ткани;
- Защитные брюки из ткани, устойчивой к порезам;
- Ботинки или сапоги для безопасной работы с нескользящей

подошвой, стальным носком и тканевой подкладкой, устойчивой к порезам;

Респиратор при выполнении работ, приводящих к образованию пыли (например, распиливание сухой древесины). Не приближайте во время работы инструмента пильную цепь к каким-либо частям тела. Перед началом работы убедитесь в том, что пильная цепь ни к чему не прикасается. Всегда беритесь правой рукой за заднюю ручку, а левой – за переднюю. Если поменять местами руки, возрастет риск травмирования. Держите электроинструмент только за специально предназначенные изолированные поверхности, во избежание поражения электрическим током. Используйте средства защиты для головы, рук и ног. Не пользуйтесь цепной пилой на дереве. Используйте пилу только стоя на неподвижной, надежной и ровной поверхности. Отрезая сук, находящийся под нагрузкой, помните о возможной отдаче. При резании кустарника и молодых деревьев пильная цепь может застрять в гибком материале, вас может хлестнуть веткой, или произойдет рывок. Переносите цепную пилу только за переднюю ручку, в выключенном состоянии, не поднося к телу. На время транспортировки или хранения цепной пилы обязательно надевайте крышку пильной шины. Следуйте инструкциям по смазке, натяжению цепи и замене принадлежностей. Ручки инструмента всегда должны быть сухими и чистыми, особенно от масла и смазки, во избежание потери контроля над инструментом. Инструмент разрешается использовать только для резки дерева. Используйте цепную пилу только по назначению. Например: не используйте цепную пилу для резки пластика, кирпича или не деревянных строительных материалов. Использование цепной пилы не по назначению может привести к опасным ситуациям. Цепная пила не должна использоваться для лесных работ, то есть для валки леса или обрезки сучьев стоящих деревьев. Шнур питания цепной пилы не предоставляет оператору достаточной мобильности и безопасности для выполнения таких видов работ. Цепная пила не предназначена для промышленного использования. Не допускайте перегрузки цепной пилы. При пользовании пилой не становитесь на лестницы и не взбирайтесь на деревья. При работе на склоне бревна или ветки представляют собой

потенциальную угрозу. Никогда не пилите на высоте выше уровня плеч. Не пользуйтесь цепной пилой вблизи присутствия горючей пыли или газов, так как при работе мотора возникают искры, что может привести к риску взрыва.

2.2. Подготовка к работе

Перед первым использованием и после долгого перерыва включите электроинструмент и дайте ему немного поработать на холостом ходу. Расположите электрический кабель зарядного устройства вне рабочей зоны. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения или рабочего места. Расположите электрический кабель вне рабочей зоны.

2.2.1. Сборка

Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

2.2.1.1. Установка шины и цепи

При смене рабочего инструмента пользуйтесь защитными перчатками. Перед установкой шины убедитесь, что тормоз цепи не находится в сработавшем положении.

- Положите инструмент на ровную поверхность. Цепь «10» закрепите на пильной шине «13» (рисунок 1.1.). Обратите внимание на правильность направления движения цепи. Убедитесь, что направление цепи соответствует направлению установленного момента распиловки.
- Расположите цепь вокруг звездочки цепи и закрепите пильную шину таким образом, чтобы установочная шпилька и шуруп совпали, как и пильная шина с стабилизатором натяжения цепи. Отверстие стабилизатора должно совпасть с отверстием пильной шины. При необходимости болт – фиксатор напряженности цепи нужно направить на стабилизатор натяжения цепи. Проверьте, что все части инструмента правильно установлены и убедитесь в том, что все болты крепления и цепь затянуты в горизонтальном положении.
- Установите защитную крышку цепи. Затяните крепежную гайку. Натяните пильную цепь.

2.2.1.2. Натяжение пильной цепи

- Для натяжения цепи поверните регулировочное кольцо цепи по часовой стрелке.
- Чтобы ослабить натяжение, поверните кольцо регулировки цепи против часовой стрелки.
- Снова затяните крепежный болт.

Цепь считается натянутой правильно, если в средней части шины её можно оттянуть на 5-6 мм под действием силы 10Н и при этом цепь можно протянуть рукой вдоль шины.

ВНИМАНИЕ! Во время обкатки повторно натяните пильную цепь и подтяните шину максимум после 5 разрезов.

2.3. Использование изделия

Перед началом работы, при отключённом от сети электроинструменте необходимо проверить: - надёжность соединения частей корпуса и отсутствие их повреждений, затяжку всех резьбовых соединений;

- исправность редуктора, свободное вращение звездочки;
- работу кнопки фиксации клавиши выключателя;
- работу тормоза цепи;
- проверить устройство на правильность натяжения цепи;
- исправность шнура питания и штепсельной вилки.

2.3.1. Проверка тормоза цепи

Задний щиток для рук служит для защиты руки от перескакивания цепи и мешающих веток.

2.3.2. Уловитель цепи

Уловитель цепи служит для улавливания порванной пильной цепи или цепи, выскочившей из направляющей. За счет регулярного технического обслуживания направляющей пилы и правильного и регулярного натяжения пильной цепи можно предотвратить подобные несчастные случаи.

2.3.3. Задняя защита рук

Задний щиток для рук служит для защиты руки от перескакивания цепи и мешающих веток.

2.3.4. Включение и выключение электроинструмента

Включайте инструмент только тогда, когда собираетесь работать с ним. Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует данным

на заводской табличке инструмента.

2.3.4.1. Включение пилы

- Обхватите переднюю дуговую ручку пилы левой рукой.
- Правой рукой возьмитесь за заднюю ручку.
- Жажмите кнопку блокировки пуска.
- Нажмите на клавишу пуска.

Двигатель быстро наберет обороты и цепь начнет вращение.

ВНИМАНИЕ! Не используйте двигатель на высоких скоростях без необходимости.

2.3.4.2. Выключение пилы

Остановку цепи во время работы можно произвести, отпустив пусковую клавишу или нажав на тормоз цепи (в экстренных случаях).

После остановки двигателя цепь прекратит свое вращение, но возможен рывок (момент инерции вращения), после этого необходимо отключить сетевой шнур от сети питания.

2.3.5. Смазка цепи и шины

Для смазки рекомендуется специальное масло. Смазка цепи осуществляется автоматически.

ЗАПРЕЩЕНО! Не применяйте отработанное масло. Это может вызвать повреждение масляного насоса, шины и цепи.

- Отверните пробку бака (рис.1 поз.10);
- Заполните бак маслом до верхней части окна и следите за тем, чтобы в бак не попала грязь);
- Плотно закрутите пробку бака.

2.3.6. Рекомендации по применению

2.3.6.1. Тяговое пиление

При использовании этой техники распиловка выполняется нижней стороной рельса пилы сверху вниз. Таким образом, пильная цепь отталкивает устройство от пользователя. Таким образом, передний край устройства образует опору, которая воспринимает силы, возникающие на стволе дерева при распиловке. При распиловке с протяжкой пользователь имеет гораздо больший контроль над устройством и может лучше избегать отскоков. Следовательно, это предпочтительный метод пиления.

2.3.6.2. Толкающаяся распиловка

При использовании этой техники распиловка выполняется так, чтобы верхний край направляющей пилы был направлен снизу вверх. Таким образом, пильная цепь толкает устройство назад к пользователю. Если шина пилы поворачивается, устройство может лететь навстречу пользователю с большой силой.

Если пользователь не уравнивает силу, толкающую назад пильную цепь в обратном направлении, с силой своего тела, существует опасность, что только кончик направляющей пилы будет соприкасаться с деревом и, таким образом, произойдет отскок.

2.3.6.3. Валка дерева

ОПАСНО! Существует риск смертельных травм! Рубку леса и обрезку сучьев могут выполнять только подготовленные люди!

ВНИМАНИЕ! Перед началом валочных работ обеспечить следующее:

- В зоне вырубki не должно быть людей или животных.
- Наличие беспрепятственного пути отхода для каждого участника.
- Отступление происходит по диагонали против направления валки.
- Отсутствие препятствий вокруг ствола (опасность споткнуться!).

ВНИМАНИЕ! Следующее рабочее место должно находиться на удалении не менее двух с половиной расстояний от дерева.

Перед валкой необходимо проверить направление валки дерева и убедиться, что на расстоянии 2 1/2 длины дерева нет предметов, людей или животных.

Валка дерева происходит в два этапа:

- Сделайте надрез на стволе примерно на одну треть его диаметра со стороны направления валки.
- С другой стороны сделайте пропил, который должен быть несколько выше, чем пропил (примерно 3-5 см).

2.3.6.4. Распил бревна без подкладывания

Разрежьте ствол наполовину, затем нужно его перевернуть и пропилить с противоположной стороны.

ВНИМАНИЕ! Направляющая пилы не должна касаться земли!

2.3.6.5. Распил бревна без подкладывания

Сначала прорежьте примерно одну треть диаметра ствола сверху вниз, затем сделайте последний разрез снизу вверх. Сначала прорежьте

примерно одну треть диаметра ствола снизу вверх, затем пропилите сверху.

2.3.6.6. Обрезка сучьев

Проверьте направление сгиба ветвей. Затем выполните небольшой надрез на сжатой стороне для предотвращения отрыва сука. Выполните срез с натянутой стороны.

2.4. Критерии предельных состояний

Критерием предельного состояния являются следующие случаи:

- Перетёрт или повреждён электрический кабель.
- Поврежден корпус изделия. В силу технической сложности изделия, все критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения» или в специализированный сервисный центр.

2.5. Перечень критических отказов и ошибочные

действия пользователя

Запрещается дальнейшая эксплуатация инструмента при выявлении следующих признаков:

- Не использовать с поврежденным корпусом или поврежденным выключателем.
- Не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия.
- Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем.
- Не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде).
- Не включать при попадании воды в корпус.
- Не использовать при сильном искрении.
- Не использовать при появлении сильной вибрации.

2.6. Действия пользователя в случае инцидента, критического отказа или аварии

При возникновении инцидента, критического отказа или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не допускать людей

к работе с инструментом.

3. Техническое обслуживание и ремонт

Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки. Для обеспечения качественной работы постоянно содержите электроинструмент и вентиляционные щели в чистоте.

3.1. Очистка

Все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус инструмента должны быть очищены от пыли и грязи. Протрите инструмент чистой тканью или продуйте сжатым воздухом при низком давлении. Очищайте устройство после каждого применения. Следует регулярно очищать инструмент влажной тканью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства или растворители. Они могут повредить пластиковые компоненты корпуса. Не допускайте проникновение воды во внутреннюю часть инструмента.

3.1.1. Очистка шины пилы

- Очистите шину пилы, используйте только пластиковый шпатель, а не стальной инструмент.
- Снимите шину пилы.
- Удалите грязь из масляной направляющей канавки шины пилы с помощью подходящего инструмента.
- Установите пильную шину

3.2. Повторное натяжение пильной цепи

1. Ослабьте крепежный болт примерно на один оборот.
2. Слегка приподнимите кончик пильного полотна.
3. Затяните регулировочное кольцо цепи для натяжения цепи, пока цепь не окажется на нижней стороне направляющей пилы.

3.3. Смазка цепного колеса

Подшипник цепного колеса следует регулярно смазывать на переднем конце рельса. Примерно 1 раз в неделю при интенсивном использовании.

1. Очистите смазочное отверстие.
2. Нанесите немного универсальной смазки в смазочное отверстие, перемещая цепь рукой.

3.4. Заточка пильной цепи

Для заточки пильной цепи требуются специальные инструменты, которые гарантируют, что резание цепи происходит под правильным углом и на правильной глубине. Мы рекомендуем Вам иметь пильную цепь, заточенную профессионалом.

3.5. Замена щеток электродвигателя

Для замены щёток необходимо открутить крышку щёткодержателей, заменить щётки и закрутить крышки. Щётки следует заменять парой, для обеспечения равной степени их давления на коллектор якоря.

3.6. Обслуживание

Обслуживание инструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное пользователем, может стать причиной поломки инструмента и травм. Используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки.

3.7. Заказ запасных частей

При заказе запасных частей укажите модель или тип инструмента, артикул инструмента, серийный идентификационный номер инструмента, номер необходимой запасной части по схеме детализации.

3.8. Ремонт

Ремонт инструмента выполняется только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Используйте только рекомендованные запасные части.

4. Гарантийное обязательство

При покупке изделия проверьте его исправность и комплектность, оформите гарантийный талон должным образом. Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне.

4.1. Возможные неисправности и методы их устранения

Таблица №4

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Инструмент не включается	Нет напряжения сети	Проверьте напряжение в сети
	Неисправен выключатель или электродвигатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Износ щеток	
Инструмент не работает на полную мощность	Низкое напряжение	Переведите переключатель в крайнее положение
	Неисправен электродвигатель или другая электродеталь	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Заклинивание в редукторе или износ щеток	
Инструмент перегревается	Ослабьте направляющую шину или пильную цепь	Отрегулируйте напряжение шины и пильной цепи
	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Недостаток смазки, заклинивание в механизме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Инструмент выключился во время работы	Заклинивание инструмента	Освободите инструмент
	Неисправен выключатель или другая электродеталь	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Повреждение питающего провода	
	Износ щеток	
Сильная вибрация инструмента	Ослабьте направляющую шину или пильную цепь	Отрегулируйте натяжение направляющей шины и пильной цепи
	Неисправность инструмента	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

5. Срок службы, хранение, транспортировка и утилизация

5.1 Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении требований данной инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. При полной выработке ресурса инструмент утилизировать в соответствии с установленными правилами в государствах Таможенного союза. Применение отслужившего инструмента по иному назначению запрещено!

5.2. Хранение

Хранить в сухом месте вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении избегать резкого

перепада температур. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150.

5.3. Транспортировка

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150.

5.4. Утилизация

Отслужившие свой срок инструменты, аккумуляторы принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую утилизацию отходов. Технические жидкости и смазки, неисправные детали следует утилизировать как специальные отходы. Не выбрасывайте инструменты в бытовой мусор!

5.5. Информация для пользователя

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении. Производитель: YONGKANG BT TOOLS CO., LTD. Ионгканг БТ Тулз Ко., ЛТД., 121 Мелонг роад, Ионгканг, Чжэцзян, КНР.

6. Расшифровка серийного номера



7. Условия предоставления гарантии

Гарантийные условия составлены на основе действующего законодательства РФ: Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 М 2300-1 (ред. от 18.07.2019) и ч. ст. 454-491 Гражданского кодекса РФ». Гарантия предоставляется только Потребителю, который приобрел Товар исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Гарантией предусматривается бесплатный ремонт или замена дефектных запасных частей в гарантийный период. Гарантия не распространяется на компоненты, подверженные нормальному износу и разрушению. Гарантия не предусматривает удовлетворение дополнительных претензий, обязательств по возмещению прямого или косвенного ущерба, убытков или затрат, понесенных вследствие использования или неиспользования инструмента в каких бы то ни было целях.

Сроки предоставления гарантии:

Аккумуляторные батареи и зарядные устройства - 3 месяца.

Распространяется только на неисправности, вызванные:

- Использованием некачественных материалов при производстве аккумуляторной батареи;
- Нарушением технологии производства, выразившиеся в отказах в работе аккумуляторной батареи.

Шесть месяцев гарантии на брендовый щеточный двигатель VNISSOK

Гарантия на бесщеточный двигатель и статор инструмента - 1 год, если неисправность вызвана использованием некачественных материалов или нарушением технологии производства. Срок гарантии начинается со дня продажи товара потребителю. Для подтверждения даты покупки необходимо предоставить кассовый чек. Если товар куплен на электронной площадке необходимо сохранить документы, подтверждающие дату и место покупки.

Техническое освидетельствование инструмента на предмет гарантии и гарантийный ремонт осуществляется только уполномоченными Сервисными центрами. Адреса авторизованных Сервисных центров указаны на сайте производителя **vniissoktools.ru**.

Решение о ремонтопригодности, полной замене инструмента или проведения гарантийного ремонта остается за Сервисным центром. Замена неисправных деталей инструмента в период гарантийного срока не устанавливает нового гарантийного срока на инструмент или на замененные детали. Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте. Доставка товара в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет. Инструмент предоставляется в ремонт в чистом виде, в полном комплекте.

8. Условия, при которых гарантия не применяется

1. При отсутствии в талоне на гарантийный ремонт даты продажи, или чек, или печати магазина, или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска машины.*

**В случае
неисправности
инструмента
отсканируйте QR-код**



рисунок *

***Мы реализуем нашу продукцию только на онлайн-площадках. Пусть Вас не пугает незаполненный гарантийный талон, он тут для вашего удобства, и Вы можете его заполнить самостоятельно.**

Мы приглашаем Вас заполнить гарантийный талон онлайн на нашем сайте.

<https://vniissoktools.ru/forma-dlya-aktivaczii-garantijnogo-sroka>

Для удобства данная ссылка продублирована QR кодом (рисунок *)

2. При попытках проведения не уполномоченными лицами или организациями технического обслуживания, регулировок, ремонта или модификации инструмента.
3. В случае самостоятельной замены или потери каких-либо деталей.
4. Неисправности инструмента, возникшие вследствие использования не оригинальных запасных частей и комплектующих.
5. На повреждения, возникшие при использовании инструмента не по назначению или при работе с нагрузками, превышающими конструктивные возможности инструмента.
6. На дефекты повреждения бензоинструмента, возникшие в результате применения неправильно приготовленной или некачественной топливной смеси.
7. Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по

назначению.

8. На недостатки вышедших из строя вследствие нормального износа, деталей, комплектующих и сменных приспособлений, расходных материалов, приспособлений (угольных щёток, свечей зажигания, приводных ремней и колес, цанги, гайки и фланцы крепления, патроны, подошвы, пильные цепи, звёздочки, шины, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, лески для триммера, ручные стартеры, воздушные, масляные и топливные фильтры, ленты тормоза, храповые механизмы, пружины).

9. На недостатки, возникшие вследствие эксплуатации неисправного инструмента.

10. При наличии механических повреждений, дефектов, вызванных действием агрессивных среды высоких температур, повышенной влажности, коррозией, вызванных сильным загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, воды и грязи, механические повреждения (трещины, сколь, повреждение шнуров электропитания и т.д.).

11. Нарушение правил использования по назначению, правил транс портировки, хранения, воздействия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), воздействий иных посторонних факторов и при нарушении пользователем технических требований инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97, либо низкого качества масел и топлива для бензоинструмента.

12. На технические жидкости и смазки, масло.

13. На техническое обслуживание Товара (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).

14. Повреждение контрольных этикеток и пломб.

15. Гарантия не распространяется на сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), на быстроизнашивающиеся детали, а также на индивидуальную упаковку изделия (коробку, кейс).

16. Продолжительность гарантийного ремонта в авторизованных сервисных центрах импортера до 30 дней (за исключением времени доставки)

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Vniïssok

Гарантийный талон

Vniïssok

Продавец _____

Покупатель _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

«Товар получен в исправном состоянии в полной комплектации, указанной в руководстве по эксплуатации (инструкции), проверен Продавцом в моем присутствии и мной лично.

Претензий по качеству и работоспособности товара не имею.

Условиями гарантийного обслуживания
ознакомлен и согласен.» (ФИО, подпись покупателя)

Талон №1

Дата приема

Дата выдачи

Сервисный центр

Продавец

М.П.

Vniïssok

Гарантийный талон

Vniïssok

Продавец _____

Покупатель _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

«Товар получен в исправном состоянии в полной комплектации, указанной в руководстве по эксплуатации (инструкции), проверен Продавцом в моем присутствии и мной лично.

Претензий по качеству и работоспособности товара не имею.

Условиями гарантийного обслуживания

ознакомлен и согласен.» (ФИО, подпись покупателя)

Талон №2

Дата приема

Дата выдачи

Сервисный центр

Продавец

М.П.

Vniïssok

Гарантийный талон

Vniïssok

Продавец _____

Покупатель _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

«Товар получен в исправном состоянии в полной комплектации, указанной в руководстве по эксплуатации (инструкции), проверен Продавцом в моем присутствии и мной лично.

Претензий по качеству и работоспособности товара не имею.

Условиями гарантийного обслуживания
ознакомлен и согласен.» (ФИО, подпись покупателя)

Талон №3

Дата приема

Дата выдачи

Сервисный центр

Продавец

М.П.

Дорогой покупатель!

Мы искренне благодарны за приобретение нашей продукции. Надеемся, что оборудование VNISSOK поможет решить бытовые и рабочие задачи, став вашим верным спутником и помощником.

Нам часто задают вопрос: «Почему не заполнена гарантия в паспорте?», отвечаем: «Мы продаем наши инструменты только на маркетплейсах и не вскрываем заводскую упаковку при отгрузке, поэтому заполнить гарантийный талон не предоставляется возможным».

Мы приглашаем вас на сайт для заполнения онлайн-регистрации:

<https://vniissoktools.ru/forma-dlya-aktivaczii-garantijnogo-sroka>



**Наведите камеру смартфона
на этот QR-код для перехода
к заполнению регистрации**

Заполненная онлайн-регистрация гарантирует оказание сервисных услуг в авторизованных сервисных центрах, адреса которых Вы также можете найти на нашем сайте в разделе «Сервис». Гарантия на оборудование осуществляется в течении 1 года с момента получения Вашего устройства от представителя маркетплейса.

Мы стараемся, чтобы инструмент работал без сбоев, а Вы были довольны своим выбором. К нам можно обратиться с любым вопросом, используя форму обратной связи на сайте. Постараемся оперативно ответить и решить вопросы, появившиеся в процессе использования оборудования.

**Добрых вам дел, легкой работы
и только надежного инструмента**