

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прибор соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476, Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА/ПАРТИИ, АРТИКУЛ	

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КНА-Х
Конвекционный нагреватель
г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

После транспортировки изделия в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей изделия не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Следите также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Прибор соответствует ТУ 27.51.26-026-09245269-2017 и предназначен для обогрева различных по объему, утепленных шкафов. Прибор выполнен в корпусе из алюминиевого анодированного профиля с размещенным внутри элементом обогревателя.

Нагревательный элемент термисторного типа является саморегулирующимся, т.е. температура поверхности нагревателя стабилизируется на определенном значении. При необходимости, нагреватель можно использовать совместно с термостатами или электронными системами управления климатом, а также в составе секций из нескольких нагревателей для уменьшения времени прогрева.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и трясоты. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХ/11) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Нагреватель КНА-Х
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Упаковочная тара

1 шт.
1 шт.
1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул: КНА-Х, где Х — мощность обогревателя.

Название нагревателя	КНА-30	КНА-50	КНА-75	КНА-100	КНА-150
Номинальное рабочее напряжение, В	110-230				
Мощность обогревателя, Вт *	30	50	75	100	150
Тип нагревательного элемента	PTC				
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +75				
Класс защиты	IP20				
Габаритные размеры Ш*В*Г, мм	65*80*23	65*80*23	65*120*23	65*150*23	65*175*23
Пусковой ток, А	1,3	1,3	1,4	3	3,15
Температура поверхности, °C	135	137	151	163	192

* в зависимости от модификации

МОНТАЖ

Крепление прибора к DIN-рейке осуществляется при помощи специального держателя в таком положении, чтобы обеспечить конвекцию воздуха (т.е. движение подогретого воздуха вверх). Благодаря эффекту конвекции достигается постепенное перемешивание холодного и горячего воздуха, влекущее за собой постепенный его прогрев.

ИЗМЕРЕННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДЛЯ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!

ВАЖНО!

Настоятельно рекомендуется размещать нагреватель таким образом, чтобы он находился на удалении от приборов, чувствительных к нагреву, а также от легковоспламеняющихся материалов (например, пластмасса).

Минимальные расстояния для монтажа: над нагревателем не менее 100–120 мм, по остальным граням нагревателя не менее 40 мм.

Рекомендуется регулярно очищать ребра корпуса от пыли.

Корпус нагревателя в обязательном порядке необходимо заземлять!

Мощность обогрева указывается на корпусе нагревателя.

Клемма питания может быть заменена производителем на наконечник типа HSBVI.

DIN-рейка, на которую устанавливается прибор, должна быть заземлена!

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

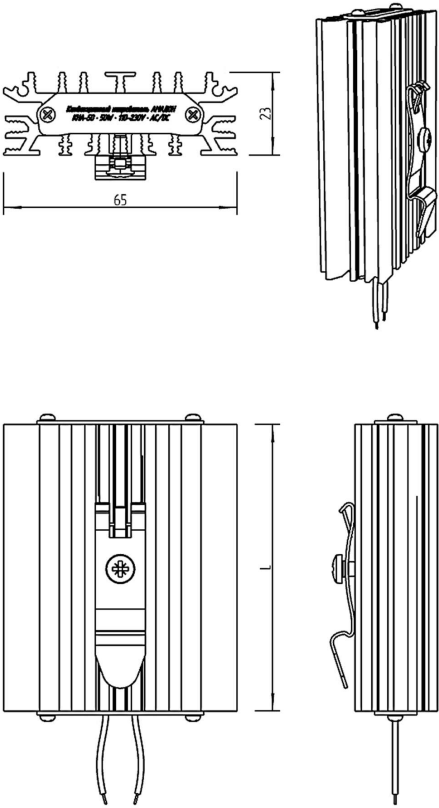


Рис. 1. Внешний вид и габаритные размеры.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ

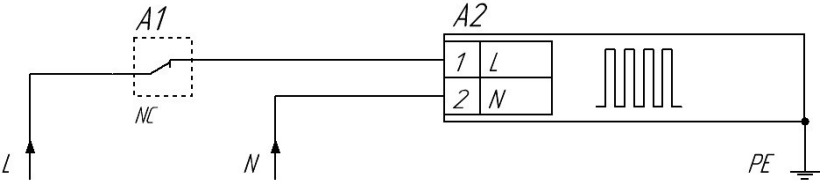


Рис. 2. Схема подключения нагревателя.