


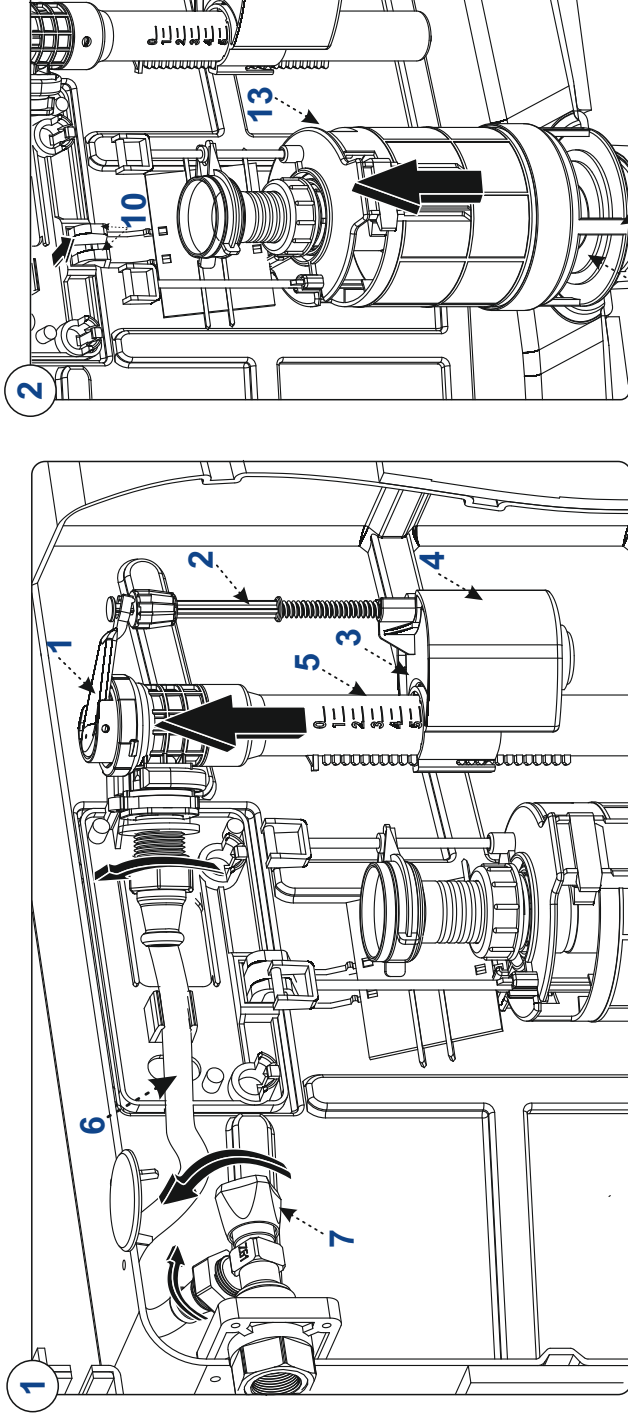

ОБСЛУЖИВАНИЕ

В процессе эксплуатации наливного механизма возможно загрязнение мембраны (8) под крышкой арматуры (1), что приводит к незначительной протечке воды. Для устранения необходимо: закрыть кран (7), отсоединить гибкую подводку (6), движением вверх снять с посадочного места наливную арматуру, отсоединить тягу (2) наливной арматуры от поплавка (3), повернуть крышку (1) против часовой стрелки и снять крышку арматуры. Вынуть мембрану (8), прочистить отверстие и промыть водой, после чего установить плотно в посадочное место, а также промыть фильтр (9) см. рис. 3 Собрать наливной механизм в обратной последовательности.

В процессе эксплуатации сливного механизма возможно загрязнение прокладок-клапана (11). Для устранения необходимо: закрыть кран (7), сжать крепление (10), не отпуская, потянуть их на себя и снять сливной механизм через монтажное отверстие устанавливая подходящий определенный угол.

Вынуть прокладку-клапан и промыть водой (см. рис. 4), а также необходимо вынуть из бочка устанавливая выпуск арматуры (12) и промыть его (см. рис. 5) Если ребро выпуска повреждено, то изделие необходимо заменить. 6

НАСТРОЙКА

Для изменения уровня воды в бачке необходимо отрегулировать наливную арматуру.

Регулировка осуществляется посредством отсоединения тяги (2) наливного механизма от поплавка (3) и перемещением поплавка вместе со стаканом поплавка (4) вверх-вниз. Поплавок должен касаться нижней плоскости стакана. После регулировки присоединить тягу обратно к поплавку.

Для регулировки количества большого слива воды переместить затвор (13) в положение от 0 до 3, Где 0 - максимальный слив, 3 - минимальный.

