


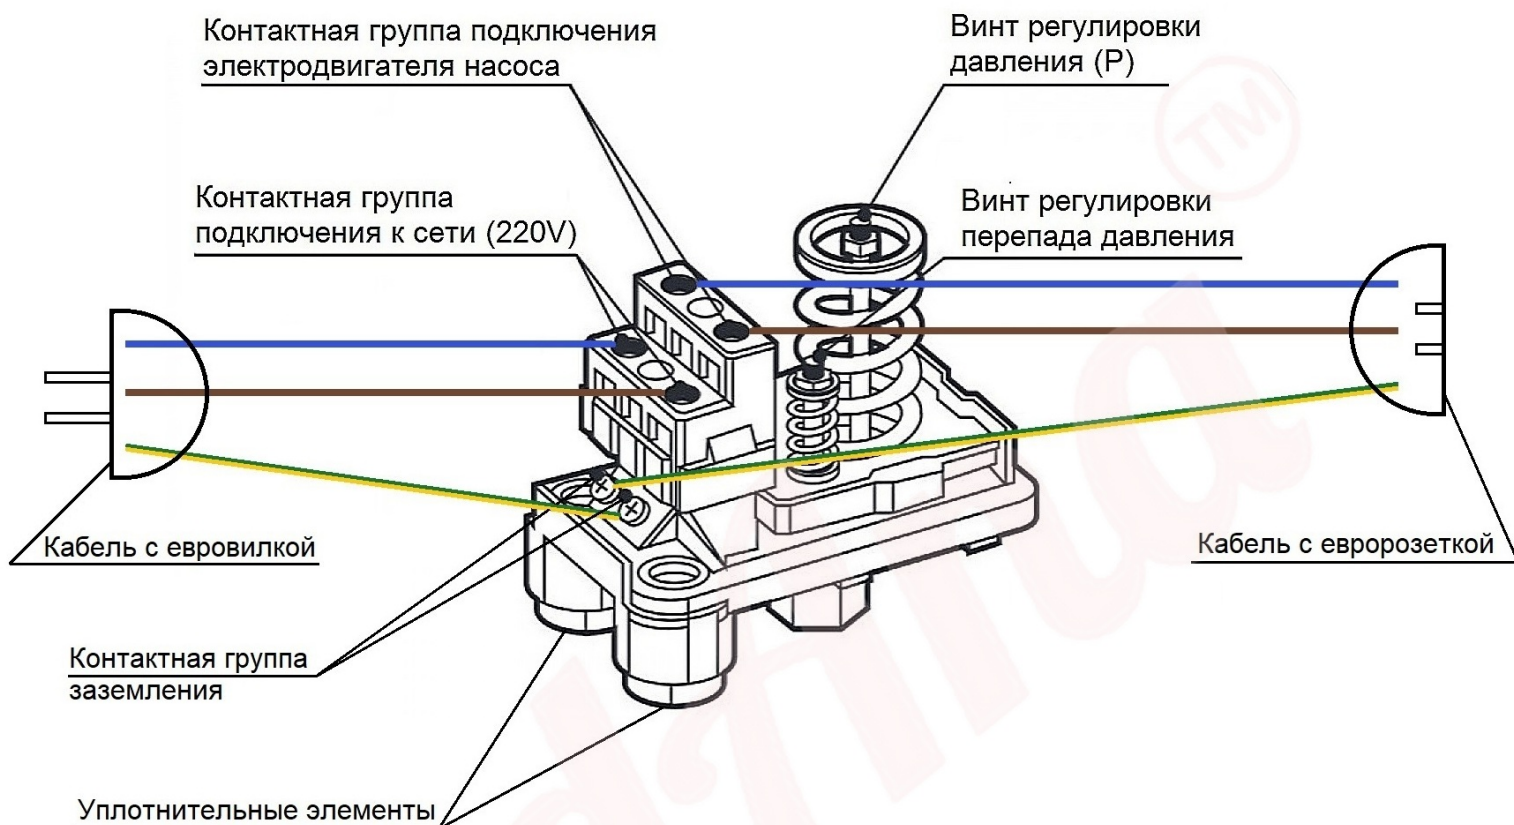

Для запуска устройства необходимо:

1. Снять крышку реле давления.
2. Выкрутить из реле давления уплотнительные элементы.
3. Установить уплотнительные элементы на кабель с вилкой и кабель с розеткой
4. Ввести кабели в реле давления и закрепить на электрических контактах согласно схеме.
5. Установить крышку реле давления в штатное место
6. Смонтировать реле давления в гидравлическую систему
7. Подключить электронасос
8. Подключить питание сети
9. Проверить работоспособность оборудования.