



ВК8016/ВК8020 термофен


Руководство по эксплуатации V1.0

Внимание:

- Данная продукция является электротехническим изделием. Соблюдайте меры предосторожности.
- Во избежание несчастных случаев следуйте инструкциям.
- После прочтения сохраните данное руководство для обращения к нему в дальнейшем.

Описание продукта

1. Воздушная трубка
2. Теплоизоляционное устройство
3. LCD-дисплей
4. Кнопки регулировки температуры
5. Кнопка запуска/остановки / переключатель регулировки воздушного потока
6. Съёмное вентиляционное окно

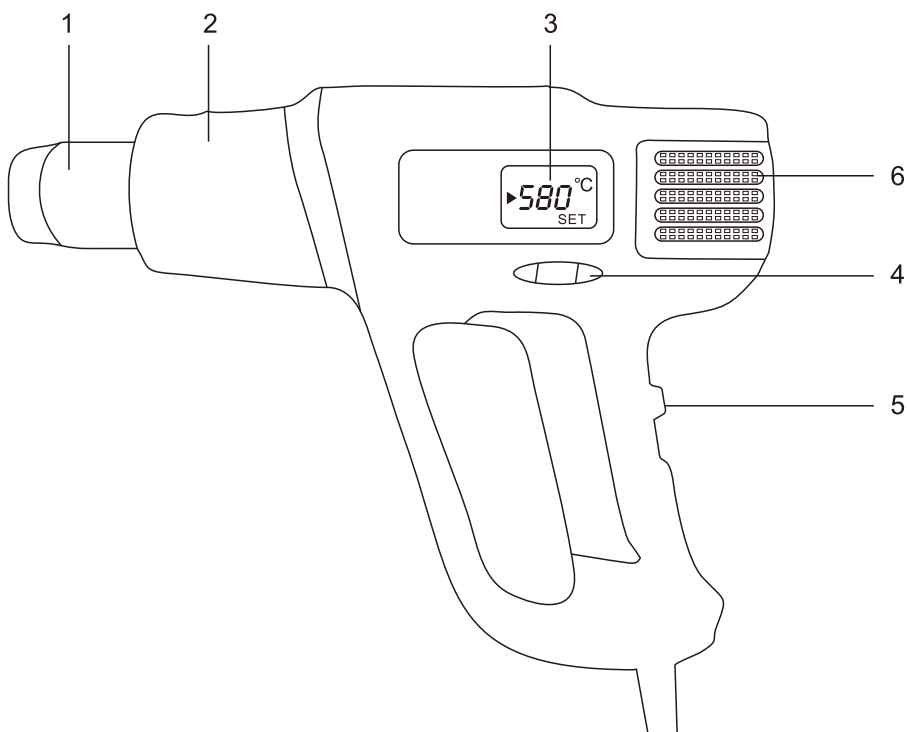

Особенности продукта

- Для работ, требующих строгого контроля температуры при разборке и пайке: настройка необходимой температуры, например ремонт мобильных телефонов (250–280°C), пайка/демонтаж BGA-компонентов, нагрев пластиковых разъёмов или размягчение других припаянных деталей, удаление старой краски или лакокрасочного покрытия.
- (Цементные, магнитные и минеральные краски нельзя удалять методом нагрева.)
- Термоусадочная упаковочная плёнка, изгиб пластиковых трубок;
- Термоусадочные полиэтиленовые материалы для соединения металлических деталей, удаление самоклеящихся наклеек и декоративных покрытий;
- Ослабление заржавевших или слишком тугих металлических гаек и винтов;
- Предварительное размягчение загрязнений от масла или старого затвердевшего покрытия перед очисткой или заменой.

Технические параметры

Наименование	BK8016	BK8020
Номинальное напряжение	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
Потребляемая мощность	1600W	2000W
Примерный расход воздуха	200-450 L/Min	250-500 L/Min
Примерная температура на выходе воздушной трубки	60---600 °C	50---630 °C
Температура	± 10% (на выходе воздушной трубки)	± 10% (на выходе воздушной трубки)
Точность измерения	± 5 % (по отобразлению на дисплее)	± 5 % (по отобразлению на дисплее)
Начальная температура отображения на экране	0---+5 °C	0---+5 °C
Вес (без аксессуаров)	≈ 520g	≈ 550g
Класс изоляции	□/ II	□/ II

Правильное использование устройства

Данное устройство можно использовать для изгиба или сварки пластика, удаления старой краски и нагрева термопластичных труб; также оно подходит для пайки, лужения, расплавления клея и размораживания водопроводных труб.



Газовые трубы внешне похожи на водопроводные и их трудно различить, поэтому категорически запрещено нагревать газовые трубы. В зависимости от назначения к устройству можно подобрать соответствующие насадки, чтобы добиться наилучшего эффекта.

Меры безопасности

- Безопасная работа возможна только при внимательном ознакомлении с инструкцией и соблюдении всех указанных требований.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. Выделяемые при работе газы могут быть вредны для здоровья.
- Не используйте устройство во влажной среде и не допускайте его намокания.
- Перед работой обязательно проверяйте устройство, кабель питания и вилку. При обнаружении неисправностей не используйте оборудование и передайте его специалистам. Не производите самостоятельный ремонт.
- Не переносите устройство, держась за кабель, и не подвешивайте его на кабеле.
- Если кабель питания повреждён во время работы, не прикасайтесь к нему. Немедленно отключите вилку от сети и больше не используйте устройство.
- После включения устройства оператор не должен покидать рабочее место.
- Во время перерывов, при неиспользовании устройства или при любых работах с ним (например, замена насадок, обслуживание, очистка или регулировка), обязательно отключайте вилку от сети.
- Чрезмерный нагрев (например, при неправильной эксплуатации) может вызвать пожар или взрыв!
- Не используйте устройство рядом с легковоспламеняющимися газами или материалами.
- Не прикасайтесь к раскалённой воздушной трубке — существует риск ожога! Используйте защитные перчатки.
- Не используйте устройство как фен для волос. Не направляйте горячий воздух на людей или животных.
- Не приближайте сопло слишком близко к обрабатываемому материалу — заблокированный поток воздуха вызывает перегрев устройства.
- Храните устройство только после его полного остывания — горячая трубка может вызвать травмы.
- Несовершеннолетним запрещено пользоваться устройством.

Эксплуатация устройства

- Напряжение сети должно соответствовать значениям, указанным на шильдике устройства; допустимое отклонение — не более $\pm 5\%$.

Переключатель запуска/остановки

- Включение: чтобы включить устройство, переведите переключатель запуска/остановки (№5) в положение I, II или III.
- Выключение: для отключения устройства переведите переключатель в положение «0».
- После длительной работы на высоких режимах перед отключением рекомендуется перевести устройство на режим охлаждения (положение I) и дать ему поработать некоторое время, чтобы снизить температуру.

Функция защиты от перегрева

- При чрезмерном повышении температуры (например, при блокировке воздушного потока внутри устройства) нагрев автоматически отключается, но двигатель продолжает работать. После охлаждения до нормальной температуры нагрев возобновляется.

Регулировка воздушного потока

- Интенсивность воздушного потока регулируется переключателем запуска/остановки (№5) — всего три уровня. На уровнях II и III температуру воздуха можно регулировать кнопками регулировки температуры (№4).

Режим	Расход воздуха	Температура
I	250 л/мин	50°C
II	250 л/мин	50—630°C
III	500 л/мин	50—630°C

Регулировка температуры

- На уровнях II и III температуру воздушного потока можно регулировать плавно, безступенчато.
- После переключения на уровень II или III на дисплее (№3) появится значок ► и последняя сохранённая при предыдущем использовании температура. Эти данные отображаются около 3 секунд. Установленная температура действует как для II, так и для III уровня воздушного потока, и не изменяется при переключении между ними.
- После установки температуры значок ► начинает мигать, а на дисплее №3 отображается текущая фактическая температура на выходе сопла. Когда фактическая температура достигнет установленной, значок ► исчезает, и на экране остаётся только текущая температура.
- Нажатие на кнопку «+» (№4) повышает температуру на 10°C за каждое нажатие. Нажатие на кнопку «-» снижает температуру на 10°C. При удержании любой кнопки температура будет непрерывно изменяться шагом 10°C, пока не достигнет максимума или минимума.
- На уровне I температура воздушного потока фиксирована — 50°C. При переключении с уровней II/III на I температура не сразу опускается до 50°C. На дисплее №3 отображается фактическая температура во время охлаждения.

Техническое обслуживание и очистка

- Перед выполнением любых работ по обслуживанию или ремонту обязательно отключайте вилку от сети.
- Устройство и вентиляционные отверстия должны регулярно очищаться для поддержания качества и безопасной работы. Во время чистки снимите съёмное вентиляционное окно (№6), очистите его и установите обратно.

Гарантия

Модель: _____ Дата производства: _____

Клиент: _____ Дата покупки: _____

№ изделия: _____ Выдал: _____

Гарантийный срок 12 месяцев с момента покупки.

Условия гарантии:

1. Необходимо предоставить свидетельство о покупке и гарантийный талон. Гарантия действует только при наличии всех необходимых документов.
2. Гарантия не действует, если оборудование было повреждено из-за неправильного обращения, небрежности, неправильной установки, несчастного случая или неправильного обращения во время транспортировки, подключения к ненадлежащему сетевому напряжению или если оно обслуживалось кем-либо, кроме уполномоченного представителя производителя.
3. По истечении гарантийного срока мы готовы оказать как всегда безупречный платный ремонт.

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Для
дальнейшего повышения качества наших продуктов и услуг
Вы можете направить нам Ваши предложения:

Название продукта: _____

Дата покупки: _____

Ваши предложения: _____

Упаковка: _____

Функции: _____

Другое: _____


Дата: _____

Bakon[®]

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продукт соответствует техническим стандартам

QC.



SHENZHEN BAKON ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

Гарантийный талон

Гарантия действительна в течение 1 года со дня покупки. При обнаружении любых дефектов отправьте продукт нам (оплата доставки за ваш счет). После получения изделия мыотремонтируем его и отправим обратно клиенту.

Внимание: приложите данный гарантийный талон к продукту. Мы оставляем за собой право отказать в ремонте при отсутствии гарантийного талона.

