

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прибор соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса	125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5
Телефон	+7-495-221-64-57
Телефон технической поддержки	+7-495-363-31-71
Web-сайты	amadon.ru termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА/ПАРТИИ, АРТИКУЛ	

ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УКМ-2П1/2П2
Электронный термостат

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

После транспортировки изделия в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей изделия не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Следите также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Прибор соответствует ТУ 26.5170-009-09245269-2017 и предназначен для обеспечения непрерывной работы электронных устройств путем поддержания заданных температурных условий внутри места их размещения. Прибор представляет собой пластиковый ударопрочный корпус с коммутационными разъемами, элементами управления, крепежа и индикаторными лампами.

Устройство производит автоматическое включение или отключение систем обогрева и аппаратуры, и имеет два независимо регулируемых канала. Для контроля температуры используется высокоточный датчик в пластиковом корпусе. К каналу аппаратуры, при необходимости, можно подключить оборудование, тем самым реализуется система «теплый старт», то есть оборудование не запустится при температуре ниже установленного порогового значения. В устройстве предусмотрены аварийное отключение обогрева и защитный термостат с отдельными «сухими» контактами, размыкающийся при +70 градусах.

Для удобства можно подключать параллельно по две нагрузки в каждый канал, для чего выведены парные клеммы.

МОНТАЖ

Крепление прибора к DIN-рейке осуществляется при помощи специального держателя.

Запрещается установка устройства на легковоспламеняющиеся поверхности.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Устройство контроля микроклимата УКМ-2П1/2П2
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Упаковочная коробка

1 шт.
1 шт.
1 шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее напряжение, В (для УКМ-2П1, переменный ток)	127..240
Номинальное рабочее напряжение, В (для УКМ-2П2, постоянный ток)	12..36
Максимальный ток нагрузки, А	4
Количество каналов	2
Диапазон регулируемых температур, С°	-50..+100
Разность включения и отключения от установленного значения, С°	±3
Максимальное сечение зажимаемого провода, мм	2,5
Габаритные размеры Ш*В*Г, мм	36*90*60
Диапазон рабочих температур, С°	-40..+55

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

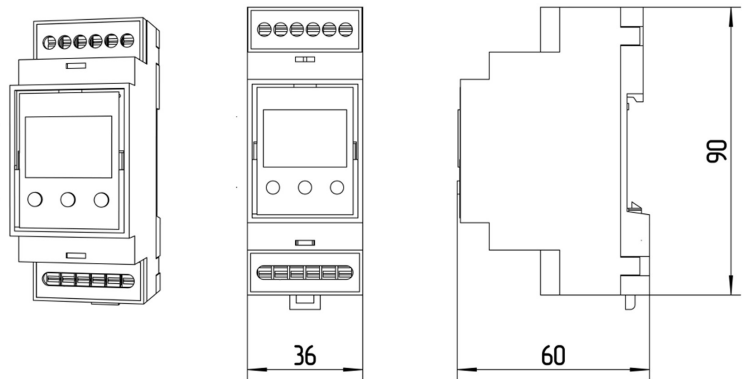


Рис. 1. Внешний вид и габаритные размеры.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА И МОЩНОСТИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ НАГРУЗОК

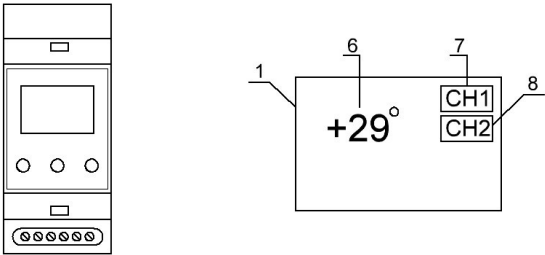


Рис. 2. Вид спереди. 1. ЖК экран. 2. Кнопки управления (вниз/минус, ввод/сохранить, вверх/плюс). 3. Клемма питания (для УКМ-2П1 слева 1, справа N°, для УКМ-2П2 слева -, справа +). 4. Клеммы включения обогрева (УКМ-2П2 слева -, справа +). 5. Клемма Включения вентиляции или обдувания (УКМ-2П2 слева -, справа +). 6. Текущее значение температуры. 7. Текущее состояние реле канала обогрева. 8. Текущее состояние реле Вентиляции/обдувания.

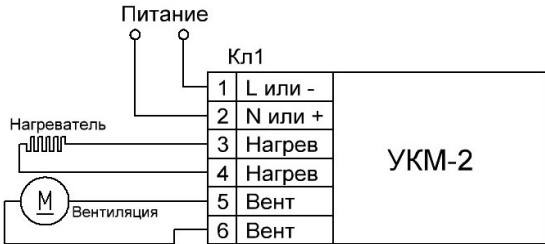


Рис. 3. Типовая схема подключения.

ВНИМАНИЕ!

Неисправное изделие запрещается самостоятельно ремонтировать, вскрывать или подвергать иным действиям разрушающего характера. При обнаружении явной неисправности, вторичное включение изделия запрещено!