



Схема лючка

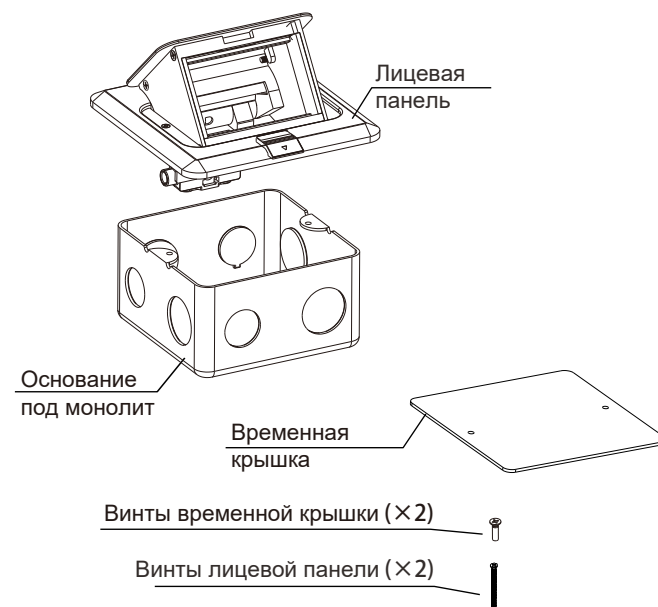

Установка


1. Установка коробки

Зафиксируйте основание коробки для монолита в заранее выбранное место и проложите кабель через заглушки. Установите временное покрытие, чтобы предотвратить попадание мусора в опалубку перед заливкой бетоном.

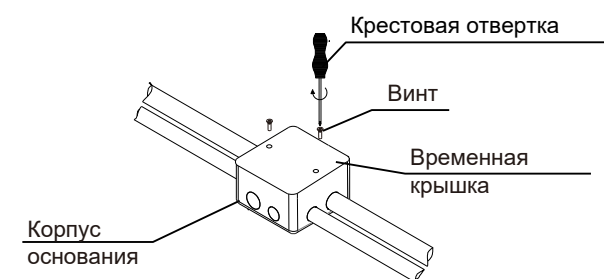

3. Демонтаж временной крышки

После того как бетон затвердеет, уложите подкладку вокруг коробки выбранным напольным покрытием. Убедитесь, что поверхностный слой коробки сохранен с размером отверстия 105 × 105 мм. Удалите и выбросьте временную крышку

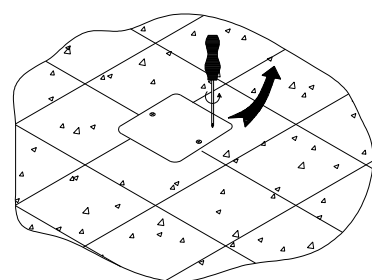

Руководство

1. Для использования в помещениях
2. Устанавливать напольную коробку должны только лицензированные профессиональные электромонтажники
3. Не вставляйте посторонние предметы в разъем
4. Не допускайте попадания жидкостей в отверстия
5. При неисправном изделии обратитесь к производителю, или поставщику.

Характеристики


Предназначен для широкого ассортимента электроустановочных модулей, информационных модулей.

Инструменты для монтажа

1. Крестовая отвертка


2. Заливка бетона

Залейте бетонный заплаточный шов по периметру распорок и выровняйте его по бетонному полу.

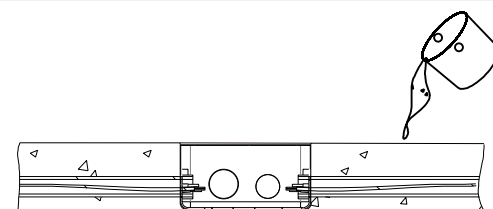

4. Установка лицевой панели

Подсоедините ЭУИ к соответствующим клеммам модулей и вставьте модули в соответствующую рамку платы. Закрепите панель крышки в корпусе основания с помощью винтов. Панель должна быть установлена заподлицо с полом.

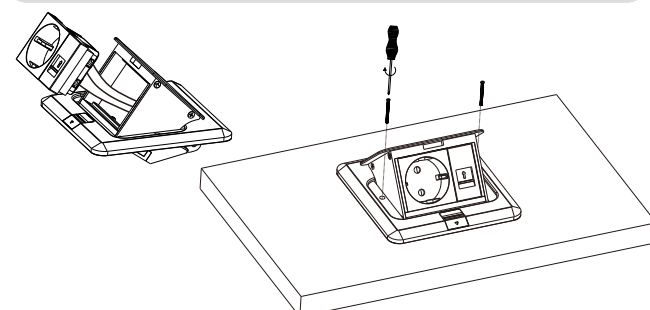


Руководство по эксплуатации

1. Замена модулей


Открутите опорный кронштейн на выдвижном корпусе и снимите рамку платы. Ослабьте винты с клеммами и отсоедините провода от модуля. Затем снимите модуль ЭУИ с рамки платы и замените его новым модулем, который вам нужен. Подсоедините провода к клеммам нового модуля. Затем вставьте рамку карты в выдвижной корпус и закрепите опорный кронштейн, затянув винты.

Модули типа 45x45 и 45x22,5

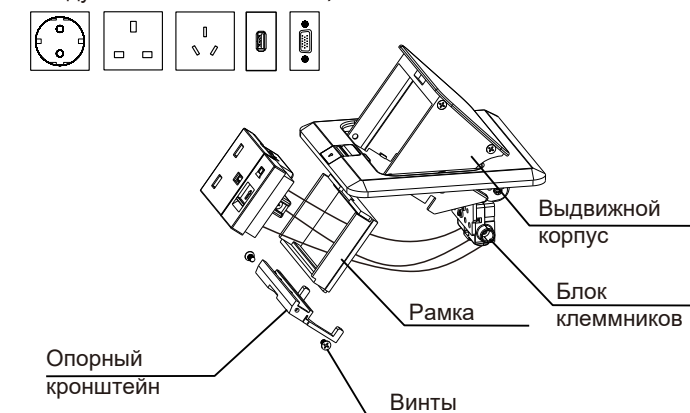

3. Закрывание выдвижного корпуса

Чтобы закрыть крышку, нажмите и потяните кнопку, одновременно закрывая крышку другой рукой.

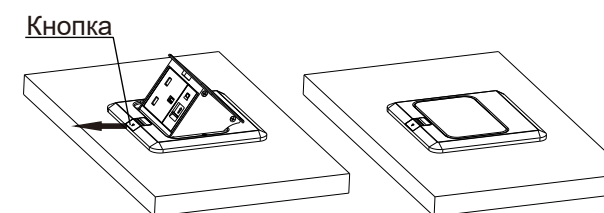

2. Открывание выдвижного корпуса

Нажмите и потяните кнопку до тех пор, пока крышка розетки не достигнет максимального положения. При использовании механизма плавного открывания крышка будет открываться медленно. Если не удерживать кнопку, защелка вернется в заблокированное положение, препятствуя полному открытию крышки.

