


Инструкция по эксплуатации для**электрического воздушного насоса
НТ-728 Intelligent AC**

Перед использованием данного продукта внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. После полного понимания содержания инструкции следуйте правилам эксплуатации.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ НАСОС

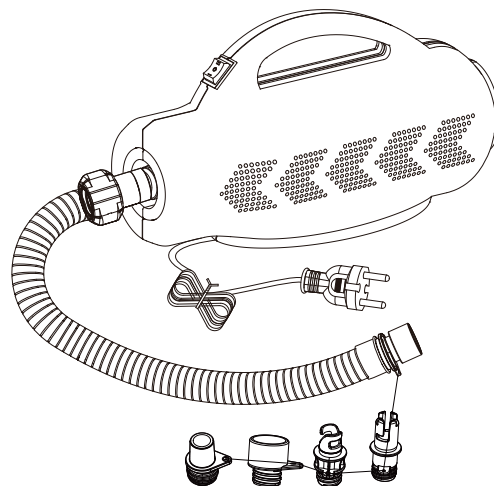

HT-728



- * В целях безопасности клапан для надувания не должен быть направлен в сторону лица или тела.
- * Пожалуйста, не оставляйте насос без присмотра во время накачивания.

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Решение
Воздушный насос не включается в обычном режиме	1. Источник питания установлен неправильно 2. Перегрев двигателя или его перегрузка приводит к остановке двигателя	1. Убедитесь, что вилка правильно вставлена в розетку. 2. Дайте двигателю остыть естественным образом, а затем запустите его заново. Если проблема не устранена, обратитесь к местному сервисному представителю или другому уполномоченному специалисту для замены устройства.
Медленное или нарушенное накачивание	1. Проверьте, не заблокирован ли шланг и нет ли на нём трещин 2. Соединение между шлангом и воздушным насосом или воздушной подушкой установлено ненадлежащим образом	1. Замените шланг или очистите его и расправьте. Проверьте, нет ли на шланге трещин. 2. Установите шланг на место. 3. Если проблема не устранена, обратитесь к местному сервисному представителю или другому уполномоченному специалисту для замены.

Обслуживание и хранение


- * Перед тем как убирать, ремонтировать, обслуживать или настраивать данный прибор, отключите его непосредственно от источника питания.
- * Перед хранением дайте прибору полностью остыть и обеспечьте надлежащие условия хранения. Используйте прибор в помещении, чтобы защитить его от попадания прямых солнечных лучей и дождя.
- * Храните прибор в сухом и хорошо проветриваемом месте.

XI. Рекомендация

Гарантийный срок на данный продукт составляет один год. Рекомендуется использовать оригинальные запчасти; в противном случае гарантия не распространяется на любые неисправности, связанные с их использованием.



Информация о принадлежностях

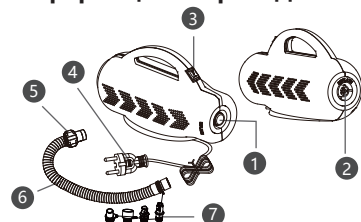

①	Отверстие для накачивания
②	Отверстие для сдувания
③	Кнопка питания
④	Сетевая вилка AC
⑤	Шланговая муфта
⑥	Шланг
⑦	Воздушная насадка

Правила техники безопасности

Предупреждение: Дети не должны приближаться к этому прибору и электропроводке.

* **Предупреждение:** Дети не должны играть с этим прибором.

Предупреждение: Чистку и техническое обслуживание не должны производить дети без присмотра взрослых.

* **Предупреждение:** Храните воздушный насос в недоступном для детей месте.

* **Предупреждение:** Только для использования в помещениях и в быту.

* **Предупреждение:** Этот продукт нельзя подвергать попаданию под дождь или погружать в воду.

* **Предупреждение:** Перед перемещением, обслуживанием, ремонтом или настройкой данного прибора отключите его непосредственно от источника питания.

Предупреждение: Не закапывайте провод в землю, а разместите его в безопасном месте, где он не будет поврежден газонокосилкой или другой техникой.

* **Предупреждение:** Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить у производителя, в сервисном центре или у специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, чтобы избежать опасности.

* **Предупреждение:** Не используйте этот прибор, если вы находитесь в помещении с повышенной влажностью или у вас мокрые руки.

* **Предупреждение:** Перед накачиванием проверьте максимальное давление, допустимое для данного надувного изделия. Превышение максимального допустимого давления может привести к повреждению надуваемого изделия.

*

*



* **Предупреждение:** Для данного устройства можно использовать только оригинальный гофрированный шланг, поставляемый в комплекте.

* **Предупреждение:** Сфера применения данного изделия ограничивается тем, что описано в настоящей спецификации.

Процесс накачивания

* Подключите штекер к розетке переменного тока 220–240 вольт.


* Подсоедините один конец муфты шланга к нагнетательному патрубку насоса и затяните по часовой стрелке (рис. 1).

* Установите другой конец шланга в опорное воздушное сопло надувного бассейна (рис. 2), поверните по часовой стрелке для затяжки, затем вставьте клапан накачивания бассейна и поверните по часовой стрелке для фиксации (рис. 2).


* После выполнения вышеуказанных действий переведите выключатель питания в положение «I» (Рис. 3) или в положение «II» (Рис. 4) для начала накачивания.

* После завершения процесса накачивания переведите выключатель питания в положение «0» для остановки (рис. 5).

После извлечения вилки из розетки снимите шланг с воздушного насоса и бассейна и уберите его на хранение.

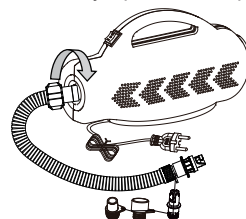

(Рис.1)

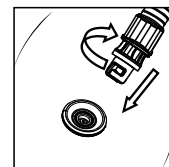

(Рис. 2)



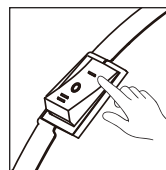


Рис.3)

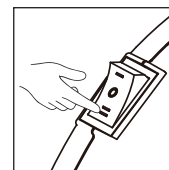


(Рис. 4)

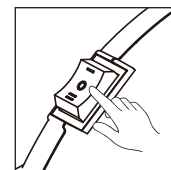

(Рис.5)


Процесс откачивания воздуха

- * Подключите вилку к розетке переменного тока 220–240 вольт.
- * Снимите шланг с нагнетательного входного порта и подсоедините его напрямую к выпускному порту насоса для сдувания (рис. 6), при этом другой конец шланга должен быть подключен к опорному воздушному соплу надувного бассейна.
- * После выполнения вышеуказанных действий переведите выключатель питания в положение «I» (Рис. 3) или в положение «II» (Рис. 4) для начала процесса сдувания.
- * После завершения процесса переведите выключатель питания в положение «0» для остановки (Рис. 5).

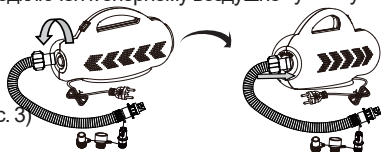

Меры предосторожности

- * Питание должно осуществляться от сети переменного тока 220–240 В. Максимальное рабочее давление воздуха данного насоса не превышает 0,5 бар.
- * Данный насос имеет высокую производительность. Используйте насос в непрерывном режиме не более 10 минут, иначе перегрев двигателя может привести к его внутреннему повреждению. После непрерывной работы насоса более 10 минут дайте ему полностью остыть в течение 15 минут.
- *  Утилизация: не выбрасывайте данное изделие как несортированные бытовые отходы. Отходы необходимо собирать отдельно для специальной утилизации. Соблюдайте местные правила утилизации отходов и не допускайте произвольной утилизации.
- * Не используйте данное изделие при повреждении шланга, немедленно замените его.
- * Не выдёргивайте шланг во время накачивания, так как высокое давление может нанести вред здоровью.
- * Не используйте этот воздушный насос, если какая-либо его деталь повреждена; для ремонта обратитесь к специалистам и ни в коем случае не изменяйте конструкцию вилки.
- * Данное изделие не должно подвергаться воздействию дождя или погружаться в воду.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ НАСОС

Описание продукта

HT-728 — это электрический воздушный насос переменного тока с высокой производительностью, предназначенный для накачивания надувных бассейнов и подобных изделий.

Несмотря на простой внешний дизайн, данный продукт, соответствующий строгим отраслевым стандартам, удобен в транспортировке и оснащён функционалом как для накачивания, так и для удаления воздуха из изделия для его дальнейшего хранения.

Параметры продукта

Давление	I ступень: 2,2 PSI II ступень: 4,5 PSI
Воздушный поток	I ступень 500 л/мин II ступень 950 л/мин
Входное напряжение	Переменный ток 220–240 В
Мощность	1000Вт
Уровень шума	≤ 90дБ

Комплект поставки

Перед использованием убедитесь, что все комплектующие находятся в коробке. Если чего-то не хватает, пожалуйста, свяжитесь с местными представителями или дистрибьюторами.

Воздушный насос	Шланг с переходниками	Инструкция по эксплуатации
