



Интерактивная база
по всем поддерживаемым
автомобилям
и автосигнализациям



Программатор
TECprog3
с богатым функционалом
для Android и iOS



Схема подключения GSM-автосигнализаций Призрак 8-й серии

Схема применима при установке Призрак-8 (v7.7; v7.8; v7.9; v8.0; v8.1; v8.2; v8.3)



Призрак 8-й серии







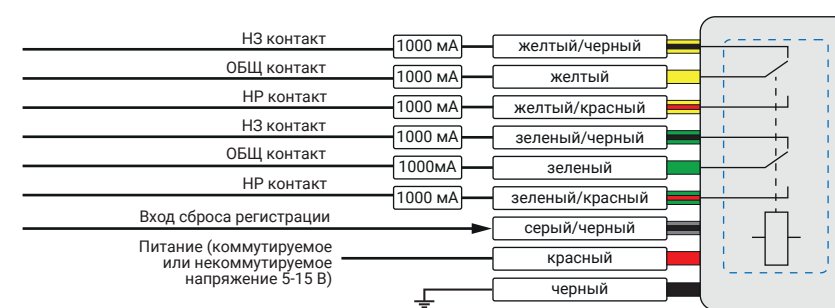


Диаграмма работы выходов разъема X2 — типовая схема №3 (заводская настройка)

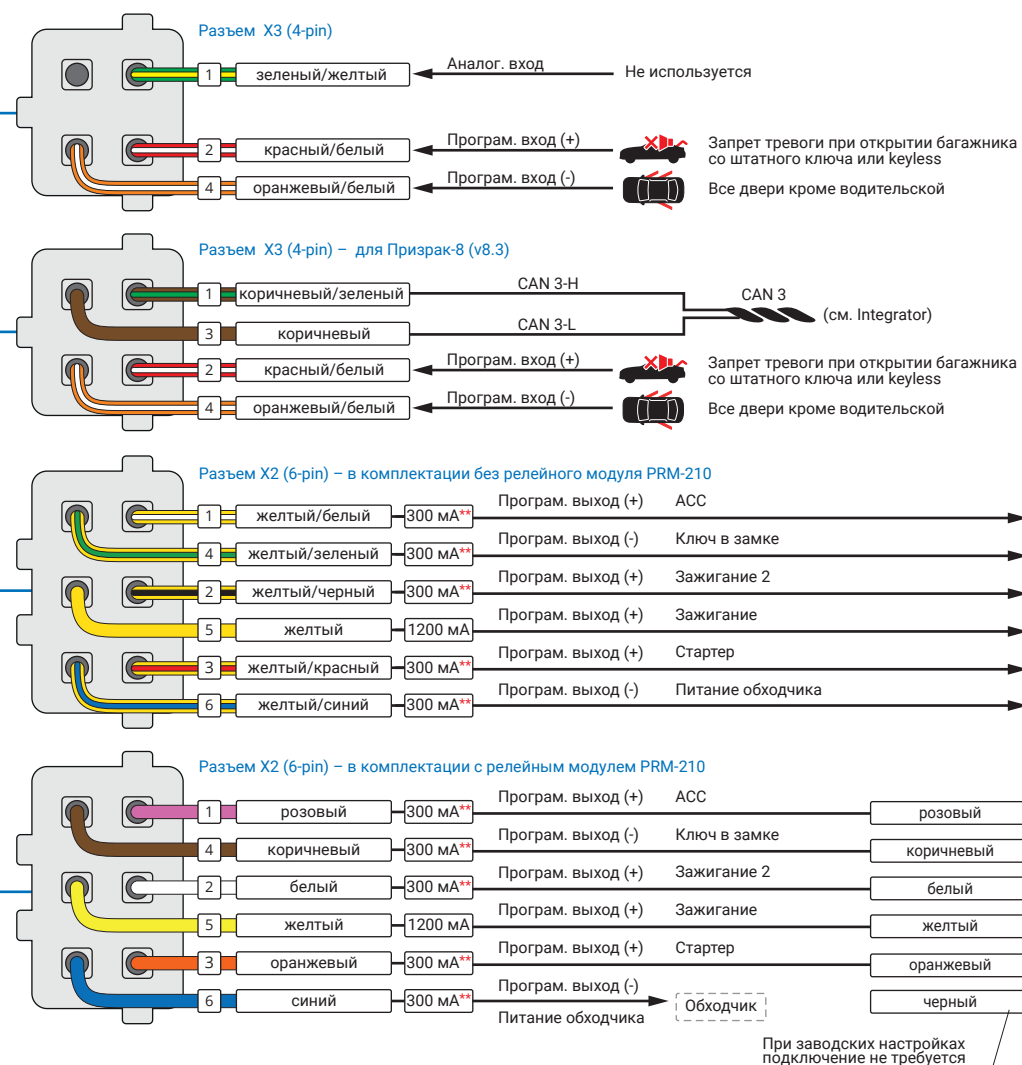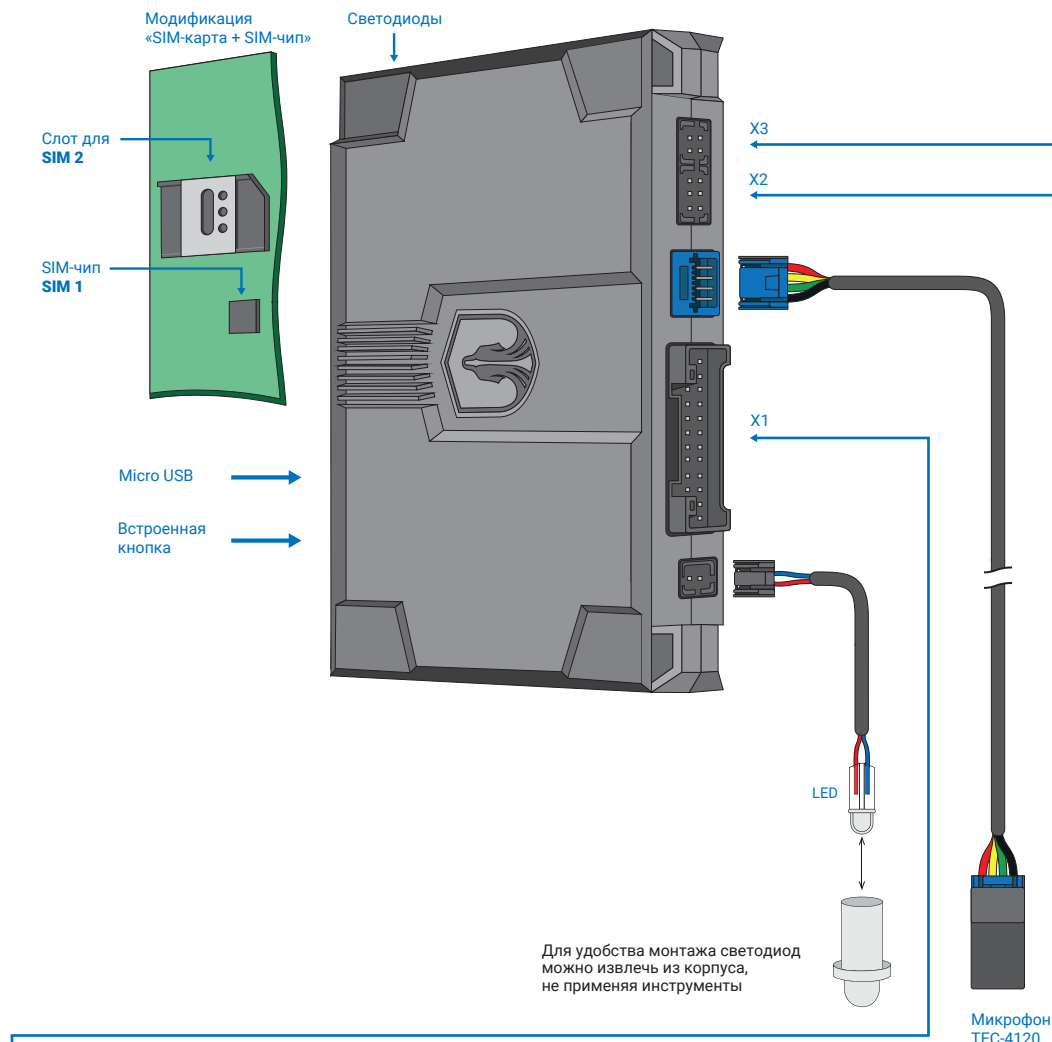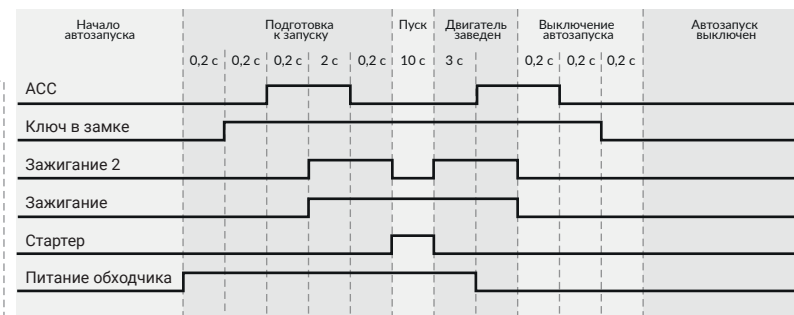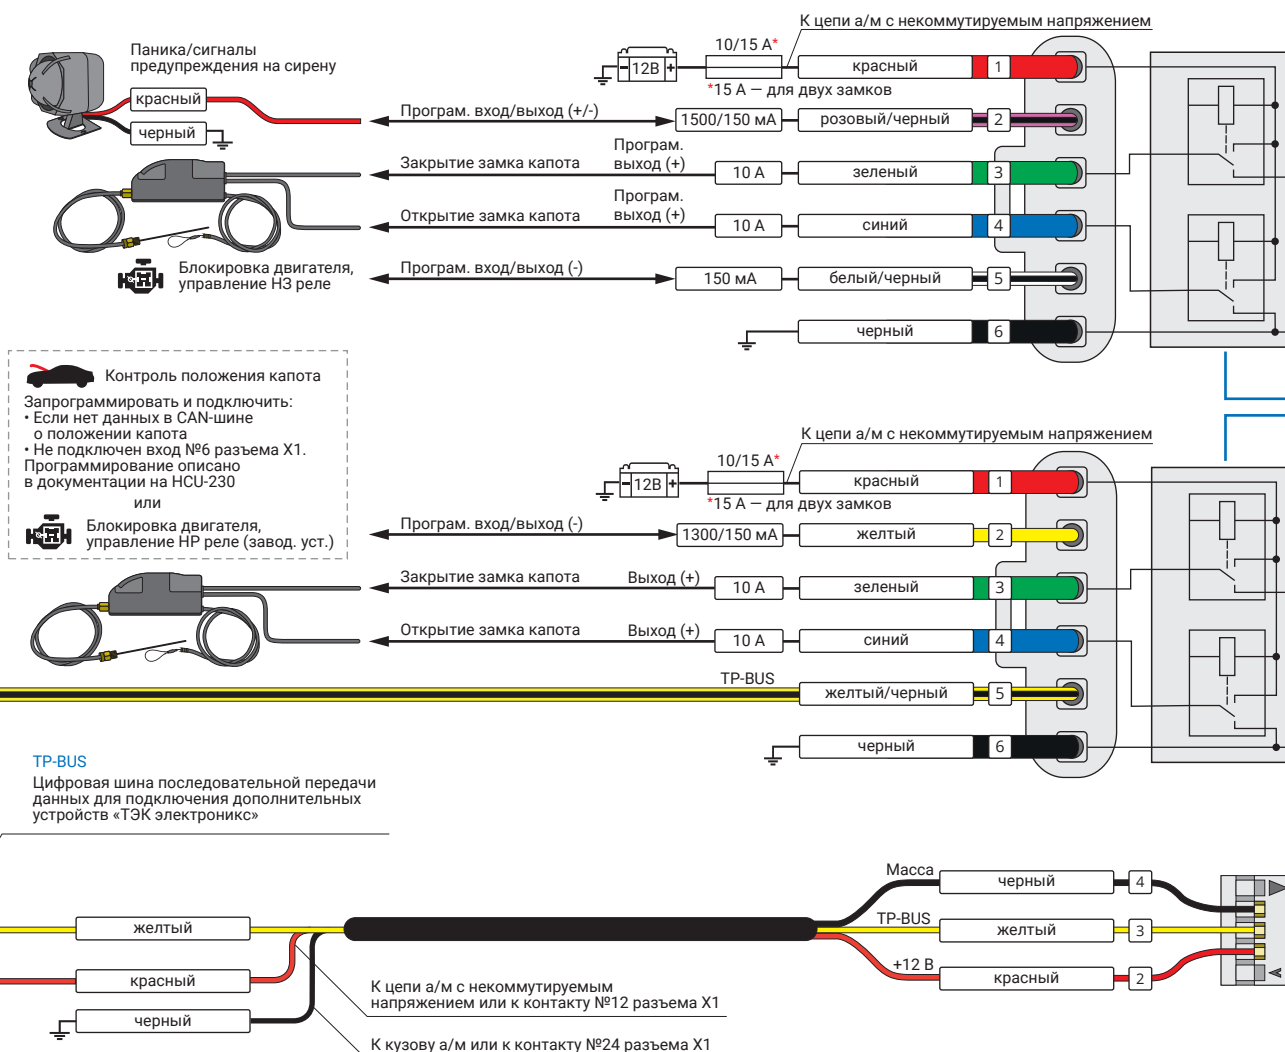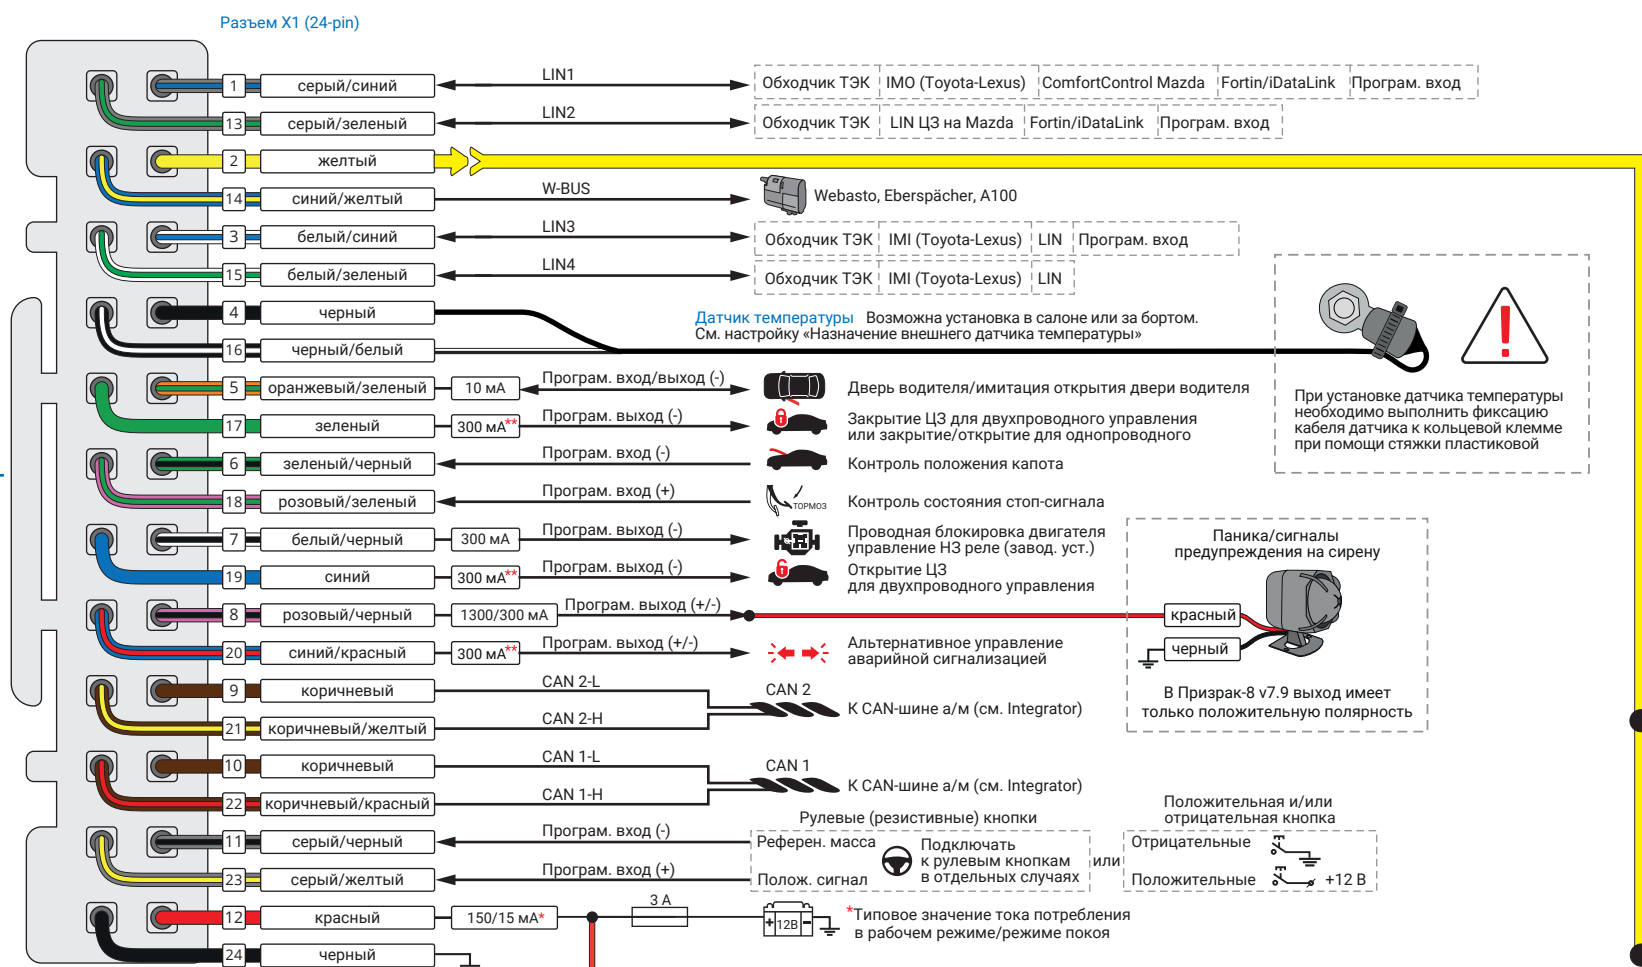

Релейный модуль PRM-210

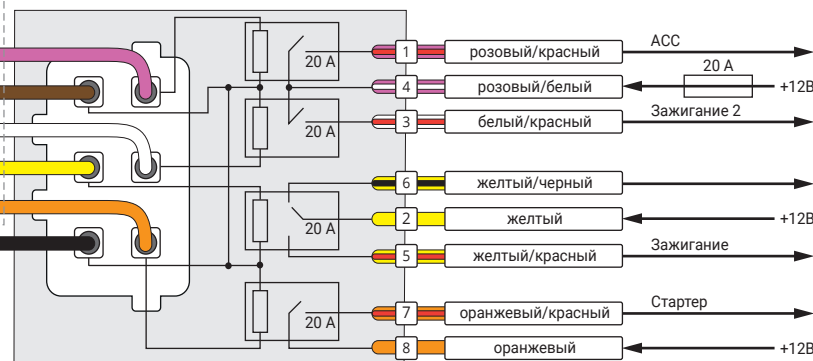

** В Призрак-8 v7.9; v8.1; v8.2; v8.3 отмеченные выходы не имеют защиты от превышения максимально допустимого тока в нагрузке. Не превышайте указанных значений.

Призрак-8GL и Призрак-8GLX имеют встроенный приемник GPS/ГЛОНАСС

