




# DEKO®

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

**Компрессор воздушный безмасляный ДКАС-024**

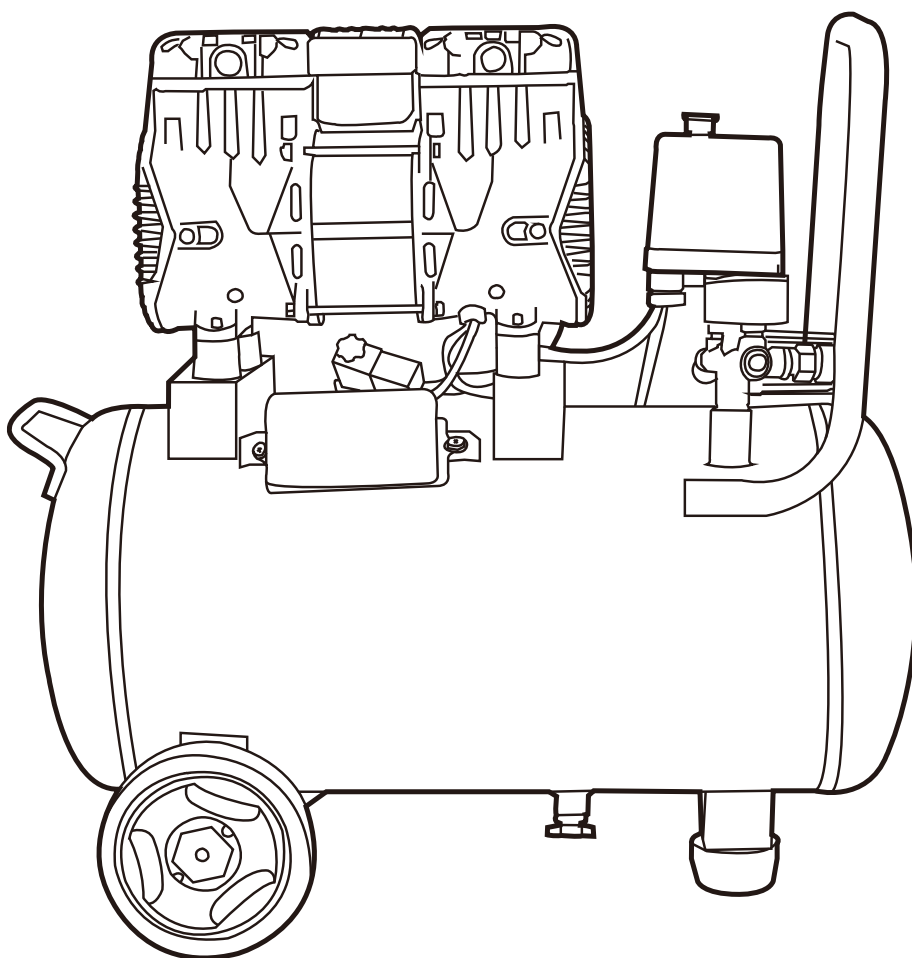

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. ВВЕДЕНИЕ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОМПЛЕКТАЦИЯ
3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4. ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ
5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ
6. ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ
7. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ
8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения изделия – компрессора поршневого масляного (далее – изделие) и правильной его эксплуатации. В данном руководстве по эксплуатации содержится информация, способствующая длительному и безопасному использованию изделия.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением изделия.

Внесённые изменения будут опубликованы в новой редакции руководства по эксплуатации и на сайте компании: <https://z3k.ru>.

Перед началом работы с изделием необходимо внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Начав работу с изделием, покупатель подтверждает, что ознакомился с настоящим руководством по эксплуатации изделия и берет ответственность за последствия нарушения положений настоящего руководства: правил техники безопасности, эксплуатации, хранения и утилизации изделия.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Артикул</b>        | <b>081-3012</b> |
| <b>SKU</b>            | <b>DKAC-O24</b> |
| <b>Модель</b>         | <b>DKAC-O24</b> |
| Напряжение/Частота    | 220 В/50 Гц     |
| Мощность              | 1000 Вт         |
| Емкость ресивера      | 24 л            |
| Производительность    | 180 л/мин       |
| Максимальное давление | 8 Бар           |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор – 1 шт

Колеса – 2 шт

Опора резиновая – 1 шт

Набор крепежный – 1 шт (гайки – 3 шт, винты – 3 шт, шайба – 2 шт)

Руководство по эксплуатации – 1 шт

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Воздушный безмасляный компрессор предназначен для обеспечения оборудования, аппаратуры и пневмоинструмента сжатым атмосферным воздухом. Компрессор предназначен для бытового использования. Использование компрессора в коммерческих и промышленных целях не допускается.

Данный компрессор предназначен только для технических нужд. Запрещается использовать компрессор с медицинским оборудованием, фармацевтике, для наполнения аквалангов. Запрещается использовать компрессор для сжатия иного газа, кроме воздуха.


Эксплуатировать компрессор необходимо при температуре окружающего воздуха от 5°C до 40°C, относительной влажности воздуха до 80%, при температуре 20°C. Высота над уровнем моря не должна превышать 1000 м.

Для увеличения срока эксплуатации рекомендовано использовать изделия следующим образом: 15 минут работы, 10 минут отдыха.

Внимательно изучите настоящий паспорт изделия. Изученная информация позволит Вам научиться правильно вводить в эксплуатацию изделие и позволит избежать ошибок и опасных ситуаций.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования изделием; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с изделием.

### Внешний вид изделия\*

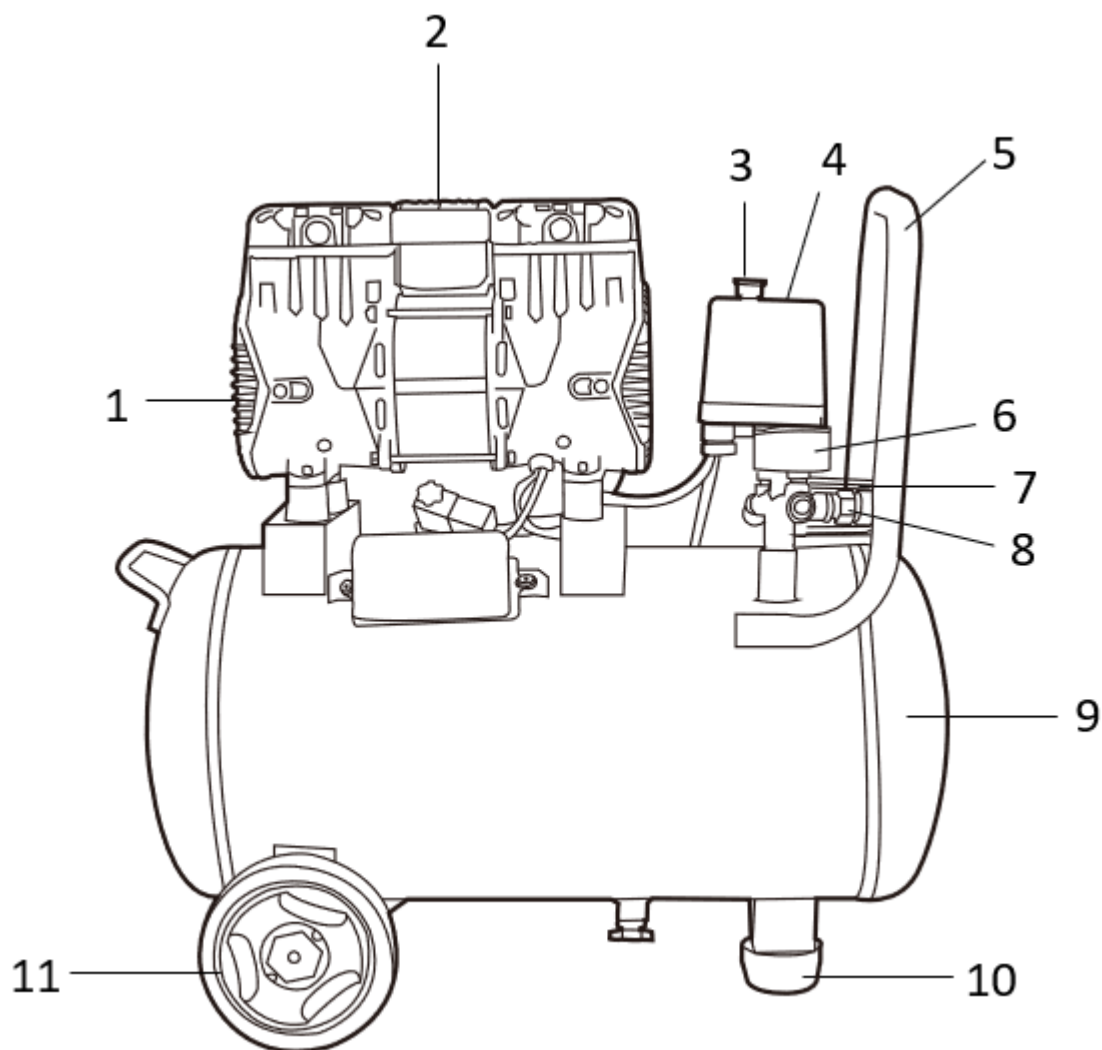

1. Компрессорная головка

2. Воздушный фильтр

3. Выключатель ON/OFF

4. Реле давления

5. Рукоятка

6. Манометр

7. Регулятор давления

8. Быстроразъемное соединение

9. Ресивер

10. Резиновая опора

11. Колесо

*\*представлен схематично и может незначительно отличаться от рисунка*

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

### Проверка изделия

- Каждый раз перед использованием изделия необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей.

### Внимание!

Не допускается работа при любых неисправностях изделия.

### Безопасность рабочего места

- Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым и хорошо освещённым.
- Плохое освещение и захламление рабочего места могут привести к несчастным случаям.

### Использование и уход

- Запрещено работать с изделием под воздействием алкоголя или лекарств, которые могут повлиять на скорость вашей реакции.
- Не работайте с изделием, когда Вы устали или не имеете возможности контролировать рабочий процесс.
- Будьте внимательны весь период работы.
- Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки изделия.
- Не прилагайте излишних усилий к изделию.
- Используйте изделие в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых оно предназначено, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы.

### Правила техники безопасности при работе с изделием

- Изделие не должно использоваться в потенциально пожароопасном помещении.
- Никогда не используйте изделие не по назначению.
- Запрещается использовать изделие, имеющее неисправности и повреждения.
- Запрещается использовать быстросъёмные соединения с повреждениями и признаками чрезмерного износа.
- Отключайте воздушный шланг перед заменой насадки или наладкой инструмента. Никогда не пытайтесь разбирать пневматический инструмент при подключенном давлении.
- Перед использованием изделия, проверьте все соединения и переходники.
- Воздушные шланги, находящиеся под давлением, могут разорваться и представляют серьезную опасность для людей.

- Используйте только быстросъёмные соединения для подключения воздушной линии.
- Воздушное давление, превышающее максимально допустимый предел, может причинить вред оператору.
- При работе с инструментом примите устойчивое положение.
- Делайте перерывы в работе. Длительная и сильная вибрация вредна для здоровья человека.
- Берегите инструмент от воздействия высоких температур и огня во избежание его повреждения или снижения эффективности его работы.
- В экстремальных ситуациях моментально отпустите курок и отключите инструмент от пневматической линии.
- При работе с пневматическим инструментом используйте средства индивидуальной защиты: защитные очки, противοшумные наушники, перчатки.



**Нарушение техники безопасности или неправильное использование данного инструмента могут привести к серьезным травмам.**

### ***Примечание:***

Хранить инструмент необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше  $+40^{\circ}\text{C}$  и не ниже  $-50^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности не более 80% при  $+25^{\circ}\text{C}$ , что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировать инструмент можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически- активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150- 89.

## ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

### Подготовка к использованию

- Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Данную инструкцию храните в надежном месте, доступном при первой необходимости. Пневматический инструмент предназначен для использования только специалистами и в соответствии с назначением и требованиями, указанными в данной инструкции.
- Все работы с пневматическим инструментом следует проводить в производственных помещениях, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже 6,0 атм или компрессором необходимой мощности в температурном диапазоне от +5°C до +50°C, оператором, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с пневматическим инструментом.
- Для нормальной работы пневматического инструмента воздушная магистраль, подготовленная для работы, должна быть снабжена осушителем воздуха, фильтром-влагоотделителем и лубрикатором.

#### Внимание!

Наличие влаги и взвешенных твердых частиц в воздушной магистрали приводит к образованию коррозии и механических повреждений на деталях изделия и, как следствие, к выходу из строя инструмента. Воздух должен быть сухим и обогащенным специальным маслом. Используя не осушенный и не обогащенный маслом воздух, вы сокращаете срок службы любого пневматического инструмента.

- Воздушное давление во время работы инструмента не должно превышать максимальное значение 8,0 атм. Уменьшение рабочего давления приводит к потере мощности, а увеличение – к преждевременному износу.
- Необходимо использовать соответствующий диаметр воздушного шланга. Периодически продувайте шланг мощным напором воздуха (перед соединением шланга и пневматического инструмента). Эта процедура важна для того, чтобы в инструмент не попала влага.
- Используйте только подходящие насадки.
- Для удобства и предотвращения травм используйте быстросъемные переходники.
- Во время проведения работ пневматической отрезной машиной не перегибайте шланг высокого давления.
- Во время работы инструментом **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** разъединять соединительные шланги, так как они находятся под давлением.



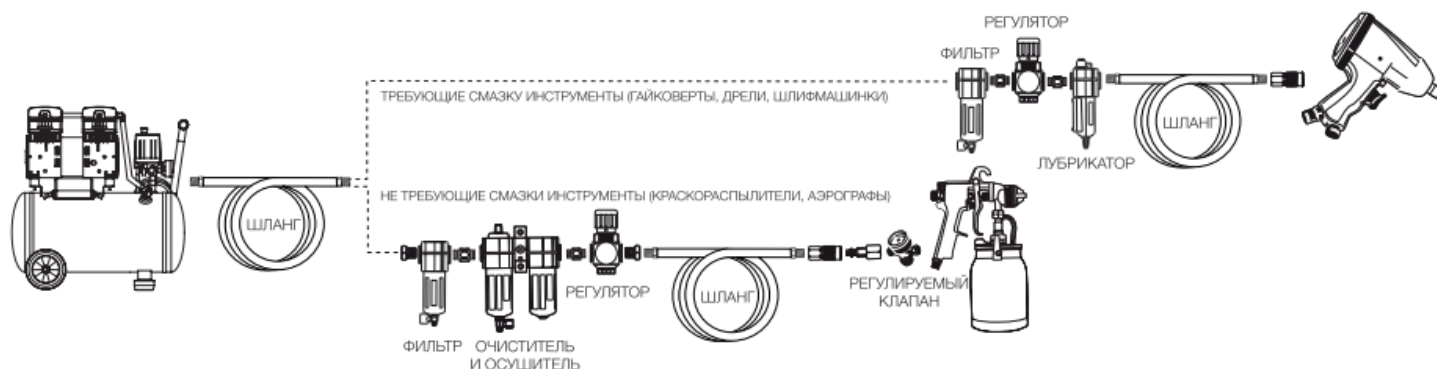


Рисунок 1. Схема воздушной магистрали

## Место размещения компрессора

Установить компрессор в хорошо проветриваемом помещении для того, чтобы производить какие-либо обслуживающие операции или чистку. Вентиляционная решетка компрессора должна быть установлена на расстояние не ближе 50 см от любого препятствия, которое может помешать свободному доступу и выходу воздуха. Не допускается установка компрессора на поверхности под уклоном более 15°.

## Подключение к электросети

Проверьте, чтобы фактические параметры электрической сети соответствовали требованиям, указанным на заводской табличке компрессора. Проверьте, чтоб выключатель компрессора находился в положении «Выключено». Перед началом работы оставить компрессор работающим в течение нескольких минут с полностью открытым воздушным краном. После первых 5 часов работы проверить крепление болтов головки и защитного кожуха мотора.

## Эксплуатация

### Установка колес и рукоятки

- С помощью винта и гайки закрепите резиновую опору в отверстие на нижней части компрессора (ближе к реле давления).
- С помощью двух винтов, гаек и шайб закрепите колеса в передней части компрессора.

### Включение и выключение

- Нажмите красную кнопку на реле давления для включения и выключения компрессора, и для того, чтобы воздух под высоким давлением выходил автоматически из напорной магистрали при выключенной кнопке, это позволяет компрессору снизить нагрузку на электродвигатель в момент повторного пуска и не повредить мотор.

## **Работа компрессора**

- Компрессор использует реле давления для контроля мощности мотора. Реле выключает электродвигатель автоматически при достижении максимального давления в ресивере и перезапускает мотор после понижения уровня давления.

## **Регулировка давления**

- Нажмите на клапан регулятора давления, поверните по часовой стрелке для увеличения давления до максимального.
- Нажмите на клапан регулятора давления, поверните против часовой стрелки для уменьшения давления до нулевого уровня.
- После проверки установленного значения давления по манометру, нажмите на рукоятку, тем самым заблокировав ее.

## **Работа**

- Подсоедините воздушный шланг к разъему подачи сжатого воздуха.
- Подсоедините пневматический инструмент и можете начинать им работать.
- Выключите устройство и выньте вилку из розетки, если работа завершена или должна быть прервана.
- Компрессор оснащен предохранительным клапаном. Этот клапан предназначен для сброса излишнего давления в аварийной ситуации. Клапан предварительно настроен производителем и не должен быть каким-либо образом изменен.
- Модель имеет непрерывную периодичность работы. Когда переключатель реле давления переводится в положение «ON», компрессор начинает работать, подавая воздух в ресивер. Компрессор работает до тех пор, пока реле давления не будет выключено. Если компрессор необходимо перезапустить сразу после этого, подождите не менее 10 секунд перед повторным запуском.

## **Пневмоинструмент**

- Не используйте инструмент в холостую, он всегда должен соприкасаться с рабочей поверхностью. Несоблюдение этого требования может привести к выходу из строя и стать причиной травм или отказа в гарантии.
- Прежде чем приступить к использованию инструмента, убедитесь, что вы изучили рабочее место и прилегающую территорию.
- Всегда соблюдайте правила техники безопасности в рабочей зоне, в которой вы работаете.
- В случае прекращения подачи воздуха отпустите рычаг/спусковой крючок.
- Перед подключением пневмоинструмента к системе подачи воздуха убедитесь, что компрессор выключен. Убедитесь, что расход воздуха и

максимальное рабочее давление пневмоинструмента соответствуют давлению, установленному на регуляторе и количеству подаваемого воздуха.

- Пневматический инструмент должен быть подключен к системе подачи сжатого воздуха, которая состоит из компонентов, показанных на схеме. Подаваемый сжатый воздух должен быть сухим и чистым, с необходимым количеством масла. Для краскораспылителей и аэрографов масло в системе не требуется.

- Избыточное давление может повредить инструмент или привести к его быстрому износу. Низкое давление снижает производительность инструмента. Точные рекомендации по выбору давления приведены в документах пневмоинструмента.

#### **Внимание!**

Всегда держите инструмент направленным в сторону от себя и других людей или животных.

### **Защита двигателя**

Этот компрессор снабжен защитой двигателя, которая срабатывает при его перегреве и/или перегрузке, что снижает риск возникновения неисправности. При срабатывании защиты компрессор отключается. В этом случае для его запуска необходимо:

- Выключить компрессор.
- Подождать 3-10 минут.
- Нажать кнопку сброса защиты.
- Повторить процедуру включения.

Если кнопка была нажата, но компрессор по-прежнему не работает, то подождите около 30 минут. Включайте компрессор снова только после того, как двигатель полностью охладился.

### **Техническое обслуживание и чистка**

#### **Внимание!**

Отсоединяйте инструмент от шланга подачи воздуха при замене оснастки, обслуживании и ремонте.

- Заменяйте или ремонтируйте вышедшие из строя детали. Используйте только

запасные части с соответствующими характеристиками. Неправильно подобранные детали могут быть опасны при работе инструмента, и их применение аннулирует гарантию.

- Проводите очистку воздушного фильтра каждые 100 часов эксплуатации. Для этого снимите верхнюю крышку воздушного фильтра, извлеките фильтрующий элемент, продуйте фильтрующий элемент сжатым воздухом и установите на место.
- Ежедневно сливайте конденсат из ресивера через клапан слива.
- Через каждые 300 ч работы или раз в три месяца проверяйте прочность крепления поршневого блока. При необходимости подтяните болтовые соединения.
- Через каждые 1000 часов работы или раз в год необходимо проводить обслуживание обратного клапана. Обслуживание заключается в чистке клапана и седла от загрязнений или замене его при значительном износе или деформации. На естественный износ обратного клапана гарантийные обязательства не распространяются.
- Очищайте инструмент после работы. Используйте чистую сухую ткань.
- Потеря мощности или неустойчивая работа инструмента могут быть вызваны следующими причинами:
  - а) утечка воздуха на линии; попадание в воздушную линию воды или грязи; неправильный размер или тип соединения шланга. Для устранения неполадки проверьте подачу воздуха;
  - б) пыль и иные загрязнения инструмента могут снизить его производительность. Если вы оснащаете модель воздушным фильтром, установленным на входе воздуха, извлеките его и почистите.
- Если инструмент не используется, отсоедините его от воздушного шланга, почистите и храните в безопасном, сухом, недоступном для детей месте.

## СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года со дня продажи розничной сетью (магазином). По окончании срока службы возможно использование инструмента по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и инструмент не утратил свои функциональные свойства.

Не выбрасывайте инструмент, а также комплектующие и составные детали в бытовые отходы! Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации.

За подробной информацией о пунктах по сбору инструментов обращайтесь в свой административный округ, в местную службу по переработке отходов или в магазин, в котором был куплен инструмент.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### **Внимание!**

Ремонтные работы должны проводиться квалифицированным персоналом. Если понадобится ремонт инструмента, пожалуйста, обратитесь в специализированный сервисный центр.

- Перед началом работы следует осматривать инструмент на предмет повреждений и нарушений целостности деталей.
- При проявлениях неисправности инструмента обратитесь за консультацией в специализированный сервисный центр.
- Регламентное обслуживание инструмента необходимо проводить не реже одного раза в 6 месяцев. При регламентном обслуживании следует проверять затяжку резьбовых соединений инструмента, проводить проверку наличия смазки в его механизме.

Прежде чем обратиться в специализированный сервисный центр сделайте следующие проверки:

- Проверьте работу компрессора и подключение воздуха.
- Убедитесь, что сечение шланга соответствует указанному в данном руководстве.
- Проверьте, нет ли в сжатом воздухе загрязнений в виде пыли, ржавчины или конденсата.

## Возможные неисправности и методы их устранения

| Неисправность                                                                                        | Возможная причина                                                                   | Действия по устранению                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Изделие не включается                                                                                | Нет напряжения в сети                                                               | Проверьте напряжение в сети                         |
|                                                                                                      | Пониженное напряжение сети                                                          | Устраните падение напряжения                        |
|                                                                                                      | Неисправен выключатель/электродвигатель                                             | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены |
|                                                                                                      | Заклинивание кривошипно-шатунного механизма                                         | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены |
| Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность                              | Низкое напряжение                                                                   | Проверьте напряжение в сети                         |
|                                                                                                      | Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя                                       | Обратитесь в сервисный центр для ремонта            |
|                                                                                                      | Заклинивание кривошипно-шатунного механизма                                         | Обратитесь в сервисный центр для ремонта            |
| Двигатель перегревается, останавливается, срабатывает тепловая защита или автоматический выключатель | Повышенная нагрузка на изделие                                                      | Измените режим работы, снизьте нагрузку             |
|                                                                                                      | Обмотки сгорели или обрыв в обмотке                                                 | Обратитесь в сервисный центр для ремонта            |
|                                                                                                      | Загрязнение воздушного фильтра                                                      | Замените воздушный фильтр                           |
| Повышенная вибрация компрессора                                                                      | Жесткое крепление изделия к поверхности                                             | Открепите изделие                                   |
|                                                                                                      | Ослабление резьбовых соединений                                                     | Затяните резьбовые соединения                       |
|                                                                                                      | Детали кривошипно-шатунного механизма сильно изношены                               | Обратитесь в сервисный центр для ремонта            |
| Давление в баллоне не достигает нормального (заявленного)                                            | Сбой настройки или неисправность реле давления                                      | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены |
|                                                                                                      | Недостаточная мощность двигателя (см. неисправность 2)                              | Проведите работы по неисправности 2                 |
|                                                                                                      | Загрязненность воздушного фильтра                                                   | Замените воздушный фильтр                           |
|                                                                                                      | Негерметичность уплотнений, клапанов, резьбовых соединений, шлангов или инструмента | Проверьте и восстановите герметичность              |
| Давление в баллоне существенно больше нормального (заявленного)                                      | Сбой настройки или неисправность реле давления                                      | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены |
|                                                                                                      | Неисправность предохранительного клапана                                            | Замените предохранительный клапан                   |
| Повышенный нагрев головки и корпуса цилиндра                                                         | Загрязнение поверхности указанных деталей                                           | Очистите указанные поверхности                      |
|                                                                                                      | Недостаточная вентиляция из-за отсутствия кожуха компрессора                        | Установите кожух                                    |
|                                                                                                      | Заклинивание кривошипно-шатунного механизма                                         | Обратитесь в сервисный центр для ремонта            |

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью (магазином). Если инструмент эксплуатировался в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет 1 месяц со дня продажи.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Наличия кассового чека.
2. Предоставление неисправного инструмента в комплекте в чистом виде.

Гарантийное обслуживание не предоставляется:

1. На инструмент, у которого неразборчив или изменен серийный номер (при наличии);
2. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
3. На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;
4. На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
6. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя инструмента;
7. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
8. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устраненными иными недостатками;
9. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
10. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
11. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве (Инструкции по эксплуатации);
12. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;

Гарантия не распространяется комплектующие и составные детали, являющиеся расходными и быстроизнашивающимися, к которым относятся:

- оснастка (сменные принадлежности), входящие в комплектацию или



устанавливаемые пользователем, например, штуцеры, пневматические шланги и прочая сменная оснастка;

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:

<https://z3k.ru/service/>

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:



**Экспортер/Изготовитель:** NINGBO GI POWER IMPORT & EXPORT CO., LTD./НИНБО ДЖИАЙ ПАУЭР ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.

**Адрес экспортера/изготовителя:** CBD of Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China/СИБИДИ ОФ ИНЬЧЖОУ ДИСТРИКТ, НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

**Импортер/Организация, уполномоченная принимать претензии:** ООО «ДЕКО ЕВРОПА»

**Адрес импортера:** 107078, Москва г, Новорязанская ул, дом 18

Тел.+7(905)518-81-22

E-mail: [info@z3k.ru](mailto:info@z3k.ru)

**Сделано в Китае**

**Дата производства указана на индивидуальной упаковке.**

**Изделие соответствует требованиям:**

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».







# ДЕКО®

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.zitretek.ru

№ \_\_\_\_\_

Наименование изделия и модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_



М.П.

Сервисные центры:

Штамп торговой  
организации

### ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

#### 1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1.1 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

1.2 Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.

1.3 Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.

1.4 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

1.5 Гарантия не покрывает запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовались в целях для которого оно не предназначено.

1.6 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.п.).

1.7 С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода прав собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.

1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счет, изделие должно быть в чистом виде.

#### 2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.1 Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежности, расходные материалы, и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортные колеса; топливные, масляные и воздушные фильтры; свечи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифовальные, зубчатые резак; на масла и ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей.

2.2 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла и ГСМ.

2.3 Для техники имеющей в своем составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации.

- наличия задилов, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревами двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя.

- применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании.

- любых изменений в конструкции изделия.

- повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.

2.4 Сервисный центр не несет ответственности, ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) оборудования.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

12 календарных месяцев или 1000 моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит раньше) начиная с момента продажи.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии.

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, внешнему виду – НЕ ИМЕЮ.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Подпись покупателя \_\_\_\_\_

#### ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Тел. и адрес клиента \_\_\_\_\_

#### ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Подпись клиента \_\_\_\_\_

Тел. и адрес клиента \_\_\_\_\_