




ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВОЙ САНТЕХАРМАТУРЫ
Изготовлено: ООО «АНИ пласт» Система менеджмента качества
сертифицирована на соответствие требованиям стандарта
ISO 9001:2015/DIN EN ISO 9001:2015 ISO 14001:2015/DIN EN ISO 14001:2015
РФ, 143180, Московская область, г. Звенигород, Проектируемый проезд вл.29
По вопросам реализации продукции и рекламациям обращаться:
тел.: 8 (495) 598-54-33, e-mail: info@aniplast.ru


1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Арматура спускная WC7030 к смывным бачкам представляет собой устройство, приводимое в действие вручную и обеспечивающее автоматический слив определенного количества воды из смывного бачка унитаза. Арматура подходит для установки в смывные бачки различной формы и размеров при условии наличия отверстия под кнопку на крышке бачка диаметром 40 мм.

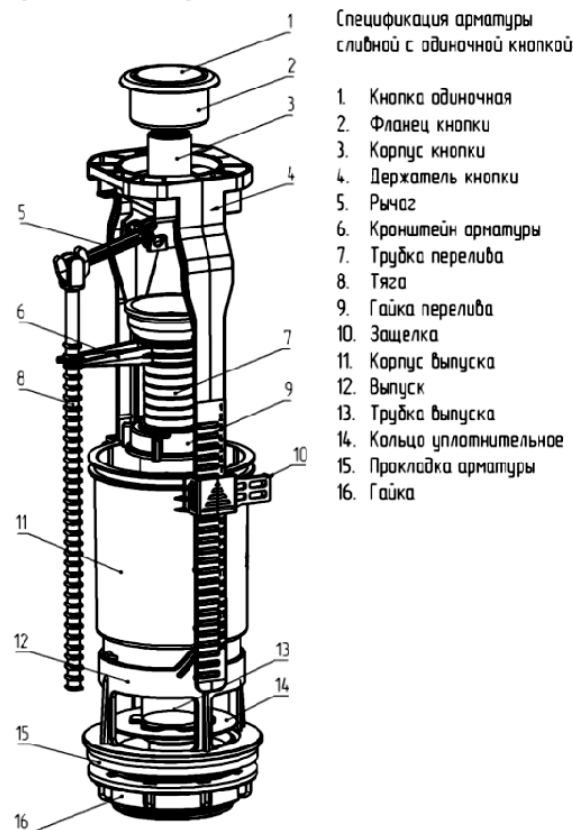

Спецификация арматуры
сливной с одиночной кнопкой

1. Кнопка одиночная
2. Фланец кнопки
3. Корпус кнопки
4. Держатель кнопки
5. Рычаг
6. Кронштейн арматуры
7. Трубка перелива
8. Тяга
9. Гайка перелива
10. Защелка
11. Корпус выпуска
12. Выпуск
13. Трубка выпуска
14. Кольцо уплотнительное
15. Прокладка арматуры
16. Гайка

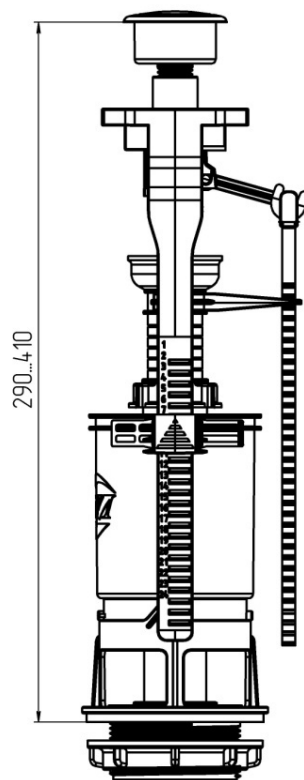

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Регулируемая установочная высота изделия 290...410 мм.
- 2.2 Регулируемое положение кнопки по окружности в пределах 10 мм от оси.
- 2.3 Спуск воды на смыв обеспечивается после однократного нажатия на кнопку арматуры спускной с усилием не более 30Н.
- 2.4 Расход воды через перелив арматуры спускной не менее 0,3 л/с.
- 2.5 Уровень шума при работе бачка не должен превышать 50 дБА.
- 2.6 Установленный ресурс арматуры спускной не менее 150 тысяч циклов, установленная безотказная наработка не менее 60 тысяч циклов.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1 В комплект поставки арматуры спускной входит:

- арматура спускная (без кнопочного комплекта)	1 комплект;
- кнопочный комплект	1 комплект;
- паспорт с инструкцией по монтажу и эксплуатации	1 экземпляр.

3.2 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию деталей изменения, не ухудшающие эксплуатационные свойства изделия.

4 ПОДГОТОВКА АРМАТУРЫ К РАБОТЕ

- 4.1 Сборка пластмассовых резьбовых соединений арматуры производится вручную.
- 4.2 Для обеспечения правильной работы и выполнения требований п. 5.2.1-5.2.3, 5.2.14 ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие ТУ» перед установкой в смывной бачок арматуру рекомендуется отрегулировать в следующей последовательности (см. инструкцию по монтажу).

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Арматуру следует перевозить закрытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на транспорте этого вида, с соблюдением требований указанных на упаковочной таре. При погрузке, транспортировке и разгрузке арматуры должны приниматься меры, исключающие возможность её механического повреждения.

5.2 Арматуру следует хранить в заводской упаковке штабелями не более чем по 4 ряда на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов.

5.3 Условия хранения арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

6.1 Для обеспечения бесперебойной работы арматуры качество воды в системе холодного водоснабжения должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества». Для обеспечения необходимого качества воды допускается использование бытовых фильтров очистки воды.

Таблица возможных неисправностей, причина и способ их устранения

Наименование неисправности	Возможная причина	Способ устранения
Наблюдается течь из-под мембраны	Неправильная регулировка тяги	Переместить тягу поз.8 относительно кронштейна поз.6 вверх на 1 позицию
	Перетянут фланец кнопки	Открутить кнопочный узел и заново установить на место
	Течь между мембраной и трубкой выпуска	Проверить правильность установки мембраны и трубки выпуска поз.13
Наблюдается течь в месте соединения бачка с унитазом	Нарушена герметичность соединения	Подтянуть гайки крепления бачка к унитазу или заменить прокладку между бачком и чашей унитаза, имеющуюся в каталоге предприятия-изготовителя
Наблюдается течь в месте соединения трубки перелива и трубки выпуска	Нарушена герметичность соединения	Подтянуть гайку или заменить прокладку коническую 25 мм, имеющуюся в каталоге предприятия - изготовителя.

6.3 Замена потерянных или повреждённых деталей возможна только оригинальными деталями предприятия-изготовителя.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие арматуры спускной требованиям ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие ТУ» при соблюдении условий по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации изделий.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

7.3 Устранение производственных дефектов производится предприятием-изготовителем путём замены некачественных изделий при условии предъявления покупателем паспорта на изделие с отметкой торговой организации о продаже или иных документов, подтверждающих дату продажи, а также самого изделия, в котором обнаружены дефекты.

8 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

8.1 Изделие не подлежит обязательной сертификации.

9 СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ

9.1 Материалы, используемые для изготовления арматуры спускной, в условиях хранения и эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека.

9.2 Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.

9.3 Корпусные детали арматуры изготовлены из пластмассы и подлежат вторичной переработке.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ


10.1 Арматура к смывным бачкам изготовлена и принята в соответствии с требованиями ГОСТ 21485-2016 «Бачки смывные и арматура к ним. Общие ТУ», действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

ОТК _____ проверено _____

Лист 2: Инструкция по монтажу (арматура, поставляемая в комплекте с бачком, не требует дополнительной регулировки)

1


Установка сливного механизма

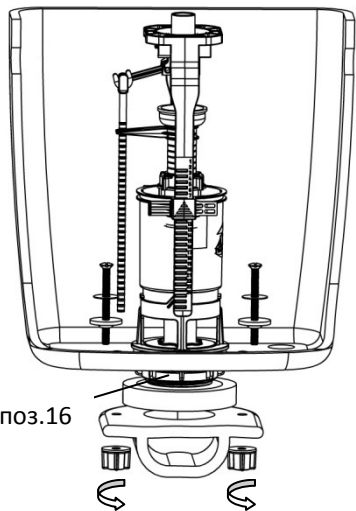

1. Установить прокладку арматуры. 2. Установить сливную арматуру и закрутить гайку (поз.16) вручную. Если видно подкапывание воды необходимо подтянуть гайку (поз.16) ключом. 3. Устанавливаем бачок унитаза. 4. Прикручиваем болты крепления бачка унитаза.

2


Определение позиции для регулировки по высоте сливного механизма

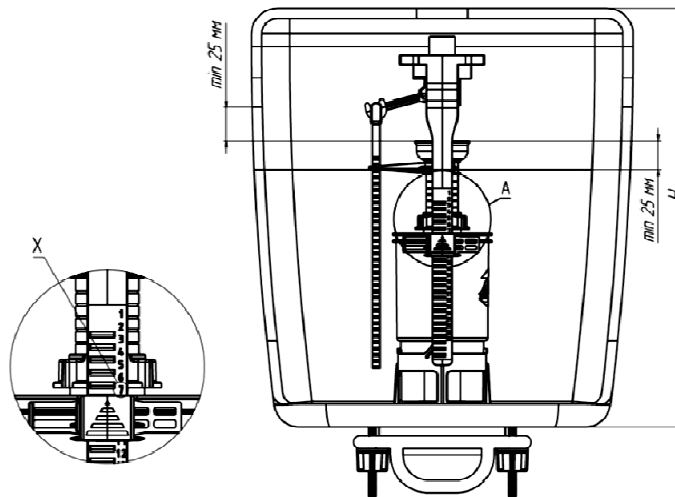

x	H
1	290-295
2	295-300
3	300-305
4	305-310
5	310-315
6	315-320
7	320-325
8	325-330
9	330-335
10	335-340
11	340-345
12	345-350
13	350-355
14	355-360
15	360-365
16	365-370
17	370-375
18	375-380
19	380-385
20	385-390
21	390-395
22	395-400
23	400-405
24	405-410

3


Регулировка по высоте сливного механизма

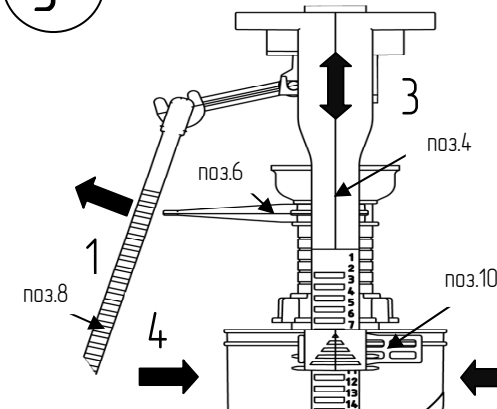

1. Отсоединяем тягу (поз.8) от кронштейна арматуры (поз.6). 2. Вытягиваем, но не снимаем, защелки (поз.10) держателя кнопки (поз.4). 3. Устанавливаем держатель кнопки в положение, соответствующее высоте (H) бачка унитаза. 4. После защелкиваем тягу в кронштейне арматуры

4


Регулировка перелива

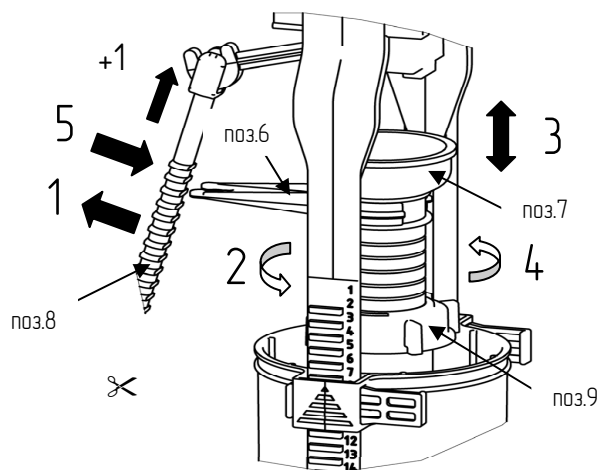

1. Для регулировки перелива сливной арматуры необходимо отсоединить тягу (поз.8) от кронштейна арматуры (поз.6). 2. Ослабить гайку перелива (поз.9). 3. Поднять/опустить трубку перелива (поз.7). 4. После затягиваем гайку перелива. 5. Фиксируем тягу, приподняв ее на одну позицию вверх. Обрезаем тягу на 30 мм ниже уровня фиксации, если она соприкасается со дном или стенкой бачка унитаза.

5

Установка кнопочного комплекта

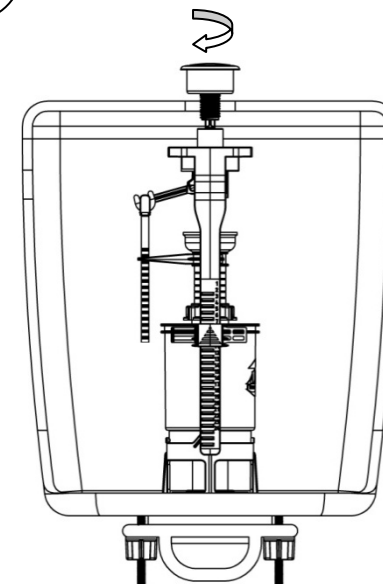

1. Устанавливаем крышку бачка унитаза. 2. Вкручиваем кнопку в сливную арматуру. При монтаже нельзя держать кнопку в нажатом состоянии.