

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прибор соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1, этаж 1, помещение 5

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru  
termashkaf.com

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                         |  |
|-------------------------------------------|--|
| ДАТА ВЫПУСКА                              |  |
| СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА/ПАРТИИ, АРТИКУЛ |  |

| ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ | ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ |
|----------------------------|-----------------------|
|                            |                       |



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЗ  
Датчик протечки воды  
г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

После транспортировки изделия в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей изделия не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Соблюдайте также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Прибор соответствует ТУ 26.30.11-002-09245269-2024 и предназначен для работы совместно с устройствами мониторинга и управления серии УМА. Датчик обеспечивает контроль поверхности на предмет возникновения воды или водных растворов.

| Наименование датчика | Артикул | Назначение                                |
|----------------------|---------|-------------------------------------------|
| УМА-ВОДА             | ДЗ      | Контроль и управление защитой от протечек |

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХЛ1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

МОНТАЖ

Устройство устанавливается в наиболее критичные зоны дорожками вниз. Можно подключать параллельно несколько датчиков. Устройство имеет защиту от переплюсовки и гальванически развязанный транзисторный выход NPN-типа. Схему подключения и параметры приведены на рис. 1.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Датчик протечки воды ДЗ  
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном  
Упаковочная тара

1 шт.  
1 шт.  
1 шт.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА

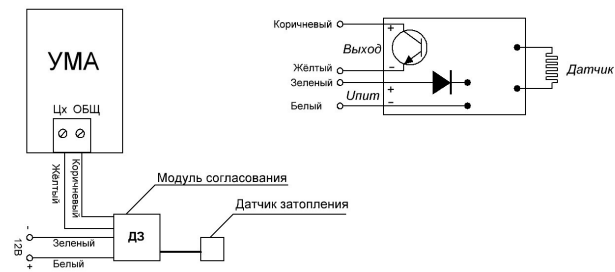


Рис. 1. Схема подключения датчика и схема электрических цепей.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Ширина диэлектрика, мм                           | 1           |
| Напряжение питания, В                            | 10...15     |
| Максимальный ток выхода, мА (при U<35В)          | 40          |
| Тип датчика                                      | Резистивный |
| Габаритные размеры Ш*В*Г датчика, мм             | 25*25*15    |
| Габаритные размеры Ш*В*Г модуля согласования, мм | 65*38*27    |
| Диапазон рабочих температур, С°                  | -40...+85   |

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При монтаже:

1. Выполняйте работы строго по схемам и рекомендациям производителя.
2. Первое включение изделия проводите под контролем специалиста после проверки:
  - схемы подключения;
  - надёжности крепления;
  - отсутствия КЗ, повреждений изоляции и корпуса.
3. Обеспечьте качественное заземление электронных устройств в металлических корпусах (без использования арматуры, труб, конструкций крепления). **Невыполнение данного требования может привести к удару электрическим током или выходу из строя изделия и сопутствующих электрических цепей!**
4. Подбирайте сечение подводящих проводов и ток отключения защитных аппаратов (плавких вставок или автоматических выключателей) с коэффициентом запаса не менее 1,3 относительно мощности изделия. Учитывайте пусковой ток, если он указан в паспорте.

При эксплуатации:

1. Соблюдайте электрические и климатические параметры, избегайте попадания воды и перегрева.
2. Очищайте изделие мягкой сухой тканью, лопасти — кистью средней жесткости. Использование растворителей запрещено.
3. При признаках неисправности (шум, искрение, перегрев, запах гари, дым):
  - немедленно отключите питание;
  - зафиксируйте состояние на фото/видео;
  - отправьте изделие на завод-изготовитель.

**Внимание! Неисправное изделие запрещается самостоятельно ремонтировать, открывать или подвергать иным действиям разрушающего характера. При обнаружении явной неисправности, повторное включение изделия запрещено!**