




Пылесос строительный универсальный для сухой и влажной уборки

модели:

ПС-20/1400Р	ПС-40м/1400Р	ПС-60м/1400У
ПС-20м/1400Р	ПС-40м/1400У	ПС-60м/1400
ПС-20м/1400У	ПС-40м/1400	ПС-20п/1400Р
ПС-20м/1400	ПС-50/1400Р	ПС-20п/1400У
ПС-30/1400Р	ПС-50м/1400Р	ПС-20п/1400
ПС-30м/1400Р	ПС-50м/1400У	ПС-32п/1400Р
ПС-30м/1400У	ПС-50м/1400	ПС-32п/1400У
ПС-30м/1400	ПС-60м/1400Р	ПС-32п/1400




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ





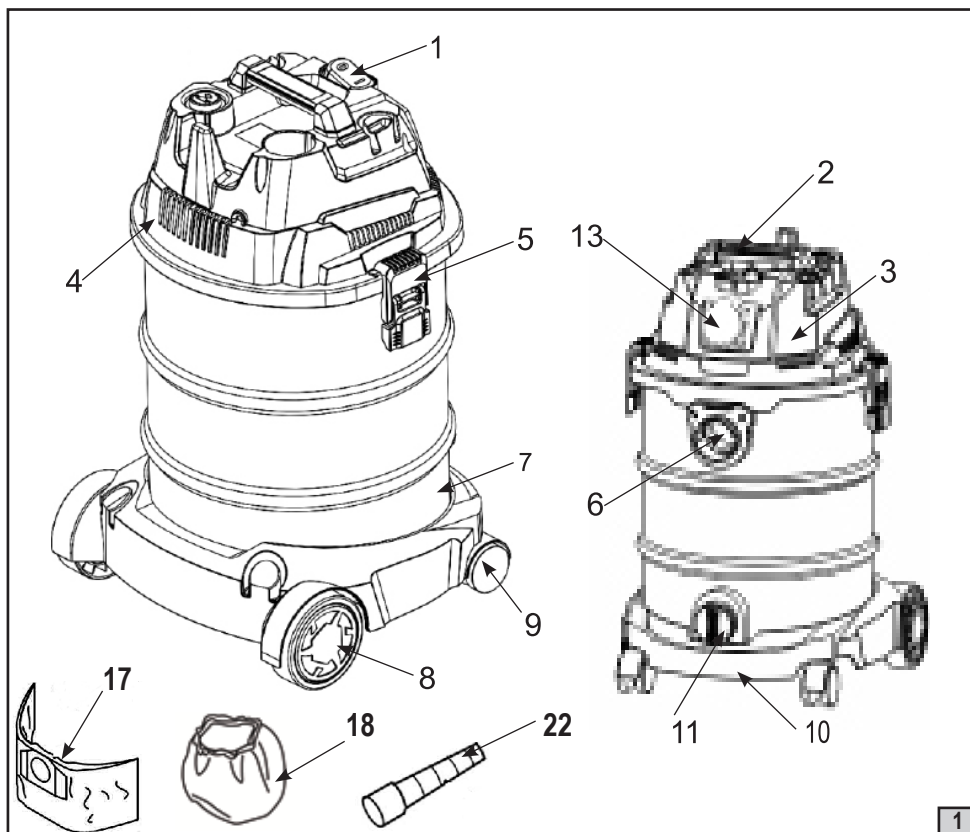


1) I - означает «включение». Розетка находится под напряжением.
2) 0 - означает «выключение». Розетка не находится под напряжением.
3) II - автоматический режим работы. При подключении электроинструмента к розетке, включение происходит автоматически. Мощность подключаемого инструмента 150 - 2200Вт.

6

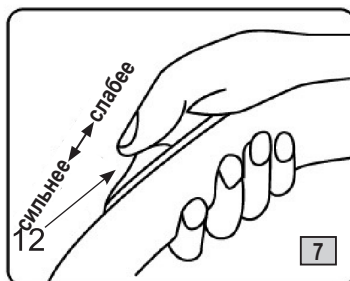

7

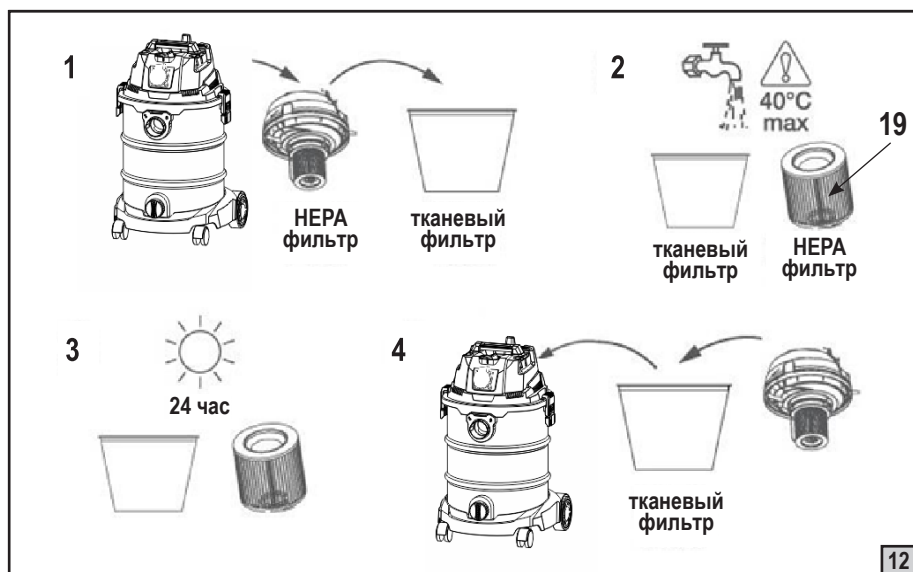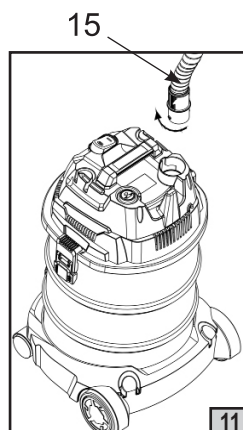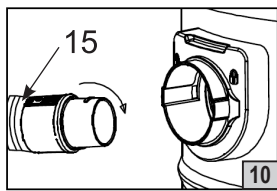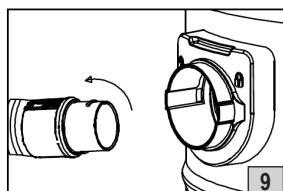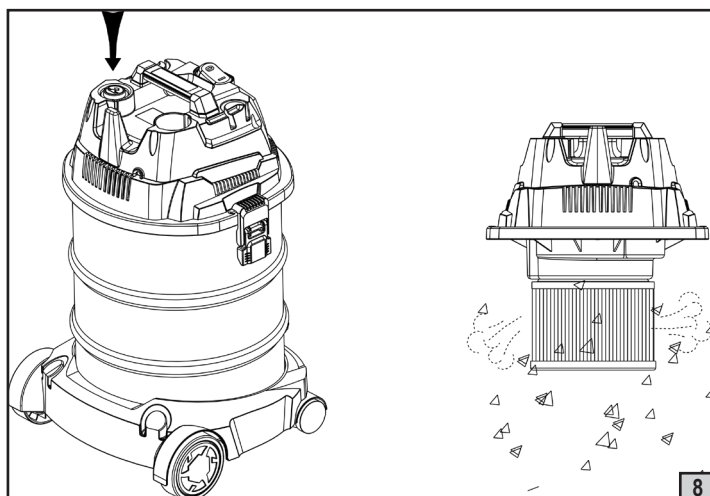

Уважаемый потребитель!

При покупке электрического пылесоса, далее пылесоса:

- требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно сведениям соответствующего раздела настоящего Руководства по эксплуатации;
- убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом: содержит наименование модели и заводской номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед началом работы пылесосом изучите Инструкцию по безопасности и Руководство по эксплуатации и неукоснительно соблюдайте содержащиеся в них правила техники безопасности при работе.

Бережно относитесь к Руководству и Инструкции и храните их в доступном месте в течение всего срока службы электрического прибора.

Помните:

электроинструмент является источником повышенной опасности!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует работоспособность пылесоса в соответствии с требованиями технических условий изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации пылесоса составляет 2 года со дня продажи его потребителю. В случае выхода пылесоса из строя в течение гарантийного срока по вине изготовителя владелец имеет право на его бесплатный ремонт при предъявлении оформленного соответствующим образом гарантийного талона.

Условия и правила гарантийного ремонта изложены в гарантийном талоне на пылесос. Ремонт осуществляется в уполномоченных ремонтных мастерских, полный список которых представлен на официальном сайте компании: www.interskol.ru.



ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и указания мер безопасности и все инструкции. Невыполнение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и (или) серьезным повреждениям. Сохраните все предупреждения и инструкции для того, чтобы можно было обращаться к ним в дальнейшем.

Данный пылесос не предназначен для сбора опасной пыли.

- **Не следует эксплуатировать пылесос во взрывоопасной среде (например, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли).** Машины с электрическим приводом являются источником искр, которые могут привести к возгоранию пыли или паров.

- **Не подпускайте детей и посторонних лиц к пылесосу в процессе его работы.** Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

- **Не собирайте пылесосом горючие или взрывоопасные жидкости: бензин, масло, спирт, растворители.** Не всасывайте горячую или горящую пыль. Не пользуйтесь пылесосом во взрывоопасных помещениях. Пыль, пары или жидкости могут воспламениться или взорваться.

- **Штепсельная вилка пылесоса должна подходить к розеткам.** Никогда не изменяйте конструкцию штепсельной вилки каким-либо образом. Не используйте каких-либо переходников для пылесосов с заземляющим проводом. Использование неизмененных вилок и соответствующих розеток уменьшит риск поражения электрическим током.

- **Не подвергайте пылесос воздействию дождя и не держите его во влажных условиях.** Вода, падающая в электрические компоненты пылесоса, увеличивает риск поражения электрическим током.

- **Обращайтесь аккуратно со шнуром.** Никогда не используйте шнур для переноса, перемещения пылесоса и извлечения вилки из розетки. Исклучите воздействие на пылесос тепла, масла, острых кромок или движущихся частей. Поврежденные или скрученные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.

- **При эксплуатации пылесоса на открытом воздухе пользуйтесь удлинителем, пригодным для использования на открытом воздухе.** Применение шнура, предназначенного для использования на открытом воздухе, уменьшает риск поражения электрическим током.

- **Если нельзя избежать эксплуатации пылесоса во влажных условиях, используйте источник питания, снабженный устройством защитного отключения (УЗО).** Использование УЗО уменьшает риск поражения электрическим током.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед использованием пылесоса операторы должны быть соответствующим образом проинструктированы.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными и умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

- **Не допускайте случайного включения пылесоса.** Обеспечьте, чтобы выключатель находился в положении «Отключено» перед подсоединением к сети и при подъеме и переносе пылесоса.

- **При потере электропитания или другом самопроизвольном выключении пылесоса немедленно переведите клавишу выключателя в положение «ОТКЛЮЧЕНО» и отсоедините вилку от розетки.** Если при потере напряжения пылесос остался включенным, то при возобновлении питания он самопроизвольно заработает, что может привести к телесному повреждению и(или) материальному ущербу.

- **Не перегружайте пылесос.** Своевременно опорожняйте бак. Используйте пылесос в соответствии с его назначением. Лучше и безопаснее выполнять пылесосом ту работу, на которую он рассчитан.

- **Не используйте пылесос, если его выключатель неисправен (не включает или не выключает).** Пылесос, который не может управляться с помощью выключателя, представляет опасность и подлежит ремонту.

- **Отсоедините вилку от источника питания перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или помещением на хранение.** Подобные меры безопасности уменьшают риск случайного включения пылесоса.

- **Не производите очистку пылесоса под прямой струей воды.** Проникновение воды в электрические компоненты пылесоса увеличивает риск поражения электрическим током.

- **Перед эксплуатацией проверяйте состояние шланга.** Во время осмотра шланга оставляйте

его подключенным к пылесосу, чтобы пыль случайно не высыпалась. Иначе Вы можете вдохнуть пыль.

- Не садитесь и не ставьте на пылесос тяжелые предметы. Этим Вы можете повредить пылесос.

- Аккуратно используйте шланг пылесоса. Повреждение шланга может вызвать выброс пыли.

- Бак пылесоса во время эксплуатации наполняется вредной для здоровья пылью. Процедуры опорожнения и техобслуживания, включая извлечение бака для пыли, требует использование соответствующих средств индивидуальной защиты. Не эксплуатируйте пылесос без полной фильтрующей системы. Иначе Вы подвергните опасности свое здоровье.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Использовать штепсельную розетку на пылесосе только по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации (см. рис. 6).

- Обеспечьте техническое обслуживание пылесоса. Проверьте пылесос на предмет правильности соединения и закрепления частей, поломки деталей и иных несоответствий, которые могут повлиять на работу. В случае неисправности отремонтируйте пылесос перед использованием. Часто несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания техники.

- Используйте пылесос, в соответствии с настоящей инструкцией с учетом условий и характера выполняемой работы. Использование пылесоса для выполнения операций, на который он не рассчитан, может создать опасную ситуацию.

- Ваш пылесос должен обслуживаться квалифицированным персоналом, использующим только оригинальные запасные части. Это обеспечит безопасность и надежность пылесоса.

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ

Пылесосы универсальные для сухой и влажной уборки, марки «ИНТЕРСКОЛ» соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

межгосударственным стандартом ГОСТ IEC 60335-2-69-2012 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-69. Дополнительные требования к пылесосам коммерческого назначения для сухой и влажной чистки, включая щётку с электроприводом».

Документы, подтверждающие соответствие продукции, размещены на сайте: www.interskol.ru.

Изготовитель:

ООО «АрзПласт»

Адрес: 607233 Нижегородская область, г. Арзамас, тер. поселок Высокая гора, д.19А

Дата изготовления: см. маркировку изделия.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
----------	-----------------------

1.1 Пылесос для сухой и влажной уборки предназначен для коммерческого применения (например, в гостиницах, школах, больницах, заводах, магазинах, офисах и арендных помещениях). Пылесос также может быть использован в бытовых условиях при соблюдении всех требований безопасности, установленных настоящим Руководством.

1.2 Пылесос оборудован розеткой для подключения электроинструмента, что позволяет осуществлять синхронный пуск пылесоса с подключенным к нему электроинструментом.

1.3 Пылесос предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от -10°C до +40°C, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запылённости воздуха.

1.4 Настоящее руководство содержит сведения и требования, необходимые и достаточные для надёжной и эффективной работы и безопасного использования пылесоса.

1.5 В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию пылесоса изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отражённые в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу пылесоса.

2	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
----------	-----------------------------

Условные обозначения приведены в таблице №1

Таблица №1

	Прочтите руководство по эксплуатации
	Знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза

3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
----------	-----------------------------------

Основные технические характеристики приведены в таблице №2.

Таблица №2

Наименование параметра	ПС-20/1400Р	ПС-20м/1400Р	ПС-20м/1400У	ПС-20м/1400
Напряжение, В~	230-240			
Частота, Гц	50/60			
Мощность, Вт	1400			
Максимальное разрежение, Мбар (кПа)	200 (20)			
Автоматический запуск/останов электроинструмента	да	да	нет	нет
Розетка	да	да	да	нет
Мощность подключаемого оборудования, диапазон, Вт	150-2200	150-2200	0-2200	нет
Суммарная максимальная мощность, Вт	3600	3600	3600	1400
Длина кабеля питания, м.	5	3	3	3
Производительность (расход), л/сек / л/мин	35 / 2100	35 / 2100	35 / 2100	35 / 2100
Материал бака	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь
Объем бака (номинальная емкость), л	20	20	20	20
Длина шланга, м	3	3	3	3
Материал шланга	EVA			
Тип основного фильтра	HEPA			
Площадь поверхности фильтра, см²	3500			
Класс пыли	L			
Система очистки фильтра	ручная	ручная	ручная	ручная
Класс изоляции машины	I			

Степень защиты от механических частиц и влаги	IP24			
Масса, кг	5,8	5,8	5,8	5,8
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	380х365х465	380х365х465	380х365х465	380х365х465
Регулировка воздушного потока	нет	нет	нет	нет
Уровень шума, дБ (А)	76	76	76	76
Сигнализация наполнения пылесборника (светодиод)	нет	нет	нет	нет
Влажная уборка (наличие поплавка)	да	да	да	да
Режим выдува	да	да	да	да
Срок службы, лет	5			
Срок хранения*, лет	3			

Таблица №2

Наименование параметра	ПС-30/1400Р	ПС-30м/1400Р	ПС-30м/1400У	ПС-30м/1400
Напряжение, В~	230-240			
Частота, Гц	50/60			
Мощность, Вт	1400			
Максимальное разрежение, Мбар (кПа)	200 (20)			
Автоматический запуск/останов электроинструмента	да	нет	нет	нет
Розетка	да	да	да	нет
Мощность подключаемого оборудования, диапазон, Вт	150-2200	150-2200	0-2200	нет
Суммарная максимальная мощность, Вт	3600	3600	3600	1400
Длина кабеля питания, м.	5	3	3	3
Производительность (расход), л/сек / л/мин	35 / 2100	35 / 2100	35 / 2100	35 / 2100
Материал бака	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь
Объем бака (номинальная емкость), л	20	20	20	20
Длина шланга, м	4	4	4	4
Материал шланга	EVA			
Тип основного фильтра	HEPA			
Площадь поверхности фильтра, см²	3500			
Класс пыли	L			
Система очистки фильтра	ручная	ручная	ручная	ручная
Класс изоляции машины	I			
Степень защиты от механических частиц и влаги	IP24			
Масса, кг	6,2	6,2	6,2	6,2
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	380х365х535	380х365х535	380х365х535	380х365х535
Регулировка воздушного потока	нет	нет	нет	нет
Уровень шума, дБ (А)	76,5	76,5	76,5	76,5
Сигнализация наполнения пылесборника (светодиод)	нет	нет	нет	нет
Влажная уборка (наличие поплавка)	да	да	да	да
Режим выдува	да	да	да	да
Срок службы, лет	5			
Срок хранения*, лет	3			

Таблица №2

Наименование параметра	ПС-40м/1400Р	ПС-40м/1400У	ПС-40м/1400	ПС-50/1400Р
Напряжение, В~	230-240			
Частота, Гц	50/60			
Мощность, Вт	1400			
Максимальное разрежение, Мбар (кПа)	200 (20)			
Автоматический запуск/останов электроинструмента	да	нет	нет	да
Розетка	да	да	нет	да
Мощность подключаемого оборудования, диапазон, Вт	150-2200	0-2200	нет	150-2200
Суммарная максимальная мощность, Вт	3600	3600	1400	3600
Длина кабеля питания, м.	3	3	3	5
Производительность (расход), л/сек / л/мин	35 / 2100	35 / 2100	35 / 2100	35 / 2100
Материал бака	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь
Объем бака (номинальная емкость), л	40	40	40	50
Длина шланга, м	4	4	4	4
Материал шланга	EVA			
Тип основного фильтра	HEPA			
Площадь поверхности фильтра, см ²	3500			
Класс пыли	L			
Система очистки фильтра	ручная	ручная	ручная	ручная
Класс изоляции машины	I			
Степень защиты от механических частиц и влаги	IP24			
Масса, кг	9,6	9,6	9,6	10
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	500x420x600	500x420x600	500x420x600	500x420x700
Регулировка воздушного потока	нет	нет	нет	нет
Уровень шума, дБ (А)	76,8	76,8	76,8	77
Сигнализация наполнения пылесборника (светодиод)	нет	не	нет	нет
Влажная уборка (наличие поплавка)	да	да	да	да
Режим выдува	да	да	да	да
Срок службы, лет	5			
Срок хранения*, лет	3			

Таблица №2

Наименование параметра	ПС-50м/1400Р	ПС-50м/1400У	ПС-50м/1400	ПС-60м/1400Р
Напряжение, В~	230-240			
Частота, Гц	50/60			
Мощность, Вт	1400			
Максимальное разрежение, Мбар (кПа)	200 (20)			
Автоматический запуск/останов электроинструмента	да	нет	нет	да
Розетка	да	да	нет	да
Мощность подключаемого оборудования, диапазон, Вт	150-2200	0-2200	нет	150-2200
Суммарная максимальная мощность, Вт	3600	3600	1400	3600

Длина кабеля питания, м.	3	3	3	5
Производительность (расход), л/сек / л/мин	35 / 2100	35 / 2100	35 / 2100	35 / 2100
Материал бака	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь
Объем бака (номинальная емкость), л	50	50	50	60
Длина шланга, м	4	4	4	4
Материал шланга	EVA			
Тип основного фильтра	HEPA			
Площадь поверхности фильтра, см ²	3500			
Класс пыли	L			
Система очистки фильтра	ручная	ручная	ручная	ручная
Класс изоляции машины	I			
Степень защиты от механических частиц и влаги	IP24			
Масса, кг	10	10	10	10,4
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	500x420x700	500x420x700	500x420x700	500x420x800
Регулировка воздушного потока	нет	нет	нет	нет
Уровень шума, дБ (А)	77	77	77	77
Сигнализация наполнения пылесборника (светодиод)	нет	не	нет	нет
Влажная уборка (наличие поплавка)	да	да	да	да
Режим выдува	да	да	да	да
Срок службы, лет	5			
Срок хранения*, лет	3			

Таблица №2

Наименование параметра	ПС-60м/1400У	ПС-60м/1400	ПС-20п/1400Р	ПС-20п/1400У
Напряжение, В~	230-240			
Частота, Гц	50/60			
Мощность, Вт	1400			
Максимальное разрежение, Мбар (кПа)	200 (20)			
Автоматический запуск/останов электроинструмента	нет	нет	да	нет
Розетка	да	нет	да	да
Мощность подключаемого оборудования, диапазон, Вт	0-2200	нет	150-2200	0-2200
Суммарная максимальная мощность, Вт	3600	1400	3600	3600
Длина кабеля питания, м.	3	3	3	3
Производительность (расход), л/сек / л/мин	35 / 2100	35 / 2100	35 / 2100	35 / 2100
Материал бака	Нерж. Сталь	Нерж. Сталь	Пласт.	Пласт.
Объем бака (номинальная емкость), л	60	60	20	20
Длина шланга, м	4	4	2	2
Материал шланга	EVA			
Тип основного фильтра	HEPA			
Площадь поверхности фильтра, см ²	3500			
Класс пыли	L			
Система очистки фильтра	ручная	ручная	ручная	ручная
Класс изоляции машины	I			
Степень защиты от механических частиц и влаги	IP24			

Масса, кг	10,4	10,4	8,5	8,5
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	500х420х700	500х420х700	390х390х580	390х390х580
Регулировка воздушного потока	нет	нет	нет	нет
Уровень шума, дБ (А)	77	77	73,5	73,5
Сигнализация наполнения пылесборника (светодиод)	нет	не	нет	нет
Влажная уборка (наличие поплавка)	да	да	да	да
Режим выдува	да	да	да	да
Срок службы, лет	5			
Срок хранения*, лет	3			

Таблица №2

Наименование параметра	ПС-20п/1400	ПС-32п/1400Р	ПС-32п/1400У	ПС-32п/1400
Напряжение, В~	230-240			
Частота, Гц	50/60			
Мощность, Вт	1400			
Максимальное разрежение, Мбар (кПа)	200 (20)			
Автоматический запуск/останов электроинструмента	нет	да	нет	нет
Розетка	нет	да	да	нет
Мощность подключаемого оборудования, диапазон, Вт	нет	150-2200	0-2200	нет
Суммарная максимальная мощность, Вт	1400	3600	3600	1400
Длина кабеля питания, м.	3	3	3	3
Производительность (расход), л/сек / л/мин	35 / 2100	35 / 2100	35 / 2100	35 / 2100
Материал бака	Пласт	Пласт	Пласт.	Пласт.
Объем бака (номинальная емкость), л	20	32	32	32
Длина шланга, м	2	3	3	3
Материал шланга	EVA			
Тип основного фильтра	HEPA			
Площадь поверхности фильтра, см²	3500			
Класс пыли	L			
Система очистки фильтра	ручная	ручная	ручная	ручная
Класс изоляции машины	I			
Степень защиты от механических частиц и влаги	IP24			
Масса, кг	8,5	10	10	10
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	390х390х580	390х450х620	390х450х620	390х450х620
Регулировка воздушного потока	нет	нет	нет	нет
Уровень шума, дБ (А)	73,5	74,2	74,2	74,2
Сигнализация наполнения пылесборника (светодиод)	нет	не	нет	нет
Влажная уборка (наличие поплавка)	да	да	да	да
Режим выдува	да	да	да	да
Срок службы, лет	5			
Срок хранения*, лет	3			

*Срок хранения (срок с даты изготовления до продажи изделия пользователю).

4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектация приведена в таблице №3

Таблица №3

Наименование позиции	Кол-во
Нера фильтр	1 шт.
Насадка для сухой и влажной уборки пола	1 шт.
Адаптер для инструмента (искл. ПС-20п/1400, ПС-20п/1400У, ПС-32п/1400, ПС-32п/1400У)	1 шт.
Адаптер для сверления/бурения (искл. ПС-20п/1400, ПС-20п/1400У, ПС-32п/1400, ПС-32п/1400У)	1 шт.
Мембранный мешок (искл. ПС-20п/1400, ПС-20п/1400У, ПС-32п/1400, ПС-32п/1400У)	1 шт.
Бумажный мешок	1 шт.
Насадка-удлинитель	1 шт.
Щелевая насадка	1 шт.
Поролон поплавковой (рукавный фильтр) корзины	1 шт.
EVA шланг 32мм	1 шт.
Переходник-адаптер шланга (только для ПС-20п/1400, ПС-20п/1400У, ПС-32п/1400, ПС-32п/1400У)	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Руководство по эксплуатации и Инструкция по безопасности	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

5

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 ОБЩИЙ ВИД МАШИНЫ НА БАЗЕ МАШИНЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ БАКОМ (Рис. 1)

1. Водонепроницаемый выключатель
2. Ручка
3. Верхняя крышка
4. Крышка бочки
5. Пластиковый зажим
6. Всасывающий патрубок
7. Бочка из нержавеющей стали
8. Задние колеса
9. Передние колеса
10. Основание
11. Дренажное отверстие
12. Ручка с регулировкой потока воздуха
13. Электрическая розетка
14. Металлическая телескопическая трубка
15. Гибкий шланг
16. Щетка для сухой и влажной уборки
17. Бумажный пакет
18. Губчатый фильтр
19. Моющийся HEPA-фильтр
21. Щелевая насадка
22. Переходник для инструмента
23. Адаптер для сверления/бурения

5.2 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Пылесос спроектирован, разработан и протестирован для эффективного и безопасного функционирования при правильном техническом обслуживании и использовании в соответствии со следующими инструкциями. Пылесос должен использоваться в коммерческих целях. Возможно использование для бытовых целей при строгом выполнении требований безопасности, изложенных в настоящем Руководстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ



ВНИМАНИЕ! Машину следует подключать только к однофазной сети переменного тока с заземляющим контактом, напряжение которой соответствует напряжению, указанному на маркировочной табличке.



ВНИМАНИЕ! В машинах используется шнур питания с креплением типа Y: в целях безопасности его замену должен осуществить изготовитель или персонал уполномоченных ремонтных мастерских.



ВНИМАНИЕ! Перед работой по техническому обслуживанию машины всегда отключайте питающий кабель от электросети.

6.2 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЫЛЕСОСА НЕОБХОДИМО:

- осмотреть машину и убедиться в её комплектности и отсутствии внешних повреждений;
- после транспортировки в зимних условиях перед включением выдержать машину при комнатной температуре до полного высыхания конденсата.

6.3 МОНТАЖ

1. Прочитайте правила техники безопасности данного руководства перед монтажом и использованием пылесоса.
2. Убедитесь, что выключатель Рис.6 (II), находится в положении «0»
3. Убедитесь, что сетевой шнур не подключен к электрической розетке.
4. Сопла и приспособления для машины во время транспортировки хранятся в баке. Чтобы открыть бак, откройте зажимы и снимите верхнюю секцию. Выньте предметы и снова поставьте верхнюю секцию. Закрепите ее зажимами.
5. Соедините между собой две части: металлическую телескопическую трубку и ручку с регулировкой потока воздуха. Ручка с регулировкой потока воздуха имеет задвижку за счет которой можно регулировать мощность всасывания.
6. Соедините трубки со шлангом.
7. Вставьте гибкий шланг (15) в разъем отверстия (6) рис. 9. Чтобы удалить, поверните шланг и потяните его на себя рис.10.

Пылесос также может использоваться для очистки фильтра продувом, рис. 8.

6.4 РАБОТА ПЫЛЕСОСА В РЕЖИМЕ СУХОЙ УБОРКИ

Если пылесос работает в режиме сухого всасывания, можно использовать дополнительный бумажный пакет для сбора пыли и облегчения утилизации.

При уборке сухого строительного мусора пылесос можно использовать без дополнительного бумажного пакета.

1. Убедитесь, что выключатель находится в положении «0».
2. Для вставки бумажного пакета снимите верхнюю секцию.
3. Вставьте бумажный пакет.
4. Снова поставьте верхнюю секцию и зафиксируйте ее с помощью зажимов.
5. Установите щетку для сухой и влажной уборки.
3. Подключите шнур питания к электрической розетке.
4. Переведите выключатель в положение (I), включите режим всасывания. Переключение режимов всасывание/выдув производится рычагом (1) см. рис.6.

6.6 РАБОТА ПЫЛЕСОСА В РЕЖИМЕ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прочитайте предупреждения и инструкции, касающиеся типов влажных материалов, которые нельзя убирать этим пылесосом.

ОПАСНО: Пылесос включает в себя детали, такие как выключатель, двигатель и т. д., которые могут производить искры, которые могут привести к взрыву.

Никогда не используйте пылесос для всасывания воспламеняющихся или взрывчатых веществ, пыли с содержанием взрывчатых средств или жидкостей с содержанием растворителя, бензина, масла и алкоголя – веществ, которые при температуре 60°C могут воспламениться или взорваться! Не рекомендуется использовать устройство вблизи огнеопасных газов и веществ, не используйте на заправочных станциях или в любом месте где присутствует бензин.

При влажной уборке пылесос следует использовать без дополнительного бумажного пакета. НЕРА-фильтр предназначен для сухой и влажной уборки. Если после влажной уборки необходимо убирать сухой мусор, то рекомендуется просушить предварительно НЕРА-фильтр.

При уборке большого количества воды используйте губчатый фильтр.

Если контейнер полный, то пылесос перестает всасывать жидкость за счет срабатывания. В таком случае выключите пылесос, освободите от содержимого контейнер.

При влажной уборке задвижки на трубке-держателе должны быть немного приоткрыты.

Перед выключением всегда сначала вынимайте шланг из жидкости.

Из-за конфигурации контейнера и большой силы всасывания при отключении пылесоса некоторое количество воды может вылиться из шланга.

При уборке большого объема воды поплавков может сработать преждевременно. В данном случае необходимо выключить пылесос, снять фильтр и опорожнить контейнер через дренажное отверстие.

При частом варьировании типов сухой и влажной уборки рекомендуется использовать второй фильтр того же типа в качестве замены.

При уборке очень грязной воды рекомендуется использовать моющийся губчатый фильтр вместо складчатого фильтра. Если губчатый фильтр не входит в комплектацию, то его можно заказать дополнительно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы уменьшить риск травмы спины или падения, не поднимайте пылесос с тяжелой жидкостью или мусором. Удалите мусор совком или слейте достаточное количество содержимого, чтобы сделать пылесос достаточно легким, чтобы его поднять.

Для того, чтобы опорожнить бак, снимите верхнюю секцию, опорожните бак и прикрепите верхнюю секцию к баку обратно, гарантируя, что они надежно соединены друг с другом.

ПРИМЕЧАНИЕ: если пылесос СЛУЧАЙНО опрокинулся, он может прекратить работу. Если это произошло, возвратите его в вертикальное положение и переведите выключатель в положение (ВЫКЛ). Это позволит поплавку возвратиться в нормальное положение, и вы сможете продолжить работу.

6.7 РОЗЕТКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

ВНИМАНИЕ! Электроинструмент при подключении к пылесосу должен быть выключен.

Данный пылесос может использоваться в качестве системы пылеудаления при совместной работе с электроинструментом.

Перед подключением к электроинструменту убедитесь, что нагрузка (номинальная мощность) электроинструмента не превышает максимальную нагрузку, указанную на маркировочной табличке пылесоса.

Подключите шнур питания инструмента к розетке пылесоса (13). Снимите изогнутый патрубок и вставьте переходник для инструмента (22) до щелчка. Вставьте переходник для инструмента в электроинструмент. Переведите пылесос в режим («I») - режим полуавтоматический) с помощью выключателя (1). Пылесос запускается, когда электроинструмент включается и останавливается с задержкой (для опорожнения шланга), когда электроинструмент выключается.

6.8 ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Если во время эксплуатации пылесос неожиданно прекратил работу необходимо:

1. Немедленно перевести клавишу включения в положение «0» и отключить питающий кабель от розетки.
2. Внимательно осмотреть пылесос и электрический кабель на наличие повреждений. При обнаружении повреждений обратиться в сервисный центр.
3. Проверить наличие напряжения сети.
4. Осуществить пробное включение, переведя клавишу выключателя в положение «I» на время 2 - 3с. Если при наличии электропитания в сети пылесос не включается, обратиться в сервисный центр.



Этот пылесос оборудован встроенной защитой от перегрева. Это может произойти при интенсивном использовании. Если во время работы двигатель отключается, выключите пылесос и дайте двигателю остыть в течение ~ 5 минут. Затем продолжайте работу.

6.9 ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Отключите пылесос от электросети, убедившись, что выключатель находится в положении «ВЫКЛ». Промойте водой принадлежности и контейнер.

Верхнюю секцию протрите влажной салфеткой, после чего дайте компонентам высохнуть.

7.1 УДАЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ БАКА

Чтобы опорожнить бак для жидкости, откройте дренажное отверстие (11).

7.2 УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ И МУСОРА ИЗ БАКА

Чтобы опорожнить бак для пыли / мусора, снимите верхнюю секцию. При использовании мешка для пыли снимите заполненный мешок и вставьте новый.

7.3 ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ФИЛЬТРА

Фильтры должны периодически очищаться или их нужно заменять по мере необходимости.

При всасывании мелкой пыли фильтр в конечном итоге засоряется, и мощность всасывания снижается. Поэтому фильтр необходимо очистить, чтобы восстановить мощность всасывания. Фильтр можно очистить следующим образом, (рис 12).

1. Снимите фильтры.
2. Промойте фильтра под холодной водой.
3. Дайте высохнуть до полного высыхания.
4. Соберите фильтры.

8.2 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ



ВНИМАНИЕ! В случае возникновения нештатной ситуации, такой как резкое повышение температуры, появления запаха гари, дыма или пламени, немедленно выключите машину и отсоедините от источника питания.

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Пылесос не запускается	Неисправен выключатель Неисправна вилка шнура питания Отключен автоматический выключатель	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
		Включите выключатель
Двигатель останавливается	Двигатель перегрет	Отключите пылесос, дайте остыть двигателю 5мин, включите заново
Мощность всасывания снижена	Переполнен резервуар Засорены сопло, шланг Засорен фильтр	Опорожнить резервуар Очистить сопло, шланг Очистить, или проверить, правильно ли поставлен фильтр, или заменить фильтр
	Плохое соединение шланга	Проверить соединение шланга
Статические разряды	Низкая влажность воздуха	Используйте увлажнитель воздуха
	Отсутствует статический поводок	Восстановить статический поводок



Внимание! Все виды ремонта и технического обслуживания машины должны производиться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных мастерских. При ремонте машины должны использоваться только оригинальные запасные части.

Во время назначенного срока службы, храните пылесос в сухом отапливаемом помещении. Рекомендуемая температура хранения от -10 °C до + 40 °C.

Во время транспортировки недопустимо прямое воздействие осадков, прямых солнечных лучей, нагрева и ударов. Транспортировка должна осуществляться только в фирменной упаковке при температуре окружающей среды от - 20 °C до + 40°C.

Реализация пылесоса может осуществляться через розничную торговую сеть по общим правилам торговли непродовольственными товарами, а также на условиях прямых поставок оптовым покупателям со склада продавца (импортёра).

10

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ИНСТРУМЕНТ

С пылесосом можно использовать только те принадлежности, которые рекомендованы его изготовителем. Перечень данных принадлежностей приведён в каталоге, каталог данных принадлежностей можно найти на официальном сайте ТМ «ИНТЕРСКОЛ».

11

УТИЛИЗАЦИЯ

Пылесос, выработавший назначенный срок службы, подлежит утилизации в соответствии с правилами, установленными природоохранным и иным законодательством страны, в которой пылесос эксплуатируется.





887.00.01.01.01
B: 19062026