


СЕРИИ ST-DC204BC

Инструкция по установке дверных доводчиков ST-DC204BC

Способы монтажа



Определение типа двери

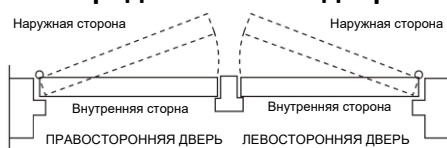

Регулировка скорости



Регулировка силы




Регулировка

Примечание: Скорости ЗАКРЫВАНИЯ и ДОВОДКИ настраиваются двумя независимыми регулировочными клапанами. Сначала установите скорость "ЗАКРЫВАНИЯ" и только потом скорость ДОВОДКИ. Регулировка скорости ЗАКРЫВАНИЯ и ДОВОДКИ выполняется с помощью винтов в соответствии с рисунком выше.

- При вращении винтов по часовой стрелке скорость уменьшается.
- При вращении винтов против часовой стрелки скорость увеличивается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается вращать винты клапанов против часовой стрелки более чем на два (2) оборота. Данное действие приведет к выпадению винтов и утечке рабочей жидкости, что в свою очередь приведет к неработоспособности устройства.

Стандартный монтаж

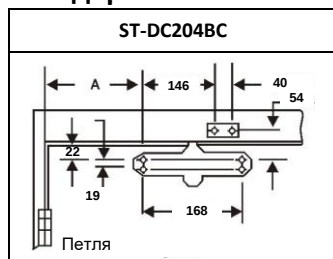


Угол раскрытия двери	ST-D204BC Размер А
До 120 град	110
До 180 град	65

- Размеры в миллиметрах
- На рисунке левосторонняя дверь
- Для правосторонней двери рисунок отображается зеркально
- Рисунок изображен не в масштабе


Инструкции по установке

1. Выберите угол раскрытия двери и определите размер А из таблицы, приведенной выше. Отметьте четыре (4) отверстия для доводчика на двери и два (2) отверстия для крепления тяги на дверной коробке.
2. Просверлите отверстия в двери и дверной коробке.
3. Закрепите кронштейн тяги на дверной коробке с помощью самонарезающих винтов из комплекта.
4. Закрепите доводчик на двери, используя самонарезающие винты из комплекта. Клапаны регулировки скоростей должны быть направлены к петлям.
5. Установите рычаг на штифт корпуса доводчика перпендикулярно двери и закрепите его.
6. Проверните рычаг и отрегулируйте длину тяги так, чтобы она была перпендикулярно относительно двери.
7. Наденьте декоративный колпачок на штифт.
8. Отрегулируйте скорости закрывания и доводки в соответствии с инструкциями на первой странице.

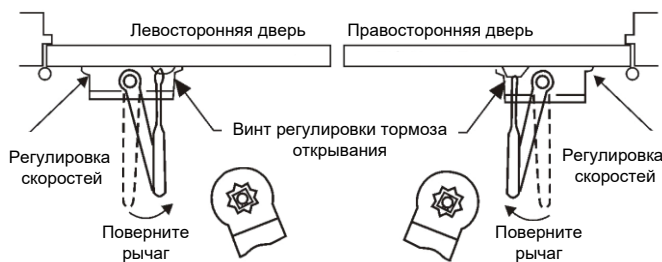

СЕРИИ ST-DC204BC

Монтаж на дверную коробку

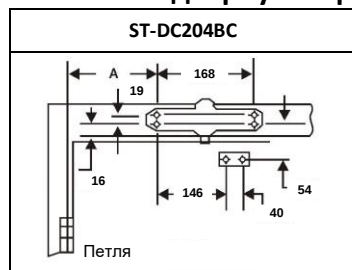


Угол раскрывания двери	ST-DC204BC Размер А
До 120 град	110
До 180 град	80


- Размеры в миллиметрах
- На рисунке правосторонняя дверь
- Для левосторонней двери рисунок отображается зеркально
- Рисунок изображен не в масштабе

Инструкции по установке

1. Выберите угол раскрывания двери и определите размер А из таблицы, приведенной выше. Отметьте четыре (4) отверстия для доводчика на дверной коробке и два (2) отверстия для крепления тяги на двери.
2. Просверлите отверстия в двери и дверной коробке.
3. Закрепите кронштейн тяги на двери с помощью самонарезающих винтов из комплекта.
4. Закрепите доводчик на дверной коробке, используя самонарезающие винты из комплекта. Клапаны регулировки скоростей должны быть направлены к петлям.
5. Установите рычаг на штифт корпуса доводчика перпендикулярно двери и закрепите его.
6. Проверните рычаг и отрегулируйте длину тяги так, чтобы тяга была перпендикулярно относительно двери.
7. Наденьте декоративный колпачок на штифт.
9. Отрегулируйте скорости закрывания и доводки в соответствии с инструкциями на первой странице.

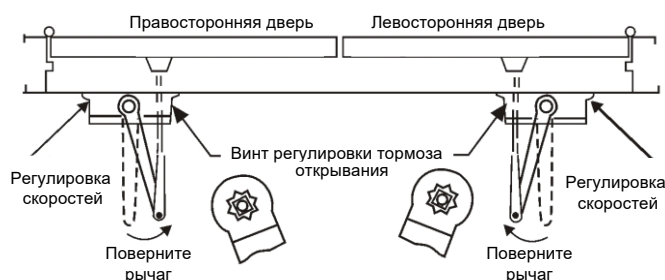

Монтаж с параллельной тягой

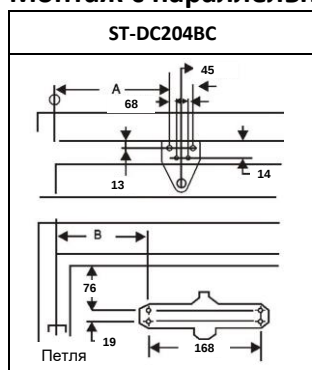

Угол раскрывания двери	ST-DC204BC	
	Размер А	Размер В
До 120 град	150	120
До 180 град	120	90

- Размеры в миллиметрах
- На рисунке правосторонняя дверь
- Для левосторонней двери рисунок отображается зеркально
- Рисунок изображен не в масштабе

Инструкции по установке

1. Выберите угол раскрывания двери и определите размер А и В из таблицы, приведенной выше. Отметьте четыре (4) отверстия для доводчика на двери и два (2) отверстия для крепления тяги на дверной коробке.
2. Просверлите отверстия в двери и дверной коробке.
3. Закрепите кронштейн тяги на дверной коробке с помощью самонарезающих винтов из комплекта.
4. Закрепите доводчик на двери, используя самонарезающие винты из комплекта. Клапаны регулировки скоростей должны быть направлены от петель.
5. С помощью ключа отведите штифт доводчика на 45 градусов в сторону дверных петель. Удерживая штифт в таком положении, наденьте рычаг на штифт как показано на рисунке и закрепите его с помощью винта с шайбой.
6. Отрегулируйте длину тяги рычага и прикрепите его к кронштейну.
7. Наденьте декоративный колпачок на штифт.
8. Отрегулируйте скорости закрывания и доводки в соответствии с инструкциями на первой странице.

