

Zigmund & Shtain

НАСТОЛЬНЫЙ БЛЕНДЕР
BS-486 D

Руководство
по эксплуатации

Рецепты



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бытовой техники компании **Zigmund & Shtain** и приобретение **настольного блендера BS-486 D**. Надеемся, что наша продукция будет радовать Вас и в будущем Вы также отдадите предпочтение изделиям нашей компании. **Приятного использования!**

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки.....	3
Гарантийные обязательства	3
Краткое описание	4
Меры предосторожности.....	6
Перед началом использования	8
Общий вид	9
Эксплуатация.....	10
Практические рекомендации	12
Очистка и обслуживание	13
Возможные проблемы и способы их устранения	14
Технические характеристики	15
Утилизация	15
Рецепты	16
Сырный суп-пюре с гренками	17
Томатный суп с базиликом	18
Мексиканская сальса	19
Яблочный мусс	20
Банановый сорбет	21
Клубнично-банановый смузи	22
Летний смузи	23

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Блок электродвигателя 1 шт.
- 2 Чаша из закаленного стекла объемом 1500 мл 1 шт.
- 3 Руководство по эксплуатации 1 шт.
- 4 Гарантийный талон 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- **При покупке проверьте соответствие номера устройства с номером, указанным в гарантийном талоне.**
Убедитесь в наличии даты продажи, штампа торгующей организации и разборчивой подписи (или штампа) продавца в гарантийном талоне. Помните, что при утере гарантийного талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
- **Срок гарантии на данное изделие составляет 12 месяцев с момента продажи его потребителю.**
Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением правил эксплуатации и требований по технике безопасности, изложенных в данной инструкции.
- **Срок службы прибора составляет 3 года с даты приобретения,** при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации. В течение этого срока эксплуатация устройства не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества владельца, а также для окружающей среды. Возможность его дальнейшей безопасной эксплуатации определяется сотрудниками сервисной службы по обращению владельца.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Настольный блендер BS-486 D от компании Zigmund & Shtain – это многофункциональный кухонный прибор, призванный облегчить домашний труд. Он объединяет в себе функции таких прибор как блендер, измельчитель и миксер. С помощью блендера BS-486 D можно быстро и качественно измельчить, взбить, смешать любые продукты, приготовить молочные и фруктовые коктейли, смузи, различные десерты, соусы, супы-пюре и много другое. Очень полезным будет блендер для молодых мам. Он позволит приготовить разнообразные блюда детского питания, за считанные секунды доведет их до нежнейшего пюреобразного состояния.

Оригинальная конструкция ножей PROmix+ максимально повышает качество и скорость измельчения, обеспечивает дополнительную циркуляцию и постоянное перемешивание внутри чаши – это позволяет добиться идеальной однородной консистенции напитков и блюд.

В комплекте идет объемная чаша из закаленного стекла 1.5 л. Стекло – экологически безопасный материал, который, в отличие от пластика, не вступает в реакцию, не выделяет BPA (бисфенол) и другие вредные вещества при взаимодействии с продуктами. Готовьте в блендере не только вкусные, но и полезные блюда.

Мы заботимся о вашем здоровье!



ПРЕИМУЩЕСТВА

RU

Оригинальная система ножей PROmix+ состоит из 6 острых лезвий из прочной н/ж стали SUS 304. Она гарантирует высокую скорость и равномерность измельчения, обеспечивает дополнительную циркуляцию и перемешивание внутри чаши, что позволяет добиться идеальной однородной консистенции и восхитительного вкуса.

Высокая мощность 1800 Вт - гарантия качества и скорости обработки продуктов

8 скоростей и цифровой дисплей

Импульсный режим для наиболее быстрой и интенсивной обработки

Мощный АС-двигатель

Специальный прерывистый режим для колки льда

Режим для приготовления смузи

Чаша 1.5 л из закаленного стекла «Есо+»

Толкатель в комплекте – идеально для измельчения густых ингредиентов

Корпус из нержавеющей стали в стильном дизайне

Автоотключение при перегреве

Блокировка двигателя при неправильной сборке

Силиконовый уплотнитель крышки для герметичного закрывания чаши

Возможность добавления ингредиентов во время работы

Прорезиненные ножки для дополнительной устойчивости

Настольный блендер BS-486 D – незаменимый помощник на кухне – готовьте быстро и с удовольствием!



Съемная стеклянная
чаша 1,5 л



Цифровой
дисплей



Режим для
приготовления смузи



Режим для
колки льда

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор предназначен для использования внутри помещений. Данный прибор может использоваться только в бытовых условиях и не предназначен для использования в коммерческих и промышленных целях.
- Используйте прибор только по назначению и в соответствии с условиями эксплуатации. Использование прибора в целях, не указанных в руководстве пользователя, является нарушением правил эксплуатации прибора.
- Перед первым использованием внутреннюю часть чаши и крышку, соприкасающиеся во время работы с продуктами, необходимо тщательно промыть.
- Не включайте прибор в электросеть, напряжение которой выходит за пределы, указанные в технических характеристиках.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не включайте прибор с пустой или открытой чашей.
- Запрещается открывать крышку чаши во время работы. Для добавления ингредиентов в процессе работы используйте специальное отверстие в крышке чаши.
- Всегда отключайте устройство от сети перед сборкой, очисткой, перемещением и по окончании работы. Включайте прибор в сеть только тогда, когда он полностью собран.
- Используйте только аксессуары, входящие в комплект поставки. При использовании любых других аксессуаров вы лишаетесь гарантии производителя.
- Не перегружайте чашу блендера продуктами и следите за уровнем жидкости. Объем содержимого не должен превышать отметку допустимого максимального уровня на стенках чаши.
- Не смешивайте в чаше прибора горячие ингредиенты температурой более 60°C.
- Будьте аккуратны при обращении с острыми ножами прибора. Ни в коем случае не прикасайтесь к ножам, когда прибор включен в сеть.
- Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали в чашу блендера.
- Разбирайте прибор, извлекайте продукты и жидкости только после полной остановки двигателя прибора и его отключения от сети.

ВНИМАНИЕ!

Для продления срока службы прибора продолжительность непрерывной работы не должна превышать 3 минуты, а при измельчении твердых продуктов или использовании импульсного режима – не более 15 секунд. После использования прибора в течение данного времени, выключите его и дайте электродвигателю остыть. Интервал между включениями прибора должен составлять не менее 1-2 минут. Несоблюдение указанных интервалов может привести к повреждению электродвигателя.


- Во избежание короткого замыкания и поражения электрическим током, не прикасайтесь к проводу или розетке мокрыми руками.
- Не погружайте блок электродвигателя (корпус) в воду или другие жидкости. Не мойте его в посудомоечной машине или под проточной струей воды. При необходимости протрите загрязнения на его поверхности влажной тряпкой, а затем хорошо просушите. Съёмную чашу мойте под проточной водой так, чтобы в электроразъёмы на ее днище не попадала вода.
- Следите за тем, чтобы корпус прибора, внутренние электроразъёмы, а также внешняя поверхность чаши и ее основание были всегда сухими и чистыми. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.
- Для очистки корпуса используйте мягкую ткань и при необходимости нейтральные чистящие средства. Нельзя применять такие растворители как бензин, спирт, амилацетат и пр.
- Во избежание возникновения пожара никогда не располагайте прибор рядом с газовой плитой, открытым огнем и другими источниками тепла.
- Прибор во время работы должен находиться на ровной устойчивой поверхности.
- Не устанавливайте прибор рядом с раковиной или другими емкостями, наполненными водой. В случае попадания прибора в воду, не пытайтесь его достать, не опускайте руки в воду. Сначала убедитесь, что блендер отключен от сети. В случае необходимости выдерните шнур из розетки и только потом извлеките прибор из воды. Дальнейшее использование прибора возможно только после тестирования его специалистом сервисного центра.
- Избегайте попадания посторонних предметов и влаги внутрь блока электродвигателя (корпуса).
- Для корректной работы прибора не перегибайте сильно шнур, избегайте его изломов или повреждений об острые края.
- Устанавливая чашу на корпус прибора перед началом работы, убедитесь, что она правильно закреплена, надежно зафиксирована и закрыта крышкой.
- Не оставляйте столовые приборы и другие предметы в чаше.
- При отключении прибора от сети тяните шнур за вилку.
- При обнаружении дефектов корпуса, сетевого шнура или аксессуаров немедленно прекратите работу. Не производите ремонт самостоятельно – обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не допускается самостоятельное использование прибора людьми (в т. ч. детьми) с недостатком опыта и знаний, а также лицами с ограниченными возможностями, пониженным восприятием органами чувств, психическими отклонениями. Не оставляйте вышеуказанных лиц рядом с прибором во время его работы, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится подробное инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с руководством - в нем содержится важная информация по правильному и безопасному использованию прибора, а также рекомендации по уходу за ним.
- После хранения блендера в холодном помещении или перевозки в зимних условиях перед началом использования дайте прибору прогреться при комнатной температуре в течение 2–3 часов в распакованном виде.
- Извлеките прибор из коробки. Удалите упаковочные материалы и рекламные наклейки. Внимательно осмотрите устройство на предмет возможных дефектов, сколов и других повреждений корпуса и аксессуаров. Использование блендера с любыми повреждениями или неисправностями запрещено.
- Перед началом использования с помощью мягкого моющего средства тщательно промойте чашу и все части, которые будут контактировать с продуктами. Хорошо просушите и соберите в соответствии с указаниями инструкции для дальнейшего использования.

ОБЩИЙ ВИД

RU

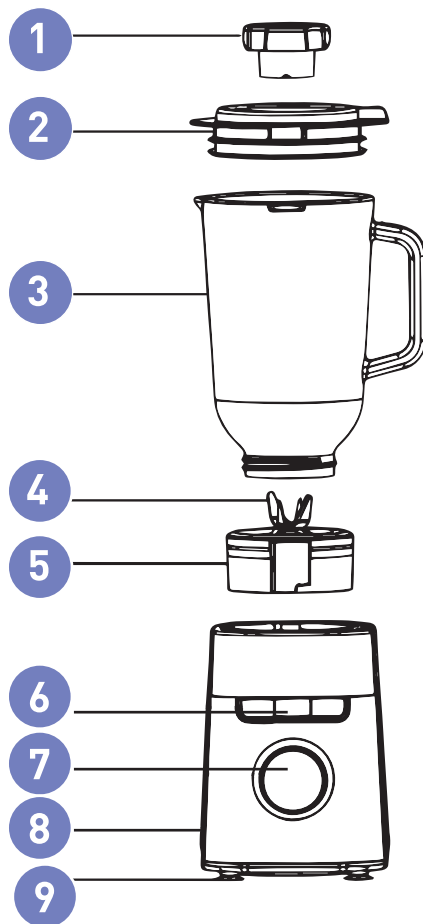

Заглушка/мерный колпачок
Крышка с силиконовым уплотнителем
Стеклянная чаша 1.5 л
Лезвия
Основание блока ножей
Кнопки выбора режима (Импульсный-
/Лед/Смузи)
Переключатель скоростей
Корпус блендера
Прорезиненные ножки

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установите корпус прибора на ровную устойчивую поверхность.

2. Подготовьте продукты для переработки, очистите и разрежьте их на кусочки подходящего размера (макс. 2х3 см). Температура обрабатываемых продуктов должна быть не более 60 °С. Поместите их в чашу.
3. Добавьте необходимое количество жидкости, затем плотно закройте чашу крышкой. Установите мерный колпачок-заглушку на крышку блендера. Для этого вставьте его в специальное отверстие.

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальная разовая загрузка твердых ингредиентов должна составлять не более 2/5 объема чаши, жидких – 3/5 объема. Например, 600 г моркови + 900 г воды = 1500 мл.

4. Соберите прибор. Установите стеклянную чашу на корпус блендера и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее.
5. Убедитесь, что прибор правильно собран и все его части надежно зафиксированы.
6. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку и подключите устройство к электросети.

ВНИМАНИЕ!

Если чаша установлена не до конца, то дисплей будет мигать.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7. Поверните переключатель скоростей в положение «ON», прозвучит звуковой сигнал. В таком положении можно выбрать 1 из трех автоматических режимов – Импульсный/Лед/Смузи. Регулируйте скорость, поворачивая переключатель скоростей, но автоматический режим отключится.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы можете сразу выбрать скорость, повернув переключатель в нужное положение, но автоматический режим уже не включится.

- Импульсный режим – для быстрой и интенсивной обработки твердых продуктов и более крупных кусков. Работает только пока удерживается кнопка Pulse.
- Лед – для измельчения льда. Время непрерывной работы в данном режиме не должно превышать одной минуты.
- Смузи – в данном режиме прибор будет работать с мощностью 90% в течение двух минут.

8. По окончании работы переведите переключатель скоростей в положение «OFF» и отключите прибор от сети.

9. Поверните чашу за ручку против часовой стрелки и снимите с корпуса.

10. Откройте крышку чаши и аккуратно выложите содержимое.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Никогда не открывайте крышку чаши во время работы. При необходимости добавления ингредиентов в процессе работы используйте специальное отверстие на крышке чаши. Для этого снимите с крышки мерный колпачок-заглушку и постепенно добавляйте через отверстие дополнительные ингредиенты или жидкость.

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте осторожность при обращении с острыми ножами блендера!

Соблюдайте осторожность при обработке в чаше блендера горячих продуктов или жидкостей! Температура используемых ингредиентов должна быть не более 60 °С.

Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 3 минут, а при перемешивании густых смесей или измельчении очень твердых продуктов – не более 15 секунд. После использования прибора в течение данного времени выключите его и дайте электродвигателю остыть. Интервал между включениями прибора должен составлять не менее 1-2 минут.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Нарезайте твердые продукты небольшими кусочками (размером не более 2х3 см).
- Допускается использование блендера для колки небольших кусков льда. Максимальный объем льда для разовой загрузки составляет 5 кубиков размером 3х3 см.
- Не заполняйте чашу продуктами сразу до максимального уровня. Для достижения наилучшего результата измельчайте ингредиенты небольшими частями, добавляя очередную порцию после измельчения предыдущей.
- При необходимости, чтобы не открывать крышку чаши в процессе работы, загружайте продукты через специальное отверстие на крышке.
- Не наливайте сразу всю жидкость в чашу до максимального уровня. Лучше добавляйте ее постепенно в процессе работы через специальное отверстие на крышке чаши.
- При необходимости воспользуйтесь толкателем для блендера



- Чтобы оставшиеся загрязнения в чаше не засохли и не повлияли на дальнейшую эксплуатацию прибора, его очистку необходимо производить сразу после использования.
- Перед очисткой переведите переключатель в положение **OFF**. Выключите устройство и извлеките шнур питания из розетки.
- Разберите прибор: снимите чашу с корпуса, повернув ее против часовой стрелки. Под проточной водой тщательно промойте внутреннюю часть чаши.

ВНИМАНИЕ!

Ножи блендера очень острые. Пожалуйста, будьте предельно внимательны и осторожны при их очистке. Чтобы избежать порезов, рекомендуем использовать для этого специальную мягкую щеточку.

- В случае сильного загрязнения, чтобы ускорить процесс очистки, перед разборкой прибора наполните чашу теплой водой, добавьте 1 каплю нейтрального жидкого моющего средства и несколько раз включите прибор в импульсном режиме на 10 секунд. После чего снимите чашу с корпуса для дальнейшей очистки. Вылейте использованную воду, хорошо промойте чашу теплой водой, сполосните под проточной и просушите. Запрещается использовать для чистки абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щетки.

ВНИМАНИЕ!

При мытье чаши следите за тем, чтобы вода не попадала в электоразъемы, находящиеся на днище чаши. При последующей установке чаши на корпус убедитесь, что электоразъемы чистые и сухие – в противном случае это может вызвать короткое замыкание и повреждение прибора.

- Корпус прибора (блок электродвигателя) протрите влажной тканью, затем вытрите насухо. Запрещается опускать корпус в воду, мыть в посудомоечной машине или под проточной струей воды.
- После очистки прибор просушите и уберите на хранение в сухое, прохладное и вентилируемое место, вдали от воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, попробуйте самостоятельно устранить неполадки в работе устройства, руководствуясь нижеприведенной таблицей.

Проблема	Причина	Способ устранения
Прибор не включается	Отключено сетевое питание	Проверьте исправность электророзетки, сетевого шнура и/или надежность их соединения.
Остановка двигателя во время работы	Перегрузка чаши продуктами	Всегда нарежьте продукты небольшими кусками, согласно указаниям инструкции.
		Не переполняйте чашу ингредиентами выше указанного максимального уровня
		Отключите устройство от сети, произведите его разборку, освободите чашу от избыточного количества продуктов.
	Перегрев двигателя	Сделайте перерыв в работе, дайте остыть двигателю в течение 30 минут .
		Не превышайте максимально допустимое время непрерывной работы от 15 секунд до 3-х минут , в зависимости от вида продуктов.
		В процессе работы с большим количеством продуктов соблюдайте интервал между включениями прибора не менее 1-2 минут .
Посторонний звук или сильная вибрация во время работы	Прибор установлен на неровной или неустойчивой поверхности	Всегда устанавливайте устройство на ровную твердую поверхность
	Использование твердых продуктов без добавления жидкости	Появление постороннего шума допускается. Добавьте необходимое количество жидкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность.....	1800 Вт
Номинальное напряжение.....	220-240 В, 50/60 Гц
Тип двигателя.....	АС
Плавная регулировка скорости.....	да
3 режима.....	Импульс / Лёд / Смузи
Объём стеклянной чаши.....	1.5 л
Материал чаши.....	высокопрочное закаленное стекло
Материал корпуса.....	нержавеющая сталь
Защита от перегрузки/перегрева.....	есть
Блокировка при неправильной сборке.....	есть
Габаритные размеры.....	365x215x290 мм
Вес (нетто/брутто).....	3.85 кг/4.9 кг
Длина сетевого шнура.....	1 м
Цвет.....	черный

ПРИМЕЧАНИЕ

В порядке дальнейшего улучшения качества продукции, производитель имеет право вносить изменения в дизайн и конструкцию прибора, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве по эксплуатации.

УТИЛИЗАЦИЯ



Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Товар сертифицирован в соответствии с законодательством РФ.

ИМПОРТЕР: ООО "ЗИГМУНД И ШТАЙН"
Адрес: 119530, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 36, стр. 2, помещ. 14.
Email: zigmundstain.company@mail.ru
Изготовитель: Zigmund & Shtain GmbH
Zobeltitzstr, 94
13403 Berlin, Germany
Зигмунд энд Штайн Г мбХ
Зобелтиц штрассе, 94
13403 Берлин, Германия
Произведено на филиале завода-изготовителя в КНР

Дата изготовления, в формате месяц / год, указана на шильдике на корпусе прибора.