


ПРОФЕССИОНАЛЬНО
НАДЕЖНО
ДИНАМИЧНО

INFORCE

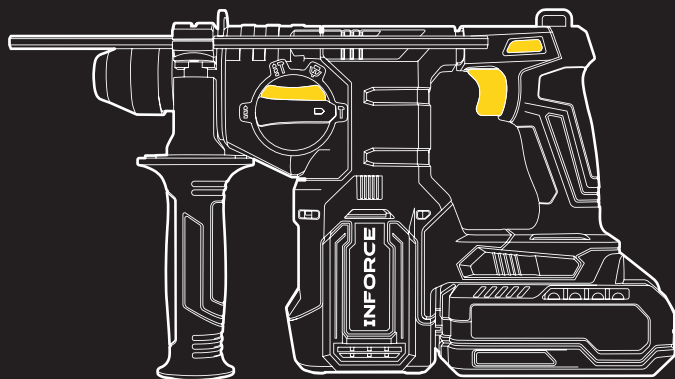

Руководство по эксплуатации

Аккумуляторный перфоратор

CRH22-2-4-BL

5 этапов контроля качества Inforce

INFORCE.RU

Старт

Аудит завода и заказ тестовых образцов

1

Контроль качества тестовых образцов инженерами лаборатории Inforce и фокус-группой (эксперты, мастера и др.). Если результат положительный, заказ партии товара

2

Контроль на производстве: пооперационный контроль, контроль качества серийных образцов, выборочное тестирование

3

Контроль на испытательных стендах завода: проверка образцов на соответствие заявленным техническим характеристикам

4

Выходной контроль на заводе: полноценное испытание серийных образцов при приемке партии. Проводится специалистами завода под контролем инженера лаборатории Inforce

5

Входной контроль при поступлении на склад: полное исследование качества товара, проверка на соответствие ведущим аналогам отрасли. Проводится инженерами лаборатории Inforce

Финиш

Товар отправляется на продажу

Собственная лаборатория качества Inforce

750 кв. м

занимают склад и испытательные помещения

400 ед.

товаров ежемесячно проходят входной контроль

50 ед.

товаров проходят предпродажную подготовку: собираются, доукомплектовываются

30 new

новинок в течение месяца проходят сложное многоступенчатое тестирование

Уникальные факты



Сотрудники работают не только в России, но и за границей — они контролируют производство на заводах-партнерах



Технику дополнительно тестируют на реальных строительных объектах и в действующих мастерских



Специалисты лаборатории разрабатывают технические задания, по которым создаются новинки Inforce

Содержание

Назначение	5
Комплектность.....	5
Технические характеристики.....	6
Основные компоненты.....	7
Меры предосторожности.....	8
Предупреждающие знаки.....	12
Подготовка к работе.....	13
Эксплуатация.....	20
Техническое обслуживание	21
Сведения о квалификации обслуживающего персонала	21
Перечень критических отказов	21
Критерии предельных состояний	21
Транспортировка, хранение, утилизация	22
Взрыв-схема.....	23
Особые отметки.....	27
Гарантийные обязательства	29
Адреса сервисных центров.....	30

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки INFORCE.

В данном руководстве приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с данным руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы – 5 лет.

Срок хранения – 5 лет.

Сертификат соответствия / Декларация о соответствии

Назначение

Аккумуляторный перфоратор предназначен для ударного и безударного сверления, а также долбления камня и бетона.


Комплектность

- Аккумуляторный перфоратор – 1 шт.
- Аккумулятор – 2 шт.
- Зарядное устройство – 1 шт.
- Ограничитель глубины сверления – 1 шт.
- Дополнительная рукоятка – 1 шт.
- Кейс – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	CRH22-2-4-BL
Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В	18
Тип двигателя	Бесщеточный
Тип патрона	SDS-plus
Количество режимов	4
Сила удара, Дж	2,2
Наличие подсветки	Да
Наличие реверса	Да
Емкость аккумулятора, А·ч	4
Количество аккумуляторов в комплекте, шт.	2
Зарядное устройство в комплекте	Есть
Входное напряжение зарядного устройства, В	100 – 240
Выходное напряжение зарядного устройства, В	18

Основные компоненты

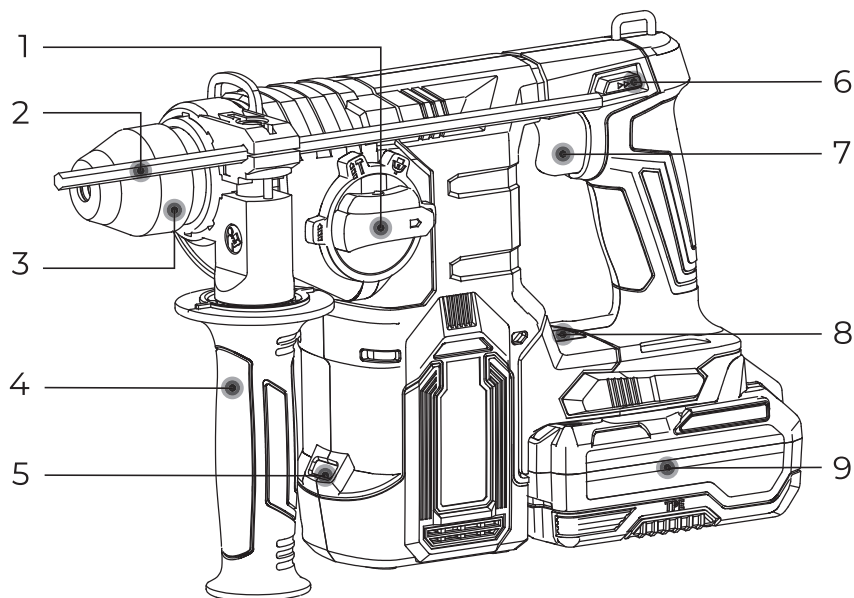

1. Переключатель режимов
2. Ограничитель глубины сверления
3. Фиксирующая гильза
4. Вспомогательная рукоятка
5. Светодиодная лампа
6. Переключатель направления вращения
7. Выключатель
8. Кнопка включения импульсного режима
9. Аккумулятор

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- Эксплуатация изделия разрешается только в хорошем физическом и психическом состоянии. Запрещается работать с изделием в болезненном или утомленном состоянии или под воздействием медицинских препаратов, способных оказать влияние на физическое и психическое состояние.
- Запрещается работать с изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Поддерживайте рабочую зону в чистоте. Обеспечьте хорошее освещение рабочей зоны.
- Не используйте электроинструменты во взрывоопасной среде, например, при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- Не допускайте нахождения посторонних людей в рабочей зоне во время работы с электроинструментом.
- Используйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки. Применение в соответствующих условиях средств индивидуальной защиты (противопылевых масок, нескользящей обуви, касок или противошумных наушников) поможет снизить травматизм.
- Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Убедитесь, что его выключатель находится в выключенном положении перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, перед взятием в руки или переноской инструмента.
- Перед включением изделия удалите весь вспомогательный инструмент из рабочей зоны.
- Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, ювелирные изделия и распущенные длинные волосы могут попасть в движущиеся части изделия.
- Если инструмент планируется использовать совместно с оборудованием для удаления и сбора пыли, следует убедиться, что данное оборудование присоединено и используется надлежащим образом.

- Не применяйте излишнее усилие к электроинструменту. Используйте правильный электроинструмент для вашей задачи. Он выполнит работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он предназначен.
- Не пользуйтесь электроинструментом с неисправным выключателем. Любой электроинструмент с неисправным выключателем опасен, и должен быть отремонтирован.
- Перед регулировкой, заменой оснастки или хранением инструмента всегда извлекайте аккумулятор.
- Храните электроинструменты в недоступном для детей месте.
- Тщательно ухаживайте за электроинструментом и принадлежностями. Своевременно проверяйте, нет ли перекоса или заклинивания движущихся частей, поломки деталей или повреждений, которые могут повлиять на работу электроинструмента. Если инструмент поврежден, отремонтируйте его перед использованием.
- Используйте электроинструмент только по назначению.
- Заряжайте изделие только с помощью оригинального зарядного устройства.
- Используйте электроинструмент только со специально предназначенными для него аккумуляторами.
- Когда аккумулятор не используется, держите его вдали от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты.
- При неправильном использовании из аккумулятора может вытечь жидкость; избегайте контакта с ней. В случае случайного контакта с кожей промойте ее водой. Если жидкость попала в глаза, дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.
- Не используйте поврежденные или модифицированные аккумуляторы и электроинструменты.
- Не подвергайте аккумулятор или инструмент воздействию огня или повышенной температуры.
- Обслуживание инструмента должно выполняться только квалифицированным персоналом.
- При обслуживании инструмента используйте оригинальные запасные части.
- Обслуживание аккумуляторов должно выполняться только авторизованными сервисными центрами.
- Используйте вспомогательную рукоятку (при наличии).
- Если при выполнении работ существует риск контакта режущего

инструмента со скрытой электропроводкой или собственным шнуром питания, держите электроинструменты за специально предназначенные изолированные поверхности. Контакт с проводом под напряжением приведет к тому, что металлические детали инструмента также будут под напряжением, что приведет к поражению оператора электрическим током.

- При выполнении работ всегда занимайте устойчивое положение.
- Крепко держите инструмент.
- Держите руки подальше от вращающихся деталей.
- Не оставляйте работающий инструмент без присмотра. Включайте инструмент только тогда, когда он находится в руках.
- Запрещается разбирать аккумулятор.
- Не касайтесь клемм аккумулятора никакими проводящими материалами.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию воды.
- Не храните и не используйте инструмент и аккумулятор в местах, где температура может достигать +50 °C.
- Во избежание взрыва не сжигайте аккумулятор.
- Не бросайте, не роняйте аккумулятор и не ударяйте его о твердые предметы. Такие действия могут привести к возгоранию, чрезмерному нагреву или взрыву.
- Если инструмент не будет использоваться длительное время, извлеките из него аккумулятор.
- Во время использования и после аккумулятор может нагреваться. Обращайтесь с горячими аккумуляторами осторожно.
- Не допускайте попадания стружки, пыли или грязи в клеммы, отверстия и пазы аккумулятора. Это может привести к снижению производительности или выходу из строя инструмента или аккумулятора.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.

Для увеличения срока службы аккумулятора:

- Не допускайте полной разрядки аккумулятора. Заряжайте аккумулятор, когда вы замечаете снижение мощности.
- Никогда не заряжайте полностью заряженный аккумулятор.
- Заряжайте аккумулятор при комнатной температуре от +10 до +40 °C. Дайте горячему аккумулятору остыть перед зарядкой.
- Если не используете аккумулятор, извлекайте его из инструмента или зарядного устройства.
- Если вы не используете аккумулятор в течение длительного времени, заряжайте его раз в шесть месяцев.

Предупреждающие знаки

На корпусе изделия нанесены предупреждающие знаки. Внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям.



Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.



Используйте защитные очки.



Используйте защитные наушники.



Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания.



Извлеките аккумулятор перед техобслуживанием.



Не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами. Во избежание негативного воздействия на окружающую среду при прекращении использования изделия (истечении срока службы) и непригодности к дальнейшей эксплуатации оно подлежит разборке и сдаче в приемные пункты по вторичной переработке металлолома и пластмасс.


Подготовка к работе

Установка рабочего инструмента

Выберите подходящий рабочий инструмент. Перед установкой наденьте прочные защитные перчатки.

Вставьте рабочий инструмент с вращением в патрон до автоматического фиксирования со щелчком.


Попытайтесь вытянуть рабочий инструмент, чтобы проверить фиксацию.

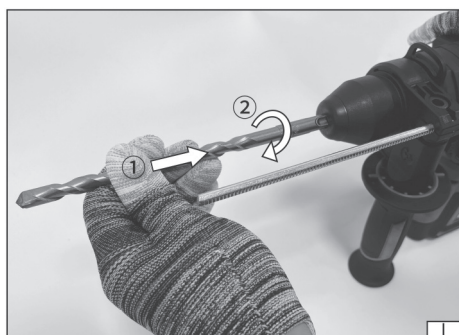

Снятие рабочего инструмента

Оттяните фиксирующую гильзу назад и снимите рабочий инструмент.


Примечание: рабочий инструмент после работы может быть горячим. Перед его снятием наденьте прочные защитные перчатки.

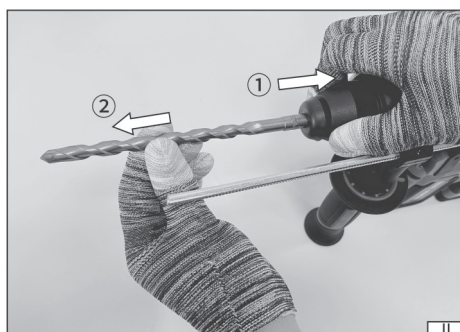

Поворот вспомогательной рукоятки

Ослабьте фиксацию вспомогательной рукоятки, повернув ее против часовой стрелки, установите зажим рукоятки в фиксированное положение на задней части быстрозажимного патрона.

Поверните рукоятку в нужное положение и зафиксируйте ее, вращая по часовой стрелке.

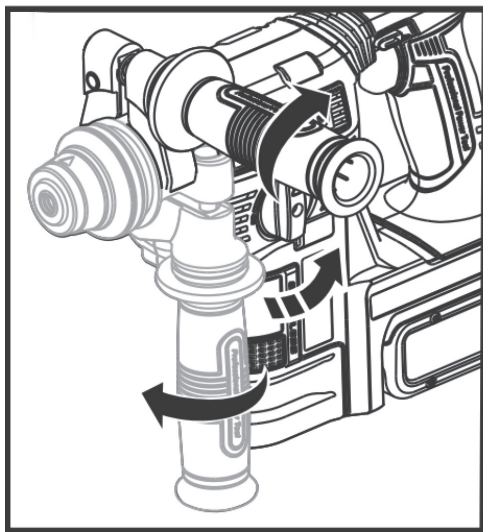


С помощью ограничителя на рукоятке можно установить необходимую глубину сверления. Выдвиньте ограничитель настолько, чтобы расстояние между кончиком сверла и кончиком ограничителя соответствовало требуемой глубине сверления.




Светодиодная лампа

Светодиодная лампа может использоваться в условиях слабого освещения для подсветки рабочей зоны. Светодиодная лампа загорается при нажатии куркового выключателя.

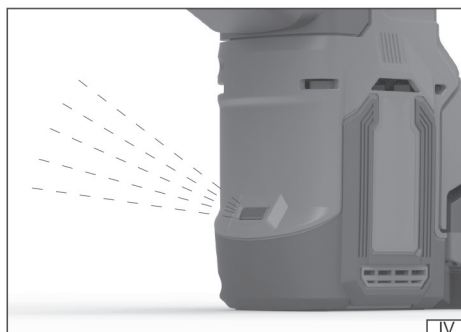

Переключатель направления вращения

1. Когда переключатель переведен влево, инструмент работает в режиме вращения по часовой стрелке.
2. Когда переключатель переведен вправо, инструмент работает в режиме вращения против часовой стрелки (обратное вращение).
3. Когда переключатель установлен в среднем положении, инструмент заблокирован.

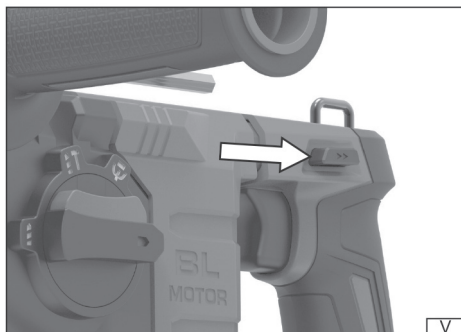



Внимание!

Всегда проверяйте направление вращения перед началом работы.



Внимание!

Используйте переключатель направления вращения только после полной остановки инструмента. Переключение на ходу может привести к его поломке.



Внимание!

Когда инструмент не используется, всегда устанавливайте переключатель направления вращения в нейтральное положение.

Переключатель режимов

Нажмите красную кнопку, чтобы перевести переключатель в нужное положение.

	Подходит для сверления в металле или дереве; также можно использовать для закручивания/откручивания винтов
	Подходит для ударного сверления в бетоне, кирпиче или камне
	Используется только для долбления плоским зубилом
	Подходит для легкого долбления, используйте этот режим, чтобы снять рабочий инструмент, если он застрял



Защита от закусывания сверла

Назначение

Предотвращает травмы при внезапном заклинивании бура или сверла в материале.

Принцип действия

Электронная система непрерывно отслеживает угловое положение корпуса. При возникновении резкого углового ускорения, характерного для закусывания оснастки, питание двигателя мгновенно отключается.

Индикация

При срабатывании защиты загорается красный светодиод. Повторное нажатие на пусковой выключатель не запускает инструмент.

Действия после срабатывания

- Отпустите пусковой выключатель.
- Извлеките бур из отверстия.
- Устраните причину заклинивания.
- Включите инструмент повторно.



Внимание!

Всегда работайте двумя руками. Используйте только исправную оснастку. Не применяйте чрезмерное усилие нажатия.

Импульсный режим сверления для плитки



Назначение

Для аккуратного сверления керамической плитки, кафеля и стекла без образования сколов и трещин.

Включение и отключение

Нажмите кнопку на корпусе. При активации загорится зеленый светодиод. Повторное нажатие отключает режим, индикатор гаснет.

Принцип действия

Шпиндель совершает прерывистые вращательные движения. Ударный механизм отключен. Режим пульсации активен при нажатии на пусковой выключатель до половины хода. При полном нажатии выключателя инструмент автоматически переходит в режим непрерывного вращения без пульсаций.

Порядок работы

- Установите переключатель режимов в положение «Сверление без удара».
- Нажмите кнопку включения импульсного режима. Убедитесь, что индикатор горит.
- Начните сверление, удерживая пусковой выключатель нажатым не более чем на половину хода. Инструмент будет работать в импульсном режиме.

- После прохода плитки нажмите выключатель до упора для перехода в режим непрерывного вращения и включите удар для работы по основанию.



Предостережения

Не включайте ударный механизм при активном импульсном режиме. Используйте победитовые или алмазные сверла. При сверлении стекла добавьте каплю масла или воды для охлаждения.

Установка и снятие аккумулятора

Установка аккумулятора: установите переключатель направления вращения в центральное положение, чтобы предотвратить случайный запуск инструмента. Вставьте заряженный аккумулятор в рукоятку так, чтобы он ощутимо зашел в зацепление и плотно прилегал к рукоятке.

Снятие аккумулятора: сдвиньте аккумулятор с места, одновременно удерживая кнопку-фиксатор на передней части аккумулятора.



Зарядка аккумулятора

1. Снимите аккумулятор с рукоятки, нажав кнопку фиксации аккумулятора вниз и потянув аккумулятор вперед от основания инструмента.
2. Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке зарядного устройства, напряжению сети.
3. Установите аккумулятор на зарядное устройство. Загорится красный индикатор, сигнализирующий, что аккумулятор заряжается. По завершении зарядки красный индикатор погаснет, а зеленый индикатор загорится. Полная зарядка полностью разряженного аккумулятора занимает примерно 1 час.
4. Во время зарядки аккумулятор может слегка нагреваться.
5. Если зарядка не происходит:
 - убедитесь, что в электрической розетке есть напряжение;
 - убедитесь, что контакты зарядного устройства не повреждены и соприкасаются с выводами аккумулятора.

Эксплуатация

Для включения инструмента нажмите на курковый выключатель и удерживайте его.

Для выключения инструмента отпустите курковый выключатель.

Курковый выключатель обеспечивает регулировку скорости: чем сильнее нажатие, тем выше скорость вращения. Легкое нажатие дает низкую скорость, а более сильное увеличивает скорость.

Техническое обслуживание

Перед каждой чисткой отключайте зарядное устройство от электросети.

Для очистки устройства используйте мягкую безворсовую ткань. Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.

Обслуживание изделия должно выполняться только авторизованными сервисными центрами.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт изделия должны выполняться профессионалами или лицами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.

Перечень критических отказов

В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует отключить изделие от электросети и обратиться в сервисный центр.

Критерии предельных состояний

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь в специализированный сервисный центр.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее при условии защиты изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

Хранение

Храните изделие в сухом, непыльном и недоступном для детей месте.

Утилизация

Не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами. Во избежание негативного воздействия на окружающую среду, при прекращении использования изделия (истечении срока службы) и непригодности к дальнейшей эксплуатации оно подлежит разборке и сдаче в приемные пункты по вторичной переработке металлолома и пластмасс.

This diagram illustrates the exploded view of a power tool assembly, showing the relationship between various components. The parts are numbered 1 through 104. The assembly includes a main housing (84), a motor (72), a gear train (36-45), a trigger switch (85), and a handle (86). The diagram shows the sequence of assembly from the motor and gear train, through the housing and trigger switch, to the final assembled unit.

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Патрон	1	17	Курок	1
2	Стопорное кольцо	1	18	Пружина	1
3	Крышка патрона	1	19	Переключатель режимов	1
4	Прокладка	1	20	Уплотнительное кольцо	1
5	Корпус ударного механизма	1	21	Фиксирующее кольцо	1
6	Опорное кольцо	1	22	Прокладка	1
7	Стальной шарик	1	23	Пружина	1
8	Прокладка	1	24	Зубчатая муфта	1
9	Винт ST3,5 × 10	2	25	Диск муфты	1
10	Крюк	1	26	Фиксирующее кольцо	1
11	Корпус редуктора	1	27	Фиксирующее кольцо	1
12	Каркасный сальник	1	28	Фиксирующая втулка	1
13	Прокладка	1	29	Уплотнительное кольцо	1
14	Подшипник	1	30	Уплотнительное кольцо	1
15	Амортизирующая прокладка	1	31	Направляющая втулка	1
16	Крышка кнопки	1	32	Уплотнительное кольцо	1


№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
33	Уплотнительное кольцо	1	51	Винт М4 × 10	3
34	Ударник	1	52	Подшипник	2
35	Упорное кольцо	1	53	Центральный вал	1
36	Направляющая втулка	1	54	Зубчатая муфта	1
37	Прокладка	1	55	Диск муфты	1
38	Ударный блок	1	56	Качающаяся опора	1
39	Уплотнительное кольцо	1	57	Регулировочная прокладка	1
40	Поршень	1	58	Большая шестерня	1
41	Прокладка	2	59	Штифт	1
42	Стопорный штифт	1	60	Левая вилка	1
43	Винт М4 × 20	3	61	Правая вилка	1
44	Опорный блок	1	62	Пружина натяжения	1
45	Прокладка	1	63	Статор двигателя	1
46	Редуктор	1	64	Задняя крышка двигателя	1
47	Подшипник	1	65	Винт М4 × 20	4
48	Уплотнительное кольцо	1	66	Ротор двигателя	1
49	Винт ST3,5 × 19	4	67	Фиксирующая плита	1
50	Крышка подшипника	1	68	Подшипник	1

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
69	Редукторный двигатель	1	85	Амортизирующий штифт	2
70	Винт М4 × 8	2	86	Левая рукоятка	1
71	Уплотнительное кольцо	1	87	Крюк	1
72	Рукоятка	1	88	Рычаг реверса	1
73	Ограничитель глубины сверления	1	89	Пружина	1
74	Зажим	1	90	Амортизирующая прокладка	1
75	Войлочная прокладка	1	91	Правая часть корпуса	1
76	Втулка	1	92	Винт ST4,8 × 45	1
77	Штифт	1	93	Винт ST3,5 × 19	12
78	Штифт	1	94	Правая рукоятка	1
79	Выключатель	1	95	Амортизирующая прокладка	1
80	Держатель электрода	1	101	Вращающаяся муфта	1
81	Плата управления	1	102	Поворотная втулка	1
82	Крышка лампы	1	103	Муфта	1
83	Левая часть корпуса	1	104	Редуктор	1
84	Аккумулятор	1			

Особые отметки

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Особые отметки

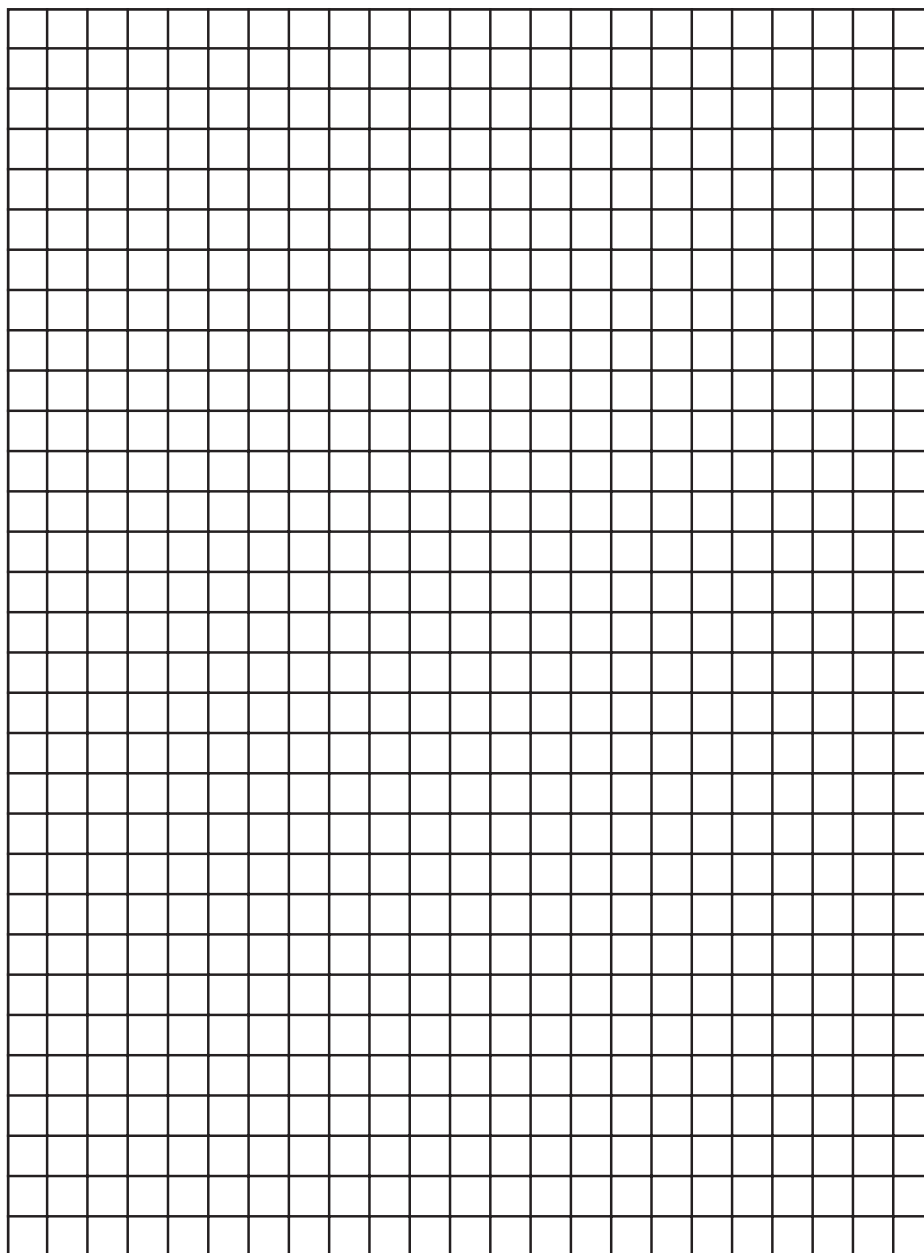

Гарантийные обязательства

- Продавец гарантирует работу устройства на протяжении двух лет со дня продажи.
- Гарантийный ремонт производится только при наличии печати фирмы, даты продажи, подписи продавца и подписи покупателя в гарантийном талоне.
- Если что-то из вышеперечисленного отсутствует, гарантийный ремонт не производится.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, изложенных в руководстве.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении целостности конструкции, наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений и любые деформации корпуса), являющихся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения.
- Гарантийный ремонт не производится при наличии на изделии следов разбора или других не предусмотренных документацией вмешательств в его конструкцию, а также при нарушении заводских регулировок.
- Гарантийный ремонт не производится при сильном внутреннем загрязнении изделия, повреждении внутренних устройств и деталей посторонними предметами.
- Гарантия не распространяется на части, подверженные естественному износу.
- Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, регулировку рабочих параметров, а также выезд мастера к месту эксплуатации изделия с целью его настройки, ремонта или консультаций.
- Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте. Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителя, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон.

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, г. Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе, с. 2А
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

**Правообладатель, уполномоченное
изготовителем лицо, импортер TM INFORCE**

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Произведено в Китае



Гарантийный талон

INFORCE

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока.

Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправок, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Для получения дополнительной информации вы можете посетить сайт www.vseinstrumenti.ru.

Гарантия 24 месяца

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 24 месяца со дня продажи конечному покупателю.

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца с удалением продуктов износа и пыли. Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства. В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать. Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем заводского (серийного) номера изделия, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона.
2. На изделие, у которого не разборчив или изменен серийный номер.
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки изделия в гарантийный период, не требуемых в руководстве по эксплуатации, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей.
4. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями руководства по эксплуатации или не по назначению.
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.
6. На неисправности, вызванные попаданием в изделие инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя изделия.
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, которые повлекли за собой выход из строя двигателя или другие узлы и детали.
8. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования.
9. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход, относящиеся к техническому обслуживанию изделия.
10. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

1

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

2

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

3

Только честные отзывы от наших клиентов!

Антон

Я остался доволен покупкой: заказ номер 1904-207701-13939. Все что касается инструмента Inforce, все, что на сегодняшний момент приобретал, устраивает. Оптимальная цена и качество! Я вполне доволен. Все работает замечательно. Хотелось, чтобы Inforce расширил ассортимент.

★★★★★

Кирилл

Достоинства: качество изготовления, материал, форма ключа. Комментарий: реально откручивает то, что не открутить китайскими ключами за 100 р. Стоит своих денег

★★★★★

Рамазан Борисович

Покупал за возможность откручивать сорванные шлицы. Из нежных откручивал пробку спуска воздуха тормозов – повреждения нет. Трещотка обычная, нареканий нет. В кейсе ключи сидят крепко.

★★★★★

Отзывы с сайта
ВсеИнструменты.ру



Вы можете заказать
инструмент марки
Inforce на сайте
vseinstrumenti.ru

8-800-550-37-70