

III Простые
и надежные решения

5 этапов
контроля качества

6 тыс.
Больше
6 000 товаров

1 На рынке
с 2017 года

Руководство
по эксплуатации

Конвектор электрический

GECSL-1000, GECSL-1500
GECSL-2000

GIANT

Содержание

Назначение	3
Комплектность.....	3
Технические характеристики	4
Основные компоненты	5
Панель управления.....	6
Меры предосторожности	7
Предупреждающие знаки	10
Эксплуатация	10
Техническое обслуживание.....	13
Сведения о квалификации обслуживающего персонала.....	13
Устранение неисправностей.....	14
Перечень критических отказов.....	15
Критерии предельных состояний.....	15
Транспортировка, хранение, утилизация	15
Особые отметки.....	16
Адреса сервисных центров.....	18

Благодарим вас за приобретение продукции торговой марки GIGANT.

В настоящем руководстве приводятся основные сведения об изделии и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия.

Внимательно ознакомьтесь с руководством перед началом эксплуатации изделия. Не допускайте людей, не ознакомившихся с настоящим руководством, к эксплуатации устройства.

Срок службы – 5 лет.

Срок хранения – 5 лет.

Сертификат соответствия / Декларация о соответствии

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Назначение

Конвектор электрический предназначен для обогрева воздуха в бытовых помещениях.


Комплектность

1. Конвектор электрический – 1 шт.
2. Комплект опорных ножек с креплениями – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Технические характеристики

Артикул	GECSL-1000	GECSL-1500	GECSL-2000
Мощность обогрева, Вт	1 000	1 500	2 000
Номинальный ток, А	4,4	6,5	8,7
Номинальное напряжение питания, В~	230	230	230
Номинальная частота, Гц	50	50	50
Площадь обогрева, м ²	до 15	до 20	до 25
Степень защиты	IP24	IP24	IP24
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	460 × 400 × 83	595 × 400 × 113	830 × 400 × 113
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	480 × 450 × 125	615 × 450 × 125	850 × 450 × 125
Вес нетто, кг	3,0	3,9	5,2
Вес брутто, кг	3,7	4,5	5,9


Основные компоненты

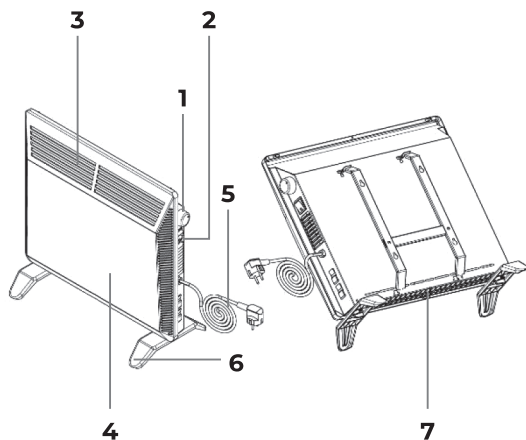

1. Ручка регулировки термостата
2. Кнопка включения/выключения и выбора режима мощности
3. Воздуховыпускная решетка
4. Корпус
5. Шнур питания с вилкой
6. Опорные ножки
7. Воздухозаборная решетка

Панель управления

На боковой панели конвектора находятся органы управления прибором.

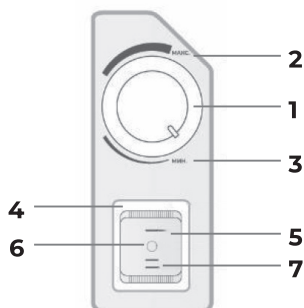


1. Регулятор режима температуры
2. Максимальная температура
3. Минимальная температура
4. Трехпозиционный выключатель
5. Положение I - включение конвектора на половинную мощность
6. Положение O - включение/выключение конвектора
7. Положение II - включение конвектора на номинальную мощность

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации. Обязательно сохраните его для использования в дальнейшем.
- Соблюдайте предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию.
- Изделие разрешается передавать только обученным обращению с ним лицам.
- Конвектор должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей.
- При эксплуатации изделия необходимо соблюдать правила безопасности для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастных случаев или имущественного ущерба.
- Не подключайте изделие к источнику питания до полной сборки и установки в рабочее положение.
- Используйте конвектор только при напряжении, которое указано в технических характеристиках. Убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления. Конвектор должен подключаться к отдельному источнику электропитания 230 В~, 50 Гц.
- Запрещается эксплуатация изделия без заземления.
- Некоторые части изделия сильно нагреваются. Не прикасайтесь горячим поверхностям во избежание ожогов.
- Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и выходные решетки во избежание перегрева и возгорания.
- Не располагайте изделие в непосредственной близости к какой-либо поверхности, это может привести к перекрыванию решеток и затрудненному поступлению и выходу воздуха.
- Не располагайте изделие вблизи других отопительных приборов.
- Не используйте изделие для сушки одежды.
- Не устанавливайте прибор возле штор и других легковоспламеняющихся предметов.
- Следите за тем, чтобы во входные или выходные отверстия не попали посторонние предметы, это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению изделия.
- В случае попадания воды в изделие обесточьте его, вынув вилку из розетки. Дайте ему просохнуть в течении 1 часа.
- В случае падения изделия в воду немедленно обесточьте его, вынув вилку из розетки.

- Не эксплуатируйте изделие с поврежденным шнуром, вилкой или в случае любого другого повреждения. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.
- Не используйте изделие со скрученным шнуром питания, это может привести к перегреву шнура питания.
- Вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за провод, держитесь за саму вилку.
- Запрещается прокладывать провод под ковровым покрытием, ковриками, ковровыми дорожками и т.д.
- Не скручивайте, не перегибайте и не сворачивайте провод вокруг изделия, это может привести к истиранию и износу изоляции провода.
- Если изделие не используется, отключите его от сети.
- Запрещается эксплуатация изделия на коврах с длинным ворсом.
- Во время эксплуатации провод питания не должен касаться нагреваемой поверхности конвектора.
- Не используйте изделие вне помещения.
- Ставьте изделие в правильное положение.
- Конвектор должен эксплуатироваться в вертикальном положении.
- Убедитесь, что конвектор полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.
- Дети до 3 лет должны находиться под постоянным присмотром рядом с изделием.
- Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут только включить/выключить конвектор при условии, что он был помещен и установлен в нормальном рабочем положении, а также при условии, что дети находятся под контролем или им были даны инструкции касательно безопасного использования прибора и его потенциальные риски. Дети в возрасте с 3 до 8 лет не должны подключать прибор с помощью сетевой вилки, настраивать, проводить чистку прибора.
- Во избежание перегрева не накрывайте конвектор.
- Не используйте изделие в местах, где используются или хранятся топливо, краска или другие горючие вещества.
- Не используйте изделие в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного бассейна или емкостей с жидкостью.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели, а также с металлическими поверхностями прибора.

- Конвектор нельзя устанавливать в непосредственной близости от сетевой розетки.
- Конвектор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с изделием.
- Изделие предназначено только для домашнего использования, не рекомендуется использовать его в промышленных целях.
- Допускается эксплуатация конвектора в период отсутствия персонала, контролирующего работу прибора. Для минимизации рисков возникновения непредвиденных ситуаций рекомендуется использовать изделие под наблюдением.
- Перед началом эксплуатации прибора необходимо удалить цветные наклейки с лицевой панели.
- При первом включении изделия возможно появление характерного запаха дыма из-за сгорания масла с поверхностей нагревательного элемента. Рекомендуется перед первой установкой включить изделие на 10 – 20 минут в хорошо проветриваемом помещении.
- Конвектор нельзя располагать непосредственно под штепсельной розеткой.
- Минимальные расстояния до других предметов (мм):

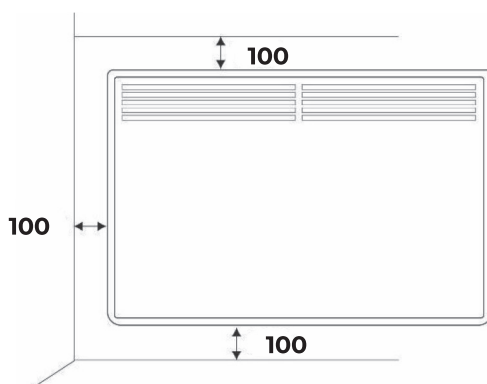

Размеры в мм

Предупреждающие знаки

На корпусе изделия нанесены предупреждающие знаки. Внимательно ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям.



Не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, при прекращении использования изделия (истечении срока службы) и непригодности к дальнейшей эксплуатации, изделие подлежит сдаче в приемные пункты по вторичной переработке металлолома и пластмасс.


Эксплуатация

Подготовка к работе


1. Извлеките конвектор из коробки. Сохраните коробку для межсезонного хранения.
2. Убедитесь, что кнопка включения/выключения находится в положении ВЫКЛ, прежде чем подключать конвектор к сети.
3. Установите конвектор, следуя инструкциям по установке.
4. Во избежание перегрузки электросети не рекомендуется подключать конвектор к розетке, к которой подключены другие электроприборы большой мощности.

Монтаж прибора

1. Переверните прибор нижней частью вверх.
2. Возьмите одну из опорных ножек и приложите планку опорной ножки к месту крепления на конвекторе так, чтобы выпуклая часть планки прилежала плотно к корпусу конвектора, винтовое отверстие должно совпасть.
3. Закрепите опорную ножку с помощью специального пластикового полуоборотного крепления, которое входит в комплект.
4. Повторите действие со второй опорной ножкой.

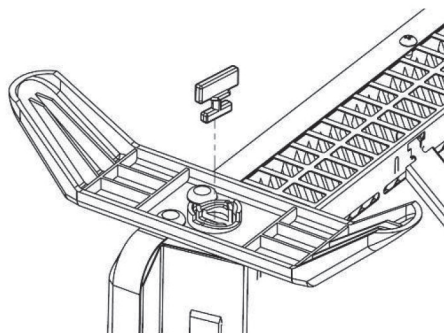

Электрическая схема

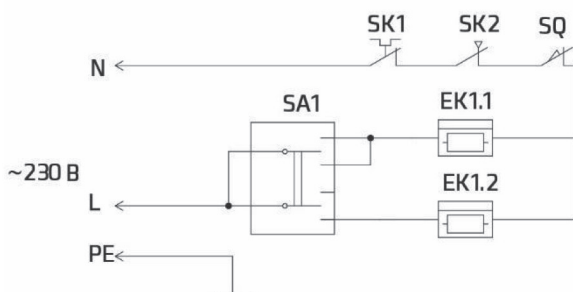

EK1 – электронагреватель

SK1 – терморегулятор

SA1 – сетевой выключатель

SK2 – защитный термостат

SQ1 – датчик опрокидывания

Включение прибора

1. Вставьте вилку в розетку. электронагреватель
2. Нажмите кнопку включения/выключения.
3. Поверните ручку регулировки термостата в положение Макс., чтобы прибор начал работать.

Если температура окружающего воздуха ниже установленной, конвектор начинает работать. Если температура окружающего воздуха становится выше установленной, прибор автоматически выключается и переходит в режим ожидания, а затем снова включается, когда температура окружающего воздуха понижается.

Во время работы прибора возможно периодическое включение и отключение режима нагрева до достижения установленной температуры.

Выключение прибора

Переведите кнопку включения/выключения в положение ВЫКЛ и выньте шнур из розетки.

Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Конвектор выключается автоматически в случае перегрева.

Функция защитного отключения

Конвектор оснащен защитным устройством, отключающим прибор при отклонении от вертикального положения более чем на 45 градусов. Для повторного включения необходимо установить конвектор в вертикальное положение.

Техническое обслуживание

В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь авторизованный сервисный центр.

Во избежание несчастных случаев поврежденный шнур питания должен быть заменен представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.

Чистка

Перед чисткой отключите конвектор от сети питания, убедитесь, что конвектор полностью остыл.

Используйте влажную тряпку (не мокрую), чтобы стереть с внешней части конвектора пыль и грязь.

Воспользуйтесь пылесосом, чтобы удалить пыль и ворс с распределительных решеток.

Убедитесь, что конвектор полностью высох, прежде чем подключать его к сети.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала

Установка, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт изделия должны выполняться профессионалами или лицами, обладающими соответствующими знаниями и навыками.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Отсутствие тепла при включении.	Отсутствует напряжение в цепи.	Проверьте напряжение в электросети и подключение к сети.
	Обрыв цепи питания.	Проверьте целостность проводов питания. В случае обнаружения неисправности обратитесь в сервисный центр.
	Неисправен переключатель питания.	Проверьте работу переключателя. В случае обнаружения неисправности обратитесь в сервисный центр.
	Неисправен электронагреватель.	Для устранения неисправности обратитесь в сервисный центр
	Падение напряжения в сети питания.	Обратитесь к поставщику электроэнергии.
	Неисправен регулятор температуры.	Проверьте работу регулятора. В случае обнаружения неисправности обратитесь в сервисный центр.
Неприятный запах при первом включении.	Не является неисправностью.	Запах исчезает через несколько минут работы конвектора.

Перечень критических отказов

В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует отключить изделие и обратиться в сервисный центр.

Критерии предельных состояний

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Устранение неисправностей». Если неисправности в перечне не оказалось или вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр.

Транспортировка, хранение, утилизация

Транспортировка

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ.

Хранение


Убедитесь, что конвектор полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.

В случае если конвектор не планируется использовать длительное время, рекомендуется очистить его и убрать на хранение в прохладное сухое место. Изделие должно храниться в упаковке изготовителя при температуре от +5 °C до +40 °C при относительной влажности до 80 %.


Утилизация

Не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, при прекращении использования изделия (истечении срока службы) и непригодности к дальнейшей эксплуатации, изделие подлежит сдаче в приемные пункты по вторичной переработке металлолома и пластмасс.

Особые отметки

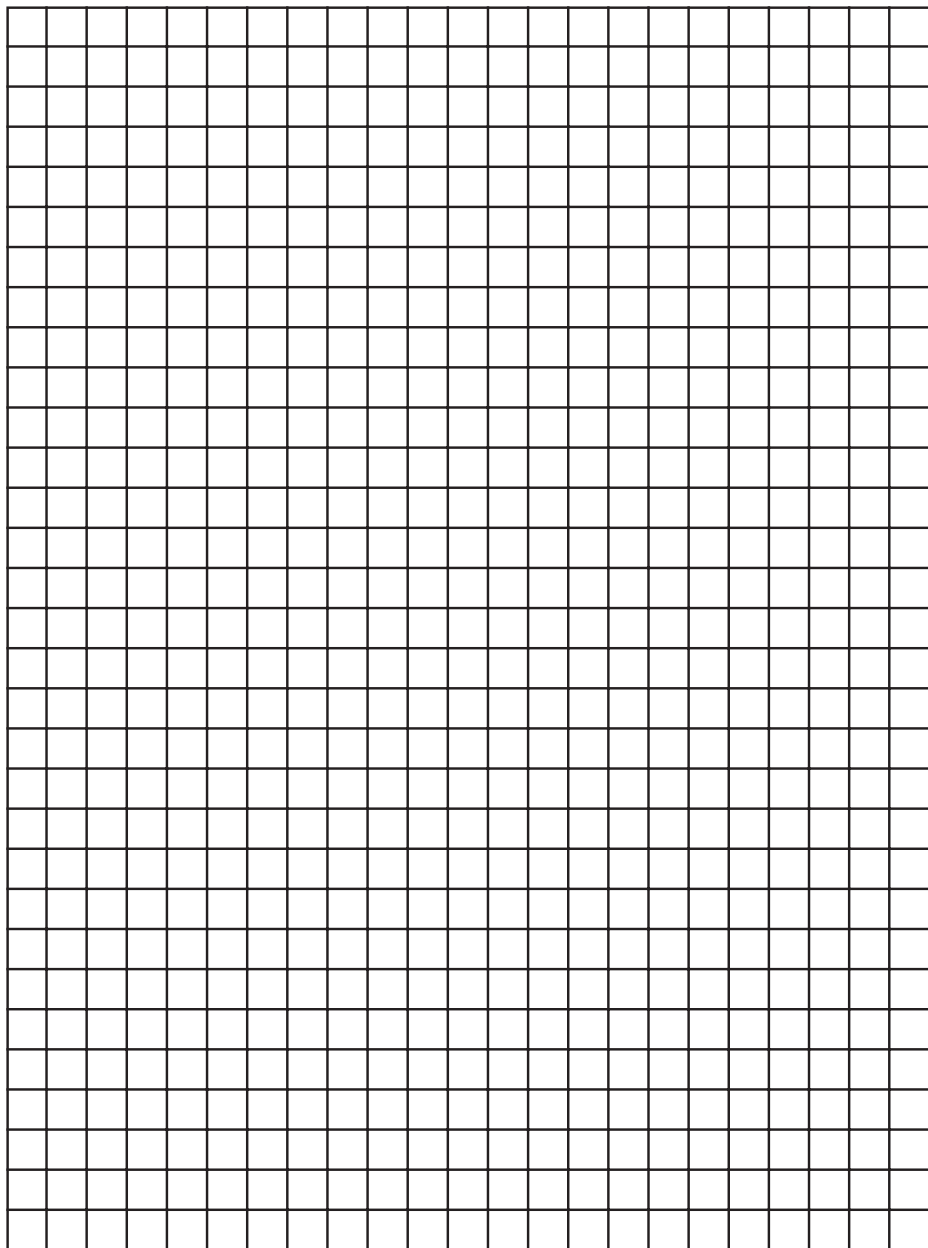

Особые отметки

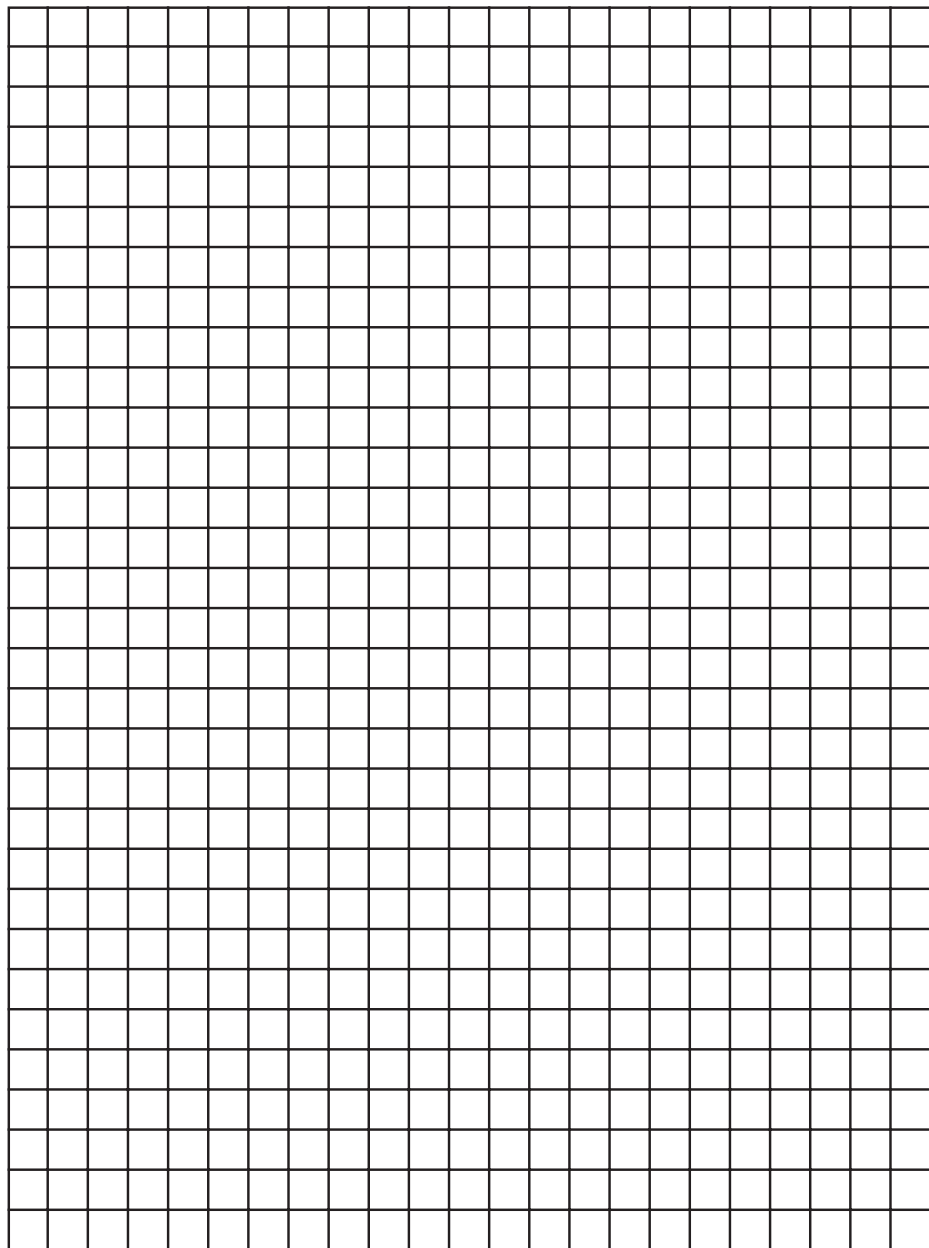

Адреса сервисных центров

Москва

- Московская область, Домодедово
п. Госплемзавода Константиново
Объездное шоссе
ПНК Парк Домодедово-1, с. 03
+7 (800) 550-37-87, доб. 404
- Ближайший розничный магазин
ВсеИнструменты.ру

Гарантийный талон **GIGANT**

№ _____

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его бесплатный ремонт либо замену на аналогичное изделие в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на работу по гарантийному ремонту и на стоимость запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона владелец лишается права на гарантийное обслуживание. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультаций.

На данное изделие распространяется гарантийный срок 2 года (24 месяца) со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий.

1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с заполненными реквизитами: датой продажи, подписью покупателя и штампом торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- естественный износ;
- несоблюдение мер безопасности;
- несоблюдение рекомендаций по техническому обслуживанию;
- неправильное использование или грубое обращение;
- наличие внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов.

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

.....
Ф. И. О. покупателя

.....
Подпись покупателя

Штамп торговой организации

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Номер заказа-наряда _____

Мастер _____

Вы можете заказать
инструмент марки

GIGANT на сайте
vseinstrumenti.ru



Правообладатель ТМ GIGANT

ООО «ВсеИнструменты.ру», 109451, Россия, г. Москва
ул. Братиславская, д. 16, корп. 1, пом. 3, 8-800-550-37-70

Изготовитель: ООО «Ижевский завод тепловой техники»
601021, Россия, Владимирская область, Киржачский район
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, 1
Тел./факс: +7 (3412) 905-411. Произведено в России

Дата производства указана на упаковке

