



TETCHAIR ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА ФЛАФФИ/FLUFFY

!!! Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки/сиденья!!!

Комплект деталей

- ① - Центральная часть пятилучья - 1 шт.
- ② - Ролики - 5 шт.
- ③ - Газлифт - 1 шт.
- ④ - Механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑦ и винтом ⑧
- ⑤ - Спинка-сиденье - 1 шт
- ⑥ - Винты M6x18 - 2 шт
- ⑨ - Винты M6x25 - 2 шт
- ⑩ - Лучи пятилучья - 5шт
- ⑪ - Втулки пластиковые - 2 шт


Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.



1. К спинке-сиденью ⑤ отверткой Ph3 наживите механизм ④ на винты M6x18 сзади и на M6x25 спереди, предварительно установив в передней части площадки втулки пластиковые ⑪ между сиденьем и площадкой (рычаг подъема ⑦ должен находиться под правой рукой), затем затяните все винты




3. В лучи пятилучья ⑩ установите ролики ②, в центральную часть пятилучья вставьте газлифт ③

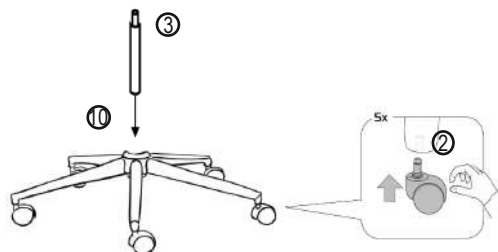

4. Сиденье установите отверстием в механизм ④ на газлифт ③



2. К центральной части пятилучья ① присоедините лучи пятилучья ⑩. Зафиксируйте детали винтами с помощью шестигранного ключа.

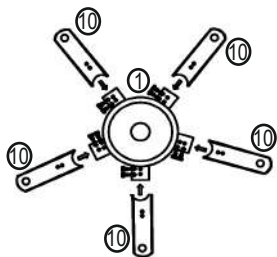

Сборка закончена.

Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

13.04.26

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема ⑦ (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания ④ блокируется путем задвигания рычага подъема ⑦.

Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта ⑧.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) не устанавливая кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°С и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°С, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%
Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.
Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!
Не превышайте допустимую нагрузку 150 кг

Срок службы 5 лет

