

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕСПРОВОДНОГО ЗВОНКА GARIN DoorBell DBMW220

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение продукции TM GARIN. Перед применением прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. На сайте www.garin-tm.ru в разделе «Контакты» вы найдете адрес и телефон сервисного центра, сможете задать вопрос техническому специалисту через форму обратной связи или написав по электронной почте info@garin-tm.ru

01 ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ КАРДИОСТИМУЛЯТОР. ИХ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВБЛИЗИ БОЛЬНИЦ ИЛИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

1. Не рекомендуется использовать устройство при погружении в воду.
2. Не подвергайте кнопку вызова воздействию прямых солнечных лучей.
3. Не подвергайте устройство чрезмерным вибрациям и ударам.
4. Для очистки устройства используйте слегка смоченную ткань с небольшим количеством моющего средства. Не используйте агрессивные чистящие средства или растворители.
5. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами. Используйте специальные пункты сбора отсортированных отходов.

02 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Комплект состоит из кнопки дверного звонка (передатчика) и звукового сигнала (приемника).
- Звуковой сигнал предназначен для постоянного подключения к сети переменного тока напряжением 230 В/50 Гц.
- Передача данных между кнопкой и звуковым сигналом осуществляется с помощью радиоволн на частоте 433,92 МГц.
- Дальность действия зависит от местных условий и достигает 180 м на открытой местности без помех.
- В наборе есть функция самообучения - кнопка способна генерировать свой собственный код сопряжения, который затем передается звуковым сигналом и сохраняется в памяти. Таким образом, в набор можно добавить дополнительные кнопки. Функция самообучения предотвращает воздействие набора на соседние дверные звонки.
- К одному динамику можно подключить до 6 кнопок и 1 кнопку можно подключить к 6 динамикам.

03 ВНЕШНИЙ ВИД

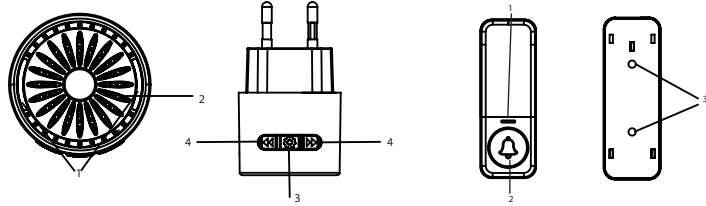


Рис.1 «Передняя часть устройства и боковая часть»

Рис. 2 «Кнопка»

1. Подсветка
2. Динамик
3. Кнопка настройки громкости
4. Кнопка выбора мелодии звонка

1. Подсветка кнопки
2. Кнопка звонка
3. Отверстия для крепления на стене

04 НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка дверного звонка и кнопки:

1. Вставьте дверной звонок в розетку.
2. Установите кнопку, используя двустороннюю клейкую ленту (входит в комплект) или два винта.
3. Нажмите кнопку, чтобы прозвучал звуковой сигнал. Нажатие сопровождается подсветкой светодиода, указывающей на то, что кнопка отправила радиосигнал. Звуковой сигнал воспроизводит выбранную мелодию звонка.

Примечание: Кнопку дверного звонка (передатчик) можно без проблем разместить на деревянных или кирпичных стенах. Однако никогда не размещайте кнопку непосредственно на металлических предметах или материалах, содержащих металл, таких как пластиковые окна или двери с металлическим каркасом. В таких случаях передатчик не будет работать должным образом.

Установка динамика:

1. Динамик предназначен только для использования в помещении.
2. Во время работы он должен быть подключен к розетке переменного тока напряжением 230 В/50 Гц и иметь вокруг себя свободное пространство, чтобы к нему всегда был доступ.
3. Дальность передачи (макс. 180 м) зависит от местных условий, таких как количество стен, через которые проходит сигнал, металлические дверные рамы и другие элементы, влияющие на передачу радиосигналов (наличие других радиоустройств, работающих на аналогичной частоте, таких как беспроводные термометры, элементы управления воротами и т. д.). Из-за этих факторов дальность передачи может резко сократиться.

05 ВЫБОР МЕЛОДИИ ЗВОНКА

1. Несколько раз нажмите кнопку смены мелодии звонка или , расположенную на динамике сбоку.
2. При нажатии кнопки будет воспроизводиться следующая мелодия звонка, последняя воспроизводимая мелодия звонка закрепится основной, которая позже будет звучать при каждом нажатии на кнопку.

06 НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Всего вы можете установить 4 уровня громкости.

1. Несколько раз нажмите на кнопку звукового сигнала .
2. Каждое последующее нажатие изменяет громкость.

07 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КНОПКИ К ДИНАМИКУ ЗВОНКА

1. Подключите устройство к розетке переменного тока напряжением 230 В/50 Гц.
2. Затем нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на звуковом сигнале в течение примерно 5 секунд.
3. Загорится индикатор звукового сигнала; отпустите кнопку . Динамик перейдет в режим самообучающегося сопряжения, который длится 25 секунд. В течение этого времени нажмите кнопку звонка. Раздастся звуковой сигнал, и кнопка будет сопряжена со звуковым сигналом. Это автоматически завершает режим самообучения.
4. Чтобы выполнить сопряжение нескольких кнопок, повторите процедуру для каждой кнопки, описанную в шаге 1.

Примечание: Динамик имеет внутреннюю память, в которой хранятся коды кнопок, подключенных в данный момент, на случай сбоя питания. Таким образом, после отключения питания нет необходимости повторно соединять кнопки.

08 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Рабочее расстояние передачи сигнала	до 180 м на открытой местности
Радиочастота	433,92 МГц
Громкость звука	0-100 дБ
Мощность радиопередачи (max)	5 МВт
Количество мелодий	64
Возможное количество сопряженных кнопок (max)	6
Питание	динамик: 230В переменного тока/50 Гц; кнопка: кинетическая батарея
Степень пылевлагозащиты	IP 56
Температура эксплуатации	динамик: от -20°C до +40°C; кнопка: от -20°C до +40°C
Уровни громкости	4
Световой сигнал	при вызове
Цвет	белый
Габаритные размеры	динамик: 71x41,1x40 мм; кнопка: 88,5x30,1x18,2 мм
Вес	динамик: 41 г; кнопка: 37 г

09 УДАЛЕНИЕ ИЗ ПАМЯТИ СОПРЯЖЕННЫХ КНОПОК

1. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на динамике.
2. Подключите динамик к розетке.
3. Индикатор динамика загорится примерно через 5 секунд.
4. Отпустите кнопку и индикатор погаснет.
5. Память обо всех сопряженных кнопках будет стерта.

10 ДИАГНОСТИКА

Звонки не раздаются:

- Возможно, динамик находится вне зоны действия сети.
- Попробуйте изменить расстояние между кнопкой и динамиком.
- Динамик отключен. Убедитесь, что динамик правильно подключен к розетке и что питание включено или включен предохранитель/автоматический выключатель для ответвления.

Техническое обслуживание

Беспроводной цифровой дверной звонок является чувствительным электронным устройством. Поэтому необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Динамик предназначен для использования внутри помещений только в сухих условиях.
- Динамик должен быть расположен в легкодоступном месте, чтобы его было легко использовать и отсоединять от сети.
- Периодически проверяйте работу кнопки дверного звонка.
- Не подвергайте кнопку или динамик чрезмерной вибрации и ударам.
- Не подвергайте кнопку или динамик чрезмерному нагреву и воздействию прямых солнечных лучей и влаги.
- Для его чистки используйте слегка увлажненную тряпку с небольшим количеством моющего средства, не используйте агрессивные чистящие средства или растворители.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей), чьи физические, сенсорные или умственные способности, или недостаток опыта и экспертных знаний препятствуют безопасному использованию, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы по использованию устройства лицом, ответственным за их безопасность. Дети всегда должны находиться под присмотром и ни в коем случае не должны играть с устройством.



Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами. Используйте специальные пункты сбора отсортированных отходов.

11 СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ

1. Нахождение радиоволн влияет наличие препятствий между передающей и приемной частями, например, стен. Не устанавливайте кнопку вызова непосредственно на металлосодержащих поверхностях, таких как двери, шкафы, сейфы, рамы пластиковых окон, навесы из нержавеющей стали и другие.
2. На качество работы беспроводного звонка могут оказывать влияние находящиеся в непосредственной близости: компьютеры, микроволновые печи, телевизионные антенны, радиоуправляемые устройства, антенны мобильной связи, линии электропередачи и другие.
3. Избегайте или обеспечивайте достаточную защиту кнопки и динамика от прямых солнечных лучей, повышенной влажности, брызг и капель или возможного залива. Не устанавливайте их вблизи открытого огня.

4. Не перекрывайте вентиляционные отверстия и оставляйте свободное пространство вокруг динамика.
5. Звонок должен быть легкодоступен, чтобы при необходимости можно было отключить его от источника электропитания.
6. Периодически проверяйте работу устройства, и своевременно устанавливайте свежие батарейки.
7. Если устройство не используется длительное время, прекратите подачу электропитания к кнопке и динамику – извлеките батарейки и/или отключите от сети.

12 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Звонок работает некорректно/не работает совсем:

- Убедитесь, что расстояние между кнопкой и звонком не превышает максимально возможное и имеющиеся преграды не ухудшают качество сигнала.
- Проверьте работоспособность звонка и кнопки при минимальном расстоянии между ними и без каких-либо преград.
- При необходимости проведите процедуру привязки кнопки к звонку.

Если приведенные способы вам не помогли, обратитесь в уполномоченные сервисные центры.

13 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Динамик.
- Кинетическая кнопка.
- Инструкция по эксплуатации.
- Крепление кнопки: клейкая лента.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН			
В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэттерис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@garin-tm.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.			
Модель изделия:		М.П. Фирмы-продавца	
Фирма-продавец: Адрес фирмы-продавца:			
Дата продажи:			
Гарантийный срок: 12 месяцев			
Подпись продавца:			
1. Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца. 2. Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия. 3. Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения. 4. Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне. 5. Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке. 6. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях: изделие имеет следы постороннего вмешательства; обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия. 7. Гарантия не распространяется на: механические повреждения; повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами; неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети. 8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.			