

MEYVEL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СЕЙФ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАМКОМ

SF1-230-170 | SF1-230-170(Белый)
SF1-310-200 | SF1-310-200(Белый)

Перед использованием ознакомьтесь с правилами безопасности и инструкцией

Благодарим Вас за выбор нашего сейфа с электронным замком Meyvel!

Мы уверены, что Вы сделали правильный выбор, и данный прибор будет служить Вам долгие годы.



ВНИМАНИЕ:

Ознакомьтесь с данной инструкцией и правилами безопасности перед началом использования.

Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения инструкции. При приемке сейфа проверьте его комплектность и внешний вид.

Сейфы данной серии созданы специально для гостиниц и профессионального использования.

**ПРОЧТИТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЙФА**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Меры безопасности	03
Комплектация	03
Технические характеристики	04
Схема корпуса и панели управления	05
Установка батареек	06
Открытие сейфа ключом	06
Способы монтажа	07
Гарантия	08
Утилизация	09

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное руководство содержит ключевые правила безопасности, но не может предупредить обо всех ситуациях. При использовании сейфа всегда сохраняйте бдительность и руководствуйтесь здравым смыслом.

- При получении сейфа убедитесь в том, что он находится в надлежащем состоянии. Если у Вас возникли сомнения, не включайте его и обратитесь в наш сервисный центр.
- Используйте сейф только по назначению и в соответствии с указаниями, описанными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Сейф предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в гостиничных номерах, офисах, торговых центрах, ресторанах и других подобных местах.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или инструктированием по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Дети должны быть под присмотром, во избежание игры с прибором.
- Никогда не погружайте сейф в воду или другие жидкости.
- Не используйте сейф на открытом воздухе или вблизи легковоспламеняющихся или горючих материалов. Сейф разрешается использовать только внутри помещений, защищенных от внешних воздействий воды, солнечных лучей и экстремальных температур.
- Не допускайте падения сейфа и не подвергайте его ударам.
- Не используйте сейф если он поврежден или неисправен.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Модель	SF1-230-170	SF1-230-170 (Белый)	SF1-310-200	SF3-310-200 (Белый)
Сейф	1 шт.			
Установочный комплект	1 шт.			
Коврик	1 шт.			
Ключ от сейфа	2 шт.			
Инструкция	1 шт.			
Упаковка	1 шт.			



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Название модели	SF1-230-170	SF1-230-170 (Белый)	SF1-310-200	SF1-310-200 (Белый)
Объем	4,2 л		8,5 л	
Установка	Отдельностоящий, Встраиваемый			
Тип управления	Электронная клавиатура			
Длина пользовательского кода	3-8 цифр, 159 по умолчанию			
Длина мастер кода	3-8 цифр, не установлен по умолчанию			
Поддержка CEU	Нет			
Внутреннее освещение	Нет			
Толщина двери/корпуса	3 мм / 1 мм		3 мм / 1,2 мм	
Внутренние размеры, (ВхШхГ)	163 x 223 x 116 мм		193 x 303 x 146 мм	
Внешние размеры, (ВхШхГ)	170 x 230 x 170 мм		200 x 310 x 200 мм	
Вес нетто / брутто	2,4 кг / 2,6 кг		4,5 кг / 4,8 кг	
Размеры упаковки, (ВхШхГ)	190 x 250 x 190 мм		225 x 335 x 240 мм	
Гарантия	1 год			
Срок службы	2 года			

СХЕМА КОРПУСА И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

SF1-230-170
SF1-230-170 (Белый)

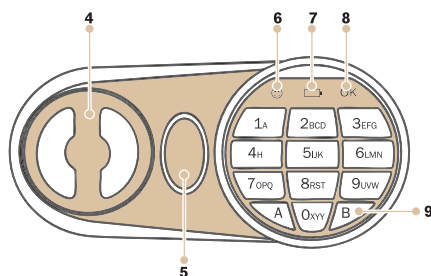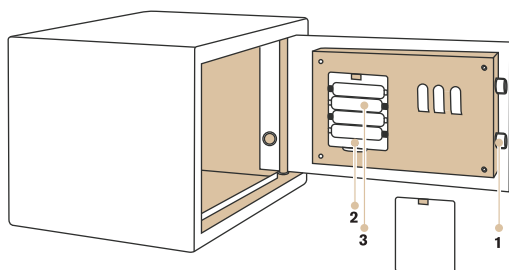

SF1-310-200
SF1-310-200 (Белый)

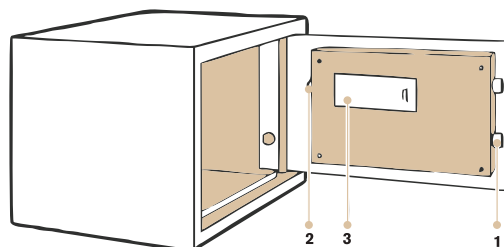

1. Ригель
2. Кнопка сброса
3. Отсек для батареек
4. Ручка
5. Крышка аварийного замка
6. Жёлтый индикатор
7. Красный индикатор
8. Зелёный индикатор
9. Кнопка подтверждения

Первое открывание

- При первом использовании сейф необходимо открыть с помощью аварийного ключа.
- Снимите крышку аварийного замка, вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки.
- Затем поверните ручку по часовой стрелке, дверь откроется.
- Извлеките аварийный ключ и уберите его в надёжное место.

НЕ ХРАНИТЕ КЛЮЧ ВНУТРИ СЕЙФА!


УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

- Откройте дверь сейфа.
- Вставьте 4 батарейки типа AA в батарейный отсек, соблюдая полярность, указанную значками «+» и «-». Если питание было отключено более чем на 30 минут, потребуется сбросить пользовательский код.
- Одновременное мигание красного и зелёного индикаторов сигнализирует о низком уровне заряда — замените батарейки на новые.

ОТКРЫТИЕ СЕЙФА КЛЮЧОМ

При первом получении сейфа если коды неизвестны, вы можете использовать аварийный ключ, чтобы открыть сейф.

- Снимите крышку аварийного замка, вставьте аварийный ключ и поверните его против часовой стрелки.
- Затем поверните ручку по часовой стрелке, дверь откроется.

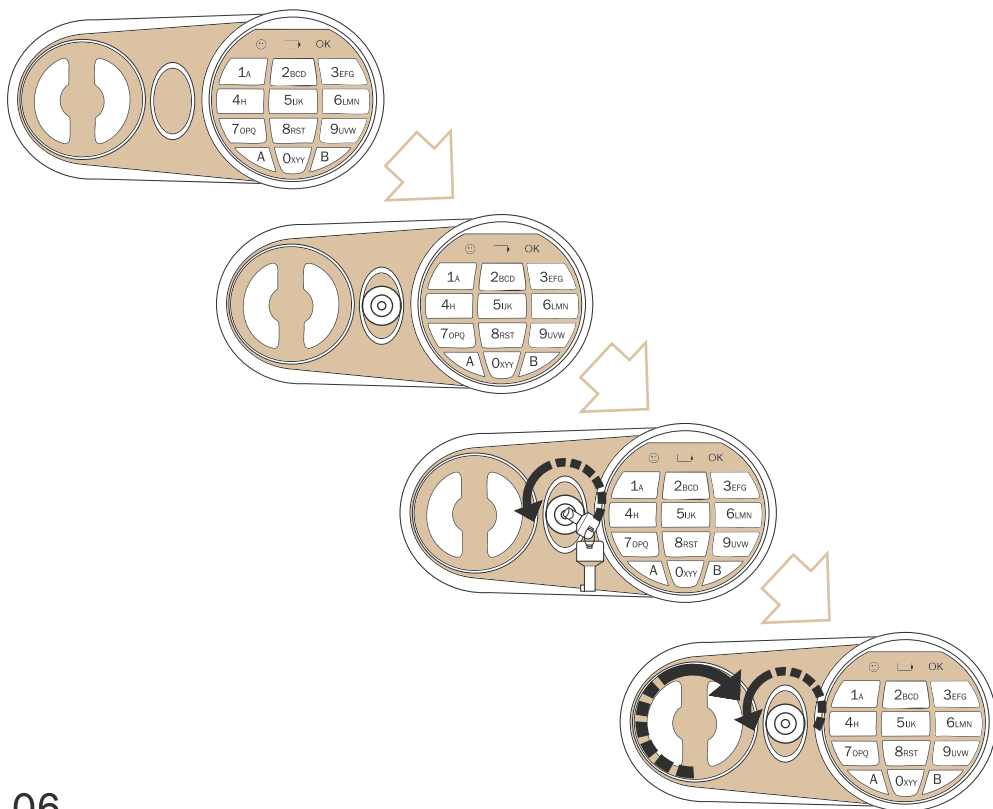




СПОСОБЫ МОНТАЖА

1. Сделайте отверстия под дюбели (или зажимные винты) в выбранном месте монтажа. Разберите распорные болты, повернув их против часовой стрелки.
2. Зафиксируйте корпус сейфа на стене с помощью распорных болтов или зажимных винтов. После установки убедитесь, что сейф стоит ровно и надёжно, затем затяните все крепления.



ВНИМАНИЕ:

Для бетонных стен используйте дюбели. Для деревянных поверхностей зажимные винты.

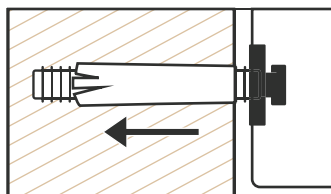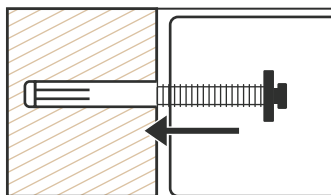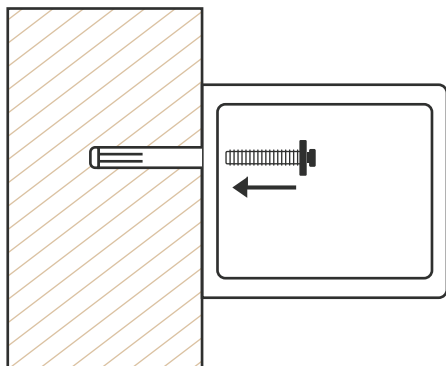

ГАРАНТИЯ

Данная гарантия распространяется на первоначального покупателя сейфа и не подлежит передаче. Мы гарантируем, что сейф не будет иметь дефектов материала.

Сохраняйте оригинальный товарный чек для подтверждения покупки, чтобы воспользоваться гарантийными обязательствами.

Данная гарантия не распространяется:

- на возможные расходы на доставку и обработку;
- на ключ и комплект ключей;
- на набор аварийного питания сейфов;
- на систему аудита;
- на механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей;
- на повреждения, возникшие в результате несчастного случая, неправильного использования потребителем, а также несоблюдения мер по уходу и условий использования, указанных в данной инструкции;
- на повреждения, возникшие в результате неправильного электропитания;
- на повреждения, возникшие в результате пожара, затопления или стихийных бедствий, таких как ураган, наводнение и т. д. Кроме того, данная гарантия не распространяется на косвенные и случайные убытки, такие как ущерб, нанесенный человеку или имуществу, кража.

Если в течение срока действия настоящей гарантии в Вашем сейфе обнаружен дефект, обратитесь в наш сервисный центр.

Любая попытка самостоятельного ремонта или обслуживания данного изделия приведет к аннулированию гарантии.

УТИЛИЗАЦИЯ

Дата производства указана в серийном номере.

20250127038xxxx

2025 - год

01 - месяц

27 - день

038 - номер ключа

xxxx - серийный номер

Товар
сертифицирован

EAC


Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» – срок службы данного изделия равен 2 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Срок гарантии - 1 год

Правильная утилизация изделия:

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

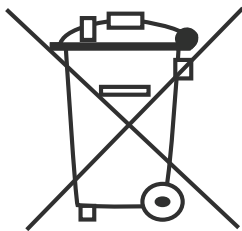

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, кабель питания) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

MEYVEL

Фирма производитель:

MEYVEL SRL, Италия. Виа Гарибальди 34,
Лингваглосса, Катания

MEYVEL.COM

ЛИМАРС·Р

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

ООО «Лимарс-Р»

ИНН 5053067343

8-800-500-61-80

Сайт:

www.limars.ru



Электр. почта:

limars-r@yandex.ru



Обслуживание, гарантийный
и послегарантийный ремонт

