


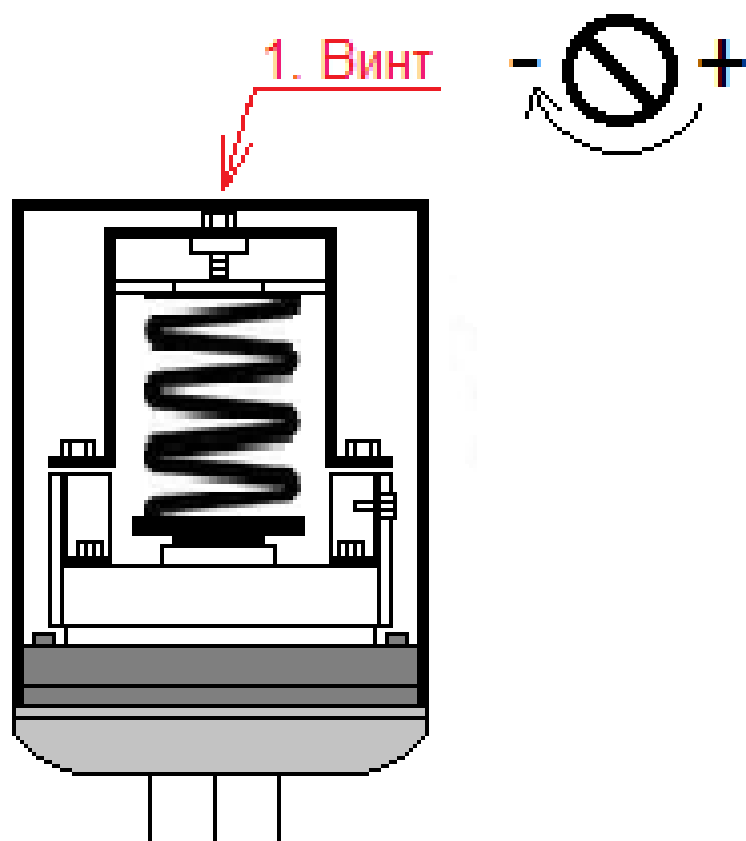

Для регулировки давления
включения и выключения насоса -
вращать винт 1.



+ давление включения/выключения
увеличивается;
- давление включения/выключения
уменьшается;

