

ELITECH
HD PROFESSIONAL

ПАСПОРТ

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ELITECH

HPW 2055AK (E0600.019.XX)



ПАШПАРТ

МЫЙКА ВЫСОКАГА ЦІСКУ АККУМУЛЯТОРНАЯ ELITECH

ПАСПОРТЫ

БАТАРЕЯМЕН ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМДЫ
ЖУҒЫШ ELITECH

EAC

RU

Паспорт изделия

3 - 19 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

21 - 37 Старонка

KZ

Өнім паспорты

39 - 55 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

В результате этого происходят изменения в технических характеристиках и внешнем виде устройства, и содержание паспорта может не полностью соответствовать приобретенному изделию. Имейте это в виду, изучая данный паспорт*.

(*) С последней версией паспорта изделия можно ознакомиться на сайте elitech.ru

ВНИМАНИЕ! При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений.

Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

После продажи через розничную сеть, претензии по внешнему виду изделия и комплекту поставки не принимаются.

Претензии по внешнему виду изделия, комплекту поставки и работоспособности оборудования рассматриваются на основании Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 07.07.2025) «О защите прав потребителей», по отношению к технически сложным товарам.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Правила техники безопасности	4
3. Технические характеристики	6
4. Комплектация	6
5. Описание конструкции	7
6. Подготовка к работе	8
7. Эксплуатация	10
8. Техническое обслуживание	12
9. Возможные неисправности и методы их устранения	14
10. Транспортировка и хранение	14
11. Утилизация	15
12. Срок службы	15
13. Данные о производителе, импортере и сертификате/декларации и дате производства	15
14. Гарантийные обязательства	15

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Мойка высокого давления предназначена для мойки автомобилей и любой другой техники, террас, тротуарной и фасадной плитки, фасадов зданий, прочистки дождевых сливов.

Для мойки необходимо использовать чистую воду без механических примесей. Для бесконтактной мойки с применением пеногенератора используется специальное средство, предназначенное для этих целей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать мойку для распыления химикатов, реагентов, пестицидов, гербицидов и других химических веществ.

Режим работы мойки повторно-кратковременный: 15 минут работа / 10 минут отдых.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Вилка зарядного устройства аккумуляторных батарей должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение зарядного устройства соответствует напряжению в розетке.

- Не подвергайте инструмент и зарядное устройство воздействию дождя или влаги. Зарядка аккумулятора должна производиться в сухом помещении и при положительных температурах.

- Не погружайте аккумуляторную мойку в воду или другую жидкость — это может привести к короткому замыканию.

- Не вытаскивайте вилку зарядного устройства из розетки, дергая за шнур питания, и не переносите зарядное устройство, держа его за шнур питания, это приведет к его повреждению.

- Следите, чтобы электрокабель зарядного устройства не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краев, масла и движущихся деталей, которые могут привести к его повреждению.

- Не разбирайте аккумуляторную батарею.

- Не роняйте и не ударяйте сам инструмент и аккумуляторную батарею.

- Не замыкайте контакты аккумуляторной батареи между собой.

- Не храните аккумуляторные батареи с металлическими предметами, которые могут замкнуть контакты аккумулятора.

- Не допускайте попадания на аккумуляторный блок воды или дождя.

- Не храните аккумуляторные батареи в местах, где температура может достигать 50°C.

- Не бросайте аккумуляторные батареи в огонь. Они могут взорваться.

- Не выбрасывайте аккумуляторные батареи вместе с бытовым мусором. Утилизируйте аккумуляторные батареи согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

- Электродвигатель мойки создает искры при работе. Запрещено использовать мойку во взрывоопасных средах.

- Струя воды из мойки выходит под высоким давлением. Не направляйте струю на людей и животных.

Перед началом работы убедитесь, что струя не повредит поверхность, которую вы хотите помыть.

- Струя воды, выходящая из сопла высокого давления, создает отталкивающую силу, действующую на пистолет-распылитель. Убедитесь, что вы твердо стоите на ногах, а также крепко держите пистолет-распылитель. Никогда не оставляйте мойку без присмотра, пока она работает.

- Мойка не должна эксплуатироваться детьми или необученным персоналом.

- Используйте средства индивидуальной защиты (очки, защитная обувь и одежда).

- Перед регулировкой или сменой насадок отключайте аккумулятор от мойки.

- Не работайте с мойкой в состоянии усталости, алкогольного опьянения или после приема лекарственных препаратов, снижающих концентрацию внимания.

- При работе с мойкой сохраняйте устойчивое положение. При использовании стремянки (лестницы) убедитесь в ее надежном закреплении. При возможности работайте с помощником, который сможет Вас подстраховать.

- Мойка предназначена для работы с чистой водой. Грязная вода или вода с механическими примесями снижает ресурс мойки и приводит к ее поломке, что не является гарантийным случаем. Устанавливайте на всасывающий шланг фильтр тонкой очистки.

- Не оставляйте мойку с водой в помпе при отрицательной температуре окружающего воздуха. Замерзшая внутри мойки вода приведет к разрушению помпы, что не является гарантийным случаем.

- Запрещается эксплуатировать мойку при отрицательной температуре окружающего воздуха. Это может привести к замерзанию воды и выхода из строя помпы, что не будет являться гарантийным случаем.

- Запрещается вносить изменения в конструкцию мойки. Ремонт необходимо производить только в авторизованных сервисных центрах ELITECH с использованием оригинальных запасных частей.

- Используйте только оригинальные аксессуары ELITECH.

ВНИМАНИЕ! Использование устройства в любых других целях, не предусмотренных настоящим паспортом, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

Критерии предельного состояния

ВНИМАНИЕ! При возникновении посторонних шумов при работе мойки, повреждений корпуса аккумуляторной батареи, механических повреждений корпуса мойки необходимо немедленно выключить мойку и обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	HPW 2055AK
Код	E0600.019.01
Напряжение аккумулятора, В	20
Тип аккумулятора	Li-Ion ELP
Тип двигателя	Бесщеточный / BLDC4825
Номинальная мощность двигателя, Вт	450
Цифровой дисплей / Кол-во режимов	Есть / 4 поз.
Самовсасывающая помпа	Да
Диаметр плунжера помпы, мм	14
Давление максимальное, бар	55
Давление номинальное, бар	13, 20, 30, 45
Производительность ном.-макс., л/мин (л/ч)	3,5 (210) / 4 (240)
Длина всасывающего шланга, м	5
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +40
Максимальная температура воды, °С	40
Размер в упаковке (ДхШхВ, мм)	480x240x260
Масса (без АКБ и аксессуаров), кг	1,3

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--|--------|
| 1. Мойка высокого давления | - 1шт. |
| 2. Насадка удлинительная (32см) | - 2шт. |
| 3. Насадка распылительная 6 в 1 | - 1шт. |
| 4. Насадка поворотная 360° | - 1шт. |
| 4. Шланг всасывающий (PVC/ 5м) | - 1шт. |
| 5. Пеногенератор | - 1шт. |
| 6. Фильтр для воды | - 1шт. |
| 7. Аккумулятор 20В/4Ач, RCB 2040S (E0911.091.00) | - 1шт. |
| 8. Устройство зарядное CS 1220 (E0911.019.00) | - 1шт. |
| 9. Сумка | - 1шт. |
| 10. Паспорт изделия | - 1шт. |

ВНИМАНИЕ: Комплект поставки может быть изменен без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! Претензии по внешнему виду изделия, комплекту поставки и работоспособности оборудования рассматриваются на основании Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 07.07.2025) «О защите прав потребителей», по отношению к технически сложным товарам.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ



Рис. 1

- 1 – устройство зарядное
- 2 – мойка
- 3 – сумка
- 4 – пеногенератор
- 5 – фильтр для воды

- 6 – насадка распылительная 6 в 1
- 7 – шланг всасывающий
- 8 – аккумулятор
- 9 – насадка удлинительная (2 шт.)
- 10 – насадка распылительная поворотная 360°

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание! Извлеките мойку из упаковки, проверьте комплектацию и отсутствие механических повреждений на мойке.

Внимание! При сборке и подключении аккумулятор должен быть отключен от мойки.



Рис. 2



Рис. 3

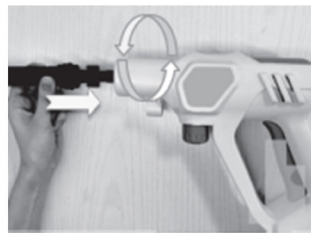


Рис. 4

1. Расправьте всасывающий шланг и подключите к разъему мойки (рис. 2).

2. Установите на другой конец всасывающего шланга (если не установлен) фильтр для воды (входит в комплектацию) и опустите конец всасывающего шланга с фильтром в емкость с чистой водой (рис. 3).

3. Установите на пистолет мойки удлинительную насадку (одну или две, в зависимости от требуемой длины пистолета). На удлинительную насадку или на пистолет мойки (удлинительные насадки можно не использовать) установите распылительную насадку (насадка 6 в 1, поворотную насадка 360° или пеногенератор).

Для установки насадки на пистолет мойки совместите разъем насадки с разъемом пистолета, надавите на насадку и поверните насадку на 90 градусов (рис. 4).

4. Налейте в ёмкость чистой воды и опустите в неё конец шланга с фильтром предварительной очистки воды. Во время работы контролируйте, чтобы фильтр всегда был погружен в воду!

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация мойки без фильтра очистки воды приведет к быстрому выходу из строя помпы мойки, что не будет являться гарантийным случаем.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

ВНИМАНИЕ! Новый аккумулятор заряжен не полностью. Перед первым использованием инструмента необходимо полностью зарядить аккумулятор.

- Осуществляя различные манипуляции с аккумулятором, не касайтесь одновременно его полярно заряженных концов, так как за счет накопленной энергии возникнет разряд, который сокращает срок его работы.

- Заряжайте аккумулятор при температуре от +10 до +25 °C

- Зарядное устройство оснащено контроллером температуры, который не позволит осуществлять заряд при температуре аккумулятора ниже 0 °C и выше +40 °C (в том числе слишком горячего аккумулятора после интенсивной работы).

- Когда аккумулятор разряжен, инструмент отключается благодаря действию цепи защиты. Инструмент прекращает работу.
- Подключите зарядное устройство 2 (рис. 5) к электросети 230В/50Гц. Зеленый световой индикатор 4 (рис. 5) загорится.
- Извлеките аккумулятор из инструмента, нажав на кнопку разблокировки аккумулятора 5 (рис. 5) и потянув аккумулятор из инструмента.
- Вставьте аккумулятор (1) в зарядное устройство (2), как показано на рисунке 2.
- Загорится красный световой индикатор (3), указывая на то, что аккумулятор в процессе зарядки.
- После завершения зарядки красный индикатор погаснет и загорится зеленый индикатор (4).
- После окончания зарядки отсоедините зарядное устройство от электросети.
- Извлеките аккумулятор из устройства, нажав на кнопку разблокировки аккумулятора (5), и потянув аккумулятор из устройства.

Проверка заряда аккумулятора

Нажмите на кнопку проверки заряда аккумулятора 6 (рис. 5), расположенную на корпусе аккумулятора. Светодиодные индикаторы 7 (рис. 5) укажут уровень заряда аккумулятора.

Таблица 2

Количество светящихся светодиодов	Уровень заряда
4 светодиода	от 75 % до 100 %
3 светодиода	от 50 % до 75 %
2 светодиода	от 25 % до 50 %
1 светодиод	от 0 % до 25 %
Ни один светодиод не светится	0 %

ВНИМАНИЕ! Тип используемого аккумулятора Li-Ion. Запрещается использовать аккумуляторы других типов.

Не оставляйте надолго аккумулятор на зарядном устройстве после окончания заряда. Это может послужить причиной снижения срока службы аккумулятора.

ВНИМАНИЕ! Аккумуляторы на базе Li-Ion элементов должны храниться в заряженном виде (рекомендуется уровень заряда 30-50 %) при температуре от +4 до 25 °С. Хранение аккумуляторов в разряженном виде и при температуре ниже 0 °С может вывести их из строя. Данный вид поломки не подпадает под гарантийные обязательства.

Полная зарядка аккумулятора происходит за время, не более 50 мин.

Время работы на одной зарядке аккумулятора варьируется, в зависимости от выбранного режима и интенсивности эксплуатации. При непрерывной работе: от 12 до 30 мин, при эксплуатации с перерывами: от 20 до 90 мин.

Если энергия в аккумуляторе есть, то «синие» индикаторы указывают статус зарядки аккумулятора. Если горит только «красный» индикатор, это означает, что аккумулятор необходимо зарядить.

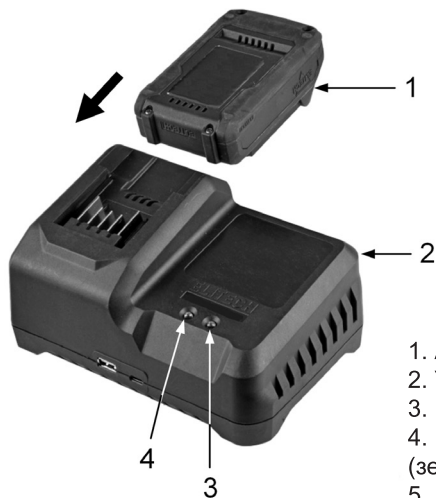


Рис. 5



1. Аккумулятор
2. Устройство зарядное
3. Индикатор процесса зарядки (красный)
4. Индикатор завершения процесса зарядки (зеленый)
5. Кнопка разблокировки аккумуляторной батареи
6. Кнопка проверки заряда аккумуляторной батареи
7. Индикаторы уровня заряда аккумуляторной батареи

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11

Включение мойки

- Подключите к мойке аккумулятор (рис. 6).
- На панели управления (рис. 7) кнопками «+» и «-» выберите нужный режим работы (необходимое давление) от 1 до 4. Каждому режиму работы соответствует определенное рабочее давление на выходе: 1 – 13бар, 2 – 20 бар, 3 – 30бар, 4 – 45бар.

ВНИМАНИЕ! Дополнительно на панели управления отображается уровень заряда аккумулятора.

- Нажмите на кнопку разблокировки курка (рис. 8)
- Нажмите на курок и удерживайте его (рис. 9).
- Отпустите курок мойки и нажмите на кнопку блокировки курка (рис. 10).
- Отключите аккумулятор от мойки (рис. 11).

ВНИМАНИЕ! Помпа мойки не должна работать длительное время (более 1 минуты) без воды. Это приведет к ее поломке, что не будет являться гарантийным случаем. Если после включения мойка не может набрать давление, постоянно работает и не останавливается, то выключите мойку и проверьте правильность подключения мойки и наличие воды в ёмкости.

Работа в режиме мойки с пеногенератором

Мойка может использоваться для бесконтактной мойки активной пеной с применением специального шампуня. Для этого необходимо использовать насадку пеногенератор (входит в комплект). Для использования пеногенератора установите его на пистолет мойки (рис. 12, 13).

Для пеногенератора используется специальный концентрированный шампунь для бесконтактной мойки. Шампунь разбавляется с водой в пропорции, указанной на упаковке с шампунем и заливается в бакчик пеногенератора. На выходе из пеногенератора образуется активная пена.

Активная пена наносится на поверхность, которую нужно помыть, и оставляется на некоторое время для «работы» пены. Время «работы» пены указано на упаковке с шампунем. Затем пена смывается обильным количеством воды. Регулятором на пеногенераторе регулируется расход шампуня.

Для регулировки концентрации пены используйте регулятор (рис. 14).



Рис. 12

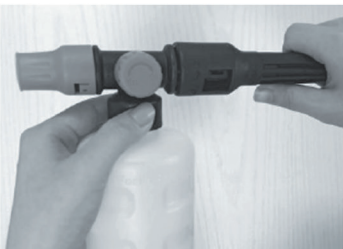


Рис. 13



Рис. 14

Распылительная насадка 6 в 1

Насадка имеет 6 фиксированных положений с разной геометрией струи (рис. 15).

Для изменения формы струи вращайте насадку вокруг оси пистолета, ориентируясь на указатели на корпусе насадки.

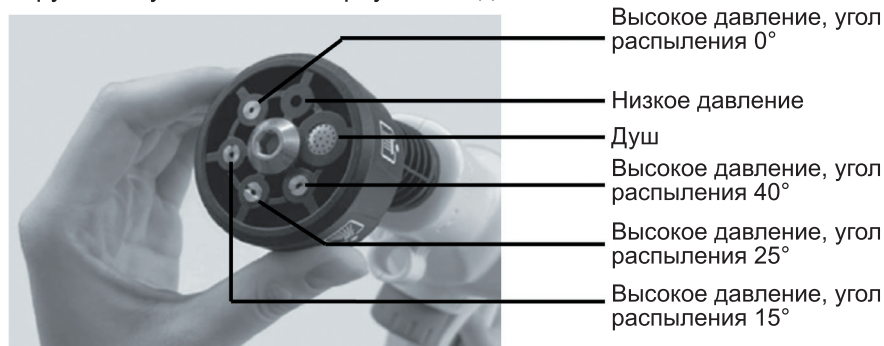


Рис. 15

Распылительная насадка поворотная 360°

Насадка имеет вращение в двух плоскостях. Вращается вокруг своей оси на 360° и поворачивает сопло на 180° (рис. 16).

Данная насадка позволяет эффективно отмывать труднодоступные поверхности, например подкрылки, крышу и днище автомобиля. У сопла насадки есть функция регулировки. За счёт поворота по часовой стрелки или против часовой стрелки можно выбрать оптимальный напор и количество подаваемой воды, в зависимости от типа задачи и выполняемой операции.



Рис. 16

Для удобства переноски мойки высокого давления, с аккумулятором, зарядным устройством и аксессуарами и их хранения, в комплект поставки входит специальная сумка.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед техническим обслуживанием убедитесь, что аккумулятор отсоединён от мойки.

Каждый раз после эксплуатации рекомендуется очищать корпус мойки и вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой кисточкой или сжатым воздухом (с

давлением не более 2 атмосфер). Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой влажной ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса мойки.

Перед началом работы и после завершении работы проверяйте распылительные форсунки насадки.

Если забилась грязью распылительная форсунка, прочистите ее специальной иглой.

Перед началом работы проверяйте состояние предварительного фильтра очистки воды. Регулярно промывайте фильтры чистой проточной водой, при необходимости заменяйте.

Для обеспечения безопасности и надежности мойки, ремонт или регулировку необходимо производить в авторизованных сервисных центрах ELITECH с применением оригинальных запасных частей.

Регламент технического обслуживания

Таблица 3

Наименование узла и операции		До/после использования	Каждые 10 часов работы	После зимнего хранения
Всасывающий шланг	Проверить		•	•
	Заменить	При необходимости / повреждении		
Сопло насадок	Проверить/почистить	•		•
	Заменить	При необходимости / повреждении (*).		
Входной фильтр воды	Проверить	•		
	Промыть		•	
	Заменить	При необходимости / повреждении (*).		
Уплотнительные кольца	Проверить		•	•
	Заменить	При необходимости / повреждении (*).		

Заменить При необходимости / повреждении (*).

(*) Данные виды работ выполняются в авторизованном сервисном центре ELITECH с применением оригинальных запасных частей.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

Неисправность	Возможная причина	Метод устранения
Мотор мойки не включается	Отсутствует питание от аккумулятора	Зарядите аккумулятор
		Проверьте плотность соединения аккумулятора и мойки.
Помпа не достигает установленного давления	Клапаны изношены	Обратитесь в сервисный центр Elitech
	Загрязнение фильтра воды	Очистите фильтр
	Недостаточное питание водой	Уменьшите высоту всасывания при заборе воды из емкости.
	Подсос воздуха	Проверьте соединения на герметичность
Скачки давления	Загрязнение фильтра воды	Очистите фильтр
	Высокая температура воды на входе	Понижьте температуру воды ниже 40°C
	Засорение форсунки	Очистите форсунку
Утечка воды	Износ уплотнительных прокладок помпы	Обратитесь в сервисный центр Elitech
	Соединения шлангов не герметичны	Проверьте соединения на герметичность
Повышенный шум	Высокая температура воды на входе	Понижьте температуру воды ниже 40°C

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед транспортировкой или постановкой на хранение необходимо полностью слить воду из помпы мойки. Перед подготовкой к хранению мойки высокого давления в зимний период внимательно проверьте и убедитесь, что в корпусе мойки и аксессуарах отсутствует вода, что может быть причиной поломок и такие повреждения гарантийными случаями не являются.

Изделие в заводской упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50°C до +50°C и относительной влажности до 80 % (при температуре + 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Изделие должен храниться в заводской упаковке в отапливаемом вентилиру-

емом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности до 80 % (при температуре + 25°C).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте инструмент, его компоненты и элементы питания вместе с бытовым мусором. Утилизируйте инструмент и элементы питания согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к профессиональному классу. Срок службы 10 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, официальном представителе, информация о сертификате или декларации, а также информация о дате производства, находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте elitech.ru

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении мар-

кировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,

- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.

- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

- выхода из строя сменных приспособлений и расходных аксессуаров, поставляемых в комплекте с изделием (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, полотен, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в карте у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвалу, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопа-

ры, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в паспорте изделия);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ВНИМАНИЕ!

Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами покупателя и за его счёт.