




Набор «Защита от газа»

Датчик утечки газа + электромагнитный клапан

Описание набора:


Датчик предназначен для контроля превышения концентрации объемной доли газа (метана, пропана) в объеме воздуха контролируемого помещения. При обнаружении повышенной концентрации газа датчик подает звуковой сигнал и перекрывает подачу газа посредством электромагнитного клапана.

ВНИМАНИЕ: установка газового клапана должна производиться исключительно уполномоченными организациями, имеющими разрешение или лицензию на работу с газовым оборудованием.

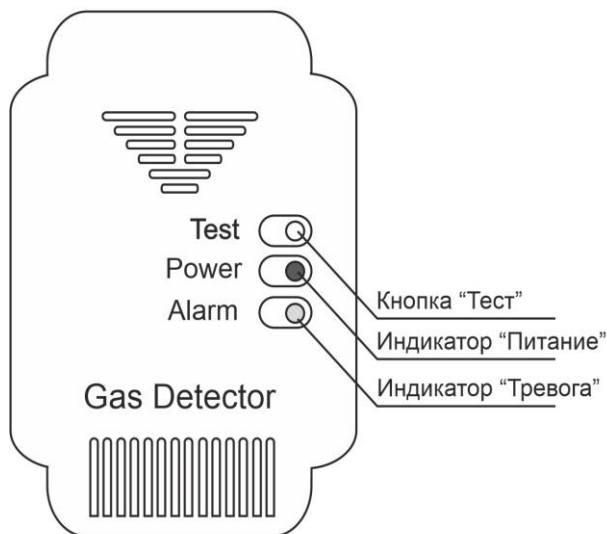

Кнопка «Тест» - при нажатии на данную кнопку индикатор «Тревога» начинает светиться, происходит сработка электромагнитного клапана.
Индикатор «Питание» - светится при подключенном питании 220В.

Индикатор «Тревога» - в нормальном состоянии не светится, в случае превышения концентрации газа или нажатия на кнопку «Тест» красным или желтым (в зависимости от исполнения).

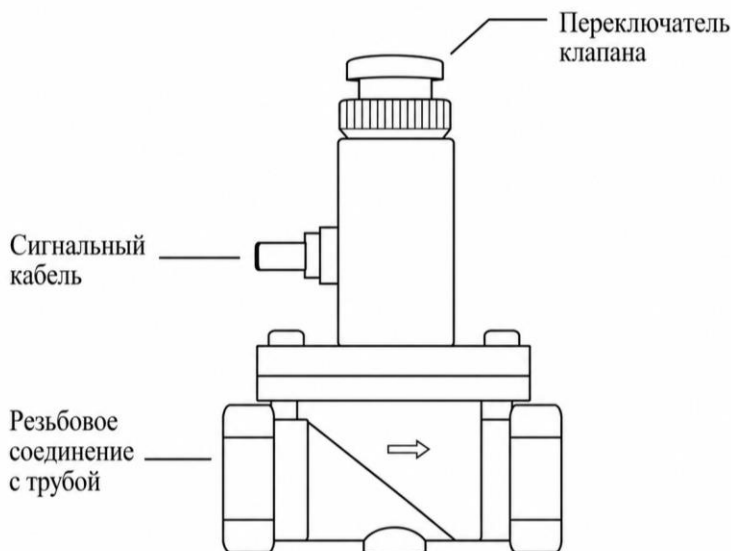

Переключатель клапана – кнопка для ручного закрытия клапана или открытия после тревоги.

Сигнальный кабель – предназначен для передачи сигнала тревоги от датчика газа.

Резьбовое соединение с трубой – через данное соединение осуществляется подача и перекрытие потока газа.

Технические характеристики:

Рабочее напряжение	220V
Ток потребления в режиме покоя	90мА
Громкость звукового сигнала	85 дБ в режиме тревоги
Виды газа	Метан, пропан
Давление газа	менее 10кПа
Чувствительность датчика газа	10 % ПДК
Диапазон рабочей температуры	от 0 до +50С
Влажность	Не более 80% (без образования конденсата)

Монтаж и ввод в эксплуатацию:

1. Закрепите датчик газа на стене.
2. Закрепите электромагнитный клапан на газовой трубе.
3. Подключите питание 220В.
4. Подождите несколько минут, пока чувствительный элемент датчика войдет в рабочий режим (до 4 минут). В этот момент будет мигать жёлтый светодиод «Тревога».
5. Как только датчик будет готов к работе индикатор «Тревога» погаснет.

Проверка системы:

1. Нажмите кнопку «Тест».
2. Индикатор «Тревога» изменит цвет на красный (или желтый, в зависимости от исполнения), прозвучит звуковой сигнал.

Рекомендации по выбору места для установки датчика:


Для контроля утечки **МЕТАНА**:

Природный газ (метан) легче воздуха. Располагать датчик для контроля природного газа необходимо на расстоянии 0.3...1.0 метра от потолка, на расстоянии 1.5 метра от источника газа. Установку датчика следует проводить на расстоянии от источника помех: вентиляторов, систем отопления, окон, дверей, источников ветра, а также паров масел.

Для контроля утечки **ПРОПАНА**:

Сжиженный углеводородный газ Пропан (СУГ) тяжелее воздуха. Располагать датчик для контроля СУГ необходимо на расстоянии 0.3...1.0 метра над полом, на расстоянии 1.5 метра от источника газа. Установку датчика следует проводить на расстоянии от источника помех: вентиляторов, систем отопления, окон, дверей, источников ветра, а также паров масел.

УСТАНОВКА ДАТЧИКА ГАЗА

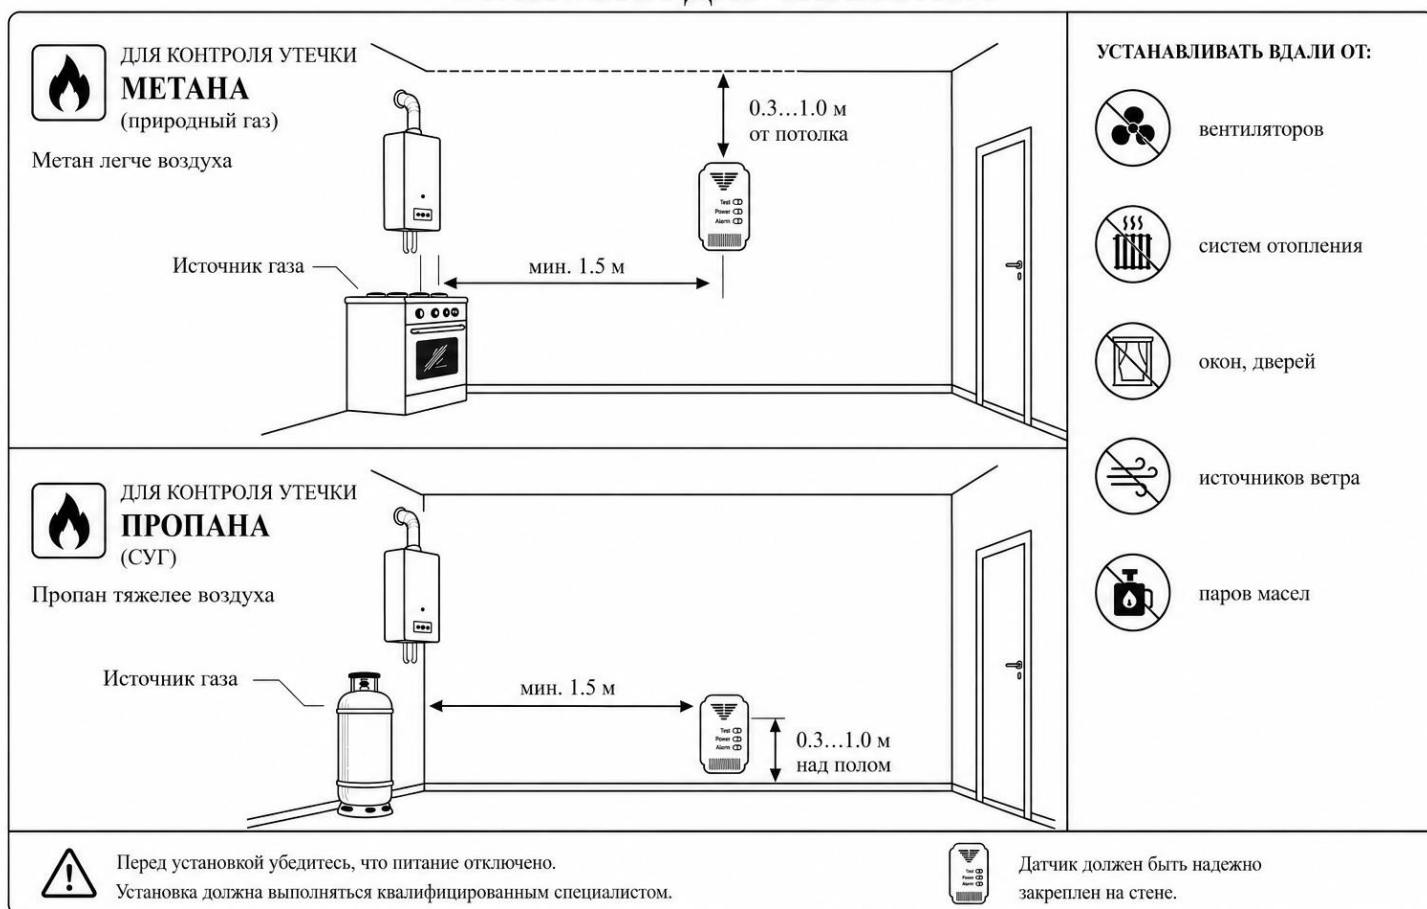

Рекомендации по выбору места для установки клапана:



Клапан предназначен для автоматического перекрытия подачи газа при получении управляющего сигнала от датчика утечки газа.

Устанавливать клапан необходимо на газопроводе перед газовым оборудованием, подачу газа к которому требуется перекрыть в случае обнаружения утечки.

Рекомендуется располагать клапан после запорного крана, в доступном для осмотра, обслуживания и ручного управления месте.

При монтаже необходимо соблюдать направление движения газа, указанное стрелкой на корпусе клапана. Монтаж клапана и его подключение к газопроводу должны выполняться с соблюдением требований, предъявляемых к используемому типу газа и газовому оборудованию.

УСТАНОВКА КЛАПАНА

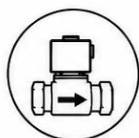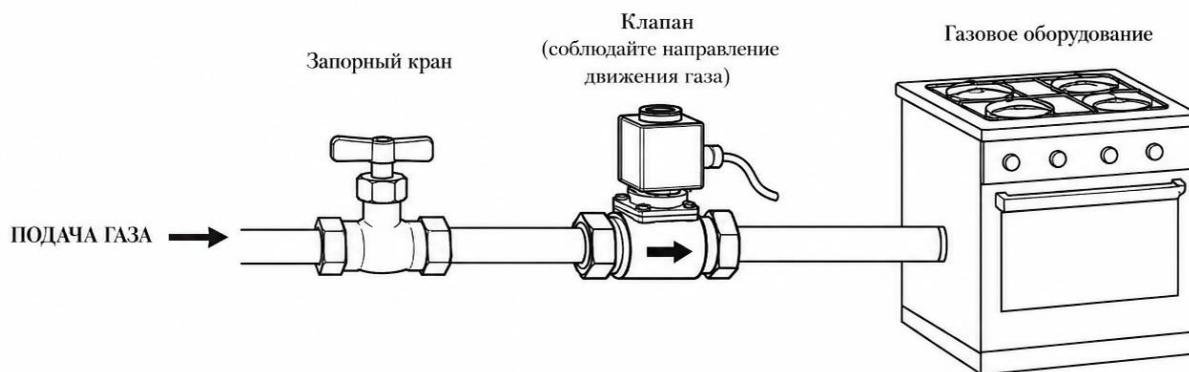


Клапан предназначен для автоматического перекрытия подачи газа при получении управляющего сигнала от датчика утечки газа.



Устанавливайте клапан на газопроводе перед газовым оборудованием, подачу газа к которому требуется перекрыть в случае обнаружения утечки.



Рекомендуется располагать клапан после запорного крана, в доступном для осмотра, обслуживания и ручного управления месте.

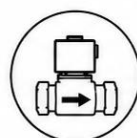

При монтаже необходимо соблюдать направление движения газа, указанное стрелкой на корпусе клапана.



Монтаж клапана и его подключение к газопроводу должны выполняться с соблюдением требований, предъявляемых к используемому типу газа и газовому оборудованию.



Монтаж должен выполняться квалифицированным специалистом.



Клапан должен быть легко доступен для обслуживания и ручного управления.

Внимание!!! Прибор не предназначен для использования в системах пожарной сигнализации, а также в системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Только для бытового использования.

Контактная информация:

ООО «ИПРО» - Инженерно-ПРОизводственное объединение.

Адрес для предъявления претензий по качеству работы, техническая поддержка, а также, советы по улучшению изделия:

Россия, 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д.8А;

Звонок по России бесплатный: 8(804)333-90-80

Телефон г. Рязань: +7(4912) 77-79-41;

Телефон г. Москва +7(499) 703-14-34;

Телефон г. Санкт-Петербург +7(812) 309-98-07.

e-mail: support@ipro-gsm.ru

сайт: www.ipro-gsm.ru

Уважаемый покупатель!

Данный талон устанавливает гарантийную ответственность только на изделия в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Гарантия на прибор действует в течение 12 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.

Условия гарантии:

Гарантия вступает в силу при предъявлении настоящего талона, в котором указана дата его покупки, подтверждённые печатью продавца.

Ограничение ответственности:

Фирма-изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства, и не берёт на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождение радиосигнала и т. д. Также фирма не несёт ответственность за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

Настоящая гарантия недействительна, в случаях:

- утери гарантийного талона;
- при наличии исправлений в гарантийном талоне, нарушений или следов переклеивания гарантийных наклеек, несоответствие серийных номеров изделия(шестизначный номер) номерам, указанным в гарантийном талоне;
- механического повреждения изделия;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, воды, насекомых и продуктов их жизнедеятельности;
- повреждений вызванных грызунами;
- ремонта изделия не уполномоченными на это лицами, его разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств;
- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии, природной катастрофы и т.п.).

Гарантийный талон

Серийный номер изделия _____

Дата продажи _____

год, месяц, число

М.П.

Продавец _____

Печать
магазина