




DWT-AT_Man.KAP12-100 D_06.2024_ V.1.0_INTL-08

DWT®
www.dwt-pt.com



KAP12-100 D

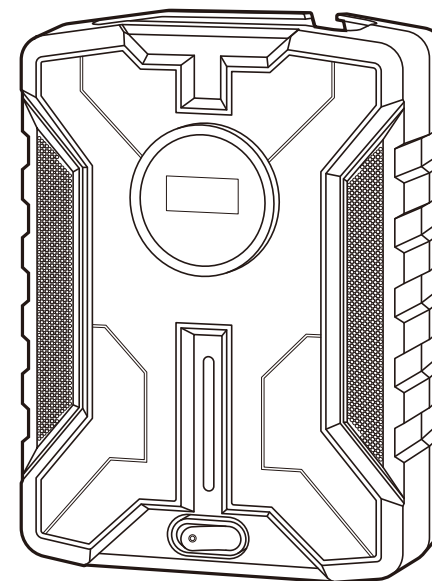

Merit Link International AG
PO Box 641, CH-6855 Stabio
Switzerland
www.meritlink.com



en Original instructions

es Manual original

ua Оригінальна інструкція з експлуатації

kz Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы

ka ექსპლუატაციის ორიგინალი სახელმძღვანელო

ru Оригинальное руководство по эксплуатации

ar دليل المستخدم الأصلي

fa دفترچه راهنمای اصلی

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОВОДНОЙ ВЕРСИИ

1. Перед использованием воздушного насоса, поставляете автомобиль в безопасное место и подтверждаете, что автомобиль безопасно припаркован. Когда вам нужно использовать воздушный насос, сначала запускаете автомобильный двигатель, чтобы поддерживать нормальную работу. Чтобы получить достаточное количество электроэнергии, чтобы предотвратить нехватку электроэнергии в автомобильных батареях)

2. При использовании надувного насоса провод питания пневматического насоса должен быть вставлен в автомобильный прикуриватель. (Постоянный ток 12V > 10A)

3. Закрепляет воздушную форсунку на шланге пневматического насоса к воздушной форсунке шины и подтвердить, что воздушная форсунка полностью затягивается и не течет

4. Нажимает выключатель воздушного насоса (находится под лампой воздушного насоса, есть символ выключателя питания), воздушный насос включен и начинает работать. Воздушный насос работает в высокотемпературном газе высокого давления, нагревание тела является нормальным явлением, после использования не прикасаетесь к воздушному шлангу силой, будьте осторожны с высокой температурой.

5. При наполнении обращаете внимание на изменение значения давления на барометре на воздушном насосе. Когда давление достигает требуемого давления, выключаете выключатель (автоматически останавливается, когда заданное давление достигает заданного давления). Удаляете воздушный насос с шины и заканчиваете наполнение.

Давление обычных автомобильных шин составляет 2,3-2,5 BAR, 28-35 фунтов на квадратный дюйм 6.

6. На воздушном насосе есть несколько воздушных сопел, которые можно использовать для других надувных продуктов, таких как надувные игрушки спасательных кругов. Для наполнения автомобильных шин достаточно подключить воздушные сопла на надувном шланге к воздушным соплам шин.

ВНИМАНИЕ

1. Прежде чем использовать воздушный насос, запускаете автомобильный двигатель для увеличения мощности.

2. Можно использовать только источник постоянного тока 12 V, источник питания может удовлетворять 120 W, использование источника переменного тока запрещено.

3. Для максимального продления срока службы насоса рекомендуется прекращать охлаждение на 15 минут каждые 8-10 минут непрерывной работы. (Эффективно

уменьшает износ поршня)

4. При использовании воздушного насоса обращаете внимание на изменение давления, так как данный продукт является электроприбором, не позволяете ему работать в больших количествах без надзора.

5. Если насос работает неправильно, проверяете, хорошо ли работает прикуриватель, и проверяете предохранитель в розетке прикуривателя линии электропитания. Если предохранитель внутри штепселя расплавлен, можно заменить предохранитель той же спецификации (10A) и продолжить его использование.

6. Не позволяете ребенку или инвалиду использовать настоящий продукт, чтобы избежать вреда.

7. При использовании газовых насосов понимаете, чтобы держаться подальше от влажной среды и ветровой и песчаной среды, чтобы предотвратить попадание воды и пыли в двигатель, вызывая повреждение двигателя.

8. Не подвергаете продукт экстремальным условиям (например, дождю и длительному воздействию солнца)

9. Не погружаете продукт в воду, иначе он повредит внутренние схемы.

10. Не используете данный продукт вблизи газа или печи, чтобы избежать повреждения.

11. По окончании срока службы не выбрасываете насос и размещаете его в указанном месте рекуперации.



ТЕПЛОЕ НАПОМИНАЮЩЕЕ

Развиваете хорошую привычку проверять давление в шинах перед вождением, когда вы сталкиваетесь с недостаточным давлением наполнения.


При использовании воздушного насоса на обочине дороги, припаркуете устройство на обочине дороги, натягиваете ручной тормоз, чтобы обеспечить плавную парковку автомобиля.

Включаете предупреждающие огни с двойным прыжком, устанавливаете предупреждающие знаки, чтобы напомнить пешеходам о безопасности.

СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Номинальное напряжение: DC12V Текущий момент: 10A Максимальная мощность: 120W
Длина провода: 3m±0,2m
Преобразование единицы: 1bar = 14,5psi = 1,02kgf/cm² = 100kpa = 0,1mpa

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ БАРОМЕТРА

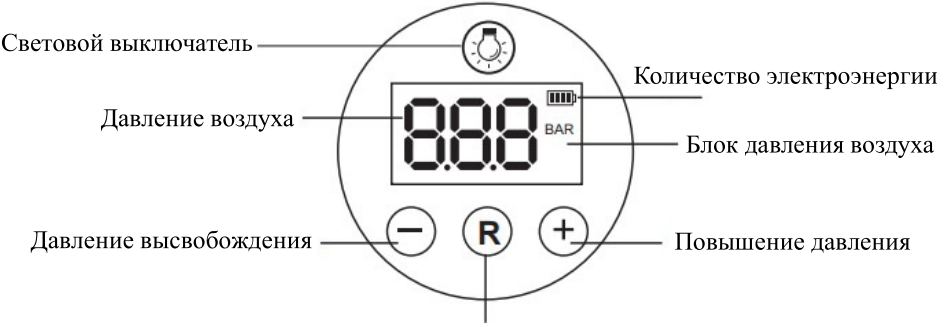

«Нажимаете в следующий раз» для переключения устройств
«Нажимаете на 3 секунды», чтобы запустить или остановить зарядку

ТОЛКОВАНИЕ

- 1. Полное электричество
- 2. Состояние дефицита электроэнергии
- 3. Зарядка с помощью специального зарядного кабеля USB, поставляемого с воздушным насосом.
Во время зарядки выключатель должен быть выключен.
- 4. При зарядке индикатор батареи изменяется. Когда заряженная батарея перестает прыгать, батарея уже заряжена. Своевременно отключаете питание и прекращаете зарядку.

ОПИСАНИЕ

- 1. Кнопочный переключатель на боковой стороне насоса для питания внешнего источника питания
(Сигареты DC12 V могут быть использованы при истощении заряда батареи)
- 2. Кнопочный переключатель на боковой стороне насоса питает встроенный источник питания. Когда электричество низкое, он автоматически выключает питание и защищает вас. Заряжаетесь вовремя.
- 3. Краткое нажатие R-клавиши для переключения элементов давления, нажатие + или регулировка заданного давления, цифровая остановка сцинтилляции, что указывает

- на успешную настройку
- 4. Длительное нажатие R-клавиши в течение 3 секунд позволяет начать зарядку, а длительное нажатие R-клавиши в течение 3 секунд может также остановить зарядку.
- 5. При низкой мощности воздушный насос временно прекращает использование встроенного источника питания. Включаете внешний источник питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Внутренняя батарея воздушного насоса строго запрещает хранение или использование данного продукта при температуре выше 45°C;
При наполнении насоса запрещается заряжать, запрещается использовать источник питания, превышающий постоянный ток 5,2V2A;
Запрещается использовать внешний источник питания для зарядки, при зарядке строго запрещено использовать настоящий продукт для зарядки;

БАРОМЕТР

Предустановка манометра: нажимаете или-нажимаете кнопку, чтобы регулировать давление до тех пор, пока цифры не мерцают. После того, как значение перестало биться и исчезло, установка давления была успешной. Включаете выключатель газового насоса, пока не будет завершена настройка давления, иначе настройка не сработает. Газовые насосы автоматически запоминают успешные настройки давления в это время и
В следующий раз не придется его переустанавливать. Нажимаете кнопку единицы для переключения давления воздуха. Давление шин в обычных автомобилях составляет 28-35psi.
Указатель: Каждый цвет на барометре соответствует каждому значению единицы давления, и выбираете его в соответствии с требуемой единицей давления. Газовые насосы надуваются быстро, и когда указатель указывает на требуемое значение давления, выключаете питание насоса вовремя.

Модель	KAP12-100 D
Рабочее напряжение:	DC12V
Соответствующая мощность:	100W
Длина воздушной трубы:	Около 50cm
Длина провода:	Около 300cm
Поток воздуха:	22L/min
Рабочий ток:	7A
Источник питания:	Розетка для сигарет
Рабочая температура:	-15°C--50°C