


CENTEK®




СТ-1727

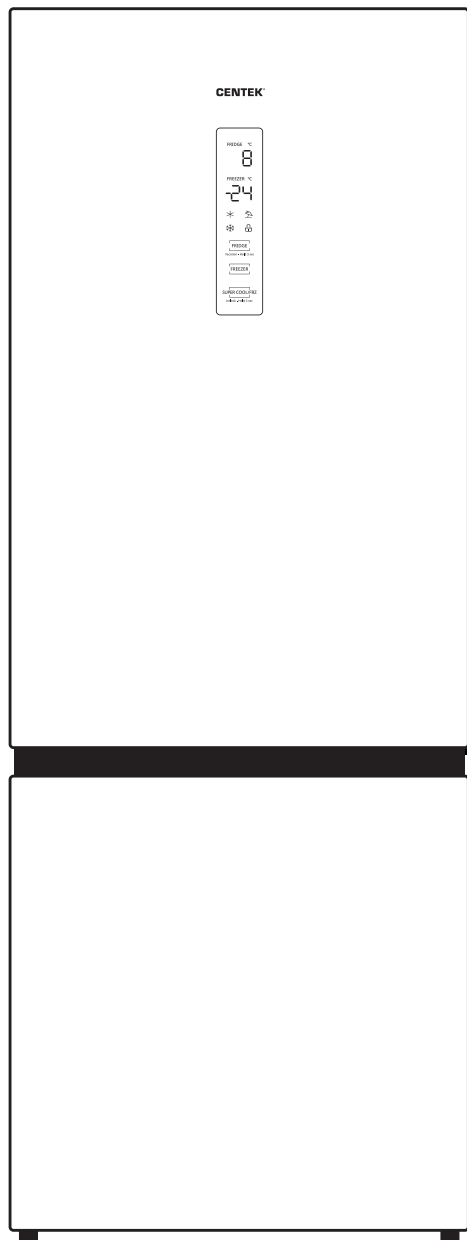



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱԴԸ

ХОЛОДИЛЬНИК
ТОҒАЗЫТҚЫШ
ՍԱՌՆԱԴԱՆ

СЕРИЯ СТ

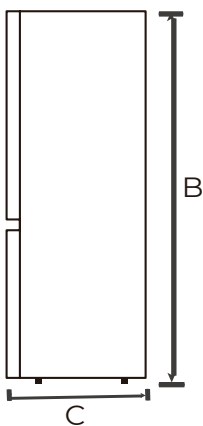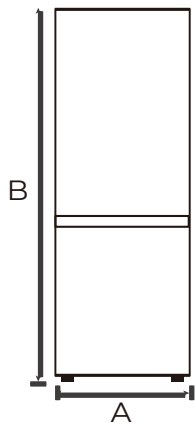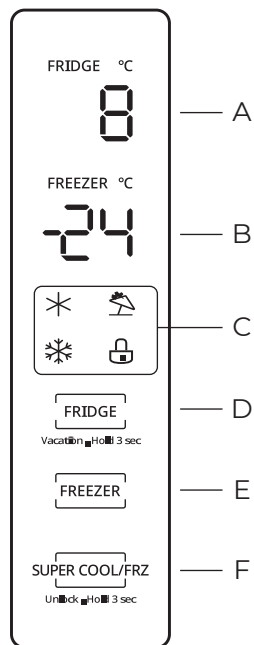

Модель	СТ-1727
A	595 мм
B	1850 мм
C	660 мм
D	1020 мм
E	1150 мм
E1	1230 мм

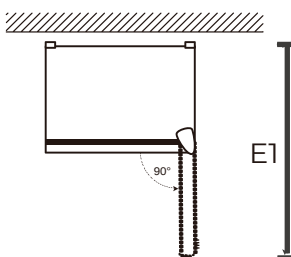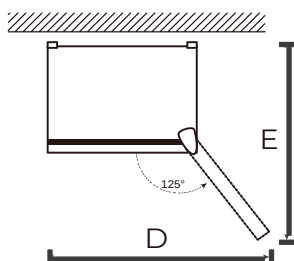

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией.

Желаем Вам приятного пользования!

Холодильник является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: для охлаждения (и (или) заморозки) и хранения продуктов в теплоизолированной камере при низкой температуре.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Для обеспечения безопасности и продления срока эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство и маркировки перед использованием прибора и соблюдайте следующие указания по безопасности. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.



ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение данных мер безопасности может привести к несчастным случаям.

1. Используйте только источник питания 220–240 В переменного тока, 50 Гц.
2. Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся материалы (бензин, клей, эфир и др.).
3. Не разливайте воду на холодильник, так как это может быть опасно для вас, а также может привести к поломке холодильника.
4. Если вы заметили необычный шум, запах или дым при эксплуатации прибора, либо иные несвойственные прибору признаки, необходимо отключить питание и связаться с представителями сервисной службы.
5. Избегайте повреждения кабеля питания.
6. Запрещается замена кабеля питания.
7. Не ставьте на кабель питания тяжелые предметы.
8. Держите кабель питания на расстоянии от источников тепла.
9. При отключении холодильника от сети тяните за вилку, а не за шнур питания.
10. Холодильник разработан для использования внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не используйте холодильник на улице.

11. Холодильник должен использоваться в домашних условиях для хранения продуктов питания в соответствии с данной инструкцией.
12. Не разрешайте детям пользоваться прибором без присмотра.
13. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
14. Не касайтесь холодильника влажными руками.
15. Не используйте удлинители, тройники и переходники во избежание возгорания либо повреждения прибора. Производитель не несет ответственности за возгорания, произошедшие из-за использования переходников и удлинителей, а также соединительного кабеля, сечение которого не соответствует потребляемой мощности.
16. При установке холодильника необходимо проверить соответствие характеристик сети и электропараметров, указанных на специальной табличке на задней стороне холодильника.
17. Не вынимайте вилку из розетки за провод: это очень опасно.
18. Не придвигайте прибор вплотную к сетевой вилке.
19. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, предоставляемым авторизованным сервисным центром. Замена кабеля должна производиться только квалифицированным персоналом. Подключайте прибор в электрическую сеть, имеющую исправное устройство защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и др.).
20. Не касайтесь внутренних охлаждающих поверхностей холодильника.
21. Перед выполнением любых операций по очистке или обслуживанию отсоедините холодильник от сети. Установка ручки терморегулятора в положение «ВЫКЛ» недостаточна для обеспечения электробезопасности.
22. Запрещается изменение конструкции холодильника и вмешательство лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт.
23. Не используйте электрические приборы внутри отделения для хранения пищевых продуктов, если это не рекомендовано производителем.
24. Не храните внутри холодильника горючие газы или жидкости.
25. Не храните в морозильной камере стеклянные бутылки и банки с жидкостью.
26. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не подключайте слишком много приборов к одной цепи электропитания, так как это может вызвать возгорание.
- Если вы не планируете использовать холодильник в течение длительного времени, отсоедините его сетевую вилку от розетки.
- Не прикасайтесь влажными руками к внутренним стенкам низкотемпературного отделения или к продуктам, лежащим в нем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Охлаждение в холодильнике обеспечивает хладагент, который управляют в холодильнике с использованием специального оборудования. Не допускайте повреждения трубок циркуляции хладагента на задней стенке холодильника.
- В данном изделии содержится небольшое количество хладагента, представляющего собой изобутан – природный газ, который не наносит вреда окружающей среде, однако является воспламеняющимся. При транспортировке и установке холодильника необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить никаких частей контура циркуляции хладагента.
- Выйдя из трубок, хладагент может воспламениться или нанести вред вашему здоровью. Если повреждение контура хладагента все же произошло, избегайте любых видов открытого огня или потенциальных источников воспламенения, а также проветрите комнату, где стоит холодильник, в течение нескольких минут.
- Во избежание образования огнеопасной смеси газа и воздуха в случае утечки хладагента, размеры помещения, где стоит холодильник, должны соответствовать количеству хладагента, используемого в холодильнике.
- Объем комнаты должен составлять 1 м³ на каждые 8 г хладагента R600a в холодильнике. Количество хладагента, содержащегося в вашем конкретном холодильнике, указано на табличке с паспортными данными на задней стенке холодильника.
- Никогда не включайте холодильник с признаками повреждения. Если у вас возникли сомнения в исправности изделия, обратитесь в сервисную службу.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Холодильник – 1 шт.
- Полка из закаленного стекла – 4 шт.
- Контейнер морозильной камеры – 3 шт.
- Контейнер для фруктов и овощей – 1 шт.
- Контейнер для мяса и рыбы – 1 шт.
- Дверная полка – 3 шт.
- Лоток для яиц – 1 шт.
- Форма для льда – 1 шт.
- Крепление для дверцы – 2 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. LED-лампа
2. Полка холодильной камеры
3. Контейнер для фруктов и овощей
4. Контейнер для мяса и рыбы
5. Контейнер морозильной камеры
6. Регулируемые ножки
7. Дверные полки

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- A. Индикатор температуры в холодильной камере
- B. Индикатор температуры в морозильной камере
- C. Индикаторы режимов:

✱ – Суперохлаждение; ✱✱ – Суперзаморозка;
 – Отпуск;  – Блокировка.

- D. Кнопка установки температуры в холодильной камере / Активация режима «Отпуск»

- E. Кнопка установки температуры в морозильной камере

F. Кнопка режимов «Суперохлаждение» / «Суперзаморозка» / Активация режима «Блокировка от детей»

4. ТРАНСПОРТИРОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Во время транспортировки или переноски прибора держите его за дно и переносите в вертикальном положении. Не наклоняйте холодильник более чем на 45°. Никогда не переворачивайте его вверх дном. Не ставьте прибор на боковые или заднюю стороны. Не перевозите прибор, если он лежит на боку, на задней или на передней сторонах. Не используйте дверцу в качестве помощи при переноске. Это может вывести прибор из строя. Для перемещения по кухне и точной установки прибора на место, немного наклоните холодильник в направлении задней стенки и передвигайте. Две передние ножки холодильника можно регулировать по высоте. Чтобы точно выровнять прибор, подкрутите передние ножки влево или вправо, чтобы прибор надежно стоял на полу.

5. УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Правильная установка необходима для обеспечения надежной и эффективной работы холодильника. Необходимо поднимать холодильник, удерживая его за дно. Не тяните за дверь или ручку. Гарантия производителя не распространяется на повреждение дверцы в результате ее перестановки. Ремонт, вызванный такими обстоятельствами, будет осуществляться за счет владельца.


ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ

ВНИМАНИЕ!


Для выполнения процедуры перестановки дверцы рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту. Если вы решите переустанавливать дверцу холодильника самостоятельно, воспользуйтесь нижеуказанными рекомендациями данной инструкции.

Необходимые инструменты: крестовая отвертка, плоская отвертка, шестигранный ключ.


1. Отключите холодильник от сети и уберите все продукты с дверных полок.
2. Снимите декоративную накладку с левой стороны верхней части корпуса, накладку верхнего шарнира, отвинтите верхний шарнир. Отсоедините разъемы проводов 1 и 2 на верхней части холодильника рядом с шарниром.

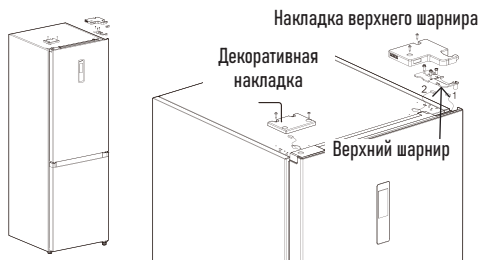

3. Снимите дверь холодильной камеры. Будьте осторожны, не потеряйте мелкие детали (втулку шарнира, стопор). Отвинтите средний шарнир и снимите декоративную накладку на другой стороне корпуса.

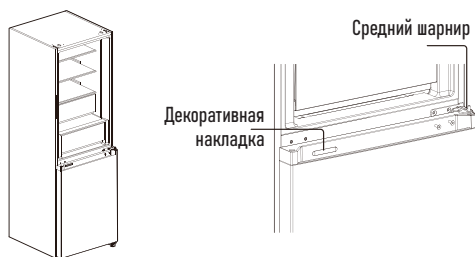


4. Снимите дверь морозильной камеры. Будьте осторожны, не потеряйте мелкие детали (втулку шарнира, стопор). Отвинтите нижний шарнир и регулируемую ножку с нижней части холодильника. Отвинтите от шарнира ось и переустановите ее на другой его стороне (см. изображение). Поменяйте шарнир и ножку местами и установите их каждый на новой стороне.

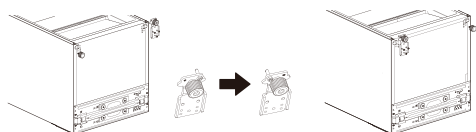


5. Действия с дверью холодильной камеры:

- 1) Снимите декоративную накладку с верхнего торца двери, а также накладку с верхнего левого угла. Установите втулку шарнира и переложите провод на левую сторону и закройте декоративную накладку. Возьмите декоративную накладку для правого угла из комплекта принадлежностей и установите ее на дверь.
- 2) Снимите доводчик, стопор и втулку с правого нижнего торца двери. Возьмите доводчик для левой стороны из комплекта принадлежностей, установите его, а также втулку и стопор с левой стороны нижнего торца двери.

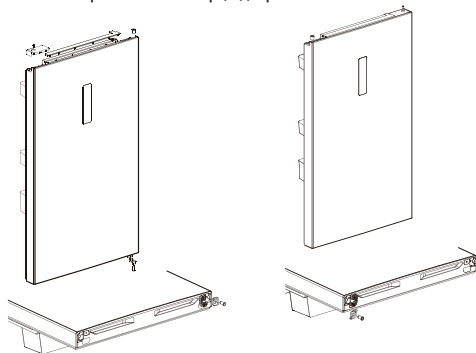


6. Действия с дверью морозильной камеры:

- 1) Снимите втулку шарнира и заглушку с правой и левой сторон верхнего торца двери и поменяйте их местами.
- 2) Снимите доводчик, стопор и втулку с правого нижнего торца двери. Возьмите доводчик для левой стороны из комплекта принадлежностей, установите его, а также втулку и стопор с левой стороны нижнего торца двери.

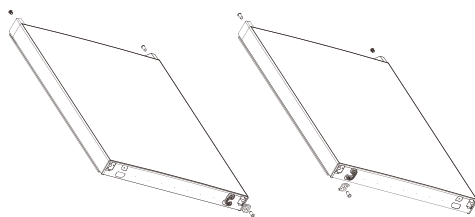

7. Установите дверь морозильной камеры на нижний шарнир, затем установите средний шарнир на новое место. Закройте старые отверстия декоративной накладкой.

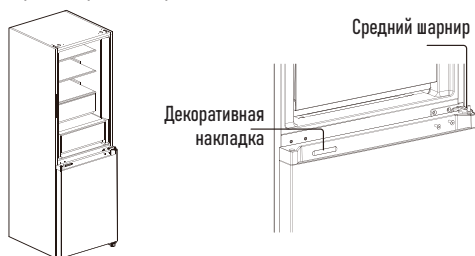

8. Возьмите верхний левый шарнир и накладку шарнира из комплекта принадлежностей. Установите дверь холодильной камеры на средний шарнир, затем установите на место верхний левый шарнир. Соедините разъем провода 4 с разъемом провода 1. Установите декоративную накладку на старом месте шарнира справа (примечание: при установке декоративной накладки справа срежьте с нее два штырька, как показано на изображении).



ВНИМАНИЕ!

Фактический вид прибора может иметь отличия от изображений в руководстве. В устройство могут быть внесены технические изменения без предварительного уведомления.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Компрессор и конденсатор холодильника в процессе работы нагреваются, поэтому необходимо обеспечить прибору достаточную вентиляцию.

- Холодильник должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью. Запрещено устанавливать холодильник в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, подвалах.
- При установке обеспечьте минимальные зазоры (3-5 см) по сторонам прибора и 10 см сверху для свободной циркуляции воздуха. Не перекрывайте движение воздуха сзади прибора.

- Не располагайте вблизи источников тепла.
- Не следует устанавливать холодильник так, чтобы он находился под воздействием прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла (кухонными плитами, духовыми шкафами, каминами).

ВЫРАВНИВАНИЕ

Для эффективной работы холодильника важно, чтобы он находился на ровной поверхности. После установки холодильника на место отрегулируйте его положение путем вращения регулировочных опор в его передней части. Наклон холодильника назад не должен превышать 5°.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Холодильник соответствует 1 классу защиты от поражения электрическим током и подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом. Перед подключением к электросети убедитесь, что:

- напряжение сети соответствует данным, указанным на специальной табличке на задней стороне холодильника;
- заземляющий контакт электрической розетки соединен с заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети (соединительный провод должен быть рассчитан на ток не менее 10 А);
- розетка и вилка одного типа;
- если вилка не подходит к розетке, розетку следует заменить на соответствующую вилке питающего шнура (работы должен выполнять квалифицированный электрик).

Холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы вы всегда имели доступ к розетке. Холодильник, подключенный с нарушением требований безопасности бытовых приборов большой мощности, изложенных в данном руководстве, является потенциально опасным. Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

НАЧАЛО РАБОТЫ

- При первом включении питания холодильника на дисплее в течение 3 секунд будут отображаться все индикаторы. Затем дисплей переходит в режим обычного отображения температуры. По умолчанию температура в холодильной камере и морозильной камере составляет +5 °C/-18 °C соответственно.
- При возникновении неисправности на дисплее отображается код неисправности, при нормальной работе на дисплее отображается установленная температура холодильной камеры и морозильной камеры.
- При нормальных обстоятельствах, если в течение 30 секунд не выполняются никакие ручные операций с холодильником, панель управления автоматически блокируется, и в заблокированном состоянии подсветка дисплея гаснет через 30 секунд.

БЛОКИРОВКА / РАЗБЛОКИРОВКА

- В заблокированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку **SUPER COOL/FRZ** в течение 3 секунд, чтобы перейти в заблокированное состояние. Раздастся звуковой сигнал блокировки.
- В заблокированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку **SUPER COOL/FRZ** в течение 3 секунд, чтобы перейти в разблокированное состояние. Раздастся звуковой сигнал разблокировки.

- Через 30 секунд бездействия панель управления автоматически переходит в заблокированное состояние. Раздастся звуковой сигнал блокировки.
- В заблокированном состоянии можно только отключить звуковой сигнал незакрытой двери, а все остальные операции должны выполняться только в разблокированном состоянии.
- Если в заблокированном состоянии нажать какую-либо кнопку, раздастся звуковой сигнал ошибки.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

- Нажмите кнопку **FRIDGE** для установки температуры в холодильной камере. Каждое нажатие уменьшает температуру на 1 °C.
- Диапазон температур в холодильной камере составляет 2-8 °C.
- Когда температура составляет +2 °C, следующее нажатие на кнопку возвращает к температуре +8 °C.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

- Нажимайте кнопку **FREEZER** для установки температуры в морозильной камере. Каждое нажатие уменьшает температуру на 1 °C.
- Диапазон температур в морозильной камере составляет -24~-16 °C.
- Когда температура составляет -24 °C, следующее нажатие на кнопку возвращает к температуре -16 °C.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

- С целью обеспечения наилучших условий хранения продуктов следуйте нижеизложенным рекомендациям. Продукты, предназначенные для замораживания и хранения в морозильной камере, следует тщательно упаковать во избежание образования излишнего инея.
- Предпочтительно, чтобы продукты, размещенные внутри морозильной камеры, не соприкасались с задней и боковыми стенками.
- Для правильного хранения и легкости последующего размораживания размещайте продукты небольшими порциями.
- Не помещайте в морозильную камеру на длительное время полные стеклянные емкости с замерзающими жидкостями, особенно если в них находятся плотно закупоренные шипучие или газированные напитки. Жидкость, кристаллизуясь, может разрушить емкость.
- Не ставьте в морозильную камеру жидкости в емкостях без крышки во избежание повышения влажности, т.к. это ведет к повышению температуры.

РЕЖИМ «ОТПУСК»

- Нажмите и удерживайте кнопку **FRIDGE** в течение 3 секунд, чтобы установить/отменить режим отпуска. На дисплее загорится индикатор режима.
- В режиме «Отпуск» холодильная камера отключается, дисплей отображения температуры в камере гаснет, а температура в морозильной камере автоматически устанавливается на -18 °C.
- Нажатие кнопки установки температуры / режимов «Суперохлаждение» и «Суперзаморозка» прервет режим «Отпуск».
- При выходе из режима «Отпуск» значение температуры в холодильной камере автоматически вернется к температуре до включения режима «Отпуск»; значение температуры в морозильной камере автоматически вернется к температуре до

включения режима «Отпуск»; холодильник вернется к нормальной работе.

РЕЖИМЫ «СУПЕРОХЛАЖДЕНИЕ» / «СУПЕРЗАМОРОЗКА»

- Нажимайте кнопку **SUPER COOL/FRZ** для смены режимов: суперохлаждение – суперзаморозка – сброс (нормальная работа).
- При установке/отмене режима на дисплее загорается/гаснет соответствующий индикатор. В режиме «Суперохлаждение» температура в холодильной камере автоматически устанавливается на +2 °C.
- При отмене режима «Суперохлаждение» температура холодильной камеры автоматически вернется к температуре, установленной до включения режима суперохлаждения.
- При установке/отмене режима на дисплее загорается/гаснет соответствующий индикатор. В режиме «Суперзаморозка» температура в морозильной камере автоматически устанавливается на -24 °C. При отмене режима температура морозильной камеры автоматически вернется к температуре, установленной до включения режима суперзаморозки.
- Режим «Суперохлаждение» автоматически отключается через 6 часов. Режим «Суперзаморозка» автоматически отключается через 24 часа.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

В разблокированном состоянии нажмите и удерживайте кнопку регулировки температуры в холодильной камере + кнопку регулировки температуры в морозильной камере в течение 4 секунд, чтобы включить/выключить звуковой сигнал открытия двери.

При первом включении питания звуковой сигнал открытия двери по умолчанию отключен.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕЗАКРЫТОЙ ДВЕРИ

Если дверь холодильника не будет закрыта в течение 120 секунд, холодильник начнет подавать звуковой сигнал до тех пор, пока дверь не будет закрыта. Нажатие любой кнопки отменит звуковой сигнал.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Во время чистки или технического обслуживания холодильника в первую очередь обесточьте его, вынув вилку из розетки. Освободите камеры от продуктов питания. Используйте нейтральные моющие средства. Никогда не применяйте порошковые абразивные моющие средства, щелочные составы, органические кислоты и горячую воду, это может повредить лакокрасочное покрытие. Не используйте острые или металлические предметы во избежание повреждения холодильника.

Дверной уплотнитель легко загрязняется, его необходимо мыть чаще.

В случае длительного перерыва в использовании холодильника, выньте вилку из розетки, разморозьте, вымойте и вытрите насухо холодильник.

8. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

В случае неудовлетворительной работы холодильника или возникновения неисправности изучите данный раздел, прежде чем обратиться в авторизованный сервисный центр. В некоторых случаях вы можете устранить возникшие проблемы самостоятельно.

Проблема	Причина
Длительная работа компрессора	– Компрессор дольше работает летом, когда температура внешней среды выше; – Слишком много продуктов в морозильной камере одновременно; – Горячие продукты в холодильнике; – Частое открывание двери холодильника; – Дверь холодильника закрыта неплотно.
Запах	– Пахучие продукты нужно плотно упаковать; – Проверьте продукты на свежесть.
Не работает	– Холодильник не подключен или не подсоединен к источнику питания; – Низкое напряжение; – Перебой в питании или в цепи замыкания.
Лампа не работает	– Холодильник не подключен или не подсоединен к источнику питания; – Лампа повреждена.
Дверь холодильника не закрывается полностью	– Слишком много продуктов в холодильнике или на дверных полках; – Холодильник наклонен.
Шум	– Холодильник не выровнен; – Неправильно установлены детали; – Холодильник касается посторонних предметов (например, рядом стоящей мебели); – Характерные звуки включения терморегулятора и компрессора являются нормальными звуками, возникающими при работе электрооборудования прибора.



ВНИМАНИЕ!

Данный холодильник содержит небольшое количество хладагента R600a, который практически безопасен для окружающей среды, но при этом является горючим газом. В случае утечки хладагента может вызвать раздражение глаз или воспламениться.

КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Следующие предупреждения, появляющиеся на дисплее, указывают на неисправности холодильника. Несмотря на то, что холодильник может по-прежнему работать при данных неисправностях, необходимо обратиться в сервисную службу для проведения ремонта, чтобы обеспечить оптимальную работу прибора.

Код	Описание неисправности
E 1	Неисправность датчика температуры холодильной камеры
E 2	Неисправность датчика температуры морозильной камеры
E 3	Неисправность датчика температуры контейнера для мяса и рыбы
E 5	Неисправность датчика размораживания
E 6	Ошибка обмена данными
E 7	Неисправность датчика внешней температуры

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	СТ-1727
Климатический класс	SN/N/ST/T
Полный объем: общий/холодильник/морозильник, л	360/226/134
Полезный объем: общий/холодильник/морозильник, л	346/223/123
Ном. напряжение	220-240 В ~50 Гц
Максимальная мощность, Вт	170
Мощность заморозки, кг/24 ч	14
Ток, А	0,9
Уровень шума, дБ	42
Потребление электроэнергии, кВт/24 ч	0,865
Лампа внутренней подсветки, Вт	2,5
Класс энергопотребления	A+
Хладагент	R600a (55 г)
Габариты (ШхГхВ), мм	595x660x1850

10. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 10 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей ин-

струкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 35-66-380, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42.

Продукция имеет сертификат соответствия.



ВНИМАНИЕ! Сертификаты соответствия имеют ограниченный срок действия. Актуальный сертификат соответствия на нашу продукцию вы можете найти на официальном государственном сайте Национальной системы аккредитации России <https://fsa.gov.ru>. Для этого воспользуйтесь поиском в разделе «СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ» (<https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate>).

ВНИМАНИЕ! Изготовитель и импортер оставляют за собой право внесения не критических изменений в партию продукции. Это делается в целях улучшения потребительских свойств товара и избежания дефектов. Таким образом, данное руководство пользователя может не вполне соответствовать партии товара. Самую актуальную версию данного руководства пользователя вы можете найти на нашем официальном сайте <https://centek.ru>.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ООО «Ларина-Электроникс». **Адрес:** Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии 36 месяцев на прибор и 60 месяцев на компрессор с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

Правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

Құрметті тұтынушы!

TM CENTEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз келіпдік береміз мінсіз жұмыс істеуі осы бұйымдар сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:
- механические повреждения;
 - естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независимые от продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
- а) пульта дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
 - для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией TM CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Тоңазытқыш тұрмыстық құрал болып табылады және өнер-кәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда:

- дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік жағдайларда персоналға арналған ас үй аймақтарында;
- ауыл шаруашылығы фермаларында;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті инфрақұрылымдардағы клиенттермен;
- жеке пансионаттарда.

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ: Өнімдерді жылу оқшаулағыш камерада төмен температурамен салқындатуға (және (немесе) мұздатуға) және сақтауға арналған.

1. ҚАҮІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құралдың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін құралды пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, қауіпсіздік жөніндегі келесі нұсқауларды ұстаныңыз Әрі қарай пайдалану үшін осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Осы қауіпсіздік шараларын сақтамау жазатайым жағдайларға алып келуі мүмкін.

1. 220–240 В айналымы ток, 50 Гц қуат беру көзін ғана пайдаланыңыз.
2. Қосу кезінде жалғастырығыштар мен ұзартқыштарды пайдаланбағаныңыз жөн.
3. Тоңазытқышқа су төгіп алмаңыз, бұл сіз үшін қауіпті болуы немесе тоңазытқыш сынып қалуы мүмкін.
4. Егер сіз құралды пайдалану кезінде ерекше шуыл, иіс немесе түтін немесе құралға тән емес басқа да белгілерін байқасаңыз, қуат көзінен ажыратып, сервистік қызмет өкілдеріне хабарласыңыз.
5. Қуат беру кабелін бүлінуден сақтаңыз.
6. Қуат беру кабелін ауыстыруға тыйым салынады.
7. Қуат беру кабелінің үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.
8. Қуат беру кабелін жылу көздерінен аулақта ұстаңыз.
9. Құралды желіден ажыратқан кезде бауынан емес, ашасынан ұстап суырыңыз.
10. Тоңазытқыш үй-жайдың ішінде пайдалану үшін әзірленген. Тоңазытқышты ешбір жағдайда сыртта пайдаланбаңыз.
11. Тоңазытқыш осы нұсқаулыққа сәйкес тамақ өнімдерін сақтау үшін үй жағдайында пайдаланылуы тиіс.
12. Балаларға құралды қараусыз пайдалануға рұқсат бермеңіз.
13. Тоңазытқыштың салмағы өте үлкен, тасымалдау үшін кемінде екі адам қажет.
14. Тоңазытқышты дымқыл қолмен ұстамаңыз.

15. Тұтанбас үшін немесе құрал бүлінбес үшін ұзартқыштарды, үштіктер мен жалғастырғыштарды пайдаланбаңыз. Өндіруші жалғастырғыштар мен ұзартқыштарды, сондай-ақ қимасы тұтынылатын қуатқа сәйкес келмейтін жалғағыш кабельдің қолданылуына байланысты туындаған тұтану үшін жауапты болмайды.
16. Тоңазытқышты орнату кезінде тоңазытқыштың артқы жағындағы арнайы тақтайшада көрсетілген желі сипаттамалары мен электр параметрлерінің сәйкестігін тексеру қажет.
17. Ашаны розеткадан сымнан тартып суырмаңыз: бұл өте қауіпті.
18. Құралды желілік ашаға жақын қоймаңыз.
19. Қуат беру бауы зақымдалған жағдайда, оны авторизацияланған сервис орталығы ұсынатын баумен немесе жиынтықпен ауыстыру керек. Кабельді ауыстыруды тек білікті персонал жүргізуі тиіс. Құралды жарамды қорғау құрылғысы (автоматты ажыратқыштар, балкитын сақтандырғыштар және т.б.) бар электр желісіне қосыңыз.
20. Тоңазытқыштың ішкі салқындатқыш жақтауларын ұстамаңыз.
21. Тазаалау немесе қызмет көрсету үшін кез-келген операцияларды орындамас бұрын тоңазытқышты желіден ажыратыңыз. Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін термореттегіш тұтқасын «ӨШІРУ» қалпына келтіру жеткілісіз.
22. Тоңазытқыш конструкциясын өзгертуге және өндіруші келіпді жөндеуге өкілеттік бермеген тұлғалардың араласуына тыйым салынады.
23. Егер өндіруші мұны ұсынбаған болса, тамақ өнімдерін сақтауға арналған бөлім ішінде электр құралдарын пайдаланбаңыз.
24. Тоңазытқыштың ішінде жанғыш газдарды немесе сұйықтықтарды сақтамаңыз.
25. Мұздатқыш камерада шыны шөлмектер мен ішіне сұйықтық құйылған құтыларды сақтамаңыз.
26. Егер сіз құралды пайдалану үшін басқа тұлғаға тапсырғыңыз келсе, оны осы нұсқаулықпен бірге жіберіңіз.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ҰСЫНБАЛАР

- Электр қуатын берудің бір тізбегіне тым көп құралдар жалғамайы, өйткені тұтануы мүмкін.
- Егер сіз құралды ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, оның желілік ашасын розеткадан ажыратып қойыңыз.
- Төмен температуралы бөлімдердің ішкі қабырғаларын немесе онда жатқан өнімдерді дымқыл қолмен ұстасыз.



ЕСКЕРТУ!

- Тоңазытқышта салқындату салқындатқыш агенттің көмегімен қамтамасыз етіледі, ол тоңазытқышқа арнайы жабдықпен құйылады. Тоңазытқыштың артқы жақтауындағы салқындатқыш агенттің циркуляциялық тұрбаларын зақымдамаңыз.
- Бұл бұйымда аз мөлшердегі табиғи газ – изобутаннан тұратын салқындатқыш агент бар, ол қоршаған орта үшін зиянды емес, алайда тұтанғыш болып табылады. Тоңазытқышты тасымалдау және орнату кезінде салқындатқыш агенттің айналу контурының қандай да бір бөлігін зақымдап алмау үшін, абай болу қажет.
- Тұрбадан шыққан салқындатқыш агент тұтануы немесе денсаулығыңызға нұқсан келтіруі мүмкін. Егер салқындатқыш агент контуры бүлінген болса, кезкелген түрдегі ашық от немесе ықтимал тұтану көздеріне сақ болыңыз, сонымен бірге тоңазытқыш тұрған бөлмені бірнеше минуттай желдетіп алыңыз.

- Салқындатқыш агент төгілген жағдайда газ бен ауаның жарылыс қаупі бар қоспасы түзілмес үшін, тоңазытқыш тұрған бөлменің өлшемдері тоңазытқышта пайдаланылатын салқындатқыш агенттің мөлшеріне сәйкес келуі қажет.
- Бөлме көлемі тоңазытқыштағы R600a салқындатқыш агентінің әр 8 грамна 1 м³ құрауы тиіс. Сіздің тоңазытқышыңыздағы салқындатқыш агенттің мөлшері тоңазытқыштың артқы жақтауындағы паспорттық деректері бар тақтайшада көрсетілген.
- Бүлүн белгілері байқалған құралды ешқашан қоспаңыз. Егер құралдың жарамдылығына күмәніңіз туындаса, сервистік қызметке жүгініңіз.

2. ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

- Тоңазытқыш - 1 д.
- Шыңдалған шыныдан жасалған сөре - 4 д.
- Мұздатқыш камера контейнері - 3 д.
- Жемістер мен көкөніс контейнері - 1 д.
- Ет пен балық контейнері - 1 д.
- Есік сөрелері - 3 д.
- Жұмыртқа салатын науа - 1 д.
- Муз қатыратын қалып - 1 д.
- Есік бекітіші - 2 д.
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық - 1 д.

3. АСПАЛТЫҚ СИПАТТАМАСЫ

1. LED-шам
2. Тоңазытқыш камера сәресі
3. Жемістер мен көкөніс контейнері
4. Ет пен балық контейнері
5. Мұздатқыш камера контейнері
6. Реттелмелі дөңгелектері
7. Есік сөрелері

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

- A. Тоңазытқыш камерадағы температура индикаторы
- B. Мұздатқыш камерадағы температура индикаторы
- C. Режим индикаторлары:
 - ✱ - Қатты салқындату; ✱✱ - Қатты мұздату;
 - ☼ - Демалыс; ☼ - Бұғаттау
- D. Тоңазытқыш камераның температурасын орнату батырмасы / «Демалыс» режимін іске қосу
- E. Мұздатқыштың камераның температурасын орнату батырмасы
- F. «Қатты салқындату» / «Қатты мұздату» режимдерінің батырмасы / «Балалардан бұғаттау» режимін іске қосу

4. ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ТАСЫМАЛДАУ

Құралды тасымалдау немесе алып жүру кезінде оны астынан ұстаңыз және тік күйінде алып жүріңіз. Тоңазытқышты 45°-тан артық еңкейтуге болмайды. Ешқашан оны төңкеріп қоймаңыз. Құралды қырынан немесе шалқайтып қоймаңыз. Егер ол қырынан, шалқайтып немесе еңкейтіп қойылған болса, құралды тасымалдауға болмайды. Тасымалдау кезінде есігін тіреу ретінде пайдаланбаңыз. Бұл құралды істен шығаруы мүмкін. Тоңазытқыштың екі артқы табаны роликтермен жабдықталған. Асүйде жылжыту және құралды орнына дәл орнату үшін тоңазытқышты артқа қарай сәл қиғаштап, жылжытыңыз. Тоңазытқыштың алдыңғы екі табанының биіктігін реттеуге болады. Құралды дәл орналастыру үшін, алдыңғы табандарын солға немесе оңға құрал еденде қозғалмайтындай етіп бұраңыз. Салқын-

датқыш агенттің тасымалданғаннан кейін дұрыс таралғанына сенімді болу үшін тоңазытқышты тасымалдағаннан және орнатқаннан кейін, оны электр желісіне қоспас бұрын үш сағаттай күтіңіз бұл тоңазытқыш дұрыс жұмыс жасауы үшін қажет.

5. ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРНАТУ

Дұрыс орнату тоңазытқыштың сенімді және тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін қажет. Тоңазытқышты астынан ұстап көтеру қажет. Есігінен немесе тұтқасынан тартпаңыз. Өндірушінің кепілдігі қайта орнатылып қойылған кезде бүлінген есікке берілмейді. Мұндай жағдайларға байланысты жөндеу иесінің есебінен жүзеге асырылады.


ЕСІКТЕРДІ ҚАЙТА ІЛУ

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Есіктерді ауыстырып ілу рәсімін орындау үшін білікті маманның көмегіне жүгінген жөн. Егер сіз тоңазытқыштың есігін өз бетіңізбен қайта ілмек болсаңыз, осы нұсқаулықтағы төменде көрсетілген нұсқауларға назар аударыңыз.

Қажетті құрал-саймандар: айқыш бұрағыш, жалпақ бұрағыш, алтықырлы кілт.


1. Тоңазытқышты розеткадан ажыратыңыз және есік сөрелеріндегі барлық тамақты шығарыңыз.
2. Корпустың үстіңгі бөлігінің сол жағындағы сәнді қондырманы, үстіңгі топсаның қондырмасын алыңыз, үстіңгі топсаны ағытып алыңыз. Тоңазытқыштың үстіңгі жағындағы топсаның қасындағы 1 және 2 сым қосқыштарын ажыратыңыз.

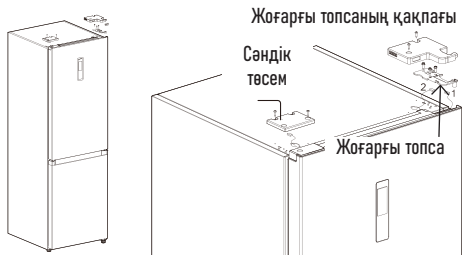

3. Тоңазытқыш камераның есігін ағытып алыңыз. Ұсақ тетіктерді (топса төлкесі, тоқтатқыш) жоғалтып алмаңыз, абай болыңыз. Ортаңғы топсаны ағытып, корпустың екінші жағындағы сәнді қондырманы шешіп алыңыз.

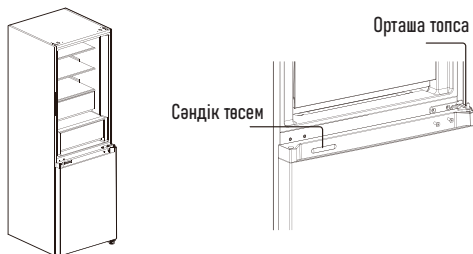


4. Мұздатқыш камераның есігін ағытып алыңыз. Ұсақ тетіктерді (топса төлкесі, тоқтатқыш) жоғалтып алмаңыз, абай болыңыз. Тоңазытқыштың төменгі жағындағы астыңғы топса мен реттелмелі дөңгелекті ағытып алыңыз. Осы тілпектен ағытып, оны екінші жағына қайта орнатыңыз (суретті қараңыз). Топса мен дөңгелектердің орнын ауыстырып, әрқайсысын басқа жағына орнатыңыз.

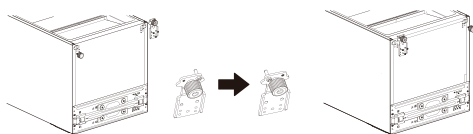


5. Тоңазытқыш камера есігіне қатысты іс-әрекеттер:

- 1) Есіктің үстіңгі шетіндегі сәнді қондырманы, сондай-ақ үстіңгі сол жақ бұрыштағы қондырманы алыңыз. Топсаның төлкесін орнатып, сымды сол жаққа ауыстырып, сәнді қондырманы жабыңыз. Керек-жарақтар жиынтығындағы оң жақ бұрышқа арналған сәнді қондырманы алып, оны есікке орнатыңыз.
- 2) Есіктің астыңғы оң жақ шетіндегі жапқышты, тоқтатқышты және төлкені алыңыз. Керек-жарақтар жиынтығындағы сол жаққа арналған жапқышты, оны, сондай-ақ есіктің төменгі шетінің сол жағына арналған төлке мен тоқтатқышты орнатыңыз.

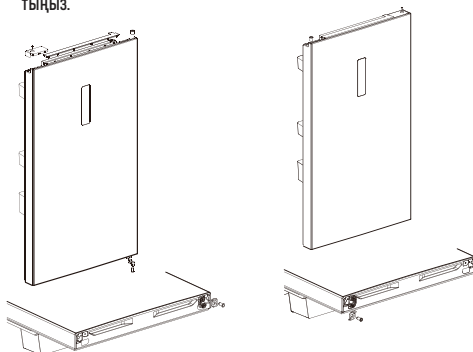


6. Мұздатқыш камера есігіне қатысты іс-әрекеттер:

- 1) Есіктің үстіңгі шетінің оң және сол жақтарындағы топса төлкесі мен бітегішін алып, олардың орнын ауыстырыңыз.
- 2) Есіктің астыңғы оң жақ шетіндегі жапқышты, тоқтатқышты және төлкені алыңыз. Керек-жарақтар жиынтығындағы сол жаққа арналған жапқышты, оны, сондай-ақ есіктің төменгі шетінің сол жағына арналған төлке мен тоқтатқышты орнатыңыз.

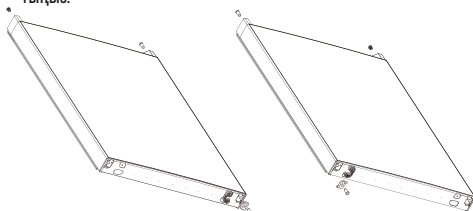

7. Мұздатқыш камераның есігін төменгі топсаға орнатып, содан кейін ортаңғы топсаны жаңа орнына орнатыңыз. Ескі саңылауларды сәнді қондырмамен бітеңіз.

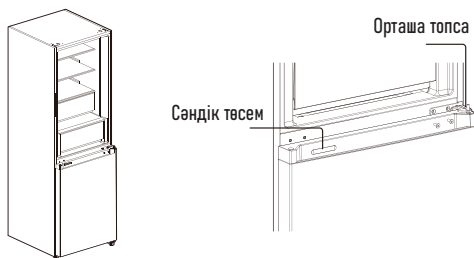

8. Керек-жарақтар жиынтығынан үстіңгі сол жақ топсаны және топсаның қондырмасын алыңыз. Тоңазытқыш камерасының есігін ортаңғы топсаға орнатып, содан кейін үстіңгі сол жақ топсаны орнына қойыңыз. 4 см қосқышын 1 см қосқышына жалғаңыз. Сәнді қондырманы оң жақтағы топсаның буынғы орнына орнатыңыз (ескертпе: оң жақтағы сәнді қондырманы орнатқан кезде, суретте көрсетілгендей, одан екі түйреуікті кесіп тастаңыз).



⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бұйымның нақты көрінісі нұсқаулықтағы суреттерден өзгеше болуы мүмкін. Құрылғыға алдын ала хабарламастан техникалық өзгерістер енгізілуі мүмкін.

ЖЕЛДЕТУ

Жұмыс барысында тоңазытқыштың компрессоры мен конденсаторы қызады, сондықтан құралды жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету қажет.

- Тоңазытқыш ылғалдылығы қалыпты, жақсы желдетілетін үй-жайда орнатылуы тиіс. Тоңазытқышты ылғалдылығы жоғары үй-жайларда, мысалы, жуынатын бөлмелерде, жертөлелерде орнатуға тыйым салынады.
- Орнату кезінде ауа еркін айналып тұруы үшін құралдың екі жағынан кем дегенде 3-5 см және үстінен 10 см саңылау қалып қамтамасыз етіңіз. Құралдың артындағы ауа айналымын жауып тастамаңыз.
- Жылу көздеріне жақын орналастырмаңыз.
- Тоңазытқышты күн сәулесінің тікелей әсеріне ұрындыруға немесе жылу көздерінің (ас үй плиталары, духовкалар, каминдер) қасына орнатуға болмайды.

ТЕГІСТЕУ

Тоңазытқыш тиімді жұмыс істеуі үшін оның еден бетіне тегіс орналасуы маңызды. Тоңазытқышты тиісті орнына орнатқаннан кейін, оның алдыңғы жағындағы қажетті қалпын реттеу тіректерін бұрап реттеңіз. Тоңазытқыштың артқа қарай көлбеулігі 5°-тан аспауы тиіс.

ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ

Тоңазытқыш электр тогынан қорғалу дәрежесі жөнінен 1-классқа сәйкес келеді және жерге қосқыш түйіспесі бар екі полюсті розетканың көмегімен электр желісіне қосылады.

Электр желісіне қосар алдында келесілерге көз жеткізіңіз:

- желі кернеуі тоңазытқыштың артқы жағында арнайы тақтада көрсетілген деректерге сәйкес келетініне;
- электр розеткасының жерге қосқыш түйіспесі электр желісінің қуат беру кабелінің жерге қосқыш сымымен жалғанғанына (жалғағыш сым 10 А кем емес токқа есептелуі тиіс);
- розетка мен аша бір типті болуы тиіс;
- егер розетка ашаға сәйкес келмесе, ашаға сәйкес келетін басқа қуат беру бауымен ауыстыру керек (жұмыстарды білікті электрик орындауы тиіс).

Тоңазытқыш розеткаға өтетін жолды бөгемей орнатылуы тиіс. Осы нұсқаулықта баяндалған қуаты үлкен тұрмыстық құралдардың қауіпсіздік талаптарын бұза отырып қосылған тоңазытқыш қауіпті болуы мүмкін.

Орнатудың көрсетілген нормаларын бұзу салдарынан денсаулыққа және мүлікке келтірілген зиян үшін өндіруші жауап бермейді.

6. ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ

- Тоңазытқыштың қуатын бірінші рет қосқан кезде дисплейде 3 секунд бойы барлық индикаторлар көрсетіледі. Содан кейін дисплей қалыпты температураны көрсету режиміне көшеді. Әделкі мәні бойынша тоңазытқыш камера мен мұздатқыш камералардағы температура сәйкесінше 5 °C/-18 °C құрайды.
- Ақау туындаған жағдайда дисплейде ақаудың коды көрсетіледі (келесі бетті қараңыз), қалыпты жұмыс кезінде дисплейде тоңазытқыш камера мен мұздатқыш камераның белгіленген температурасы көрсетіледі.
- Қалыпты жағдайларда 30 секунд бойы тоңазытқышта ешқандай қолмен жүргізілетін операциялар орындалмаса, басқару панелі автоматты түрде бұғатталады және бұғатталған кезде дисплейдің жарығы 30 секундтан кейін сөнеді.

БҰҒАТТАУ/БҰҒАТТАН ШЫҒАРУ

- Бұғаттан шығарылған күйінде SUPER COOL/FRZ батырмасын басып, бұғатталған күйге көшіру үшін бұл батырманы 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Бұғаттаудың дыбыстық сигналы естіледі.
- Бұғатталған күйінде SUPER COOL/FRZ батырмасын басып, бұғаттан шығарылған күйге көшіру үшін бұл батырманы 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Бұғаттан шығарудың дыбыстық сигналы естіледі.
- 30 секунд әрекетсіздіктен кейін басқару панелі автоматты түрде бұғатталған күйге көшіріледі. Бұғаттаудың дыбыстық сигналы естіледі.
- Бұғатталған күйде тек жабылмаған есіктің дыбыстық сигналын ешкіруге болады, ал қалған барлық операциялар тек бұғаттан шығарылған кезінде ғана орындалады.
- Егер сіз бұғатталған кезде қандай да бір батырманы бассаңыз, қате туралы сигнал беріледі.

ТОҢАЗЫТҚЫШ КАМЕРАНЫҢ ТЕМПЕРАТУРАСЫН ОРНАТУ

- Тоңазытқыш камераның температурасын орнату үшін FRIDGE батырмасын басыңыз. Әр басқан сайын температура 1 °C мәніне төмендейді.

- Тоңазытқыш камера температураларының диапазоны 2-8 °C аралығын құрайды.
- Температура +2 °C болған кезде батырманы тағы бір басқанда температура +8 °C мәніне оралады.

МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАНЫҢ ТЕМПЕРАТУРАСЫН ОРНАТУ

- Мұздатқыш камераның температурасын орнату үшін FREEZER батырмасын басыңыз. Әр басқан сайын температура 1 °C мәніне төмендейді.
- Мұздатқыш камера температураларының диапазоны -24-16 °C аралығын құрайды.
- Температура -24 °C болған кезде батырманы тағы бір басқанда температура -16 °C мәніне оралады.

МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАНЫ ПАЙДАЛАНУ

- Азық-түлікті сақтаудың ең жақсы жағдайларын қамтамасыз ету үшін төмендегі кеңестерге құлақ асыңыз. Мұздатқыш камерада мұздатуға және сақтауға арналған тамақ өнімдерін артық қырау тұрып қалмас үшін мұқият орау керек.
- Мұздатқыш камераның ішіне орналастырылған өнімдер артқы және бүйірлік қабырғаларға жанаспағаны жөн.
- Дұрыс сақтау және кейін жібіту оңай болуы үшін азық-түлік өнімдерін шағын мөлшерде салыңыз.
- Мұздатқыш камераға қатып қалатын сұйықтықтарға толық шыны ыдыстарды, әсіресе ауыздары тығыз жабылған болса немесе ішінде газдалған сусындар болса, ұзақ уақытқа қоймаңыз. Кристалданған сұйықтық ыдысты сындыруы мүмкін.
- Ылғалдылықтың артуына жол бермеу үшін қақпағы жоқ ыдыстардағы сұйықтықтарды мұздатқыш камераға қоймаңыз, өйткені бұл температураның жоғарылауына әкеледі.

«ДЕМАЛИС» РЕЖИМИ

- Демалис режимін орнату/ бас тарту үшін 3 секунд бойы FRIDGE батырмасын басып, ұстап тұрыңыз. Дисплейде индикатор жанады.
- «Демалис» режимінде тоңазытқыш камера өшеді, камерадағы температураны көрсететін дисплей сөніп тұрады, ал мұздатқыш камерадағы температура -18 °C мәніне орнатылады.
- Қатты салқындату және қатты мұздату температураларын орнату батырмаларын басқан кезде «Демалис» режимі үзіледі.
- Демалис режимінен шыққан кезде тоңазытқыш камерадағы температура мәні демалис режимі қосылғанға дейінгі температураға автоматты түрде оралады; мұздатқыш камерадағы температура мәні демалис режимі қосылғанға дейін автоматты түрде температураға оралады; тоңазытқыш қалыпты жұмысына оралады.

ҚАТТЫ САЛҚЫНДАТУ / ҚАТТЫ МҰЗДАТУ

- Режимдерді (Қатты салқындату - қатты мұздату - қайтару (қалыпты жұмыс) ауыстыру үшін SUPER COOL/FRZ батырмасын басыңыз.
- Қатты салқындату режимін орнату/бас тарту кезінде дисплейде тиісті индикатор жанады/сөнеді. Қатты салқындату режимінде тоңазытқыш камерадағы температура автоматты түрде 2 °C мәніне қойылады.
- Қатты салқындату режимінен бас тартқан кезде тоңазытқыш камерадағы температура автоматты түрде қатты салқындату режимін қосқанға дейінгі температураға оралады.

- Қатты мұздату режимін орнату/бас тарту кезінде дисплейде тиісті индикатор жанады/сөнеді. Қатты мұздату режимінде мұздатқыш камерадағы температура автоматты түрде -24 °C мәніне қойылады. Қатты мұздату режимінен бас тартқан кезде мұздатқыш камерадағы температура автоматты түрде қатты мұздату режимін қосқанға дейінгі температураға оралады.
- Қатты салқындату режимі 6 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді. Қатты мұздату режимі 24 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді.

ДЫБЫСТЫҚ СИГНАЛДЫ ҚОСУ/ӨШІРУ

Ашық қалған есіктің дыбыстық сигналын қосу/өшіру үшін бұғаттан шығарылғаннан кейін тоңазытқыш камерадағы температураны реттеу батырмасын + мұздатқыш камерадағы температураны реттеу батырмасын басып, 4 секунд бойы ұстап тұрыңыз; Қуат бірінші рет қосылған кезде ашық қалған есіктің дыбыстық сигналы әдепкіде өшіріліп тұрады.

АШЫҚ ҚАЛҒАН ЕСІК ТУРАЛЫ ХАБАР

Егер тоңазытқыштың есігі 120 секунд бойы ашық қалатын болса, тоңазытқыш есік жабылғанға дейін әлсін-әлсін дыбыстық сигнал беріп тұрады, кез келген батырманы басу арқылы дыбыстық сигналды тоқтатуға болады.

7. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТУ

Тоңазытқышты тазалау немесе техникалық қызмет көрсету кезінде ең алдымен розеткадан ашаны суырып, оны токтан ажыратыңыз. Камерадағы тамақ өнімдерін шығарыңыз. Бейтарап жуғыш құралдарды пайдаланыңыз. Ешқашан ұнтақты абразивті заттарды, сілтілі құрамдарды, органикалық қышқылдар мен ыстық суды қолданбаңыз, бұл лак-бояу жабынын зақымдауы мүмкін. Үшкір немесе металл заттарды пайдаланбаңыз, бұл тоңазытқышты зақымдауы мүмкін.

Есік тығыздағыш тез ластанаяды, оны жиі жуып тұру керек. Тоңазытқышты пайдалануда ұзақ уақыт үзіліс болған жағдайда, розеткадан ашаны суырып, тоңазытқыш ішін ерітіңіз, жуыңыз және өбден құрғатып сірттіңіз.

8. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОО

Тоңазытқыштың қанағаттанарлықсыз жұмысы немесе ақаулық туындаған жағдайда, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын осы бөлімді зерттеңіз. Кейбір жағдайларда сіз туындаған мәселелерді өзіңіз шеше аласыз.

Мәселе	Себебі
Компрессор жұмысының ұзаққа созылуы	– Компрессор жазда, сыртқы орта температурасы жоғары болған кезде ұзағырақ жұмыс істейді; – Мұздатқыш камераға бір уақытта тың көп өнім салынған; – Тоңазытқышта ыстық өнімдер бар; – Тоңазытқыштың есіктерін жиі ашу; – Есік дұрыс жабылмағандықтан;
Иісі	– Иісі өткір өнімдерді тығыз орау керек; – Азық-түліктердің ескірмегенін тексеріңіз

Жұмыс істемейді	– Тоңазытқыш қуат көзіне қосылмаған немесе жалғанбаған; – Кернеуі төмен; – Қуаттың немесе тұйықтау тізбегінің тоқтап қалуы
Шам жұмыс істемейді	– Тоңазытқыш қуат көзіне қосылмаған немесе жалғанбаған; – Шам бүлінген
Тоңазытқыш есігі дұрыс жабылмайды	– Тоңазытқышта немесе есік сөрелерінде өнім тым көп; – Тоңазытқыш еңкіш тұр
Шуыл	– Тоңазытқыштың асты тегіс емес; – Тетіктері дұрыс орнатылмаған; – Тоңазытқыш басқа заттарға тиіп тұр (мысалы, айналасындағы жиһазға); – Термореттегіш пен компрессордың дыбыстары – құралдың электр жабдықтары жұмыс істеп тұрған кезде – пайда болатын өздеріне тән дыбыстары болып табылады

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бұл тоңазытқышта қоршаған орта үшін іс жүзінде қауіпсіз, бірақ жанғыш газ болып табылатын аз мөлшерде R600a салқындатқыш агенті бар. Салқындатқыш агент ағып кеткен жағдайда, көзді тітіркендіруі немесе тұтануы мүмкін.

АҚАУЛАРДЫ ТҮЗЕТУ

Тоңазытқыш дұрыс жұмыс істемесе немесе жұмысында ақау пайда болған жағдайда, авторизацияланған сервис орталығына жүгінбес бұрын осы бөліммен танысыңыз. Кейбір жағдайларда сіз туындаған мәселелерді өз бетіңізбен жоя аласыз.

Код	Ақаудың сипаттамасы
E 1	Тоңазытқыш камерадағы температура сезбегінің ақауы
E 2	Мұздатқыш камерадағы температура сезбегінің ақауы
E 3	Ет пен балық контейнері температурасы сезбегінің ақауы
E 5	Жібіту сезбегінің ақауы
E 6	Деректер алмасу қатесі
E 7	Сыртқы температура сезбегінің ақауы

9. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Моделі	СТ-1727
Климаттық класы	SN/N/ST/T
Көлемі: толық/тоңазытқыш/мұздатқыш, л	360/226/134
Ном. Кернеуі	346/223/123
Макс. Қуаттылығы, Вт	220-240 В ~50 Гц
Мұздату қуаты, кг/24 сағ	170
Ток, А	14
Шу деңгейі, дБ	0,9
Электр энергиясын тұтынуы, кВт/24 сағ	42
LED жарықтандыру шамының қуаты, Вт	0,865
Энергия тұтыну класы	2,5
Салқындатқыш агент	A+
Таза салмағы, кг	R600a (55 г)
Габариті: (ЕхТхБ), мм	595x660x1850

10. ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін құрал кәдімгі тұрмыстық қоқыстардан бөлек кәдеге жаратылуы тиіс. Оны қайта өңдеу үшін электронды құралдар мен электр құралдарын қабылдайтын арнайы орындарға тапсыруға болады.

11. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІКТІК

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 10 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 35-66-380, VK: vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42.

Өнімнің сәйкестік сертификаты бар.

CE EAC

12. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Импорттаушы: ООО «Ларина-Элек-троникс». Мекенжайы: Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық аспаптарға кепілдік мерзімі аспапқа 36 ай және ком-прессорға 60 ай. Осы кепілдік талонымен өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінәсінен туындаған барлық ақауларды тегін жою бойынша міндеттемені өзіне алады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жа-рамды:
 - үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талон-дағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жыртылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда не-месе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіруші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарам-ды:
 - пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану;
 - қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.
4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
 - механикалық зақым;
 - құрылғының табиғи тозуы;
 - пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекет-тері;
 - дұрыс орнату, тасымалдау;
 - табиғи апаттар (найзаға, өрт, су тасқыны және т. б.), сон-дай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
 - аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндік-тердің түсуі;
 - өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
 - аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қол-дану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техника-лық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телеком-муникациялық және кабельдік желілерге қосу;
 - бұйымның төменде санамаланған керек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса:
 - а) қашықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блокта-ры және зарядтау құрылғылары;
 - б) шығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, тұғырлар, торлар, вертелалар, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);
 - батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз неме-се сарқылған батареялармен жұмыс істеу;
 - аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуля-торларды зарядтау және зарядтау ережелерін бұзудан туын-даған кез келген зақымданулар.
5. Осы кепілдікті өндіруші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.

6. Өндіруші, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.
7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіруші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайны мен сипатта-маларын өзгертуге құқылы.

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող,
Հնորիակալության ցентрурынан TM CENTEK
аруауаранр. Մենք երաշխավորում ենք, որ
այս աշխատում է, եթե դուք պատշաճ կերպով
պահպանում եք Օգտագործման կանոնները:

Սառնարանը կենցաղային սարքավորում է և նախատեսված չէ արդյունաբերական օգտագործման համար:

Այս սարքը նախատեսված է կենցաղային և նմանատիպ պայմաններում օգտագործելու համար, մասնավորապես՝

- խանութներում, գրասենյակներում և այլ արդյունաբերական միջավայրերում աշխատողների համար նախատեսված խոհանոցային տարածքներում,
- գյուղատնտեսական ֆերմաներում,
- հյուրանոցներում, մոթելներում և այլ բնակելի ենթակառուցվածքներում,
- մասնավոր պահպանակներում:

ՍԱՐԴԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ Ջերմամեկուսիչ խցիկում ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում մթերքների հովացման (և (կամ) սառեցման և պահպանման համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Ջերմ ցանց սարքը համապատասխանում է Ռուսաստանի Դաշնությանում գործող էլեկտրական սարքերի նկատմամբ կիրառվող անվտանգության բոլոր պաշտոնական չափանիշներին: Անվտանգության և երկար կյանքի համար, նախքան սարքը օգտագործելը, ուշադիր կարդացեք այս ձեռնարկը և գծանշումները և պահպանեք հետևյալ անվտանգության հրահանգները: Պահեք այս հրահանգների ձեռնարկը՝ հետագա տեղեկությունների համար:

ՈՒՇԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ

Անվտանգության այս նախազգուշական միջոցների չկատարումը կարող է հանգեցնել դժբախտ պատահարների:

1. Օգտագործեք միայն 220-240 Վ, 50 Հց էլեկտրա-մատակարարում:

2. Սառնարանում մի պահեք դյուրավառ նյութեր (բենզին, սոսիս, էֆիր և այլն):
3. Մի թափեք ջուրը սառնարանին, քանի որ դա կարող է վտանգավոր լինել ձեզ համար, ինչպես նաև կարող է վնասել սառնարանը:
4. Եթե սարքի աշխատանքի ընթացքում անսովոր աղմուկ, հոտ կամ ծուխ եք նկատում կամ սարքի որևէ այլ անսովոր ախտախիշ, դուք պետք է անջատեք հոսանքը և կապվեք ծառայության ներկայացուցիչների հետ:
5. Խուսափեք հոսանքի լարը վնասելուց՝
6. Մի փոխարինեք հոսանքի լարը:
7. Մի դրեք ծանր առարկաներ հոսանքի լարի վրա:
8. Էլեկտրական լարը հեռու պահեք ջերմության աղբյուրներից:
9. Սառնարանն Էլեկտրական ցանցից անջատելիս քաշեք մոմը, ոչ թե հոսանքի լարը:
10. Սառնարանը նախատեսված է ներսի օգտագործման համար: Ոչ մի դեպքում մի օգտագործեք սառնարանը դրսում:
11. Սառնարանը պետք է օգտագործվի տանը՝ սնունդը պահելու համար՝ համաձայն սույն ձեռնարկի:
12. Թույլ մի տվեք, որ երեխաներն օգտագործեն սարքը առանց հսկողության:
13. Սառնարանը մեծ չափի կենցաղային սարքավորում է, այն տեղափոխելու համար կապահանջվի առնվազն երկու մարդ:
14. Սառնարանին թաց ձեռքերով մի շոշափեք:
15. Մի օգտագործեք երկարացման լարեր, միներ և աղապտերներ՝ զործիք կրակից կամ վնասելուց խուսափելու համար: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում աղապտերների և երկարացման լարերի, ինչպես նաև միացնող մալուխի օգտագործման հետևանքով բռնկված հրդեհների համար, որի խաչմերուկը չի համապատասխանում ԷլեկտրաԷներգիայի սպառմանը: Սառնարանը տեղադրելու ժամանակ անհրաժեշտ է ստուգել սառնարանի հետևի հատուկ ավազի վրա նշված ցանցի բնութագրերի և Էլեկտրական պարամետրերի համապատասխանությունը: Մի հեռացրեք վարդակից վարդակից մետաղալարով. Սա շատ վտանգավոր է: Մի մոլեք սարքը ցանցի վարդակից մոտ: Եթե հոսանքի լարը վնասված է, այն պետք է փոխարինվի հատուկ լարով կամ հանդերձանքով, որը տրամադրվում է Լիազորված սպասարկման կենտրոնի կողմից: Մալուխը փոխարինելը պետք է իրականացվի միայն որակավորված անձնակազմի կողմից: Սարքը միացրեք Էլեկտրական ցանցին՝ ֆունկցիոնալ պաշտպանական սարքով (ավտոմատ անջատիչներ, ապահովիչներ և այլն):
16. Մի հպեք սառնարանի ներքին հովացման մակերեսներին:
17. Մաքրման կամ պահպանման ցանկացած գործողություն կատարելուց առաջ անջատեք սառնարանը: Տերմոստատի «BBI/AL» կոճակը դիրքի տեղադրումը բավարար չէ Էլեկտրական անվտանգությունն ապահովելու համար:
18. Արգելվում է փոխել սառնարանի դիզայնը և միջանկնի արտադրողի կողմից երաշխիքային վերանորոգման թույլտվություն չունեցող անձանց:
19. Մի օգտագործեք Էլեկտրական սարքեր սննդի պահեստավորման խցիկի ներսում, եթե արտադրողի կողմից չի առաջարկվել:

20. Մի պահեք դյուրավառ գազեր կամ հեղուկներ սառնարանի ներսում:
21. Մի պահեք ապակե շշերը կամ հեղուկ բանկաները սառնարանում:
22. Սառնարանի տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է ստուգել սառնարանի հետևի մասում գտնվող հատուկ ցուցանակի վրա նշված ցանցի բնութագրերի և պարամետրերի համապատասխանությունը:
23. Մի հանեք վարդակից վարդակից մետաղալարով: դա շատ վտանգավոր է:
24. Մի կցեք սարքը ցանցի վարդակին:
25. Մի դրեք շշեր կամ այլ ապակե տարաներ ցածր ջերմաստիճանի խցիկում:
26. Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

- Չափից շատ սարքեր մի միացրեք նույն Էլեկտրամատակարարման շղթային, քանի որ դա կարող է հրդեհ առաջացնել:
- Եթե երկար ժամանակ չեք պատրաստվում օգտագործել սառնարանը, անջատեք վարդակից վարդակից:
- Թաց ձեռքերով մի շոշափեք ցածր ջերմաստիճանի խցիկի ներսը կամ դրա մեջ պարունակվող սնունդը:



ԶԳՈՒՇԱՅՈՒՄ

- Սառնարանում հովացումը ապահովում է սառնագենտը, որը լիցքավորվում է սառնարանի օգտագործելով հատուկ սարքավորում: Մի վնասեք սառնարանի հետևի մասում գտնվող սառնագենտի խողովակները:
- Այս ապրանքը պարունակում է փոքր քանակությամբ սառնագենտի իզոբուտան, բնական գազ, որը վնասակար չէ շրջակա միջավայրին, բայց դյուրավառ է: Սառնարանը տեղափոխելիս և տեղադրելիս պետք է զգույշ լինել, որպեսզի չվնասեն սառնագենտի միացման մի մասը:
- Սառնագենտը խողովակներից դուրս գալիս կարող է բռնկվել կամ վնասակար լինել ձեր առողջության համար: Եթե սառնագենտի սխեմայի վնաս է տեղի ունեցել, խուսափեք ցանկացած տեսակի բաց բոցերից կամ հևարավոր բռնկման աղբյուրներից և մի քանի րոպե օդափոխեք սենյակը, որտեղ գտնվում է սառնարանը:
- Սառնագենտի արտահոսքի դեպքում գազի և օդի դյուրավառ խառնուրդի առաջացումից խուսափելու համար սենյակի չափը, որտեղ գտնվում է սառնարանը, պետք է համապատասխանի սառնարանում օգտագործվող սառնագենտի քանակին:
- Սենյակի ծավալը պետք է լինի 1 մ 3 սառնարանում պարունակվող յուրաքանչյուր 8 գ. R600a սառնագենտի համար: Ձեր կոնկրետ սառնարանում պարունակվող սառնագենտի քանակը նշված է պիտույի վրա սառնարանի հետևի մասում անձնագրային տվյալներով:
- Երբեք միացրեք սառնարանը վնասվածության նշաններ ունենալով: Եթե կասկածում եք, որ ապրանքը ճիշտ է գործում, դիմեք սպասարկման բաժնի:

2. ՀԱՎԱՋԱՏՈՒՆ ԼԵՐԱՌՈՒՄ Է

- Սառնարան - 1 հատ:
- Կոփված ապակուց դարակ - 4 հատ:
- Սառցախցիկի տարա - 3 հատ:
- Մրգերի և բանջարեղենի տարա - 1 հատ:
- Մսի և ձկան տարա - 1 հատ:
- Դռան դարակ - 3 հատ:
- Ձվի սկուտեղ - 1 հատ:
- Սառույցի ձևաման - 1 հատ:
- Դռան ամրակ - 2 հատ:
- Շահագործման ձեռնարկ - 1 հատ:

3. ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. LED լամպ
2. Սառնախցիկի դարակ
3. Մրգերի և բանջարեղենի տարա
4. Մսի և ձկան տարա
5. Սառցախցիկի տարա
6. Կարգավորվող ոտքեր
7. Դռների դարակներ

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՋԱՆԱԿ

- A. Սառնախցիկի ջերմաստիճանի ցուցիչ
B. Սառցախցիկի ջերմաստիճանի ցուցիչ
C. Ռեժիմի ցուցիչներ
✱ - Գերսառեցում: ✱ - Սուպեր սառեցում:
❄ - Արձակուրդ: ❄ - Արգելափակում:
D. Սառնախցիկի ջերմաստիճանի կարգավորման կոճակ / «Արձակուրդ» ռեժիմի ակտիվացում
E. Սառցախցիկում ջերմաստիճանի կարգավորման կոճակ
F. «Գերսառեցում»/«Սուպեր սառեցում» ռեժիմի կոճակ / «Երեխաներից արգելափակում» ռեժիմի ակտիվացում

4. ՍԱՌԱՐԱՆԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ

Սարքը տեղափոխելիս կամ տեղափոխելիս պահեք ներքևը և այն ուղղահայաց տարեք: Սառնարանը 45°-ից ավելի մի թեքեք: Երբեք մի շրջեք այն գլխիվայր: Մի դրեք սարքը կողքերին կամ հետևի մասում: Մի տեղափոխեք սարքը կողքին, հետևից կամ առջևից ընկած վիճակում: Մի օգտագործեք դուռը որպես կրող միջոց: Սա կարող է վնասել սարքը: Սառնարանի երկու հետևի ոտքերը հագեցած են ձուլիչներով: Խոհանոցում տեղաշարժվելու և սարքը ճիշտ տեղում տեղադրելու համար սառնարանը մի փոքր թեքեք դեպի հետևի պատը և տեղափոխեք այն: Սառնարանի երկու առջևի ոտքերը կարող են ճշգրտվել բարձրության վրա: Սարքը ճշգրտորեն հարթեցնելու համար առջևի ոտքերը ոլորեք ծախ կամ աջ, որպեսզի սարքը ամուր լինի հատակին: Սառնարանը տեղափոխելուց և տեղադրելուց հետո սպասեք մոտ երեք ժամ առաջ այն միացնելով ցանցին՝ ապահովելու համար, որ սառնագետնող տեղափոխվելուց հետո պատշաճ կերպով բաշխված է, ինչը անհրաժեշտ է սառնարանին պատշաճ գործելու համար:

5. ՍԱՌԱՐԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

Ծիշտ տեղադրումը կարևոր է՝ ապահովելու ձեր սառնարանի հուսալի և արդյունավետ աշխատանքը: Անհրաժեշտ է բարձրացնել սառնարանը ներքևից պահելով: Մի քաշեք դուռը կամ բռնակը: Արտադրողի երաշխիքը չի ծածկում դռան վնասը դրա վերադասավորման արդյունքում: Նման հանգամանքներով պայմանավորված

վերանորոգումները կատարվելու են սեփականատիրոջ հաշվին:


ԴՐԱՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ




ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Դռան տեղափոխման ընթացակարգը կատարելու համար խորհուրդ է տրվում դիմել որակավորված մասնագետի: Եթե որոշեք ինքներդ լորից տեղադրել սառնարանի դուռը, օգտվեք այս հրահանգի ստորև ներկայացված առաջարկություններից:

Անհրաժեշտ գործիքներ՝ խաչաձև պտուտակահան, հարթ պտուտակահան, վեցանիստ բաճախ:


1. Անջատեք սառնարանը ցանցից և հեռացրեք բոլոր ապրանքները դռան դարակներից:
2. Հեռացրեք դեկորատիվ ծածկը պատյանի վերին մասի ծախ կողմում, վերին ծխիկների երեսպատումը, պտուտակեք վերին ծխիկները: Անջատեք 1-ին և 2-րդ մետաղալարերի միակցիչները սառնարանի վերևում՝ ծխիկին մոտ:

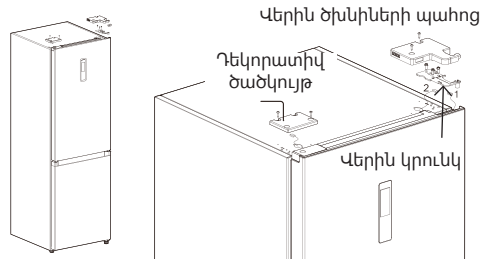

3. Հանեք սառնարանի դուռը: Հզույշ եղեք, որ չկորցնեք փոքր մասերը (ծխիկների միջուկը, արգելակը): Պտուտակեք միջին ծխիկին և հանեք պատյանի մյուս կողմում գտնվող դեկորատիվ ծածկը:

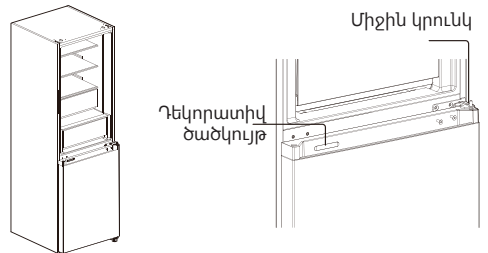


4. Հանեք սառցախցիկի դուռը: Հզույշ եղեք, որ չկորցնեք փոքր մասերը (ծխիկների միջուկը, արգելակը): Անջատեք ներքևի ծխիկին և կարգավորվող ոտքը սառնարանի ներքևից: Պտուտակեք առանցքը ծխույց և լորից տեղադրեք այն դրա մյուս կողմում (տես նկարը): Փոխեք ծխիկին և ոտքը տեղերով փոխեք և տեղադրեք դրանք յուրաքանչյուրը իր կողմում:

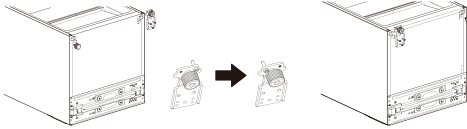

5. Գործողություններ սառնախցիկի դռան հետ՝

1) Հեռացրեք դեկորատիվ ծածկը դռան վերին ծայրից, ինչպես նաև վերին ձախ անկյունից: Տեղադրեք ծխսիների դետալային օղակը և մետաղալարը տեղափոխեք ձախ կողմը և փակեք դեկորատիվ ծածկը: Պարագաների հավաքածուից վերցրեք աջ անկյունի դեկորատիվ ծածկը և տեղադրեք այն դռան վրա:


2) Դռան ներքևի աջ ծայրից հանեք դռան փակիչը, արգելակը, և դետալային օղակը: Վերցրեք ձախ կողմի փակիչը պարագաների հավաքածուից, տեղադրեք այն, ինչպես նաև դռան ներքևի վերջի ձախ կողմում գտնվող արգելակը (սահմանափակիչը) և դետալային օղակը:

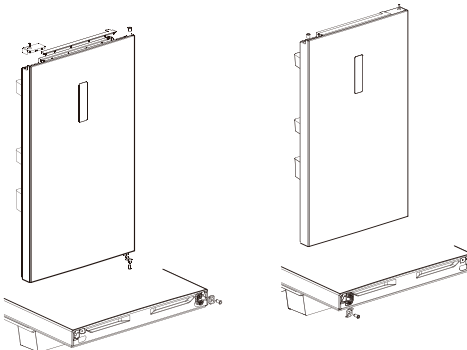

6. Գործողություններ սառցախցիկի դռան հետ՝

1) Հեռացրեք ծխսիների դետալային օղակը և խրոցը դռան վերին ծայրի աջ և ձախ կողմերից և տեղերով փոխեք դրանք:

2) Դռան ներքևի աջ ծայրից հանեք փակիչը, արգելակը, և դետալային օղակը: Վերցրեք ձախ կողմի փակիչը պարագաների հավաքածուից, տեղադրեք այն, ինչպես նաև դռան ներքևի վերջի ձախ կողմում գտնվող արգելակը (սահմանափակիչը) և դետալային օղակը:

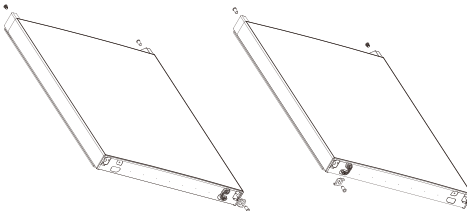


7. Տեղադրեք սառցախցիկի դուռը ներքևի ծխսու վրա, ապա տեղադրեք միջին ծխսին իր նոր տեղում: Հին անցքերը ծածկեք դեկորատիվ ծածկով:




Միջին կրունկ

Դեկորատիվ ծածկույթ

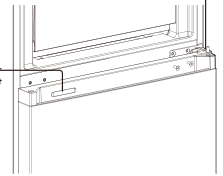

8. Պարագաների հավաքածուից վերցրեք վերին ձախ ծխսին և ծխսիների ծածկը: Տեղադրեք սառնախցիկի դուռը միջին ծխսու վրա, ապա նորից տեղադրեք վերին ձախ ծխսին: Միացրեք 4-րդ մետաղալարերի միակցիչին: Տեղադրեք դեկորատիվ երեսպատումը ծխսիների հին տեղում աջ կողմում (նշում աջ կողմում դեկորատիվ երեսպատում տեղադրելիս կտրեք դրանից երկու սմիչ, ինչպես ցույց է տրված նկարում):

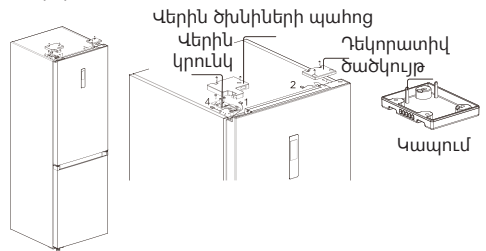

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Սարքի իրական տեսքը կարող է տարբերություններ ունենալ ձեռնարկի պատկերներից: Սարքում կարող են կատարվել տեխնիկական փոփոխություններ՝ առանց նախնական ծանուցման:

ՕՐԱՓՈԽՈՒՄ

Սառնարանի կոմպրեսորը և կոնդենսատորը տաքանում են շահագործման ընթացքում, ուստի անհրաժեշտ է սարքին ապահովել համապատասխան օդափոխությամբ:

- Սառնարանը պետք է տեղադրվի նորմալ խոնավությամբ լավ օդափոխվող տարածքում: Արգելվում է սառնարանը տեղադրել բարձր խոնավությամբ սենյակներում, օրինակ՝ լոգասենյակներում, նկուղներում:
- Տեղադրելիս ապահովեք սարքի կողմերում նվազագույն հեռավորություն (3-5 սմ) և վերևում 10 սմ ազատ օդի շրջանառության համար: Մի խոչընդոտեք սարքի ետևում գտնվող օդի հոսքին:
- Մի տեղադրեք ջերմային աղբյուրների մոտ:
- Մի տեղադրեք սառնարանը այնպես, որ այն ենթարկվի արևի ուղիղ ճառագայթների կամ ջերմային աղբյուրների (վառարաններ, վառարաններ, բուխարիներ) մոտ:

ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՈՒՄ

Սառնարանն արդյունավետ աշխատելու համար կարևոր է, որ այն գտնվում է մակարդակի վրա: Սառնարանը կրկին տեղադրելուց հետո կարգավորեք

նրա դիրքը՝ առջևի մասում պտտելով կարգավորող ոտքերը: Սառնարանի հետընթաց թեքությունը չպետք է գերազանցի 5° -ը:

ՄԻԱՏՈՒՄ ՀՈՍԱՆՔԻՆ

Սառնարանը համապատասխանում է Էլեկտրական ցնցումներից պաշտպանվելու 1-ին դասին և միացված է Էլեկտրական ցանցին՝ օգտագործելով երկբևեռ վարդակ՝ հողակցման չփմամբ:

Նախքան ցանցին միանալը, համոզվեք, որ, ցանցի լարումը համապատասխանում է սառնարանի հետևի հատուկ ափսեի վրա նշված տվյալներին:

Էլեկտրական ելքի հիմնային կոնտակտը միացված է Էլեկտրական ցանցի Էլեկտրամատակարարման մալուրի հիմնային մետաղալարին (միացնող մետաղալարը պետք է գնահատվի առնվազն 10 Ա հոսանքի համար):

Նույն տեսակի վարդակից և վարդակից: Եթե վարդակից չի տեղավորվում վարդակից, ապա ելքը պետք է փոխարինվի Էլեկտրական լարի ճիշտ խցանով (պետք է արվի որակավորված Էլեկտրիկի կողմից):

Սառնարանը պետք է տեղադրվի այնպես, որ դուք միշտ ելք մուտք ունենաք: Սառնարան միացված է սահմանված բարձր Էներգիայի կենցաղային տեխնիկայի անվտանգության պահանջների խախտմամբ այս ձեռնարկը պոտենցիալ վտանգավոր է: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում առողջության և գույքի վնասների համար, որոնք առաջացել են նշված տեղադրման ստանդարտներին չհամապատասխանելու պատճառով:

6. ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ՀԱՆԱԳՈՐԾՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲԸ

- Երբ առաջին անգամ միացնում եք սառնարանը, ներսի կցուցադրվեն բոլոր ցուցիչները 3 վայրկյանի ընթացքում: Դրանից հետո Էկրանը անցնում է նորմալ ջերմաստիճանի ցուցադրման ռեժիմին: Լեյցայն, սառնախցիկում և սառցախցիկում ջերմաստիճանը համապատասխանաբար 5 °C/-18 °C է:

- Անսարքության առաջացման դեպքում, Էկրանին կցուցադրում է անսարքությունների կոդը (ծածկագիրը) (տես հաջորդ Էջը), նորմալ շահագործման դեպքում Էկրանը ցույց է տալիս սառնախցիկի և սառցախցիկի սահմանված ջերմաստիճանը:

- Նորմալ պայմաններում, եթե 30 վայրկյանի ընթացքում սառնարանի հետ ձեռքով գործողություններ չեն կատարվում, կառավարման վահանակը ավտոմատ կերպով արգելափակվում է, և արգելափակված վիճակում Էկրանի լուսավորությունը 30 վայրկյան հետո մարում է:

ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄ/ԱՐԳԵԼԱՔԱՏՈՒՄ

- Արգելաբացված վիճակում սեղմեք և պահեք **SUPER COOL/FRZ** կոճակը 3 վայրկյան՝ արգելափակված վիճակին անցնելու համար: Կհնչի ազդելափակման ձայնային ազդանշան:

- Արգելափակված վիճակում սեղմեք և պահեք **SUPER COOL/FRZ** կոճակը 3 վայրկյան՝ արգելաբացման վիճակին անցնելու համար: Կհնչի արգելաբացման ձայնային ազդանշան:

- 30 վայրկյան անգործությունից հետո կառավարման վահանակն ավտոմատ կերպով անցնում է

արգելափակման վիճակին: Կհնչի արգելափակման ձայնային ազդանշան:

- Արգելափակված վիճակում հնարավոր է անջատել միայն չբացված դռան ձայնային ազդանշանը, իսկ մնացած բոլոր գործողությունները պետք է կատարվեն միայն արգելաբացված վիճակում:

- Եթե արգելափակված վիճակում սեղմեք որևէ կոճակ, ապա կհնչի սխալի ձայնային ազդանշան:

ՍԱՌՆԱՏԻԿՈՒՄ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

- Սեղմեք **FRIDGE** կոճակը՝ սառնարանում ջերմաստիճանը սահմանելու համար: Յուրաքանչյուր սեղմում նվազեցնում է ջերմաստիճանը 1 °C-ով:

- Սառնախցիկում ջերմաստիճանի միջակայքը 2~8 °C է:

- Երբ ջերմաստիճանը 2 °C է, կոճակի հաջորդ սեղմումը վերադառնում է 8 °C ջերմաստիճանին:

ՍԱՌՆԱՏԻԿՈՒՄ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

- Սեղմեք **FREEZER** կոճակը՝ սառցախցիկում ջերմաստիճանը սահմանելու համար: Յուրաքանչյուր սեղմում նվազեցնում է ջերմաստիճանը 1 °C-ով:

- Սառցախցիկում ջերմաստիճանի միջակայքը -24~-16 °C է:

- Երբ ջերմաստիճանը -24 °C է, կոճակի հաջորդ սեղմումը վերադառնում է -16 °C ջերմաստիճանին:

ՍԱՌՆԱՏԻԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

- Սննդամթերքի պահպանման լավագույն պայմաններն ապահովելու համար հետևեք ստորև ներկայացված առաջարկություններին: Սառցախցիկում սառեցնելու և պահելու համար նախատեսված մթերքները պետք է մանրակրկիտ փաթեթավորվեն՝ ավելորդ ցրտահարությունից խուսափելու համար:

- Նախքան տեղադրել և որ սառցախցիկի ներսում տեղադրված մթերքները չկպչեն հետևի և կողային պատերին:

- Ճիշտ պահեստավորման և հետագա հալեցման հեշտության համար սնունդը տեղադրեք փոքր չափաբաժիններով:

- Սառեցնող հեղուկներով լի ապակե տարաները երկար ժամանակ մի դրեք սառցախցիկում, հատկապես, եթե դրանք պարունակում են ամուր կըքված փոփրացող կամ զազավորված ըմպելիքներ: Նեղուկը, բյուրեղանալով, կարող է ոչնչացնել տարան:

- Սառցախցիկում առանց կափարիչի հեղուկներ տարաների մեջ մի դրեք, խոսափության բարձրացումից խուսափելու համար, քանի որ դա հանգեցնում է ջերմաստիճանի բարձրացման:

«ԱՐՁԱԿՈՒՐ» ՌԵՅԻՄ

- Սեղմեք և պահեք **FRIDGE** կոճակը 3 վայրկյան՝ արձակուրդ ռեժիմը սահմանելու/չեղարկելու համար: Էկրանին կվառվի ցուցիչը:

- «Արձակուրդ» ռեժիմում սառնախցիկի անջատվում է, խցիկի ջերմաստիճանի ցուցադրման Էկրանը մարում է, իսկ սառցախցիկում ջերմաստիճանը ավտոմատ կերպով սահմանվում է -18 °C:

- Ջերմաստիճանի/գերառեցման և գերառեցման կոճակների սեղմումը կընդհատի «Արձակուրդ» ռեժիմը:

- Արձակուրդի ռեժիմից դուրս գալու դեպքում սառնախցիկի ջերմաստիճանի արժեքը ավտոմատ կերպով կվերադառնա այն ջերմաստիճանին, որը միացվել է նախքան սառնեցման ռեժիմը; սառցախցիկի ջերմաստիճանի արժեքը ավտոմատ կերպով կվերադառնա ջերմաստիճանին, որը միացվել է նախքան սառնեցման ռեժիմը; սառնարանը կվերադառնա Նորմալ աշխատանքի:

ԳԵՐՍԱՌԵՑՈՒՄ / ՍՈՒՊԵՐ ՍԱՌԵՑՈՒՄ

- Սեղմեք **SUPER COOL/FRZ** կոճակը ռեժիմները փոխելու համար՝ գերսառնեցում սուպեր սառնեցում գորյացում (Նորմալ աշխատանք):
- Գերսառնեցման ռեժիմը սահմանելիս/չեղարկելիս Էկրանին վառվում/անջատվում է համապատասխան ցուցիչը: Գերսառնեցման ռեժիմում սառնախցիկում ջերմաստիճանը ավտոմատ կերպով սահմանվում է 2 °C:
- Գերսառնեցման ռեժիմը չեղարկելու դեպքում, սառնախցիկի ջերմաստիճանը ինքնաբերաբար կվերադառնա այն ջերմաստիճանին, որը սահմանված էր մինչև սուպեր սառնեցման ռեժիմը միացնելը:
- Գերսառնեցման ռեժիմը սահմանելիս/չեղարկելիս համապատասխան ցուցիչը միանում/անջատվում է Էկրանին: Սուպեր սառնեցման ռեժիմում սառցախցիկի ջերմաստիճանը ավտոմատ կերպով սահմանվում է -24 °C: Գերսառնեցման ռեժիմը չեղարկելու դեպքում, սառցախցիկի ջերմաստիճանը ինքնաբերաբար կվերադառնա այն ջերմաստիճանին, որը սահմանված էր մինչև սուպեր սառնեցման ռեժիմը միացնելը:
- Գերսառնեցման ռեժիմը ավտոմատ կերպով անջատվում է 6 ժամ անց: Սուպեր սառնեցման ռեժիմն ավտոմատ կերպով անջատվում է 24 ժամ անց:

ԱՋԱՆԱՅԻՆ ԱՂԱՆԵԱՆԻ ՄԻԱՑՈՒՄ/ԱՆՋԱՏՈՒՄԸ

Արգելաբանված վիճակում սեղմեք և պահեք սառնարանային ջերմաստիճանի կոճակը + սառցախցիկի ջերմաստիճանի կոճակը 4 վայրկյան՝ դռան բացման ազդանշանը միացնելու/անջատելու համար; Մուտքում առաջին անգամ միանալիս, դռան բացման ազդանշանը լռելային անջատված է:

ԲԱՑ ԴՈՒՆԵՐԻ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Եթե սառնարանի դուռը 120 վայրկյանի ընթացքում չփակվի, սառնարանը կսկսի ձայնային ազդանշան տալ այնքան ժամանակ, մինչև դուռը չփակվի: ցանկացած կոճակ սեղմելը կչեղարկի ձայնային ազդանշանը:

7. ՍՊԱՍԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ԽՆԱՄՔ

Սառնարանը մաքրելիս կամ տեխնիկական սպասարկում կատարելիս՝ նախ և առաջ դուրս հանեք խրոցը վարդակից: Ազատեք խցերը սննդամթերքից: Օգտագործեք չեզոք լվացող միջոցներ: Երբեք մի օգտագործեք փոշի հղկող լվացող միջոցներ, ալկալային միացություններ, օրգանական թթուներ կամ շատ տաք ջուր, քանի որ դա կարող է վնասել ներկերը: Մի օգտագործեք սուր կամ մետաղական առարկաներ, դա կարող է վնասել սառնարանը: Դռան կնիքը (ամրակները) հեշտույթաբար կեղտոտվում է և ավելի հաճախ պետք է լվանալ:

Սառնարանի օգտագործման երկար ընդմիջման դեպքում դուրս հանեք խրոցը վարդակից, հալեցրեք, լվացեք և չորացրեք սառնարանը:

8. ԱՆՍԱՐԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՏՈՒՄ

Եթե սառնարանը բավարար չի աշխատում կամ անսարքություն է առաջացել, նախքան լիազորված սպասարկման կենտրոն դիմելը կարդացեք այս բաժինը: Որոշ դեպքերում, դուք կարող եք ինքներդ շտկել ծագած խնդիրները:

Խնդիր	Պատճառ
Չի աշխատում	- Սառնարանը գործի դրված չէ կամ միացված չէ Էներգիայի աղբյուրին. - Ցածր լարում; - ԷլեկտրաԷներգիայի անջատում կամ կարճ միացում:
Կոմպրեսատորի երկարատև աշխատանք	- Կոմպրեսորը ավելի երկար է աշխատում ամռանը, երբ շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը բարձր է, - Միաժամանակ չափից շատ սնունդ կա սառնախցիկում; - Սառնարանում կա տաք սնունդ; - Սառնարանի դռան հաճախակի բացում; - Սառնարանի դուռը կիպ փակված չէ:
Հոտ	- Հոտ ունեցող մթերքները պետք է սերտորեն փաթեթավորված լինեն. - Ստուգեք սննդի թարմությունը:
Լամպը չի վառվում	- Սառնարանը գործի դրված չէ կամ միացված չէ Էներգիայի աղբյուրին, - Լամպը վնասված է
Սառնարանի դուռը ամբողջությամբ չի փակվում	- Չափից շատ սնունդ կա սառնարանում կամ դռների դարակներում; - Սառնարանը թեքված է:
Աղմուկ	- Սառնարանը հավասարեցված չէ; - Կան սխալ տեղադրված դետալներ; - Սառնարանը դիպչում է այլ առարկաների (օրինակ՝ շրջակա կահույքին); - Ջերմակարգավորիչի և կոմպրեսորի միացման բնորոշ հնչյունները Նորմալ ձայներ են, որոնք առաջանում են սարքի Էլեկտրական սարքավորումների աշխատանքի ընթացքում:

ՈՒՇԱՂՈՒԹՅՈՒՆ Այս սառնարանը պարունակում է փոքր քանակությամբ R600a սառնագեներ, որը գործնականում անվնաս է շրջակա միջավայրի համար, բայց դա նաև դյուրավառ գազ է: Արտահոսքի դեպքում սառնագենտը կարող է գրգռել աչքերը կամ բռնկվել:

ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐԵՐ

Հետևյալ նախագծուղացումները, որոնք հայտնվում են Էկրանին, ցույց են տալիս սառնարանի անսարքությունները: Չնայած սառնարանը դեռ կարող է աշխատել այս անսարքությունների դեպքում, սարքի օպտիմալ աշխատանքն ապահովելու համար անհրաժեշտ է դիմել սպասարկման ծառայություն՝ վերանորոգման համար:

Կոդ	Անսարքության Նկարագրություն
E 1	Սառնախցիկի ջերմաստիճանի տվիչի անսարքություն
E 2	Սառցախցիկի ջերմաստիճանի տվիչի անսարքություն
E 3	Մսի և ձկան տարայի ջերմաստիճանի տվիչի անսարքություն
E 5	Հալեցման սենսորի անսարքություն
E 6	Տվյալների փոխանակման սխալ
E 7	Արտաքին ջերմաստիճանի տվիչի անսարքություն

9. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Սողեղ	CT-1727
Կլիմայական դաս	SN/N/ST/T
Ծավալ՝ ամբողջ/սառնարան/սառնախցիկ, Լ	360/226/134
Նոմինալ Լարումը	346/223/123
Առավելագույն հզորություն, Վտ	220~240 Վ ~50/60 Հց
Սառեցման հզորություն, կգ/24 ժ	170
Հոսանք, Ա	14
Ադմուկի մակարդակ, ԴԲ	0,9
Էլեկտրաէներգիայի սպառումը, կՎտ/24 ժ	42
LED-լամպի հզորություն, ՎՏ	0,865
Էներգետիկ սպառման դաս	2,5
Սառնագեներ	A+
Մաքուր քաշ, կգ	R600a (55 գ)
Չափսեր (ԼxԽxԲ), ՄՄ	595x660x1850

10. ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՇԱԿԱՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափոններից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

11. ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 10 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումերին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմել ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկու-թյուններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 խիշերը՝ տարի, 4 և 5 խիշերը՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ որևէ հարցի ծագման կամ դրա անսարքության դեպքում դիմել CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում: Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ. +7 (988) 35-66-380, VK vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՍՊԸ «Լարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ.՝ +7 (861) 991-05-42:

համապատասխանության սերտիֆիկատ:



12. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒՇՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներմուծող՝ ՕՕՕ Լարինա-Էլեկտրոնիքս: **Հասցե՝** Ռուսաստան, 350080, Գ. Կրասնոդար, ուլ. Դեմուսա, 14: Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐՁԵԼԻ ՄՊԱՌՈՐ!

Երաշխիքային ժամկետը 36 ամիս է սարքի եւ 60 ամիս է compressor օրվանից իրացման վերջնական սպառողի: Տվյալ երաշխիքային կտրուով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

- Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝ հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրուը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի փոս, գնորդի ստորագրությունը: Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանալի կամ հակասական է:
- Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝ պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան, հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:
4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝
մեխանիկական վնասվածքներ,
սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում, օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ,
վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝
ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,
բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողրակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհալվաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ), մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:
5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:
6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:
7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

Гарантийный талон / Кепілдік талоны / Երաշխիքային կտրոն №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

Ուշադրություն: Վաճառողից պահանջել ամբողջութամբ լրացնել երաշխիքային կտրոնները:


Изделие / Бұйым / Ապրանք

Модель / Үлгі / Մոդել

Серийный номер / Սերիայի համար / Сериялық нөмірі

Дата продажи / Сату күні / Վաճառքի ամսաթիվ

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца /
Сатушы-фирма толтырады / Լրացնում է վաճառող ընկերությունը




ИЗДЕЛИЕ / БҰЙЫМ / ԱՊՐԱՆՔ

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ / ՄՈԴԵԼ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / ՍԵՐԻԱ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

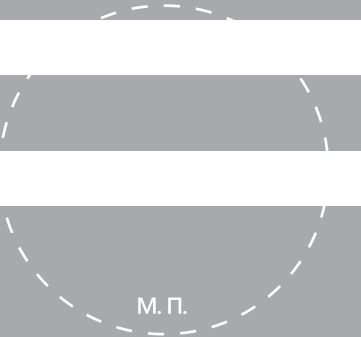

Фирма-продавец / Фирма-сатушы / Վաճառող ընկերություն

Адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманың мекенжайы / Վաճառող ընկերության իրավաբանական հասցե

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны /
Գնորդի անուն-ազգանուն-հայրանուն և հեռախոսահամար

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /
Осы жыртылмалы купондарды бұйымға жөндеу жүргізетін сервис орталығының өкілі толтырады /
Հետևյալ կտրոնները լրացնում է ապրանքը վերանորոգող սպասարկման կենտրոնի ներկայացուցիչը



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ / ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ / ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ

М. П.