


CENTEK®

СТ-4201, СТ-4202

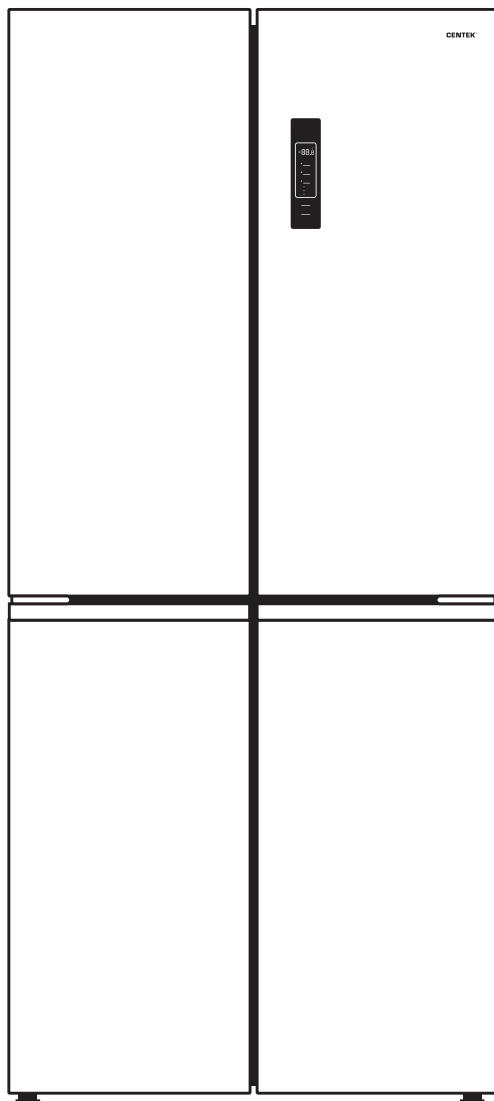

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
НҰСҚАУЛЫ ПАЙДАЛАНУШЫ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՁԵՌՆԱՐԿԸ
INSTRUCTION MANUAL

ХОЛОДИЛЬНИК
ТОҢАЗЫТҚЫШ
ՍԱՌՆԱՐԱՆ
FRIDGE

СЕРИЯ СТ

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ CENTEK.

Мы гарантируем, что наша продукция отвечает всем необходимым требованиям по качеству и безопасности при использовании в соответствии с настоящей инструкцией. Желаем Вам приятного пользования!

Холодильник является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, в частности:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- на сельскохозяйственных фермах;
- клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в частных пансионатах.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА: для охлаждения (и (или) заморозки) и хранения продуктов в теплоизолированной камере при низкой температуре.

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Для обеспечения безопасности и продления срока эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство и маркировки перед использованием прибора и соблюдайте следующие указания по безопасности. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования. Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

⚠ ВНИМАНИЕ! Несоблюдение данных мер безопасности может привести к несчастным случаям.

- Используйте только источник питания 220-240 В переменного тока, 50 Гц.
- Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся материалы (бензин, клей, эфир и др.).
- Не разливайте воду на холодильник, так как это может быть опасно для вас, а также может привести к поломке холодильника.
- Если вы заметили необычный шум, запах или дым при эксплуатации прибора, либо иные несвойственные прибору признаки, необходимо отключить питание и связаться с представителями сервисной службы.
- Избегайте повреждения кабеля питания:
 - Запрещается замена кабеля питания.
 - Не ставьте на кабель питания тяжелые предметы.
 - Держите кабель питания на расстоянии от источников тепла.
 - При отключении холодильника от сети тяните за вилку, а не за шнур питания.
- Холодильник разработан для использования внутри помещений. Ни при каких обстоятельствах не используйте холодильник на улице.
- Холодильник должен использоваться в домашних условиях для хранения продуктов питания в соответствии с данной инструкцией.
- Не разрешайте детям пользоваться прибором без присмотра.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Не касайтесь холодильника влажными руками.
- Не используйте удлинители, тройники и переходники во избежание возгорания либо повреждения прибора. Производитель не несет ответственности за возгорания, произошедшие из-за использования переходников и удлинителей, а также соединительного кабеля, сечение которого не соответствует потребляемой мощности.
- При установке холодильника необходимо проверить соответствие характеристик сети и электропараметров, указанных на специальной табличке на задней стороне холодильника.

- Не вынимайте вилку из розетки за провод: это очень опасно.
- Не проталкивайте прибор вплотную к сетевой вилке.
- При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, предоставляемым авторизованным сервисным центром. Замена кабеля должна производиться только квалифицированным персоналом. Подключайте прибор в электрическую сеть, имеющую исправное устройство защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители и др.).
- Не касайтесь внутренних охлаждающих поверхностей холодильника.
- Перед выполнением любых операций по очистке или обслуживанию отсоедините холодильник от сети.
- Запрещается изменение конструкции холодильника и вмешательство лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт.
- Не используйте электрические приборы внутри отделения для хранения пищевых продуктов, если это не рекомендовано производителем.
- Не храните внутри холодильника горючие газы или жидкости.
- Не храните в морозильной камере стеклянные бутылки и банки с жидкостью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не подключайте слишком много приборов к одной цепи электропитания, так как это может вызвать возгорание.
- Если вы не планируете использовать холодильник в течение длительного времени, отсоедините его сетевую вилку от розетки.
- Не прикасайтесь влажными руками к внутренним стенкам низкотемпературного отделения или к продуктам, лежащим в нем.

ТРАНСПОРТИРОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Во время транспортировки или переноски прибора держите его за дно и переносите в вертикальном положении. Не наклоняйте холодильник более чем на 45°. Никогда не переворачивайте его вверх дном. Не ставьте прибор на боковые или заднюю стороны. Не перевозите прибор, если он лежит на боку, на задней или на передней сторонах. Не используйте дверцу в качестве помощи при переноске. Это может вывести прибор из строя. Для перемещения по кухне и точной установки прибора на место, немного наклоните холодильник в направлении задней стенки и передвигайте. Две передние ножки холодильника можно регулировать по высоте. Чтобы точно выровнять прибор, подкрутите передние ножки влево или вправо, чтобы прибор надежно стоял на полу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- Охлаждение в холодильнике обеспечивает хладагент, который заправляют в холодильник с использованием специального оборудования. Не допускайте повреждения трубок циркуляции хладагента на задней стенке холодильника.
- В данном изделии содержится небольшое количество хладагента, представляющего собой изобутан – природный газ, который не наносит вреда окружающей среде, однако является воспламеняющимся. При транспортировке и установке холодильника необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить никаких частей контура циркуляции хладагента.
- Выйдя из трубок, хладагент может воспламениться или нанести вред вашему здоровью. Если повреждение контура хладагента все же произошло, избегайте любых видов открытого огня или потенциальных источников воспламенения, а также проветрите комнату, где стоит холодильник, в течение нескольких минут.
- Во избежание образования огнеопасной смеси газа и воздуха в случае утечки хладагента, размеры помещения, где стоит холодильник, должны соответствовать количеству хладагента, использующегося в холодильнике.
- Объем комнаты должен составлять 1 м³ на каждые 8 г хладагента R600a в холодильнике. Количество хладагента, содержащееся в вашем конкретном холодильнике, указано на табличке с паспортными данными на задней стенке холодильника.
- Никогда не включайте холодильник с признаками повреждения. Если у вас возникли сомнения в исправности изделия, обратитесь в сервисную службу.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Холодильник - 1 шт.
- Стекла полка холодильной камеры: СТ-4201 - 3 шт., СТ-4202 - 2 шт.
- Ящик холодильной камеры: СТ-4201 - 3 шт., СТ-4202 - 2 шт.
- Ящик морозильной камеры - 6 шт.
- Дверная полка - 6 шт.
- Лоток для яиц: СТ-4201 - 2 шт., СТ-4202 - 1 шт.
- Форма для льда - 1 шт.
- Прокладка для дверной петли - 2 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
- Подкладка под ящик морозильной камеры* - 2 шт.

*опционально

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

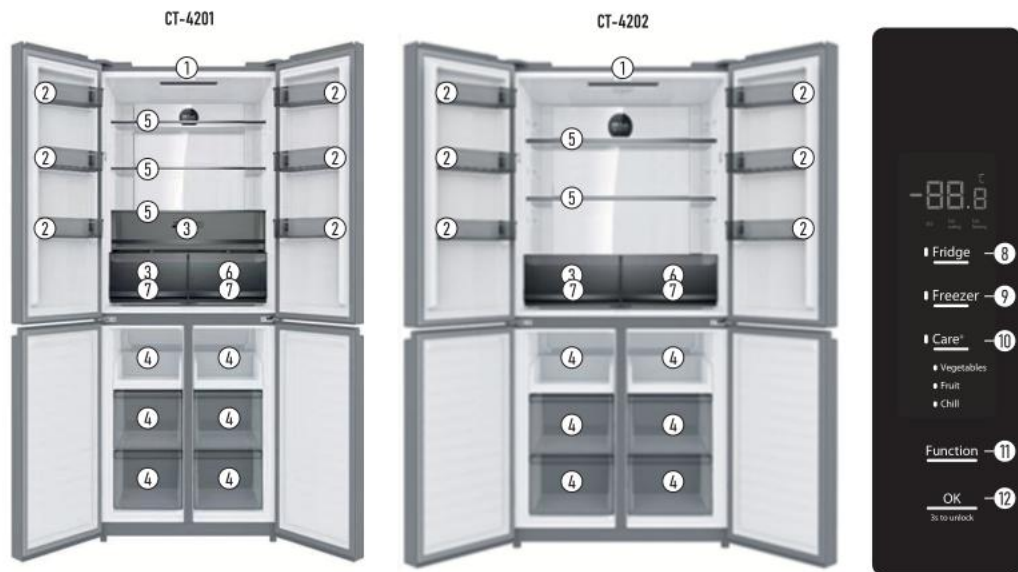


1	LED-лампа подсветки
2	Дверная полка
3	Ящик холодильной камеры
4	Ящик морозильной камеры
5	Стекла полка холодильной камеры
6	Ящик камеры Care+
7	Регулятор влажности
8	Кнопка настройки температуры в холодильной камере
9	Кнопка настройки температуры в морозильной камере
10	Кнопка выбора режима в камере с регулируемой температурой (Care+)
11	Кнопка выбора функции
12	Кнопка подтверждения действия / вкл/выкл функции блокировки от детей

-88.8	Цифровой дисплей
°C	Индикатор температуры
ECO	Индикатор функции «ЭКО»
Fast cooling	Индикатор функции «Быстрое охлаждение»
Fast freezing	Индикатор функции «Быстрая заморозка»
■ Vegetables	Индикатор режима «Овощи»
■ Fruit	Индикатор режима «Фрукты»
■ Chill	Индикатор режима «Холод»

4. УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Правильная установка необходима для обеспечения надежной и эффективной работы холодильника. Необходимо поднимать холодильник, удерживая его за дно. Не тяните за дверь или ручку. Гарантия производителя не распространяется на повреждение дверцы в результате ее перестановки. Ремонт, вызванный такими обстоятельствами, будет осуществляться за счет владельца.

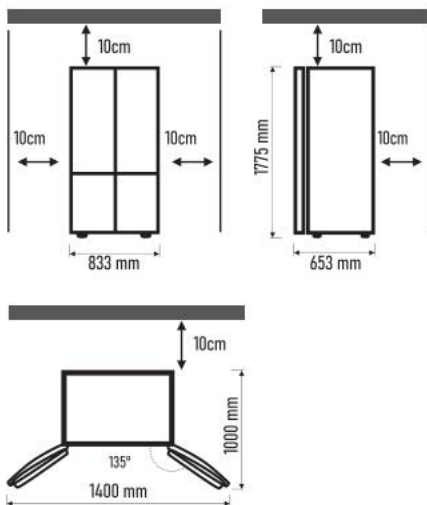

4.1. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Компрессор и конденсатор холодильника в процессе работы нагреваются, поэтому необходимо обеспечить прибору достаточную вентиляцию.

- Холодильник должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью. Запрещено устанавливать холодильник в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, подвалах.
- При установке обеспечьте минимальные зазоры (3-5 см) по сторонам прибора и 10 см сверху для свободной циркуляции воздуха. Не перекрывайте движение воздуха сзади прибора.
- Не располагайте вблизи источников тепла.
- Не следует устанавливать холодильник так, чтобы он находился под воздействием прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла (кухонными плитами, духовками, каминами).

4.2. ВЫРАВНИВАНИЕ

Для эффективной работы холодильника важно, чтобы он находился на ровной поверхности. После установки холодильника на место отрегулируйте его положение путем вращения регулировочных опор в его передней части. Наклон холодильника назад не должен превышать 5°.

4.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Холодильник соответствует 1 классу защиты от поражения электрическим током и подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом. Перед подключением к электросети убедитесь, что:

- напряжение сети соответствует данным, указанным на специальной табличке на задней стороне холодильника;
- заземляющий контакт электрической розетки соединен с заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети (соединительный провод должен быть рассчитан на ток не менее 10 А);
- розетка и вилка одного типа; если вилка не подходит к розетке, розетку следует заменить на соответствующую вилке питающего шнура (работы должен выполнять квалифицированный электрик).

Холодильник должен быть установлен таким образом, чтобы вы всегда имели доступ к розетке. Холодильник, подключенный с нарушением требований безопасности бытовых приборов большой мощности, изложенных в данном руководстве, является потенциально опасным. Производитель не несет ответственности за ущерб здоровью и собственности, если он вызван несоблюдением указанных норм установки.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ

Подключать холодильник к электросети необходимо через три часа после его установки. Таким образом хладагент после транспортировки распределится

должным образом – это необходимо для правильной работы холодильника. Через несколько часов после подключения холодильника к электросети вы можете поместить в него продукты. Удалите транспортные распорки между компрессором и задней стенкой ниши, а также другие распорки и клеящие ленты, удерживающие подвижные части прибора от смещения. Если прибор имеет защитное покрытие из полимерной пленки, аккуратно удалите его, соблюдая меры предосторожности, чтобы не повредить лакокрасочное или полимерное покрытие деталей.

5.2. НАЧАЛО РАБОТЫ

ДИСПЛЕЙ

- При включении питания холодильника экран дисплея отображается в течение 5 секунд.
- После закрытия двери холодильника дисплей автоматически погаснет, если в течение 3 минут не будет нажата ни одна кнопка.
- Когда дисплей выключен, он загорается при открытии двери холодильника или нажатии любой кнопки.
- Следующие операции с кнопками действительны только в том случае, если кнопки разблокированы и горят на дисплее.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

Для настройки температуры в холодильной камере нажмите кнопку FRIDGE. На дисплее начнет мигать индикатор с целым числом. Выберите необходимое значение с помощью кнопки FRIDGE, затем нажмите OK, чтобы подтвердить настройку. Затем на дисплее начнет мигать индикатор с десятичным значением. Выберите необходимое значение с помощью кнопки FRIDGE, затем нажмите OK, чтобы подтвердить настройку.

Температурные режимы в холодильной камере меняются следующим образом: 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C → OFF → 2 °C → 3 °C → 4 °C → 5 °C.

OFF означает выключение холодильника. При выборе значения OFF холодильник выключится, значок «C» погаснет.

ВНИМАНИЕ! Перед включением этой функции обязательно выньте все продукты из отделения для свежих продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ: с помощью регулятора (7) можно изменить уровень влажности в ящике холодильной камеры (3).

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

Для настройки температуры в морозильной камере нажмите кнопку FREEZER. На дисплее начнет мигать индикатор с целым числом. Выберите необходимое значение с помощью кнопки FREEZER, затем нажмите OK, чтобы подтвердить настройку. Затем на дисплее начнет мигать индикатор с десятичным значением. Выберите необходимое значение с помощью кнопки FREEZER, затем нажмите OK, чтобы подтвердить настройку.

Температурные режимы в морозильной камере меняются следующим образом: -18 °C → -17 °C → -16 °C → -24 °C → -23 °C → -22 °C → -21 °C → -20 °C → -19 °C → -18 °C.

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ CARE+

Нажимайте кнопку Care+, чтобы отрегулировать температуру в камере с регулируемой температурой (6). Выберите нужный температурный режим, затем нажмите и удерживайте кнопку OK в течение 5 секунд, чтобы подтвердить настройку. При этом мигание индикатора текущего режима прекратится. Температурные режимы камеры Care+ следующие: Овощи → Фрукты → Холод → Овощи.

Когда температура в холодильнике установлена на OFF, режим Care+ отключается.

ПРИМЕЧАНИЕ: невозможно нажать кнопку Care+, когда температура холодильника установлена в режиме OFF.

ПРИМЕЧАНИЕ: с помощью регулятора (7) можно изменить уровень влажности в ящике камеры Care+ (6).

ФУНКЦИЯ ECO

При включенной функции ECO температура в холодильной камере будет установлена в значении 5 °C, а в морозильной камере – в значении -18 °C, что гарантирует хранение продуктов в лучшем температурном диапазоне, а также более эффективную работу холодильника.

В режиме ECO температура в холодильной и морозильной камерах не изменяется.

Активация режима ECO:

Нажимайте кнопку выбора функции (10) до тех пор, пока индикатор ECO не начнет мигать, затем нажмите и удерживайте кнопку OK в течение 5 секунд, чтобы подтвердить настройку. Индикатор ECO будет гореть постоянно.

Выход из режима ECO:

Во время активированной функции ECO нажимайте кнопку выбора функции (10) до тех пор, пока индикатор ECO не начнет мигать, затем нажмите и удерживайте кнопку OK в течение 5 секунд, чтобы подтвердить настройку и отключить функцию ECO. Индикатор ECO погаснет, а температура в камерах восстановится до той, которая была установлена до включения функции ECO (не в функциональном состоянии).

ПРИМЕЧАНИЕ: во время активации функции «Быстрая заморозка» или «Быстрое охлаждение» функция ECO автоматически отключается.

ФУНКЦИЯ «БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ»

При включенной функции «Быстрое охлаждение» температура в холодильной камере будет установлена в значении 2 °C, температура в ящиках холодильной камеры быстро понизится. Через 8 часов функция автоматически отключится. Это гарантирует, что продукты будут иметь свежий вкус и сохранять полезные свойства.

В режиме «Быстрое охлаждение» температура в холодильной камере не изменяется.

Активация режима «Быстрое охлаждение»:

Нажимайте кнопку выбора функции (10) до тех пор, пока индикатор «Быстрое охлаждение» не начнет мигать, затем нажмите и удерживайте кнопку OK в течение 5 секунд, чтобы подтвердить настройку. Индикатор «Быстрое охлаждение» будет гореть постоянно.

Выход из режима «Быстрое охлаждение»:

По истечении суммарного периода работы в 8 часов функция «Быстрое охлаждение» автоматически отключится.

Во время активированной функции «Быстрое охлаждение» нажимайте кнопку выбора функции (10) до тех пор, пока индикатор «Быстрое охлаждение» не начнет мигать, затем нажмите и удерживайте кнопку OK в течение 5 секунд для подтверждения настройки. Индикатор «Быстрое охлаждение» погаснет, функция отключится.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время активации функции ECO функция «Быстрое охлаждение» автоматически отключается.

ФУНКЦИЯ «БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА»

При включенной функции «Быстрая заморозка» температура в морозильной камере будет установлена в значении -32 °C. Через 26 часов функция автоматически отключится. Быстрое снижение температуры в морозильной камере полезно для предотвращения потери питательных свойств продуктов и сохранения их свежести.

В режиме «Быстрая заморозка» температура в морозильной камере не изменяется.

Активация режима «Быстрая заморозка»:

Нажимайте кнопку выбора функции (10) до тех пор, пока индикатор «Быстрая заморозка» не начнет мигать, затем нажмите и удерживайте кнопку OK в течение 5 секунд, чтобы подтвердить настройку. Индикатор «Быстрая заморозка» будет гореть постоянно.

Выход из режима «Быстрая заморозка»:

По истечении суммарного периода работы в 26 часов функция «Быстрая заморозка» автоматически отключится.

Во время активированной функции «Быстрая заморозка» нажимайте кнопку выбора функции (10) до тех пор, пока индикатор «Быстрая заморозка» не начнет мигать, затем нажмите и удерживайте кнопку OK в течение 5 секунд для подтверждения настройки. Индикатор «Быстрая заморозка» погаснет, функция отключится.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время активации функции ECO функция «Быстрая заморозка» автоматически отключается.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

При включенной функции блокировки от детей температура и функции не изменяются, чтобы предотвратить неправильную работу.

В случае отсутствия нажатия кнопки в течение 3 минут функция блокировки от детей будет включена автоматически.

Выход из функции блокировки от детей вручную:

Для отключения функции блокировки от детей нажмите и удерживайте кнопку OK в течение 3 секунд.

СИГНАЛ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ

Если дверца холодильника открыта более 3 минут, будет непрерывно подаваться звуковой сигнал, который может быть отключен при нажатии любой кнопки, но будет возобновлен через 3 минуты, если дверца останется открытой. Сигнал не прекратится до тех пор, пока дверца холодильника не будет закрыта.

ПАМЯТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ

В случае сбоя питания холодильник сохранит настройки, установленные до отключения электроэнергии, когда подача питания будет восстановлена.

ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

Чтобы защитить компрессор холодильника от повреждения в случае кратковременного отключения питания (т.е. менее чем на 5 минут), компрессор не будет запускаться сразу после включения питания.

СИГНАЛ О ПЕРЕГРЕВЕ (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)

При включении питания, если температура датчика морозильной камеры превышает -10 °C, соответствующий индикатор и температура начинают мигать. Температуру морозильной камеры, когда она включена, можно отобразить нажатием любой кнопки. И нормальное отображение восстанавливается через 10 секунд или повторным нажатием любой кнопки.

СИГНАЛ О НЕИСПРАВНОСТИ

Если на панели управления отображаются значения E0, E1, E8, E9, E5, E6 и т.д., это указывает на неисправность холодильника. В таком случае, пожалуйста, обратитесь к специалисту сервисного центра для устранения неисправности.

6. ТАБЛИЦА КОДОВ ОШИБОК

Код ошибки	Неисправность
E0	Неисправность датчика холодильной камеры
E1	Неисправность датчика морозильной камеры
E8	Неисправность датчика отсека с переменной температурой
E9	Неисправность датчика испарителя морозильной камеры
E5	Ошибка связи между основной платой и платой управления
E8	Неисправность датчика температуры окружающей среды
E6	Неисправность датчика влажности

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Во время чистки или технического обслуживания холодильника в первую очередь обесточьте его, вынув вилку из розетки. Освободите камеры от продуктов питания. Используйте нейтральные моющие средства. Никогда не применяйте порошковые абразивные моющие средства, щелочные составы, органические кислоты и горячую воду, это может повредить лакокрасочное покрытие. Не используйте острые или металлические предметы, это может повредить холодильник.

Дверной уплотнитель легко загрязняется, его необходимо мыть чаще.

В случае длительного перерыва в использовании холодильника, выньте вилку из розетки, разморозьте, вымойте и вытрите насухо холодильник.

8. ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае неудовлетворительной работы холодильника или возникновения неисправности изучите данный раздел, прежде чем обратиться в авторизованный сервисный центр. В некоторых случаях вы можете устранить возникшие проблемы самостоятельно.

Проблема	Возможные причины
Устройство не работает	- Убедитесь в том, что кабель питания подключен к розетке должным образом. - Температура окружающей среды слишком низкая. Попробуйте установить температуру ниже (холоднее). - Это является нормой, если морозильная камера не работает во время автоматического размораживания, или же в течение короткого времени после того, как холодильник включен для защиты компрессора.
Неприятные запахи из холодильника	Возможно необходимо произвести чистку. Запахи могут исходить от продуктов, контейнеров, упаковок и т.д.
Шумы из холодильника	Следующие шумы являются нормой: - шум работы компрессора; - шум циркуляции воздуха во время работы небольшого вентилятора в морозильной камере или других частях холодильника; - булькающий звук похож на кипение воды; - потрескивание во время автоматического размораживания; - щелчки перед стартом работы компрессора.
Мотор работает безостановочно	В следующих случаях шум работающего мотора является нормой: - температура установлена ниже необходимой; - большой объем теплых продуктов был недавно помещен в холодильник; - температура окружающей среды очень высока; - двери открыты продолжительное время, либо часто открываются; - первое включение холодильника либо включение после длительного перерыва.
Слой инея внутри холодильника	Убедитесь, что продукты не препятствуют циркуляции воздуха. Проконтролируйте, чтобы дверь была плотно закрыта.
Температура внутри слишком высокая	Возможно, вы оставили двери открытыми надолго, слишком часто открывали двери, что-то мешает дверям закрыться, холодильник установлен без соблюдения необходимой дистанции от стен, электроприборов и т.д.
Температура внутри слишком низкая	Повысьте температуру на панели управления.
Двери с трудом закрываются	Проверьте угол наклона холодильника. Фронтальная часть холодильника должна быть не более 10-15 мм выше задней, чтобы дверь возвращалась в закрытое положение.
Не работает освещение внутри холодильной камеры	- LED-лампочка повреждена. Произведите замену. - Система управления отключила освещение, так как дверь была открыта в течение долгого времени. Снова закройте и откройте дверь для активации функции.

ВНИМАНИЕ!

Данный холодильник содержит небольшое количество хладагента R600a, который практически безопасен для окружающей среды, но при этом является горючим газом. В случае утечки хладагент может вызвать раздражение глаз или воспламениться.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CT-4201	CT-4202
Климатический класс	SN/N/ST/T	
Класс защиты	I	
Объем: полный/холодильник/морозильник, л	415/267/148	503/317/186
Напряжение электропитания	220-240 В ~50 Гц	
Максимальная мощность, Вт	123	170
Мощность заморозки, кг/24 ч	6,5	8,5
Ток, А	1,08	2,5
Уровень шума, дБ	37	
Потребление электроэнергии в сутки, кВт	0,787	0,911
Потребление электроэнергии в год, кВт	287	333
Лампа внутренней подсветки, Вт	3	
Класс энергопотребления	A++	
Хладагент	R600a (55 г)	R600a (80 г)

Вес нетто/брутто, кг	88/97	92/102
Габариты: ш/г/в, мм	782x630x1825	853x694x1775
Тип компрессора	Инвертор	

10. УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

11. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 10 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). При возникновении вопросов по обслуживанию прибора или в случае его неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр ТМ CENTEK. Адрес центра можно найти на сайте <https://centek.ru/servis>. Способы связи с сервисной поддержкой: тел: +7 (988) 35-66-380, VK: vk.com/centek_krd. Генеральный сервисный центр ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: +7 (861) 991-05-42. Продукция имеет сертификат соответствия:

№ ЕАЭС RU С-CN.BE02.B.04729/23 от 07.02.2023 г.



ВНИМАНИЕ! Сертификаты соответствия имеют ограниченный срок действия. Актуальный сертификат соответствия на нашу продукцию вы можете найти на официальном государственном сайте Национальной системы аккредитации России <https://fsa.gov.ru>. Для этого воспользуйтесь поиском в разделе «СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ» (<https://pub.fsa.gov.ru/rds/certificate>).

ВНИМАНИЕ! Изготовитель и импортер оставляют за собой право внесения не критических изменений в партию продукции. Это делается в целях улучшения потребительских свойств товара и избежания дефектов. Таким образом, данное руководство пользователя может не вполне соответствовать партии товара. Самую актуальную версию данного руководства пользователя вы можете найти на нашем официальном сайте <https://centek.ru>.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Изготовитель: CHANGHONG MEILING CO., LTD. (Чангхонг Мейлинг Ко., ЛТД). Адрес: Китай, No.2163 Lianhua Road, Economy & Technology Development Zone, Hefei, Anhui. (Китай, №2163 Лианхуа Род, Экономический и Технологический Развеломент Зон, Хейфэй, Аньхуэй). **Импортер:** ООО «Ларина-Электроникс». Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Срок гарантии 36 месяцев на прибор и 60 месяцев на компрессор с даты реализации конечному потребителю. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:
 - правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя. Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
- Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:
 - использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
 - соблюдение правил и требований безопасности.
- Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.
- Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические повреждения;
 - естественный износ прибора;
 - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
 - неправильная установка, транспортировка;
 - стихийные бедствия (пожар, наводнение и др.), а также другие причины, независимые от продавца и изготовителя;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным техническим стандартам;
 - выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:
 - а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;
 - б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха);
 - в) для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;
 - г) для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.
- Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
- Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией TM CENTEK людям, домашним животным, имуществу

потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

ҚҰРМЕТТІ ТҮТІНУШЫ!

**TM CENTEK өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет.
Біз келіпдік береміз інісіз жұмыс істеуі осы бұйымдар
Сақтай отырып, оны пайдалану ережелері.**

Тоңазытқыш тұрмыстық құрал болып табылады және өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмаған!

Бұл құрылғы тұрмыстық және ұқсас жағдайларда қолдануға арналған, атап айтқанда:

- дүкендерде, кеңселерде және басқа да өндірістік жағдайларда персоналға арналған ас үй аймақтарында;
- ауыл шаруашылығы фермаларында;
- қонақ үйлердегі, мотельдердегі және басқа да тұрғын типті инфрақұрылымдардағы клиенттермен;
- жеке пансионаттарда.

АСПАПТЫҢ АРНАЛУЫ: Өнімдерді жылу оқшаулағыш камерада төмен температурамен салқындатуға (және немесе) мұздатуға және сақтауға арналған.

1. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Қауіпсіздігін қамтамасыз ету және құралдың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін құралды пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығып, қауіпсіздік жөніндегі келесі нұсқауларды ұстаныңыз Әрі қарай пайдалану үшін осы нұсқаулықты сақтап қойыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы қауіпсіздік шараларын сақтамау жазатайым жағдайларға алып келуі мүмкін.

- 220-240 В айнымалы ток, 50 Гц қуат беру көзін ғана пайдаланыңыз.
- Қосу кезінде жалғастырығыштар мен ұзартқыштарды пайдаланбағаныңыз жөн.
- Тоңазытқышқа су төгіп алмаңыз, бұл сіз үшін қауіпті болуы немесе тоңазытқыш сынып қалуы мүмкін.
- Егер сіз құралды пайдалану кезінде ерекше шуыл, иіс немесе түтін немесе құралға тән емес басқа да белгілерін байқасаңыз, қуат көзінен ажыратып, сервистік қызмет өкілдеріне хабарласыңыз.
- Қуат беру кабелін бүлінуден сақтаңыз.
- Қуат беру кабелін ауыстыруға тыйым салынады.
- Қуат беру кабелінің үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.
- Қуат беру кабелін жылу көздерінен аулақта ұстаныңыз.
- Құралды жөндеп ажыратқан кезде бауынан емес, ашасынан ұстап суырыңыз.
- Тоңазытқыш үй-жайдың ішінде пайдалану үшін әзірленген. Тоңазытқышты ешбір жағдайда сыртта пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқыш осы нұсқаулыққа сәйкес тамақ өнімдерін сақтау үшін үй жағдайында пайдаланылуы тиіс.
- Балаларға құралды қараусыз пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Тоңазытқыштың салмағы өте үлкен, тасымалдау үшін кемінде екі адам қажет.
- Тоңазытқышты дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Тұтанбас үшін немесе құрал бүлінбес үшін ұзартқыштарды, үштіктер мен жалғастырығыштарды пайдаланбаңыз. Өндіріс жалғастырығыштар мен ұзартқыштарды, сондай-ақ қимасы тұтынылатын қуатқа сәйкес келмейтін жалғағыш кабельдің қолданылуына байланысты туындаған тұтану үшін жауапты болмайды.

- Тоңазытқышты орнату кезінде тоңазытқыштың артқы жағындағы арнайы тақтайшада көрсетілген желі сипаттамалары мен электр параметрлерінің сәйкестігін тексеру қажет.
- Ашаны розеткадан сымынан тартып суырмаңыз: бұл өте қауіпті.
- Құралды желілік ашаға жақын қоймаңыз.
- Қуат беру бауы зақымдалған жағдайда, оны авторизацияланған сервис орталығы ұсынатын баумен немесе жиынтықпен ауыстыру керек. Кабельді ауыстыруды тек білікті персонал жүргізуі тиіс. Құралды жарамды қорғау құрылғысы (автоматты ажыратқыштар, балқытын сақтандырыштар және т.б.) бар электр желісіне қосыңыз.
- Тоңазытқыштың ішкі салқындатқыш жақтауларын ұстамаңыз.
- Тазалау немесе қызмет көрсету үшін кез-келген операцияларды орындамас бұрын тоңазытқышты желіден ажыратыңыз. Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін термореттегіш тұтқасын «ВШІРУ» қалпына келтіру жеткілікті.
- Тоңазытқыштың конструкциясын өзгертуге және өндіруші кепілді жөндеуге өкілеттік бермеген тұлғалардың араласуына тыйым салынады.
- Егер өндіруші мұны ұсынбаған болса, тамақ өнімдерін сақтауға арналған бөлім ішінде электр құралдарын пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқыштың ішінде жанғыш газдарды немесе сұйықтықтарды сақтамаңыз.
- Мұздатқыш камерада шыны шөлмектер мен ішіне сұйықтық құйылған құтыларды сақтамаңыз.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ҰСЫНБАЛАР

- Электр қуатын берудің бір тізбегіне тым көп құралдар жалғамаз, өйткені тұтануы мүмкін.
- Егер сіз құралды ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, оның желілік ашасын розеткадан ажыратып қойыңыз.
- Төмен температуралы бөлімдердің ішкі қабырғаларын немесе онда жатқан өнімдерді дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Төмен температуралы бөлімге шөлмектер немесе өзге шыны ыдыстарды қоймаңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ТАСЫМАЛДАУ

Бұйымды тасымалдау немесе алып жүру кезінде оны астынан ұстаңыз және тік күйінде алып жүріңіз. Тоңазытқышты 45°-тан артық еңкейтуге болмайды. Ешқашан оны төңкеріп қоймаңыз. Бұйымды қырынан немесе шалқайтып қоймаңыз. Егер ол қырынан, шалқайтып немесе еңкейтіп қойылған болса, оны тасымалдауға болмайды. Тасымалдау кезінде есігін тіреу ретінде пайдаланбаңыз. Бұл бұйымды істен шығаруы мүмкін. Асуде жылжыту және бұйымды орнына дәл орнату үшін тоңазытқышты артқа қарай сал шалқайтып барып, жылжытыңыз. Тоңазытқыштың алдыңғы екі аяғының биіктігін реттеуге

болады. Бұйымды дәл орнықтыру үшін, алдыңғы аяқтарын солға немесе оңға бұйым еденде қозғалмайтындей етіп бұраңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ!

- Тоңазытқышта салқындату салқындатқыш агенттің көмегімен қамтамасыз етіледі, ол тоңазытқышқа арнайы жабдықпен құйылады. Тоңазытқыштың артқы жақтауындағы салқындатқыш агенттің циркуляциялық тұрбаларын зақымдамаңыз.
- Бұл бұйымда аз мөлшердегі табиғи газ - изобутаннан тұратын салқындатқыш агент бар, ол қоршаған орта үшін зиянды емес, алайда тұтанғыш болып табылады. Тоңазытқышты тасымалдау және орнату кезінде салқындатқыш агенттің айналу контурының қандай да бір бөлігін зақымдап алмау үшін, абай болу қажет.
- Тұрбадан шыққан салқындатқыш агент тұтануы немесе денсаулығыңызға нұқсан келтіруі мүмкін. Егер салқындатқыш агент контуры бүлінген болса, кезкелген түрдегі ашық от немесе ықтимал тұтану көздеріне сақ болыңыз, сонымен бірге тоңазытқыш тұрған бөлмені бірнеше минуттай желдетіп алыңыз.
- Салқындатқыш агент төгілген жағдайда газ бен ауаның жарылыс қаупі бар қоспасы түзілмес үшін, тоңазытқыш тұрған бөлменің өлшемдері тоңазытқышта пайдаланылатын салқындатқыш агенттің мөлшеріне сәйкес келуі қажет.
- Бөлме көлемі тоңазытқыштағы R600a салқындатқыш агентінің әр 8 граммына 1 м3 құрауы тиіс. Сіздің тоңазытқышыңыздағы салқындатқыш агенттің мөлшері тоңазытқыштың артқы жақтауындағы паспорттық деректері бар тақтайшада көрсетілген.
- Бүліну белгілері байқалған құралды ешқашан қоспаңыз. Егер құралдың жарамдылығына күмәніңіз туындаса, сервистік қызметке жүгініңіз.

2. ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

- Тоңазытқыш - 1 дана
- Тоңазытқыш камераның шыны сөрелері: СТ-4201 - 3 д., СТ-4202 - 2 д.
- Тоңазытқыш камера жәшігі: СТ-4201 - 3 д., СТ-4202 - 2 д.
- Мұздатқыш камера жәшігі - 6 дана
- Есік сөрелері - 6 дана
- Жұмыртқа сапатын бөлік: СТ-4201 - 2 д., СТ-4202 - 1 д.
- Мұз қатыратын қалып - 1 дана
- Есік ілмегіне арналған қабат - 2 дана
- Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана
- Мұздатқыш қорашасының астына төсеу* - 2 дана

*қосымша

3. БҮЙЫМНЫҢ СИПАТТАМАСЫ




1	Жарықдиодты шам
2	Есік сәресі
3	Тоңазытқыш қорабы
4	Мұздатқыш қорап
5	Шыны Тоңазытқыш сәресі
6	Сәге камера қорабы*
7	Ылғалдылық реттегіші
8	Тоңазытқыш камерасындағы температураны реттеу түймесі
9	Мұздатқыштағы температураны реттеу түймесі
10	Температураны реттейтін камерадағы режимді таңдау түймесі (Safe*)
11	Функцияны таңдау түймесі
12	Әрекетті растау түймесі / қосу / өшіру балапалға арналған құлыптау функциялары

-88.8	Сандық дисплей
°C	Температура индикаторы
ECO	ЭКО функциясының индикаторы
Fast cooling	Жылдам салқындату функциясының индикаторы
Fast freezing	Жылдам мұздату функциясының индикаторы
● Vegetables	Көкөністер режимінің индикаторы
● Fruit	Жеміс режимінің индикаторы
● Chill	Суық режимінің индикаторы

4. ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРНАТУ

Дұрыс орнату тоңазытқыштың сенімді және тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін қажет. Тоңазытқышты астынан ұстап көтеру қажет. Есігінен немесе тұтқасынан тартпаңыз. Өндірушінің кепілдігі қайта орнатылып қойылған кезде бүлінген есікке берілмейді. Мұндай жағдайларға байланысты жөндеу ісінің есебінен жүзеге асырылады.

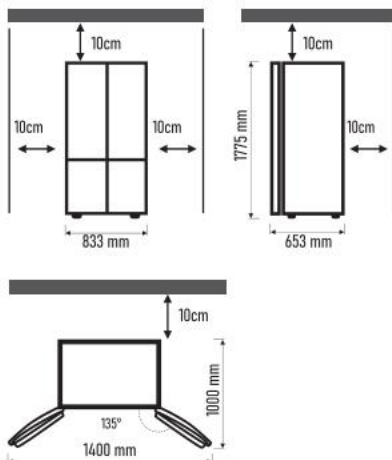

4.1. ЖЕЛДЕТУ

Жұмыс барысында тоңазытқыштың компрессоры мен конденсаторы қызды, сондықтан бұйымның жеткілікті желдетілуін қамтамасыз ету қажет.

- Тоңазытқыш ылғалдылығы қалыпты, жақсы желдетілетін үй-жайда орнатылуы тиіс. Тоңазытқышты ылғалдылығы жоғары үй-жайларда, мысалы, жуынатын бөлмелерде, жертелелерде орнатуға тыйым салынады.
- Орнату кезінде ауа еркін айналып тұруы үшін бұйымның екі жағынан (3-5 см) және үстінен (10 см) бос орын қалуын қамтамасыз етіңіз. Бұйымның артындағы ауа қозғалысын жауып тастамаңыз.
- Жылу көздеріне жақын орналастырмаңыз.
- Тоңазытқышты күн сәулесінің тікелей әсеріне ұрындыруға немесе жылу көздерінің (ас үй плиталары, тұшалапеш, каминдер) қасына орнатуға болмайды.

4.2. ТҮЗҮЛЕУ

Тоңазытқыш тиімді жұмыс істеуі үшін оның еден бетіне түзу орналасуы маңызды. Тоңазытқышты тиісті орнына орнатқаннан кейін, оның алдыңғы жағындағы қажетті қалпын реттеу тіректерін бұрап реттеңіз. Тоңазытқыштың артқа қарай көлбеулігі 5°-тан аспауы тиіс.

4.3. ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ

- Тоңазытқыш электр тогынан қорғалу дәрежесі жөнінен 1 класқа сәйкес келеді және жерге қосқыш түйіспесі бар екі полюсті розетканың көмегімен электр желісіне қосылады. Электр желісіне қосар алдында келесілерге көз жеткізіңіз:
- желі кернеуі тоңазытқыштың артқы жағында арнайы тақтайшада көрсетілген деректерге сәйкес келетініне;
- электр розеткасының жерге қосқыш түйіспесі электр желісінің қуат беру кабелінің жерге қосқыш сыммен жалғанғанына (жалғағыш сым 10 А кем емес токқа есептелуі тиіс);
- розетка мен аша бір типті болуы тиіс; егер аша розеткаға сәйкес келмесе, розетканы қоректендіргіш баудың ашасына сәйкес келетін басқасымен ауыстыру керек (жұмыстарды білікті elektrik орындауы тиіс).

Тоңазытқыш розеткаға өтетін жолды бөгемей орнатылуы тиіс. Осы нұсқаулықта баяндалған қуаты үлкен тұрмыстық бұйымдардың қауіпсіздік талаптарын бұза отырып қосылған тоңазытқыш қауіпті болуы мүмкін. Орнатудың көрсетілген нормаларын бұзу салдарынан денсаулыққа және мүлікке келтірілген зиян үшін өндіруші жауап бермейді.

5. ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

5.1. ҚОСАР АЛДЫНДА

Тоңазытқышты электр желісіне орнатылғаннан кейін үш сағаттан соң қосу керек. Осылайша салқындатқыш агент тасымалданғаннан кейін тиісті түрде таралады - бұл тоңазытқыштың дұрыс жұмыс істеуі үшін қажет. Тоңазытқышты электр желісіне қосқаннан кейін бірнеше сағат өткен соң ғана оған өнімдерді қоюға болады. Компрессор мен артқы қабырға арасындағы тасымалдауға арналған кергіштерді, сондай-ақ бұйымның жылжымалы бөліктерін ығысудан қорғайтын басқа кергіштер мен желімді таспаларды алып тастаңыз. Егер бұйымның полимер қабықтан жасалған қорғаныш жабыны бар болса, оны тетіктердің лак-бояу немесе полимер жабынын зақымдамау үшін сақтық шараларын сақтай отырып, алып тастаңыз.

5.2. ЖҰМЫСТЫ БАСТАУ

ДИСПЛЕЙ

Тоңазытқыш қосылған кезде дисплей экраны 5 секунд ішінде көрсетіледі. Тоңазытқыштың есігі жабылғаннан кейін, егер 3 минут ішінде бірде-бір түйме басылмаса, дисплей автоматты түрде сәнді. Дисплей өшірілгенде, ол тоңазытқыштың есігін ашқанда немесе кез келген түймені басқанда жанады. Түймелердің келесі әрекеттері түймелер құлыптан босатылған және дисплейде жанған жағдайда ғана жарамды.

ТОҢАЗЫТҚЫШ КАМЕРАСЫНДАҒЫ ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ

Тоңазытқыш аймағын таңдау үшін FRIDGE түймесін басыңыз, дисплейдегі бүтін сан жыпылықтай бастайды, содан кейін бүкіл мәнді реттеу үшін FRIDGE түймесін басыңыз, содан кейін параметрді растау үшін OK түймесін басыңыз. Содан кейін ондық сан жыпылықтай бастайды. Ондық мәнді реттеу үшін FRIDGE түймесін басыңыз, содан кейін параметрді растау үшін OK түймесін басыңыз.

Тоңазытқыштың температуралық режимдері келесідей өзгереді:

5 °C ⇒ 6 °C ⇒ 7 °C ⇒ 8 °C ⇒ OFF ⇒ 2 °C ⇒ 3 °C ⇒ 4 °C ⇒ 5 °C.

OFF тоңазытқышты өшіруді білдіреді. Off мәнін таңдағанда, Тоңазытқыш өшеді, «°C» белгішесі өшеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл мүмкіндікті қоспас бұрын, барлық өнімдерді жаңа өнім бөлімінен алып тастауды ұмытпаңыз.

ЕСКЕРТУ: (7) реттегіштің көмегімен Тоңазытқыш қорабындағы ылғалдылық деңгейін өзгертуге болады (3).

МҰЗДАТҚЫШТАҒЫ ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ

Тоңазытқыш аймағын таңдау үшін FREEZER түймесін басыңыз, дисплейдегі бүтін сан жыпылықтай бастайды, содан кейін бүкіл мәнді реттеу үшін FREEZER түймесін басыңыз, содан кейін параметрді растау үшін OK түймесін басыңыз. Содан кейін ондық сан жыпылықтай бастайды. Ондық мәнді реттеу үшін FREEZER түймесін басыңыз, содан кейін параметрді растау үшін OK түймесін басыңыз.

Тоңазытқыштың температуралық режимдері келесідей өзгереді:

-18 °C ⇒ -17 °C ⇒ -16 °C ⇒ -24 °C ⇒ -23 °C ⇒ -22 °C ⇒ -21 °C ⇒ -20 °C ⇒ -19 °C ⇒ -18 °C.

CARE+ ТЕМПЕРАТУРАСЫН РЕТТЕУ

Температура реттелетін камерадағы температураны (6) реттеу үшін Care+ түймесін қажетті температура режимі таңдалғанша басыңыз, содан кейін параметрді растау үшін OK түймесін 5 секунд басып тұрыңыз, ағымдағы режим шаманың жыпылықтауы тоқтайды. Care+ камерасының температуралық режимдері келесідей:

Көкөністер >> Жемістер >> Суық >> Көкөністер.

Тоңазытқыштағы температура OFF күйіне орнатылғанда, Care+ режимі өшеді.

ЕСКЕРТУ: тоңазытқыштың температурасы OFF режимінде орнатылған кезде Care+ түймесін басу мүмкін емес.

ЕСКЕРТУ: (7) реттегіштің көмегімен Care+ (6) Камера тартпасындағы ылғалдылық деңгейін өзгертуге болады.

ЕСО ФУНКЦИЯСЫ

ЕСО функциясы қосылған кезде тоңазытқыштағы температура 5 °C, ал мұздатқышқа -18 °C болады, бұл тағамды жақсы температура диапазонында сақтауға, сондай-ақ тоңазытқыштың тиімдірек жұмыс істеуіне көпшілік береді. ЕСО режимінде тоңазытқыш пен мұздатқыштағы температура өзгермейді.

ЕСО режимін іске қосу.

Функцияны таңдау түймесін (10) ЕСО шамы жыпылықтай бастағанша басыңыз, содан кейін параметрді растау үшін OK түймесін 5 секунд басып тұрыңыз, ЕСО шамы үнемі жанып тұрады.

ЕСО режимінен шығу.

ЕСО функциясының белсенділігі кезінде (10) функцияны таңдау түймесін ЕСО шамы жыпылықтай бастағанша басыңыз, содан кейін параметрді растау және ЕСО функциясын өшіру үшін OK түймесін 5 секунд басып тұрыңыз, ЕСО шамы сөніп, камералардағы температура қосылғанға дейін қалпына келтіріледі. Есо функциялары (функцияналды күйде емес).

ЕСКЕРТУ: «Жылдам мұздату» немесе «жылдам салқындату» функциясын іске қосу кезінде ЕСО функциясы автоматты түрде өшеді.

«ЖЫЛДАМ САЛҚЫНДАТУ» ФУНКЦИЯСЫ

«Жылдам салқындату» функциясы қосылған кезде тоңазытқыш камерасындағы температура 2 °C мәніне орнатылады, тоңазытқыш камерасының қораптарындағы температура тез төмендейді. 8 сағаттан кейін функция автоматты түрде өшеді. Бұл тағамның жаңа дәмеге ие болуын және пайдалы қасиеттерін сақтауын қамтамасыз етеді.

«Жылдам салқындату» режимінде тоңазытқыш камерасындағы температура өзгермейді.

«Жылдам салқындату» режимін іске қосу.

«Жылдам салқындату» шамы жыпылықтай бастағанша (10) функцияны таңдау түймесін басыңыз, содан кейін параметрді растау үшін OK түймесін 5 секунд басып тұрыңыз, «Жылдам салқындату» шамы үнемі жанып тұрады.

«Жылдам салқындату» режимінен шығу.

Жалпы жұмыс уақыты 8 сағаттан кейін «Жылдам салқындату» функциясы автоматты түрде өшеді.

«Жылдам салқындату» функциясының белсенділігі кезінде «жылдам салқындату» шамы жыпылықтай бастағанша (10) функцияны таңдау түймесін басыңыз, содан кейін параметрді растау үшін OK түймесін 5 секунд басып тұрыңыз, «Жылдам салқындату» шамы сөнеді, функция өшеді.

ЕСКЕРТУ: ЕСО функциясын іске қосқан кезде «Жылдам салқындату» функциясы автоматты түрде өшеді.

«ЖЫЛДАМ МҰЗДАТУ» ФУНКЦИЯСЫ

«Жылдам мұздату» функциясы қосылған кезде мұздатқыштағы температура -32 °C болады, 26 сағаттан кейін функция автоматты түрде өшеді. Мұздатқыштағы температураны тез төмендету тағамның тағамдық қасиеттерін жоғалтпау және оларды балғын ұстау үшін пайдалы.

«Жылдам мұздату» режимінде мұздатқыштағы температура өзгермейді.

«Жылдам мұздату» режимін іске қосу.

«Жылдам мұздату» шамы жыпылықтай бастағанша (10) функцияны таңдау түймесін басыңыз, содан кейін параметрді растау үшін OK түймесін 5 секунд басып тұрыңыз, «Жылдам мұздату» шамы үнемі жанып тұрады.

«Жылдам мұздату» режимінен шығу.

Жалпы жұмыс уақыты 26 сағаттан кейін «Жылдам мұздату» функциясы автоматты түрде өшеді.

«Жылдам мұздату» функциясының белсенділігі кезінде «Жылдам мұздату» шамы жыпылықтай бастағанша (10) функцияны таңдау түймесін басыңыз, содан кейін параметрді растау үшін OK түймесін 5 секунд басып тұрыңыз, «Жылдам мұздату» шамы өшеді, функция өшеді.

ЕСКЕРТУ: ЕСО функциясын іске қосқан кезде «Жылдам мұздату» функциясы автоматты түрде өшеді.

БАЛАЛАРҒА ТҮЙІМ САЛУ

Балаларға арналған құлыптау функциясы қосылған кезде температура мен функциялар дұрыс жұмыс істеуі үшін өзгермейді.

3 минут ішінде түймені баспаған жағдайда, балаларды құлыптау функциясы автоматты түрде қосылады.

Балаларды қолмен құлыптау функциясынан шығу.

Балалардан құлыптау мүмкіндігін өшіру үшін OK түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

ЕСКІТІҢ АШЫЛУ СИГНАЛЫ

Тоңазытқыштың есігі 3 минуттан артық ашық болса, кез келген түймені басқан кезде өшірілуі мүмкін, бірақ есік ашық қалса, 3 минуттан кейін қайта қосылатын дыбыстық сигнал үздіксіз беріледі. Тоңазытқыштың есігі жабылғанша Сигнал өшпейді.

ҚУАТТЫ ӨШІРУ ЖАДЫ

Қуат істен шыққан жағдайда, Тоңазытқыш қуат көзі қалпына келтірілген кезде электр қуаты сөнгенге дейін орнатылған жұмыс күйін сақтайды.

ҚУАТТЫ ҚОСУДЫҢ КЕШІГҮ

Тоңазытқыш компрессорын қысқа мерзімді қуат үзілген жағдайда (яғни 5 минуттан аз) зақымданудан қорғау үшін компрессор қуат қосылғаннан кейін бірден іске қосылмайды.

ҚЫЗЫП КЕТУ СИГНАЛЫ (ТЕК ЭЛЕКТР ҚУАТЫ СӨНГЕННЕН КЕЙІН)

Қуат қосылған кезде, Егер мұздатқыш сенсорының температурасы -10 °C-тан асса, сәйкес индикатор мен температура жыпылықтай бастайды. Мұздатқыш қосылған кезде оның температурасын кез келген түймені басу арқылы көрсетуге болады. Ал қалыпты дисплей 10 секундтан кейін немесе кез келген түймені қайта басу арқылы қалпына келтіріледі.

АҚАУЛЫҚ СИГНАЛЫ

Егер басқару тақтасында E0, E1, EВ, EН, EС, EЕ және т.б. мәндері көрсетілсе, бұл тоңазытқыштың дұрыс жұмыс істеуін көрсетеді. Бұл жағдайда ақаулықтарды жою үшін қызмет көрсету орталығының маманына хабарласыңыз.

6. ҚАТЕ КОДТАРЫНЫҢ КЕСТЕСІ

Қате коды	Бұзылыс
Е0	Тоңазытқыш камерасының сенсорының ақаулығы
Е0	Мұздатқыш сенсорының ақаулығы
ЕВ	Айнымалы температура бөлімі сенсорының ақаулығы
ЕІ	Мұздатқыштың бұландырғыш сенсорының ақаулығы
ЕС	Негізгі тақта мен басқару тақтасы арасындағы байланыс қатесі
ЕН	Қоршаған орта температурасы сенсорының ақаулығы
ЕЕ	Ылғалдылық сенсорының ақаулығы

7. ТЕЙЛӨӨ ЖАНА ҚАМ КӨРҮҮ

Муздатқышты тазаладоо же техникалык кам көрүү учурда, биринчи кезекте аны, сайгычын розеткадан чыгарып, токтон ажыратыңыз. Камераларды тамак азыктардан бошотуңуз. Нейтралдуу жуугуч каражаттарды колдонуңуз. Эч качан порошок абразивдуу жуугуч каражаттарды, щелочтуу бирикмелерди, органикалык кычкылтектерди жана ысык сууду колдонбоңуз, бул жылтырак менен боётулган каптоосун бузушу мүмкүн. Курч же металл буюмдарды колдонбоңуз, бул муздаткычка зыян келтириши мүмкүн.

Эшиктин тыгыздаткычы тез кирдейт, аны бат - баттан жууп туруш керек. Муздаткычты колдонууда узак бир тыныгуу болот турган болсо, сайгычты розеткадан сууруңуз, муздаткычты эритиңиз, жууп, кургатып аарчыңыз.

8. АҚАЛЫҚТАР КЕСТЕСІ

Тоңазытқыш дұрыс жұмыс істемесе немесе жұмысында ақау пайда болған жағдайда, авторизацияланған сервис орталығына жүгінбес бұрын осы бөлімді қарап шығыңыз. Кейбір жағдайларда сіз туындаған мәселелерді өз бетіңізбен жоя аласыз.

Мәселе	Ықтимал себептері
Бұйым жұмыс істемейді	- Қуат кабелінің розеткаға дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз. - Қоршаған орта температурасы тым төмен. Температураны төменірек (салқынырақ) мәнге келтіріңіз. - Мұздатқыш камера автоматты түрде жібіту кезінде немесе тоңазытқыш компрессорды қорғау үшін қосылғаннан кейін қысқа уақыт ішінде жұмыс істемесе, бұл қалыпты жағдай болып табылады.
Тоңазытқыштағы жағымсыз иістер	Тазалау жұмыстары қажет болуы мүмкін. Иістер өнімдерден, контейнерлерден, қаптамалардан және т.б. шығуы мүмкін.
Тоңазытқыштағы шуылдаған дыбыстар	Келесі шулар қалыпты жағдай болып табылады: - компрессор жұмысының шуылы; - мұздатқыш камерада немесе тоңазытқыштың басқа бөліктерінде шағын желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде ауа циркуляциясының шуылдауы; - судың қайнап жатқанындай сарқылдаған дыбыс; - автоматты жібіту кезінде сыртылдауы; - компрессордың жұмысы алдындағы сыртылдаған дыбыстар.
Мотор тоқтаусыз жұмыс істеп тұр	Келесі жағдайларда қозғалтқыштың жұмыс кезіндегі шуылы қалыпты болып табылады: - температура қажетті деңгейден төмен болса; - тоңазытқышқа жылы тағамдар тым көп мөлшерде жақында салынған болса; - қоршаған орта температурасы тым жоғары болса; - есіктер ұзақ уақыт бойы ашық тұрса немесе жиі ашылса; - тоңазытқышты алғаш рет қосқанда немесе ұзақ үзілістен кейін қосқанда.
Тоңазытқыштың ішіндегі қырау қабаты	Өнімдердің ауаның айналуына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз. Есіктің мықтап жабылғанын тексеріңіз.
Ішіндегі температура тым жоғары.	Есіктер ұзақ уақыт ашық қалған, есіктер жиі ашылған болуы мүмкін, есіктердің жабылуына бір нәрсе кедергі келтіреді, тоңазытқыш қабырғалардан, электр құрылғыларынан және т.б. қажетті қашықтық сақтамай орнатылған.
Ішіндегі температура тым төмен.	Басқару тақтасындағы температураны көтеріңіз.
Есіктер әрең жабылады	Тоңазытқыштың еңкею бұрышын тексеріңіз. Есік өздігінен жабылуы үшін тоңазытқыштың алдыңғы жағының артқы жағынан биіктігі 10–15 мм-ден аспауы тиіс.
Тоңазытқыш камера ішіндегі жарық жұмыс істемей тұр.	- LED-шам бүлінген. Ауыстырыңыз. - Есік ұзақ уақыт бойы ашық тұрғандықтан, басқару жүйесі жарықты өшіріп тастаған. Функцияны іске қосу үшін есікті қайтадан жауып, ашыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бұл тоңазытқышта қоршаған орта үшін іс жүзінде қауіпсіз, бірақ жанғыш газ болып табылатын аз мөлшерде R600a салқындатқыш агенті бар. Салқындатқыш агент ағып кеткен жағдайда, көзді тітіркендіруі немесе тұтануы мүмкін.

9. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Модель	СТ-4201	СТ-4202
Климаттық класс	SN/N/ST/T	
Қорғаныс класы	I	
Көлемі: топук/муздатқыч/тондургуч, л	415/267/148	503/317/186
Чыңалуу	220-240 В -50 Гц	
Максималдуу күчтүүлүк, Вт	123	170
Муздату өнімділігі, кг/24 сағ	6,5	8,5
Ток, А	1,08	2,5
Ызы-чуу деңгээлі, дБ	37	
Тәулігіне электр энергиясын тұтыну, кВт	0,787	0,911
Жылына электр энергиясын тұтыну, кВт	287	333
LED-лампаны күчтүүлүгү, Вт	3	
Энергияны керектөө классы	A++	
Муздатуучу зат	R600a (55 р)	R600a (80 р)
Таза/жалпы салмагы, кг	88/97	92/102
Өлчөмдөр: т/т/б, мм	782x630x1825	853x694x1775
Компрессор түрі	Инвертор	

10. ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Аспап қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін әдеттегі тұрмыстық қоқыстардан бөлек кәдеге жаратылуы мүмкін. Оны Электрондық аспаптар мен электр құралдарын қайта өңдеуге арнайы қабылдау пунктіне тапсыруға болады.

11. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 10 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айма). Аспапқа қызмет көрсету бойынша мәселелер туындағанда немесе аспап бұзылса, CENTEK сауда маркасының авторландырылған сервис орталығымен хабарласыңыз. Орталықтың мекенжайын <https://centek.ru/servis> сайтынан табуға болады. Сервистік қолдау көрсету орталығымен байланыс жасау жолдары: тел: +7 (988) 35-66-380, vk.com/centek_krd. «Ларина-Сервис» ЖШҚ бас сервис орталығы, Краснодар қ. Тел.: +7 (861) 991-05-42.

Вінниңік сәйкестік сертификаты бар:

№ EA3C RU C-CN.BE02.B.04729/23 - 07.02.2023 ж. бастап.



12. ӨНДІРУШІ ЖӘНЕ ИМПОРТТАУШЫ

Дайындаушы: CHANGHONG MEILING CO., LTD. (Чангхонг Меилинг Ко., ЛТД). Мекенжайы: Қытай, No.2163 Lianhua Road, Economy & Technology Development Zone, Hefei, Anhui. (Қытай, №2163 Лианхуа Род, Экономия энд Технолоджи Девелопмент Зон, Хейфэй, Аньхуи). Импорртаушы: ООО «Ларина-Электроникс». Мекенжайы: Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Ақырғы керектөөчүге сатуу күндөн тартып 36 ай приборго жана 60 ай компрессорго кепілдік. Ушул кепілдік купону менен өндүрүүчү бул шаймандын жарактуу экендігін ырастайт жана өндүрүүчү тарабынан кепіл чыккан бардык бузуларды акысыз жоюу милдетін алып жатат.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

1. Кепілдік келесі ресімдеу шарттары сақталған жағдайда жарамды:
- үлгінің атауы, оның сериялық нөмірі, сату күні көрсетілген дайындаушының түпнұсқалық кепілдік талонын дұрыс және нақты толтыру, сатушы фирманың мөрі және кепілдік талондағы сатушы фирмасының өкілінің қолы, әрбір жартылмалы купондағы мөрлер, сатып алушының қолы болған жағдайда.
Жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат Толық емес, анық емес, қарама-қайшы болса, өндіріші кепілдік қызмет көрсетуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.
2. Кепілдік келесі пайдалану шарттары сақталған кезде жарамды:
- пайдалану нұсқаулығына қатаң сәйкес құралды пайдалану,
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарын сақтау.
3. Кепілдік иесінің үйінде мерзімді қызмет көрсетуді, тазалауды, орнатуды, құралды баптауды қамтымайды.
4. Кепілдік қолданылмайтын жағдайлар:
- механикалық зақым;
- құрылғының табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарын сақтамау немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнату, тасымалдау;
- табиғи апаттар (найзағай, өрт, су тасқыны және т. б.), сондай-ақ сатушы мен дайындаушыға тәуелсіз басқа да себептер;
- аспаптың ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің түсуі;
- өкілетті емес тұлғалардың конструктивтік ауыстыруларын жөндеуі немесе енгізуі;
- аспапты кәсіби мақсатта пайдалану (жүктеме тұрмыстық қолдану деңгейінен асып түседі), аспапты мемлекеттік техникалық стандарттарға сәйкес келмейтін қоректендіруші телекоммуникациялық және кабельдік желілерге қосу,
- бұйымның төменде санамаланған көрек-жарақтарының істен шығуы, егер оларды ауыстыру конструкциямен көзделсе және бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса;
а) қашықтан басқару пульстері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батареялар), сыртқы қуат беру блоктары және зарядтау құрылғылары;
б) жығыс материалдары мен аксессуарлары (буып-түю, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, қолбалар, тәрепкелер, тұғырлар, торлар, вертелер, шлангілер, түтіктер, щеткалар, саптамалар, шаң жинағыштар, сүзгілер, иіс сіңіргіштер);
- батареялардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-жарамсыз немесе сарқылған батареялармен жұмыс істеу,
- аккумуляторлардан жұмыс істейтін аспаптар үшін-аккумуляторларды зарядтау және зарядтау ережелерін бузудан туындаған кез келген зақымданулар.
5. Осы кепілдікті өндіріші қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушының құқықтарына қосымша береді және оларды ешбір дәрежеде шектемейді.
6. Өндіріші TM CENTEK, егер бұл бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарын сақтамау нәтижесінде болған жағдайда, адамдарға, Үй жануарларына, тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың мүлкіне тікелей немесе жанама келтірілген зиян үшін; тұтынушының және/немесе өзге үшінші тұлғалардың еңсерілмейтін күш жағдайларының қасақана және/немесе абайсызда әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін жауапты болмайды.
7. Сервистік орталыққа жүгінген кезде бұйымды қабылдау тек таза күйінде ұсынылады (аспапта азық-түлік, шаң және басқа да ластанулар болмауы тиіс).

Өндіріші алдын ала ескертусіз аспаптың дизайнын мен сипаттамаларын өзгертуге құқылы.

ՀԱՅԵՐԵՆ

Հարգելի սպառող,

Ընդունակությունը ընտրության TM CENTEK արտադրանք.
Մենք երաշխավորում ենք, որ այն աշխատում է, եթե
դուք պատշաճ կերպով պահպանում եք Օգտագործման
կանոնները:

Սառնարանը կենցաղային սարքավորում է և նախատեսված չէ արդյունաբերական օգտագործման համար:

- Այս սարքը նախատեսված է կենցաղային և նմանատիպ պայմաններում օգտագործելու համար, մասնավորապես՝
 - խանութներում, գրասենյակներում և այլ արդյունաբերական միջավայրերում աշխատողների համար նախատեսված խոհանոցային տարանքներում,
 - գյուղատնտեսական ֆերմաներում,
 - հյուրանոցներում, միջոցներում և այլ քնակելի ենթակառուցվածքներում,
 - մասնավոր պանսիոնատներում:

ՍԱՐՈՒ ԼՈՒՏԱԿԸ՝ ԶԵՐՄԱՆԵԿՈՒՅ ԽՅՈՒՄԸ ԳԾԻ ԶԵՐՄԱՍԻՏԻՈՒՄԻՆ ԿԱՅԱՊԱՆՄԱՆ ԴՄԵՐՆԵՐՆԻ ԽՈՎԱԾՄԱՆ (և (կամ) սառեցման և պահպանման համար:

1. ԱՆՎՏԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Անվտանգության և երկար կյանքի համար, նախքան սարքը օգտագործելը, ուշադիր կարդացե՛ք այս ծեռնարկը և գծանշումները և պահպանե՛ք հետևյալ անվտանգության հրահանգները: Պահե՛ք այս հրահանգների ծեռնարկը՝ հետագա տեղեկությունների համար:

⚠ ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Անվտանգության այս նախազգուշական միջոցների չկատարումը կարող է հանգեցնել դժբախտ պատահարների:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

- Օգտագործե՛ք միայն 220-240 Վ, 50 Հց էլեկտրամատակարարում:
- Սառնարանում մի պահե՛ք դյուրավառ նյութեր (բեկչիկ, տոփնձ, էֆիր և այլն):
- Մի թափե՛ք շուրջ սառնարանին, քանի որ դա կարող է վտանգավոր լինել ձեզ համար, ինչպես նաև կարող է վնասել սառնարանը:
- Եթե սարքի աշխատանքի ընթացքում անսովոր աղմուկ, հոտ կամ ծուխ էլանալուց կամ սարքի որևէ այլ անսովոր ախտաբան, դուք պետք է անջատե՛ք հոսանքը և կապե՛ք ծառայության կենտրոնացիչին հետ:
- Խուսափե՛ք հոսանքի լարը վնասելուց՝
 - Մի փոխարինե՛ք հոսանքի լարը:
 - Մի դրե՛ք ծանր առարկաներ հոսանքի լարի վրա:
 - Էլեկտրական լարը հեռու պահե՛ք ջերմության աղբյուրներից:
 - Սառնարանի էլեկտրական ցանցից անջատելիս քաշե՛ք մուրձ, ոչ թե հոսանքի լարը:
- Սառնարանը նախատեսված է ներսի օգտագործման համար: Ոչ մի դեպքում մի օգտագործե՛ք սառնարանը դուրսը:
- Սառնարանը պետք է օգտագործվի տանը՝ սնունդը պահելու համար՝ համաձայն սույն ծեռնարկի:
- Թույլ մի տվե՛ք, որ երեխաներն օգտագործեն սարքը առանց հսկողության:
- Սառնարանը մեծ չափի կենցաղային սարքավորում է, այն տեղադրվելու համար կպահանջվի ամուլագն երկու մարդ:
- Սառնարանին թաց ձեռքերով մի շոշափե՛ք:
- Մի օգտագործե՛ք երկարացման լարեր, մեխեր և ադապտերներ՝ գործիք կապից կամ վնասելուց խուսափելու համար: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում ադապտերների և երկարացման լարերի, ինչպես նաև միացնող մարդիկ օգտագործման հետևանքով բռնկված հրդեհների համար, որի խաչմերուկը չի համապատասխանում էլեկտրաէներգիայի պայմաններ: Սառնարանը տեղադրելու ժամանակ անհրաժեշտ է ստուգել սառնարանի հետևի հատուկ ափսիսի վրա նշված ցանցի քնութագրերի և էլեկտրական պարամետրերի համապատասխանությունը: Մի հեռացրե՛ք վարդակից վարդակից մետաղալարով: Սա շատ վտանգավոր է: Մի մղե՛ք սարքը ցանցի վարդակից մոտ: Եթե հոսանքի լարը վնասված է, այն պետք է փոխարինել հատուկ լարով կամ հանրեծնանքով, որը տրամադրվում է Լիազորված սպասարկման կենտրոնի կողմից: Մալուխը փոխարինելը պետք է իրականացվի միայն որակավորված անձնակազմի կողմից: Սարքը միացրե՛ք էլեկտրական ցանցին՝ ֆունկցիոնալ

պաշտպանական սարքով (ավտոմատ անջատիչներ, ապահովիչներ և այլն):

- Մի հպե՛ք սառնարանի ներքին իովացման մակերեսներին:
- Մաքրման կամ պահպանման ցանկացած գործողություն կատարելուց առաջ անջատե՛ք սառնարանը: Տերմոստատի «BisI» կոճակը դիրքի տեղադրումը բավարար չէ էլեկտրական անվտանգությունն ապահովելու համար:
- Արգելվում է փոխել սառնարանի դիզայնը և միջամտել արտադրողի կողմից երաշխիքային վերանորոգման թույլտվություն չունեցող անձանց:
- Մի օգտագործե՛ք էլեկտրական սարքեր սննդի պահեստավորման խցիկի ներսում, եթե արտադրողի կողմից չի առաջարկվել:
- Մի պահե՛ք դյուրավառ զգալի կամ հեղուկներ սառնարանի ներսում:
- Մի պահե՛ք սպակե շշերը կամ հեղուկ բանկաները սառցարանում:
- Սառնարանի տեղադրման ժամանակ անհրաժեշտ է ստուգել սառնարանի հետևի մասում գտնվող հատուկ ցուցանակի վրա նշված ցանցի քնութագրերի և պարամետրերի համապատասխանությունը:
- Մի հանե՛ք վարդակից վարդակից մետաղալարով: դա շատ վտանգավոր է:
- Մի կցե՛ք սարքը ցանցի վարդակին:

ՕՑՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

- Չափից շատ սարքեր մի միացրե՛ք նույն էլեկտրամատակարարման շղթային, քանի որ դա կարող է հրդեհ առաջացնել:
- Եթե երկար ժամանակ չե՛ք պատրաստվում օգտագործել սառնարանը, անջատե՛ք վարդակից վարդակից:
- Թաց ձեռքերով մի շոշափե՛ք ցածր ջերմաստիճանի խցիկի ներսը կամ դրա մեջ պարունակվող սնունդը:
- Մի դրե՛ք շշեր կամ այլ ապակե տարաներ ցածր ջերմաստիճանի խցիկում:

ՍԱՐՈՒՄԱՆ ՓՈԽԱՐԿՈՒՄ

Սարքը փոխարինելի կամ տեղափոխելի պահե՛ք այն ներքին մասից և տեղափոխելու ուղղահայաց դիրքով: Մի թեքե՛ք սառնարանը 45°-ից ավելի: Սառնարանը երբեք մի շրջե՛ք գլխիկայ: Սարքը մի դրե՛ք կողքերի կամ հորիզոնական դիրքում: Մի տեղափոխե՛ք սարքը, եթե այն դրված է կողքի, հետևի կամ առջևի կողմում: Մի օգտագործե՛ք դուրս որպես փոխադրման միջոց: Սա կարող է սարքը շարքից հանել: Խոհանոցում տեղաշարժվելու և սարքը տեղում ճշգրիտ տեղադրման համար սառնարանը մի փոքր թեքե՛ք դեպի հետևի պատը և տեղափոխե՛ք այն: Սառնարանի երկու առջևի ոտքերը կարող են կարգավորվել՝ ըստ բարձրության: Սարքը ճշգրիտ հարթեցնելու համար առջևի ոտքերը պտտե՛ք դեպի ձախ կամ աջ, որպեսզի սարքը ամուր հետևի հատակին:

⚠ ԶԳՐՈՒՇԱՑՈՒՄ

- Սառնարանում իովացումը ապահովում է սառնագեղնը, որը լիցքավորվում է սառնարանի օգտագործելով հատուկ սարքավորում: Մի վնասե՛ք սառնարանի հետևի մասում գտնվող սառնագեղնի խողովակները:
- Այս ապրանքը պարունակում է փոքր քանակությամբ սառնագեղնի իզոդանտ, բնական գազ, որը վնասվածք չէ շրջակա միջավայրին, բայց դյուրավառ է: Սառնարանը տեղափոխելի և տեղադրելիս պետք է գոլջ լինել, որպեսզի չվնասեն սառնագեղնի միացման մի մասը:
- Սառնագեղնի խողովակներից դուրս գալիս կարող է բռնկվել կամ վնասվածք լինել ձեր առողջության համար: Եթե սառնագեղնի սխեմայի վրա և տեղի ունեցել, խուսափե՛ք ցանկացած տեսակի բաց քոցերից կամ հնարավոր բռնկման աղբյուրներից և մի քանի րոպե օդափոխե՛ք սենյակը, որտեղ գտնվում է սառնարանը:
- Սառնագեղնի արտահոսքի դեպքում գազի և օդի դյուրավառ խառնուրդի առաջացումից խուսափելու համար սենյակի չափի, որտեղ գտնվում է սառնարանը, պետք է համապատասխանի սառնարանում օգտագործվող սառնագեղնի քանակին:
- Սենյակի ծավալը պետք է լինի 1 մ 3 սառնարանում պարունակվող յուրաքանչյուր 8 գ R600a սառնագեղնի համար: Ձեր կոնկրետ սառնարանում պարունակվող սառնագեղնի քանակը նշված է պիտակի վրա սառնարանի հետևի մասում անձնագրային տվյալներով:
- Երբեք միացրե՛ք սառնարանը վնասվածության նշաններ ունենալով: Եթե կասկածում եք, որ ապրանքը ճիշտ է գործում, դիմե՛ք սպասարկման բաժին:

2. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

- Սառնարան - 1 հատ
- Սառնարանային խցիկի ապակե դարակաշար՝ CT-4201 - 3 հատ, CT-4202 - 2 հատ
- Սառնարանային խցիկի արկղ՝ CT-4201 - 3 հատ, CT-4202 - 2 հատ
- Սառնախցիկի արկղ - 6 հատ

- Դռան դարակ - 6 հատ
- Ձվի տարա՝ CT-4201 - 2 հատ, CT-4202 - 1 հատ
- Սառույցի տարա - 1 հատ
- Դռան ծխնիների միջադիր - 2 հատ
- Օգտագործողի ծեռնարկ - 1 հատ
- Սառցախցիկի դարակի երեսպատում* - 2 հատ ընտրովի

3. ՓԱՅՔԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ




1	LED լուսային լամպ
2	Դռան դարակ
3	Սառնարանի դարակ
4	Սառցախցիկի դարակ
5	Սառնարանի ապակե դարակ
6	Care+ տեսախցիկի տուփ
7	Խոնավության կարգավորիչ
8	Սառնարանի ջերմաստիճանի կարգավորման կոճակը
9	Սառցախցիկի ջերմաստիճանի կարգավորման կոճակ
10	Ռեժիմի ընտրության կոճակը ջերմաստիճանով կառավարվող խցիկում (Care+)
11	Գործառնությունների ընտրության կոճակ
12	Հաստատման կոճակ / միացնել/անջատել երեխայի կողպման գործառնություն

-88.8	Թվային էկրան
°C	Ջերմաստիճանի ցուցիչ
ECO	Էկո գործառնության ցուցիչ
Fast cooling	Արագ սառեցման գործառնության ցուցիչ
Fast freezing	Արագ սառեցման գործառնության ցուցիչ
• Vegetables	Բանջարեղենի ռեժիմի ցուցիչ
• Fruit	Մրգերի ռեժիմի ցուցիչ
• Chill	Սառը ռեժիմի ցուցիչ

4. ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ՏԵՐԱԴՐՈՒՄ

ՕՍառնարանի հուսալի և արդյունավետ աշխատանքն ապահովելու համար անհրաժեշտ է պատշաճ տեղադրում: Անհրաժեշտ է բարձրացնել սառնարանը՝ այն ներքևից պահելով: Մի քաշեք դուռը կամ բռնակը: **Արտադրողի երաշխիքը չի փոխառուցում սարքի փոխադրման արդյունքում առաջացած դռան վնասը:** Նման հանգամանքներով պայմանավորված վերանորոգումը կատարվելու է սեփականատիրոջ հաշվին:

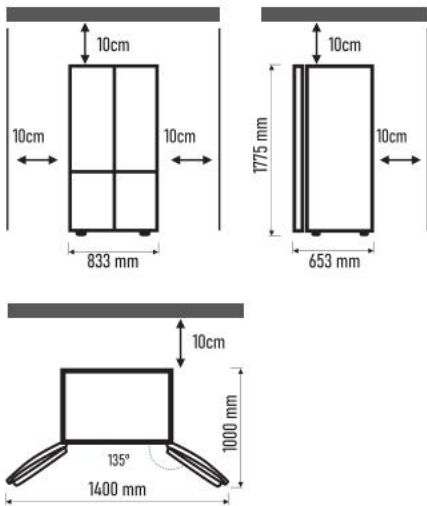

4.1. ՕՐԱՓՈԽՈՒՄ

Սառնարանի կոմպոնետները և կոնդենսատորը աշխատանքի ընթացքում տաքանում են, ուստի անհրաժեշտ է ապահովել սարքի բավարար օդափոխությունը:

- Սառնարանը պետք է տեղադրվի նորմալ խոնավությամբ լավ օդափոխվող տարածքում: Արգելվում է սառնարանը տեղադրել բարձր խոնավությամբ սենյակներում, օրինակ՝ լոգասենյակներում, նկուղներում:
- Տեղադրելիս ապահովել նվազագույն ճեղք (3-5 սմ) սարքի կողքերում և 10 սմ վերևում օդի ազատ շրջանառության համար: Մի արգելափակել օդի հոսքը սարքի հետևի մասում:
- Մի տեղադրեք ջերմության աղբյուրների մոտ:
- Մի տեղադրեք սառնարանը արևի ուղիղ ճառագայթների տակ կամ ջերմության աղբյուրների մոտ (փոխանցային վառարաններ, ջեռոցներ, բուխարիներ):

4.2. ՀԱՐՁԵՑՈՒՄ

Սառնարանի արդյունավետ աշխատանքի համար կարևոր է, որ այն գտնվի հարթ մակերեսի վրա: Սառնարանը տեղադրելուց հետո կարգավորեք դրա դիրքը՝ սառնարանի առջևի մասում գտնվող կարգավորիչ հենարանները պտտելով: Սառնարանի՝ դեպի հետ թեքվածությունը չպետք է գերազանցի 5°-ը:

4.3. ՄԻՏԱՌՈՒ ՀՆՍԱՆՔԻ ՑԱՆՑԻ

Սառնարանը համապատասխանում է հոսանքահարումից պաշտպանության 1-ին կարգին և միանում է հոսանքի ցանցին հողանցված կոնտակտով երկբևեռ վարդակի միջոցով: Նախքան հոսանքի ցանցին միացնելը, համոզվեք, որ:

- ցանցի լարումը համապատասխանում է սառնարանի հետևի հատուկ ցուցանակին նշված տվյալներին:
- Էլեկտրական վարդակի հողանցված կոնտակտը միացված է էլեկտրական ցանցի սնուցման մալուխի հողանցված լարին (միացնող լարը պետք է գնահատվի առնվազն 10 Ա հոսանքի համար):
- խորացված և վարդակը նույն տեսակի են: Եթե խորացված չի համապատասխանում վարդակին, ապա վարդակը պետք է փոխարկվի սնուցման մալուխի խորցակին համապատասխան (աշխատանքները պետք է կատարվեն որակավորված էլեկտրիկի կողմից):

Սառնարանը պետք է տեղադրվի այնպես, որ վարդակը ձեզ միշտ հասնելի լինի: Սառնարանը, որը միացված է այս ձեռնարկում նշված բարձր իզոլյությամբ կենցաղային տնիսիկայի ավտոմատագույն ապահովման խախտում, համարվում է պոտենցիալ վտանգավոր: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում առողջությանը և գույքին հասցված վնասի համար, եթե այն առաջացել է տեղադրման սահմանված ստանդարտներին չհետևելու հետևանքով:

5. ՍԱՌՆԱՐԱՆԻ ՀԱՆԱԳՈՐԾՈՒՄ

5.1. ՄԻՏԱՆՑԵԼՈՒՄ ՍՈՒՑ

Սառնարանը անհրաժեշտ է միացնել հոսանքի ցանցին տեղակայվելուց երեք ժամ անց: Այդպես սառնագեները փոխարումից հետո կրաշխվի պատշաճ կերպով, սա անհրաժեշտ է սառնարանի ճիշտ աշխատանքի համար: Սառնարանը հոսանքի ցանցին միացնելուց մի քանի ժամ անց դուք կարող եք դրա մեջ մթերքներ դնել: Հեռացրեք կոմպոնետի և հետևի պատի խորշի միջև եղած փոխարման պահանջները, ինչպես նաև այլ պահանջները և կպնան ժապավենները, որոնք պահում են սարքի շարժվող մասերը տեղաշարժվելուց: Եթե սարքն ունի պլաստիկ թաղանթով պաշտպանվող ծածկույթ, ինստալով հեռացրեք այն՝ նախազգուշական կանոնների պահպանելով, որպեսզի չվնասեք դետալների լաբելները կամ պոլիմերային ծածկույթը:

5.2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻՉԲԸ

ՑՈՒՑԱՐՈՒՄ

Երբ սառնարանը միացված է, ցուցադրման Էկրանը ցուցադրվում է 5 վայրկյանի ընթացքում:

Սառնարանի դուրը փակելուց հետո Էկրանն ավտոմատ կերպով կմարի, եթե 3 րոպեի ընթացքում ոչ մի կոճակ չի սեղմվում:

Երբ Էկրանն անջատված է, այն լուսավորվում է, երբ բացում եք սառնարանի դուրը կամ սեղմում եք որևէ կոճակ:

Կոճակների հետևյալ գործողությունները վավեր են միայն այն դեպքում, եթե կոճակները ապակոդաված են և վառվում են Էկրանին:

ՋԵՐՄԱՍՏԻՏԱՆԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՍԱՌՆԱՐԱՆՈՒՄ

Սեղմեք FRIDGE կոճակը՝ սառնարանի գոտին ընտրելու համար, Էկրանին ամբողջ թվանշանը սկսում է թարթել, այնուհետև սեղմեք FRIDGE կոճակը՝ Ամբողջ արժեքը կարգավորելու համար, այնուհետև սեղմեք OK՝ կարգավորումը հաստատելու համար: Այնուհետև տասնորդական թվանշանը կսկսի թարթել: Սեղմեք FRIDGE կոճակը՝ տասնորդական արժեքը կարգավորելու համար, Վերջապես, դրանից հետո կտատացրեք OK՝ կարգավորումը հաստատելու համար:

Սառնարանի ջերմաստիճանի պայմանները փոխվում են հետևյալ կերպ:

5 °C => 6 °C => 7 °C => 8 °C => OFF => 2 °C => 3 °C => 4 °C => 5 °C. Անջատված նշանակում է անջատել սառնարանը: Անջատված արժեք ընտրելիս սառնարանն անջատվում է, «C» պատկերակը անջատվում է:

ՈՒՇԱՐՈՒԹՅՈՒՆ! Այս գործառույթը միացնելուց առաջ համոզվեք, որ բոլոր ապրանքները հանք թաքմ սննդի խցիկից:

ՆՇՈՒՄ: կարգավորելի միջոցով (7) հնարավոր է փոխել սառնարանային տուփի խոնավության մակարդակը (3):

ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՏԱՆԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

Սեղմեք FREEZER կոճակը՝ սառնարանի տարածքը ընտրելու համար, Էկրանին ամբողջ թվանշանը սկսում է թարթել, այնուհետև սեղմեք FREEZER կոճակը՝ Ամբողջ արժեքը կարգավորելու համար, այնուհետև սեղմեք OK՝ կարգավորումը հաստատելու համար: Այնուհետև տասնորդական թվանշանը կսկսի թարթել: Սեղմեք FREEZER կոճակը՝ տասնորդական արժեքը կարգավորելու համար, Վերջապես, դրանից հետո կտատացրեք OK՝ կարգավորումը հաստատելու համար:

Սառնարանի ջերմաստիճանի պայմանները փոխվում են հետևյալ կերպ:

-18 °C => -17 °C => -16 °C => -24 °C => -23 °C => -22 °C => -21 °C => -20 °C => -19 °C => -18 °C.

CARE + ՋԵՐՄԱՍՏԻՏԱՆԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

Սեղմեք Care + կոճակը՝ ջերմաստիճանը կարգավորվող պայատում ջերմաստիճանը կարգավորելու համար (6), մինչև ընտրվի ձեր ուզած ջերմաստիճանի ռեժիմը, այնուհետև սեղմեք և պահեք OK կոճակը 5 վայրկյան՝ կարգավորումը հաստատելու համար, միևնույն ընթացիկ ռեժիմի լույսը դադարում է թարթել: Care + պայամի ջերմաստիճանի ռեժիմները հետևյալն են:

Բանջարեղեն = > Մրգեր = > Ցուրտ = > Բանջարեղեն:

Երբ սառնարանում ջերմաստիճանը դրված է OFF, Care + ռեժիմն անջատվում է:

ՆՇՈՒՄ: հնարավոր չէ սեղմել Care+ կոճակը, երբ սառնարանի ջերմաստիճանը դրված է OFF ռեժիմում:

ՆՇՈՒՄ: կարգավորիչը (7) կարող է փոխել խոնավության մակարդակը Care+ տեսախցիկի գոցոցում (6):

ECO գործառնություն

Երբ ECO գործառնությունը միացված է, սառնարանում ջերմաստիճանը կսահմանվի 5 °C, իսկ սառնարանում՝ -18 °C, ինչը երաշխավորում է սննդի պահպանումը ջերմաստիճանի ավելի լավ տիրույթում, ինչպես նաև սառնարանի ավելի արդյունավետ աշխատանքը:

ECO ռեժիմում սառնարանային և սառցարանային սեյակներում ջերմաստիճանը չի փոխվում:

ECO ռեժիմի ակտիվացում:

Սեղմեք գործառնության ընտրության կոճակը (10), մինչև Էկո լույսը սկսի թարթել, այնուհետև սեղմեք և պահեք OK կոճակը 5 վայրկյան՝ կարգավորումը հաստատելու համար, Էկո լույսը մշտապես միացված է:

Ելք Էկո ռեժիմից:

ECO ֆունկցիայի գործունեության ընթացքում սեղմեք գործառնության ընտրության կոճակը (10), մինչև ECO լույսը սկսի թարթել, այնուհետև սեղմեք և պահեք OK կոճակը 5 վայրկյան՝ կարգավորումը հաստատելու և ECO ֆունկցիան անջատելու համար, ECO ցուցիչը կմարի, իսկ խցիկների ջերմաստիճանը կվերականգնվի այն, որը սահմանվել է մինչև Էկո գործառնությունը միացնելը (ոչ ֆունկցիոնալ վիճակում):

ՆՇՈՒՄ: «արագ սառեցում» կամ «արագ սառեցում» (գործառնություն) ակտիվացման ընթացքում Էկո ֆունկցիան ավտոմատ կերպով անջատվում է:

ԱՐԱԿ ՍԱՌԵՑՈՒՄ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅՑ

Երբ «արագ սառեցում» գործառնությունը միացված է, սառնարանային խցիկում ջերմաստիճանը կսահմանվի 2 °C, սառնարանային խցիկում ջերմաստիճանը արագորեն կնվազի: 8 ժամ անց գործառնության ինքնաբերաբար կանջատվի: Սա ապահովում է, որ սնունդը ունենա թարմ համ և պահպանի իր օգտակար հատկությունները:

«Արագ սառեցում» ռեժիմում սառնարանում ջերմաստիճանը չի փոխվում:

Արագ սառեցման ռեժիմի ակտիվացում:

Սեղմեք գործառնության ընտրության կոճակը (10), մինչև «արագ սառեցում» լույսը սկսի թարթել, այնուհետև սեղմեք և պահեք OK կոճակը 5 վայրկյան՝ կարգավորումը հաստատելու համար, «արագ սառեցում» լույսը մշտապես միացված է:

Արագ սառեցման ռեժիմից դուրս գալը:

8 ժամ ընդհանուր աշխատանքային ժամանակահատվածից հետո «արագ սառեցում» գործառնությունը ավտոմատ կերպով կանջատվի: Արագ սառեցման ընտրության գործունեության ընթացքում սեղմեք գործառնության ընտրության կոճակը (10), մինչև «արագ սառեցում» լույսը սկսի թարթել, այնուհետև սեղմեք և պահեք OK կոճակը 5 վայրկյան՝ կարգավորումը հաստատելու համար, «արագ սառեցման» լույսը կմարի, գործառնությունը կփակվի: Երբ «արագ սառեցում» գործառնությունը ակտիվ է, սեղմեք «արագ սառեցման» կոճակը (10), մինչև «արագ սառեցում» լույսը սկսի թարթել, այնուհետև սեղմեք և պահեք OK կոճակը 5 վայրկյան՝ կարգավորումը հաստատելու համար, «արագ սառեցում» կարգավորումը հաստատվում է:

ՆՇՈՒՄ: ECO գործառնության ակտիվացման ընթացքում «արագ սառեցում» գործառնությունը ավտոմատ կերպով անջատվում է:

ԱՐԱԿ ՍԱՌԵՑՈՒՄ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅՑ

Երբ «արագ սառեցում» գործառնությունը միացված է, սառնարանում ջերմաստիճանը կսահմանվի -32 °C: 26 ժամ անց գործառնությունը ավտոմատ կերպով կանջատվի: Սառնարանում ջերմաստիճանի արագ իջեցումը օգտակար է սննդամթերքի սննդային հատկությունների կորուստը կանխելու և դրանք թարմ պահելու համար:

«Արագ սառեցում» ռեժիմում սառնարանում ջերմաստիճանը չի փոխվում:

Արագ սառեցման ռեժիմի ակտիվացում:

Սեղմեք գործառնության ընտրության կոճակը (10), մինչև «արագ սառեցում» լույսը սկսի թարթել, այնուհետև սեղմեք և պահեք OK կոճակը 5 վայրկյան՝ կարգավորումը հաստատելու համար, «արագ սառեցում» լույսը մշտապես միացված է:

Արագ սառեցման ռեժիմից դուրս գալը:

26 ժամվա ընթացքում ընդհանուր աշխատանքային ժամանակահատվածից հետո «արագ սառեցում» գործառնությունը ինքնաբերաբար կանջատվի:

Արագ սառեցման գործառնության գործունեության ընթացքում սեղմեք գործառնության ընտրության կոճակը (10), մինչև «արագ սառեցում» լույսը սկսի թարթել, այնուհետև սեղմեք և պահեք OK կոճակը 5 վայրկյան՝ կարգավորումը հաստատելու համար, «արագ

սառեցում» ցուցիչը անջատվում է, գործառնություն անջատվում է: **ՆՇՈՒՄ:** Էկո գործառնության ակտիվացման ընթացքում «արագ սառեցում» գործառնությունը ավտոմատ կերպով անջատվում է:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՒՄ

Երբ երեխաների կողպման գործառնությունը միացված է, ջերմաստիճանը և գործառնությունները չեն փոխվում՝ սխալ աշխատանքը կանխելու համար: 3 ռուպեի ընթացքում կոճակը սեղմելու բացակայության դեպքում երեխաների արգելափակման գործառնություն ավտոմատ կերպով կմիացվի:

Ձեռքով դուրս եկեք երեխաների կողպման գործառնությունից: Երեխաների կողպման գործառնություն անջատելու համար սեղմեք և պահեք OK կոճակը 3 վայրկյան:

ԴՈՒՍ ԲԱՏԱՆ ԱՋԱՆԱՆԱՆ

Եթե սառնարանի դուռը բաց է ավելի քան 3 ռուպե, ապա այն անընդհատ ազդանշան կստա, որը կարող է անջատվել, երբ որևէ կոճակ սեղմվի, բայց 3 ռուպե անց կվերակալվի, եթե դուռը բաց մնա: Եթե դուռը բաց է մնում, այն կարող է անջատվել, երբ կոճակը սեղմվում է, բայց դուռը բաց է մնում: Ազդանշանը չի աշխատի այնքան ժամանակ, քանի դեռ սառնարանի դուռը չի փակվել:

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՆՋԱՏԱՆԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Էլեկտրաէներգիայի խափանման դեպքում սառնարանը կապահպանի աշխատանքային վիճակը, որը սահմանվել է մինչև Էլեկտրաէներգիայի անջատումը, երբ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը վերականգնվի:

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՈՒՆՋՈՒՄ

Սառնարանի կոնսերվացիոն կարճաժամկետ անջատման դեպքում (այսինքն՝ 5 ռուպեից պակաս) վնասից պաշտպանելու համար կոմպրեսորը չի գործարկվի անմիջապես այն բանից հետո, երբ հոսանքը միացված է:

ԳԵՐՏԱՋԱՏԱՆ ԱՋԱՆԱՆԱՆ (ՄԻԱՅՆ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՆՋԱՏՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ)

Երբ հոսանքը միացված է, եթե սառնարանի սենսորի ջերմաստիճանը գերազանցում է -10 °C-ը, համապատասխան ցուցիչը և ջերմաստիճանը սցսում են թարթել: Սառնարանի ջերմաստիճանը, երբ այն միացված է, կարող է ցուցադրվել՝ սեղմելով ցանկացած կոճակ: Եվ Նորմալ ցուցադրումը վերականգնվում է 10 վայրկյանից հետո կամ կրկին սեղմելով ցանկացած կոճակ:

ԱՆՍԱՐԵՌՈՒՅՑԱՆ ԱՋԱՆԱՆԱՆ

Եթե կառավարման վախճանից ցույց է տալիս E0, E1, EB, EH, EC, EE և այլն արժեքները, դա ցույց է տալիս սառնարանի անսարքությունը: Այս դեպքում անսարքությունների վերացման համար խնդրում ենք դիմել սպասարկման կենտրոնի մասնագետին:

6. ՍԽԱԼՆԵՐԻ ԿՈՐԵՐԻ ԱՐՅՈՒՄԱԿ

Սխալի կոդը	Սխալի կոդը
E0	Սառնարանային խցիկի սենսորի անսարքություն
E0	Սառնարանային սենսորի անսարքություն
EB	Փոփոխական ջերմաստիճանի խցիկի սենսորի անսարքություն
E1	Սառնարանային գոլորշիացնող սենսորի անսարքություն
EC	Հիմնական տախտակի և կառավարման տախտակի միջև կապի սխալ
EH	Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի տվյալի անսարքություն
EE	Խոնավության տվյալի անսարքություն

7. ՄԱՍՆԱՐԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԽՆԱՄՔ

Սառնարանը մաքրելիս կամ տեխնիկական սպասարկում կատարելիս նախ և առաջ դուրս հանեք խրոցը վարդակից: Ազատեք խցերը սննդամթերքից: Օգտագործեք չեզոք լվացող միջոցներ: Երբեք մի օգտագործեք փոշի հոկող լվացող միջոցներ, ալկալային միացություններ, օրգանական թթուներ կամ շատ տաք ջուր, քանի որ դա կարող է վնասել ներկերը: Մի օգտագործեք սուր կամ մետաղական առարկաներ, դա կարող է վնասել սառնարանը: Դռան կնիքը (ամրակները) հեշտությամբ կեղտոտվում է և ավելի հաճախ պետք է լվանալ: Սառնարանի օգտագործման երկար ընդմիջման դեպքում դուրս հանեք խրոցը վարդակից, հալեցրեք, լվացեք և չորացրեք սառնարանը:

8. ԱՆՍԱՐԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՅՈՒՍԱԿ

Եթե սառնարանի աշխատանքը չի բավականացնում ձեզ, կամ առաջանում են անսարքություններ, նախքան լիազորված սպասարկման կեևտուրին դիմելը, կարդացեք այս բաժինը: Որոշ դեպքերում դուք կարող եք խնդիրներն ինքնուրույն լուծել:

Ծրագիր	Հնարավոր պատճառները
Սառըը չի աշխատում	- Համոզվեք, որ հոսանքի մալուխը պատշաճ կերպով է միացված է վարդակին: - Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը չափազանց ցածր է: Փորձեք ջերմաստիճանը սահմանել ավելի ցածր (ավելի սառը): - Դա նորմա է համարվում, եթե սառնախցիկը չի գործում ավտոմատ հալեցման ժամանակ կամ սառնարանը միացնելուց հետո կարճ ժամանակում կոմպրեսորը պաշտպանելու համար:
Shaw հոտեր սառնարանից	Հնարավոր է մաքրելու անհրաժեշտ կա: Հոտերը կարող են առաջանալ մթերքներից, տարաներից, փաթեթավորումներից և այլն:
Աղմուկ սառնարանից	- Հետևյալ ձայները (աղմուկները) համարվում են նորմա՝ - կոմպրեսորի աշխատանքի աղմուկը; - օդի շրջանառության աղմուկը սառնարանային խցիկում կամ սառնարանի այլ մասերում փոքր օդափոխիչի աշխատանքի ընթացքում; - զլզլան ձայնը նման է եռացող ջրին; - ճրթճրթոց ավտոմատ հալեցման ժամանակ; - Դվերակ (նստոց) կոմպրեսորի մեկնարկից առաջ:
Առանց դադարի աշխատող շարժիչ	- Աշխատող շարժիչի աղմուկը համարվում է նորմա հետևյալ դեպքերում՝ - ջերմաստիճանը անհրաժեշտից ցածր է սահմանված; - քիչ առաջ մեծ քանակությամբ տաք սնունդ է դրվել սառնարանի մեջ; - շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը շատ բարձր է; - դռները երկար ժամանակ բաց են մնացել, կամ հաճախ են բացվում; - սառնարանը առաջին անգամ է միացվել, կամ միացվել է երկար ընդմիջումից հետո:
Եղյամի շերտ սառնարանի ներսում	Համոզվեք, որ մթերքները չեն խանգարում օդի շրջանառությանը: Հետևեք, որ դուրս սերտորեն փակված լինի:
Ներսում ջերմաստիճանը չափազանց բարձր է	Հնարավոր է երկար ժամանակ բաց եք թողել դռները, շատ հաճախ եք բացել դռները, ինչ-որ բան խանգարում է դռների փակմանը, սառնարանը տեղադրվել է՝ չպահպանելով անհրաժեշտ հեռավորությունը պատերից, էլեկտրական սարքերից և այլն:
Ներսում ջերմաստիճանը չափազանց ցածր է	Կառավարման վահանակի վրա բարձրացրեք ջերմաստիճանը:
Դռները դժվարությամբ են փակվում	Ստուգեք սառնարանի թեքման անկյունը: Սառնարանի դիմային մասը չպետք է 10-15 մմ-ից ավելի բարձր լինի հետևի մասից, որպեսզի դուրս վերադառնա փակ դիրքի:
Սառնարանային խցիկի ներսում լուսավորությունը չի աշխատում	- LED լամպը վնասված է: Կատարեք փոխարինում: - Կառավարման համակարգը անջատել է լուսավորումը, քանի որ դուրս երկար ժամանակ բաց է եղել: Գործառնություն ակտիվացնելու համար փակեք և կրկին բացեք դուրսը:

! ՌԻՆՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆ!

Այս սառնարանը պարունակում է փոքր քանակությամբ R600a սառնագեներ, որը գործնականում անվտանգ է շրջակա միջավայրի համար, սակայն դրա հետ մեկտեղ յուրաքանչյուր գազ է: Սառնագենի արտահոսքի դեպքում կարող է առաջանալ աչքերի գրգռում կամ քորոցում:

9. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

ՄՈՐԵԼԻ ՀԱՄԱՐ	CT-4201	CT-4202	Աղմուկի մակարդակ, դԲ	
Կլիմայական դաս	SN/N/ST/T		37	
Պաշտպանության դաս	I		Էլեկտրաէներգիայի սպառումը, կՎտ/24ժ	0,787 0,911
Ծավալ՝ ամբողջ/սառնարան/սառնախցիկ, լ	415/267/148	503/317/186	Տարեկան էլեկտրաէներգիայի սպառում, կՎտ	287 333
Լարում	220-240 Վ ~50 Հց		LED-լամպի հզորություն, Վտ	3
Առավելագույն հզորություն, Վտ	123	170	Էներգետիկ սպառման դաս	Ա++
Սառեցման հզորություն, կգ/24 ժամ	6,5	8,5	Սառնագետ	R600a (55 գ) R600a (80 գ)
Ընթացիկ, Ա	1,08	2,5	Չուտ/համախառն քաշը, կգ	88/97 92/102
			Չափսեր՝ լայն./խոր./բարձր., մմ	782x630x1825 853x694x1775
			Կոմպրեսորի տեսակը	ինվերտոր

10. ՍԱՐՔԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՇԽԱՎԱՐՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել տվյալական կենցաղային թափոններից և հանձնել էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերաձևակերտ համար:

11. ՄԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱՀԻՄԵԱՅԻՆ ՈՐԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 10 տարի է՝ սկսած այն վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում նշված ցուցումներին և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան: Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմելով ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար: Ապրանքի արտադրության ամսաթիվը նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 խիշերը՝ տարի, 4 և 5 խիշերը՝ արտադրության ամիս): Սարքի սպասարկման ժամանակ դրան հարցի ծագման կամ որևէ անսարքության դեպքում դիմելով TM CENTEK-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Կենտրոնի հասցեն կարելի է գտնել <https://centek.ru/servis> կայքում: Աջակցության ծառայությունների հետ կապ հաստատելու միջոցներ՝ հեռ` +7 (988) 35-66-380, VK` vk.com/centek_krd: Գլխավոր սպասարկման կենտրոն՝ ՄՊԸ «Լարինա-Սերվիս», ք. Կրասնոդար: Հեռ` +7 (861) 991-05-42:

Ապրանքի ուրի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝
№ EA3C RU C-CN.BE02.B.04729/23 ից 07.02.2023 թ.:



12. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ԵՐԱՏՈՒԹՅՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՐԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊՐԱՏՈՂԻ՝ CHANGHONG MEILING CO., LTD: Հասցե՝ Չինաստան, No.2163 Lianhua Road, Economy & Technology Development Zone, Hefei, Anhui: **Ներմուծող՝** ՕՕՕ Լարինա-Էլեկտրոնիքս: Հասցե՝ Ռուսաստան, 350080, ք. Կրասնոդար, ուլ. Դեմուսա, 14: Հեռախոս՝ +7 (861) 2-600-900:

ՀԱՐՔԵԼԻ ՍՊԱՐԱՌՈՂ

Երաշխիքային ժամկետը 36 ամիս է սարքի եւ 60 ամիս է կոմպրեսոր օրվապես իրացման վերջնական սպառողի: Տվյալ երաշխիքային կտրուկով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասուհակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները:

ԵՐԱՀԻՄԵԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է զրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի քննորհակ երաշխիքային կտրուկը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթիվը, անվաճեցնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրուկի վրա, կնիքներ յուրաքանչյուր կտրուկ կտրուկի վրա, գնորդի ստորագրությունը:

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթղթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկություններ թերի, անհամապատասխան հակասական է:

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում՝

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան,
- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին:
- 3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարերակային սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը:
- 4. Երաշխիքը չի տրամադրում հետևյալ դեպքերի վրա՝
 - մեխանիկական վնասվածքներ,
 - սարքի բնականոն մաշում ժամանակի ընթացքում,
 - օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,
 - սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,
 - բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրիեղել և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,
 - կողմնակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկնելը սարքի մեջ.

- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չլիազորված անձանց կողմից,
- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծախարհեմակությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը էլեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կաբելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,
- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապահովման հետ՝
 - ա) հեռահաղորդակման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, էլեկտրասնունցման տարրեր (մարտկոցներ), էլեկտրասնունցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,
 - բ) սպառվող կույթեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակդիրներ, վանդակներ, շանիկուրներ, փողոցակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կանխիչներ),
- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ աշխատանք ոչ համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,
- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում՝ կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանց:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիների, սպառողի կամ երրորդ անձանց զույցին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտոտ):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

ENGLISH

DEAR CUSTOMER,

Thank You for purchasing a CENTEK brand product.
We guarantee flawless function of this item, provided the guidelines of its operation are observed.

The refrigerator is a household appliance and is not intended for industrial use!

This appliance is designed for use in domestic and similar applications, in particular:

- in personnel kitchen zones at stores, offices and industrial facilities;
- at agricultural farms;
- by clients at hotels, motels and other residential facilities;
- in private boarding houses.

PURPOSE OF THE APPLIANCE: For food cooling and/or freezing in a heat-insulated chamber at low temperature.

1. SECURITY MEASURES

To ensure safety and extend the service life, carefully read this manual and the markings before using the device and follow the following safety instructions. Save these instructions for future reference.

⚠ ATTENTION!

Failure to comply with these safety measures may lead to accidents.

- Use only a 220-240 V, 50 Hz power supply.
- When connecting, try not to use adapters and extension cords.
- Do not store flammable materials (gasoline, glue, ether, etc.) in the refrigerator.
- Do not pour water on the refrigerator, as this may be dangerous for you, and may also cause the refrigerator to break down.
- If you notice unusual noise, smell or smoke during operation of the device, or other unusual signs of the device, it is necessary to turn off the power and contact the service representatives.
 - Avoid damaging the power cable:
 - Do not replace the power cable.
 - Do not place heavy objects on the power cable.
 - Keep the power cable away from heat sources.

- When disconnecting the refrigerator from the mains, pull the plug, not the power cord.
- The refrigerator is designed for indoor use. Don't use it outdoors in no case.
- The refrigerator should be used at home to store food in accordance with these instructions.
- Do not allow children to use the appliance unattended.
- The refrigerator is a large-sized household appliance, it will take at least two people to transport it.
- Do not touch the refrigerator with wet hands.
- Do not use extension cords, tees and adapters to avoid fire or damage to the device. The manufacturer is not responsible for fires that occurred due to the use of adapters and extension cords, as well as a connecting cable whose cross section does not correspond to the power consumption. 12. When installing the refrigerator, it is necessary to check the compliance of the network characteristics and electrical parameters indicated on a special plate on the back of the refrigerator.
- Do not remove the plug from the outlet by the wire: this is very dangerous.
- Do not move the appliance close to the mains plug.
- If the power cord is damaged, it should be replaced with a special cord or kit provided by an authorized service center. Cable replacement should only be carried out by qualified personnel. Connect the device to an electrical outlet that has a serviceable protection device (circuit breakers, fuses, etc.).
- Do not touch the internal cooling surfaces of the refrigerator.
- Disconnect the refrigerator from the mains before performing any cleaning or maintenance operations. Setting the thermostat knob to the «BbK/I» (OFF) not enough to ensure electrical safety.
- It is prohibited to change the design of the refrigerator and the intervention of persons not authorized by the manufacturer for warranty repairs.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartment unless recommended by the manufacturer.
- Do not store flammable gases or liquids inside the refrigerator.
- Do not store glass bottles and cans of liquid in the freezer.

OPERATING RECOMMENDATIONS

- Do not connect too many appliances to the same power supply circuit, as this may cause a fire.
- If you do not plan to use the refrigerator for a long time, disconnect its power plug from the outlet.
- Do not touch the inner walls of the low-temperature compartment or the products lying in it with wet hands.
- Do not put bottles or other glass vessels in the low-temperature compartment.

TRANSPORTING THE REFRIGERATOR

When moving or handling the refrigerator always grab it by the bottom and move vertically. Do not slant the refrigerator by more than 45°. Never tip the refrigerator over. Do not lay the appliance on its sides or back. Never transport the refrigerator in a horizontal position, i.e. lying on the sides, back or front side. Do not use the door as a carrying aid. This can cause the appliance to fail. In order to move over and position the appliance within a kitchen, etc. gently slant the refrigerator towards the back side and move it. The two front legs of the refrigerator are adjustable in height. Rotate the front feet to left or right to level the refrigerator, so that it stands firmly on the floor.



- WARNING!**
- Cooling in the refrigerator is provided by a refrigerant that is filled into the refrigerator using special equipment. Do not damage the refrigerant circulation tubes on the back of the refrigerator.
- This product contains a small amount of refrigerant, which is isobutane, a natural gas that does not harm the environment, but is flammable. When transporting and installing the refrigerator, care must be taken not to damage any parts of the refrigerant circuit.
- Coming out of the tubes, the refrigerant can ignite or harm your health. If damage to the refrigerant circuit does occur, avoid any kind of open fire or potential sources of ignition, and ventilate the room where the refrigerator is located for a few minutes.
- In order to avoid the formation of a flammable mixture of gas and air in the event of a refrigerant leak, the dimensions of the room where the refrigerator is located must correspond to the amount of refrigerant used in the refrigerator.
- The volume of the room should be 1 m³ for every 8 g of refrigerant R600a in the refrigerator. The amount of refrigerant contained in your particular refrigerator is indicated on the nameplate on the back of the refrigerator.
- Never turn on the refrigerator with signs of damage. If you have any doubts about the serviceability of the product, contact customer service.

2. SCOPE OF SUPPLY

- Refrigerator - 1 pc.
- Glass shelf for cooling chamber: CT-4201 - 3 pcs., CT-4202 - 2 pcs.
- Box for cooling chamber: CT-4201 - 3 pcs., CT-4202 - 2 pcs.
- Box for freezing chamber - 6 pcs.
- Door shelf - 6 pcs.
- Egg tray: CT-4201 - 2 pcs., CT-4202 - 1 pcs.
- Ice cube mold - 1 pc.
- Door hinge shim - 2 pcs.
- User Manual - 1 pc.
- Lining for the freezer drawer* - 2 pcs.

*Optional

3. APPLIANCE DESCRIPTION



1	LED-backlight lamp
2	Door shelf
3	Refrigerator box
4	Freezer drawer
5	Glass shelf of the refrigerator compartment
6	Care+ Camera Drawer
7	Humidity regulator
8	The button for setting the temperature in the refrigerator
9	The button for setting the temperature in the freezer
10	Mode selection button in a temperature-controlled camera (Care+)
11	Function selection button
12	Action confirmation button / on/off child lock function

-88.8	Digital display
°C	Temperature indicator
ECO	ECO
Fast cooling	function indicator "Fast cooling"
Fast freezing	function indicator "Fast freezing"
● Vegetables	function indicator "Vegetables" mode
● Fruit	indicator "Fruits"
● Chill	mode indicator "Cold" mode indicator

4. INSTALLING THE REFRIGERATOR

Correct installation of the refrigerator is essential for its reliable and efficient operation. Always lift the refrigerator grabbing it by the bottom. Never drag the refrigerator by its door or door handle. The manufacturer's guarantee will not apply to door damage caused by its re-
hanging. Any repairs caused by such circumstances will be performed at the cost of the owner.

4.1. VENTILATION

The compressor and condenser of the refrigerator heat up during operation, therefore sufficient ventilation should be provided for cooling.

- The refrigerator should be installed in a well-ventilated room with normal humidity. Never install the refrigerator in rooms with high humidity, e.g. in bathrooms or basements.
- Ensure that gaps of at least 3 to 5 cm on the sides and 10 cm above the top are provided during installation for free air circulation. Do not obstruct air movement at the back side of the appliance.
- Do not place the appliance near heat sources.
- Do not install the refrigerator so that it is exposed to direct sunlight or near heat sources (kitchen ovens, cookers, fireplaces, etc.).

4.2. LEVELING

It is important that the refrigerator is installed on a level surface for efficient operation. After placing the refrigerator at its permanent location adjust its position by turning the adjustable front feet. The refrigerator should not be slanted backwards by more than 5°.

4.3. CONNECTING TO POWER SUPPLY

The refrigerator complies with Class I requirements for protection against electric shock and is connected to the power supply grid by a two-pole plug with an earthing contact. Before connecting to power supply ensure that:

- the grid voltage corresponds to that indicated on the data plate located on the back side of the refrigerator;
- the earthing contact of the electric socket is connected to an earthing conductor of the mains cable (the earthing conductor should have a minimum rating of 10 A);
- the power socket and plug should be of the same type; if the plug does not fit the socket the latter should be replaced with one compatible with the plug (this work should be performed by a skilled electrician).

The refrigerator should be placed so that you would always have access to the power socket. A refrigerator improperly connected to power supply, i.e. incompatible with the requirements for powerful home appliances set forth in this manual, is potentially dangerous. The manufacturer shall not be made liable for damage to human health and property if such damage is caused by non-observance of the installation requirements specified herein.

5. OPERATING THE REFRIGERATOR

5.1. BEFORE TURNING ON

After installing the refrigerator please wait for approx. three hours before connecting it to power supply. This way you will allow the refrigerant to be properly distributed: this is necessary for proper operation of the refrigerator. You will be able to place food in the refrigerator within a few hours after connecting it to power supply. Remove the transportation inserts between the compressor and the back wall of the niche, as well as all other inserts and adhesive tape preventing the movable parts of the appliance from displacement during transportation.

If the appliance is covered in a protective polymer film, carefully remove it, taking precautions not to damage the paint or polymer coatings in the components.

5.2. INITIAL OPERATION

DISPLAY

When the refrigerator is powered on, the display screen is displayed for 5 seconds.

After closing the refrigerator door, the display will automatically turn off if no button is pressed for 3 minutes.

When the display is turned off, it lights up when the refrigerator door is opened or any button is pressed.

The following button operations are valid only if the buttons are unlocked and lit on the display.

SETTING THE TEMPERATURE IN THE REFRIGERATOR

Press the REFRIGERATOR button to select the refrigerator area, and the whole digit on the display will start flashing, then press the REFRIGERATOR button to adjust the whole value, then press OK to confirm the setting. Then the decimal digit will start flashing. Press the FRIDGE button to adjust the decimal value, finally after that press OK to confirm the setting.

The temperature conditions of the refrigerator change as follows:

5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C → OFF → 2 °C → 3 °C → 4 °C → 5 °C.

OFF means turning off the refrigerator. When the OFF value is selected, the refrigerator will turn off, the «C» icon will go out.

ATTENTION! Before enabling this feature, be sure to remove all products from the fresh food compartment.

NOTE: Using the regulator (7), you can change the humidity level in the refrigerator drawer (3).

SETTING THE TEMPERATURE IN THE FREEZER

Press the FREEZER button to select the refrigerator area, and the whole digit on the display will start flashing, then press the FREEZER button to adjust the whole value, then press OK to confirm the setting. Then the decimal digit will start flashing. Press the FREEZER button to adjust the decimal value, finally after that press OK to confirm the setting.

The temperature conditions of the refrigerator change as follows:

-18 °C → -17 °C → -16 °C → -24 °C → -23 °C → -22 °C → -21 °C → -20 °C → -19 °C → -18 °C.

SETTING THE TEMPERATURE OF CARE+

Press the Care+ button to adjust the temperature in the temperature-controlled chamber (6) until the desired temperature mode is selected, then press and hold the OK button for 5 seconds to confirm the setting, while the current mode indicator will stop flashing. The temperature modes of the Care+ camera are as follows:

Vegetables → Fruits → Cold → Vegetables.

When the temperature in the refrigerator is set to OFF, the Care+ mode is turned off.

NOTE: It is not possible to press the Care+ button when the refrigerator temperature is set to OFF mode.

NOTE: Using the regulator (7), you can change the humidity level in the Care+ camera drawer (6).

ECO FUNCTION

When the ECO function is enabled, the temperature in the refrigerator will be set to 5 °C, and in the freezer - to -18 °C, which guarantees the storage of products in the best temperature range, as well as more efficient operation of the refrigerator.

In ECO mode, the temperature in the refrigerator and freezer does not change.

Activation of ECO mode:

Press the function selection button (10) until the ECO indicator starts flashing, then press and hold the OK button for 5 seconds to confirm the setting, the ECO indicator lights up continuously.

Exiting ECO mode:

While the ECO function is active, press the function selection button (10) until the ECO indicator flashes, then press and hold the OK button for 5 seconds to confirm the setting and turn off the ECO function, the ECO indicator turns off, and the temperature in the chambers is restored to the one that was set before switching on ECO functions (not in functional state).

NOTE: During the activation of the «Fast Freezing» or «Fast Cooling» function, the ECO function is automatically turned off.

«FAST COOLING» FUNCTION

When the «Fast cooling» function is turned on, the temperature in the refrigerator will be set to 2 °C, the temperature in the refrigerator drawers will drop rapidly. After 8 hours, the function will automatically turn off. This ensures that the products will have a fresh taste and retain their useful properties.

In the «Fast cooling» mode, the temperature in the refrigerator does not change.

Activation of the «Fast cooling» mode:

Press the function selection button (10) until the «Fast Cooling» indicator flashes, then press and hold the OK button for 5 seconds to confirm the setting, the «Fast Cooling» indicator is lit continuously.

Exiting the «Fast Cooling» mode:

After the total operating period of 8 hours, the «Fast Cooling» function will automatically turn off.

While the «Fast Cooling» function is active, press the function selection button (10) until the «Fast Cooling» indicator flashes, then press and hold the OK button for 5 seconds to confirm the setting, the «Fast Cooling» indicator turns off, the function turns off.

NOTE: During the activation of the ECO function, the «Fast Cooling» function is automatically turned off.

«QUICK FREEZE» FUNCTION

When the «Fast Freezing» function is enabled, the temperature in the freezer will be set to -32 °C. After 26 hours, the function will automatically turn off. A rapid decrease in the temperature in the freezer is useful to prevent the loss of nutritional properties of products and preserve their freshness.

In the «Fast Freezing» mode, the temperature in the freezer does not change.

Activating the «Fast Freeze» mode:

Press the function selection button (10) until the «Fast Freeze» indicator flashes, then press and hold the OK button for 5 seconds to confirm the setting, the «Fast Freeze» indicator is lit continuously.

Exiting the «Fast Freeze» mode:

After the total period of operation of 26 hours, the «Fast Freeze» function will automatically turn off.

During the activity of the «Fast Freeze» function, press the function selection button (10) until the «Fast Freeze» indicator flashes, then press and hold the OK button for 5 seconds to confirm the setting, the «Fast Freeze» indicator turns off, the function turns off.

NOTE: During the activation of the ECO function, the «Quick Freeze» function is automatically disabled.

BLOCKING FROM CHILDREN

When the child lock function is enabled, the temperature and functions do not change to prevent incorrect operation.

If the button is not pressed for 3 minutes, the child lock function will be turned on automatically.

Exiting the child lock function manually:

To disable the child lock function, press and hold the OK button for 3 seconds.

7. MAINTENANCE AND CARE

When cleaning or maintaining the refrigerator, first turn off the power by removing the plug from the socket. Empty the chambers of food. Use neutral detergents. Never use abrasive detergents, alkaline products, organic acids and hot water as this may damage the paintwork. Do not use sharp or metal objects as this may damage the refrigerator.

The door seal gets dirty easily and needs to be washed more often.

If you do not use the refrigerator for a long time, remove the plug from the socket, defrost, wash and dry the refrigerator.

8. TROUBLESHOOTING TABLE

In case of improper operation or a malfunction, please study the following section before contacting an authorized service center. In some cases you may be able to solve the problem yourselves.

Problem	Probable Causes
The appliance is not working	• Ensure that the power cable is properly connected to the electric socket. • The ambient temperature is too low. Try to set a lower (colder) temperature. • It is normal for the freezing chamber not to work during automatic defrosting or for a short time after refrigerator startup to protect the compressor.
Unpleasant smell in the refrigerator	Cleaning is probably required. Smells may come from foods, containers, packaging, etc.
Noise in the refrigerator	The following noises are normal: • noise of the operating compressor; • air circulation noise caused by the small fan in the freezing chamber or by other refrigerator components; • bubbling noise similar to that of boiling water; • cracking noises during automatic defrosting; • clicking noise before compressor startup.
Motor operates continuously	The noise of the operating motor is normal in the following cases: • the temperature is set too low; • a large quantity of warm food has recently been placed in the refrigerator; • ambient temperature too high; • the door has been open for a long time or opened too often; • first startup of the refrigerator or restart after a long break.

DOOR OPENING SIGNAL

If the refrigerator door is open for more than 3 minutes, a continuous beep will sound, which can be turned off by pressing any button, but will be resumed after 3 minutes if the door remains open. The alarm will not work until the refrigerator door is closed.

POWER-OFF MEMORY

In the event of a power failure, the refrigerator will maintain the operating state set before the power outage, when the power supply is restored.

POWER-ON DELAY

In order to protect the refrigerator compressor from damage in the event of a short-term power outage (i.e. for less than 5 minutes), the compressor will not start immediately after the power is turned on.

OVERHEATING ALARM (ONLY AFTER POWER OUTAGE)

When the power is turned on, if the temperature of the freezer sensor exceeds -10 °C, the corresponding indicator and temperature start flashing. The temperature of the freezer, when it is turned on, can be displayed by pressing any button. And the normal display is restored after 10 seconds or by pressing any button again.

FAULT SIGNAL

If the values E0, E1, EB, EH, EC, EE, etc. are displayed on the control panel, this indicates a malfunction of the refrigerator. In this case, please contact a service center specialist for troubleshooting.

6. ERROR CODE TABLE

Error code	Malfunction
E0	Malfunction of the refrigerator sensor
E1	Malfunction of the freezer sensor
EB	Malfunction of the variable temperature compartment sensor
E1	Malfunction of the freezer evaporator sensor
EC	Communication error between the main board and the control board
EH	Malfunction of the ambient temperature sensor
EE	Malfunction of the humidity sensor

Layer of frost inside the refrigerator	Ensure that the food does not impede air circulation. Check that the door is tightly closed.
Temperature in the refrigerator too high	The door has probably been left open, or something is preventing the door from closing, the refrigerator is installed too close to adjacent walls, electric appliances, etc.
Temperature in the refrigerator too low	Set a higher temperature on the control panel.
The door is hard to close	Check the installation gradient of the refrigerator. The front edge of the refrigerator should be higher than the back edge by max. 10 to 15mm to provide sufficient gravity for door closing.
Internal illumination not working	- LED lamp damaged. Replace the bulb. - The light has been turned off by the control system since the door has been open for a long time. Close the door and open it again to re-activate the function.

⚠ ATTENTION

This refrigerator contains a minor quantity of R600a grade refrigerant which is practically environmentally safe; however it is a flammable gas. In case of a leak it can cause eye irritation or ignite.

9. SPECIFICATIONS

Model	CT-4201	CT-4202
Climate class	SN/N/ST/T	
Electrical Safety Class	I	
Volume: Full/refrigerator/freezer, l	415/267/148	503/317/186
Power supply voltage	220-240 V ~50 Hz	
Maximum power, W	123	170
Freezing capacity, kg/24h	6,5	8,5
Rated current, A	1,08	2,5
Noise level, dB	37	
Daily energy consumption, kWh/24h	0,787	0,911
Annual energy consumption, kWh/a	287	333
Internal illumination lamp, W	3	
Energy consumption class	A++	
Refrigerant	R600a (55 g)	R600a (80 g)
Net/Gross weight, kg	88/97	92/102
Dimensions: WxDxH, mm	782x630x1825	853x694x1775
Compressor type	Inverter	

10. DISPOSAL

Upon expiry of its service life the appliance can be disposed of separately from ordinary domestic waste. You can turn it over to a specialized electric and electronic appliance disposal and recycling centre.

11. CERTIFICATION DATA, GUARANTEE

The service life of this item is 10 years since the date of sale to the end user, provided the item will be used in strict accordance with the present manual and the applicable technical standards. Upon expiry of the service life please contact the nearest authorized service centre for suggestions as to further operation of the appliance. The manufacturing date of the appliance is integrated into the serial number (digits 2 and 3 - year, digits 4 and 5 - month of manufacture). If any questions related to appliance maintenance should arise, or if the appliance has malfunctions, apply to the CENTEK TM Authorized Service Center. The address of the service center can be found on the website <https://centek.ru/servis>. Service support contacts: Phone: +7 (988) 35-66-380, VK: vk.com/centek_krd. General Service Center: LLC Larina-Servis, Krasnodar, Phone: +7 (861) 991-05-42.

The product has the Certificate of Conformity No:

EA3C RU C-CN.BE02.B.04729/23 of 07.02.2023.



12. MANUFACTURER AND IMPORTER INFORMATION

Manufacturer: CHANGHONG MEILING CO., LTD. Address: China, No.2163 Lianhua Road, Economy & Technology Development Zone, Hefei, Anhui. Imported to EAEU by: LLC Larina-Electronics. Address: Russia, 350080 Krasnodar, ul. Demusa, 14. Phone: +7 (861) 2-600-900.

DEAR VALUED CONSUMER!

The warranty period is 36 months for the device and 60 months for the compressor from the date of sale to the end user. With this Warranty Card the Manufacturer confirms the proper condition of the appliance and undertakes to repair, free of charge, all defects caused by the Manufacturer's default.

GUARANTEE MAINTENANCE TERMS

1. The guarantee shall be valid if the following documentation conditions are observed:

- The original Warranty Card shall be filled out correctly and clearly, indicating the of appliance model, serial number and sale date, the stamp of the seller company and signature of its representative shall be available, as well as the stamps on each coupon and the buyer's signature in the Warranty Card.

The Manufacturer reserves the right to reject guarantee maintenance if the buyer fails to provide the abovementioned documents or if the information contained therein is incomplete, illegible or ambiguous.

2. The guarantee shall be valid if the following operation conditions are observed:

- the appliance is used in strict accordance with the present manual;
- the safety rules and requirements are observed.

3. The guarantee does not apply to regular maintenance, cleaning, installation and setup of the appliance at the owner's location.

4. The guarantee does not apply in the following cases:

- mechanical damage;
- normal wear of the appliance;
- non-observance of operation requirements or erroneous actions on the part of the user;
- improper installation or transportation;
- natural disasters (lightning, fire, flood, etc.), as well as any other causes beyond the Manufacturer's or Seller's control;
- ingress of foreign objects, liquids or insects into the inside of the appliance;
- repairs or modifications to the appliance by unauthorized persons;
- use of the appliance for commercial purposes (loads exceeding normal domestic application), connection of the appliance to utility and telecommunication networks incompatible with national technical standards;
- failure of the following accessories, if replacement of these is allowed by design and does not involve disassembly of the appliance:
 - a) remote control units, rechargeable batteries, replaceable batteries (power cells), external power supply units and chargers;
 - b) consumables and accessories (packaging, covers, slings, carry bags, mesh screens, blades, flasks, plates, supports, grilles, spits, hoses, tubes, brushes, nozzles, dust collectors, filters, smell absorbers);
- for battery-powered appliances - operation with inappropriate or depleted batteries;
- for rechargeable battery-powered appliances - any damage caused by improper battery charging and recharging.

5. The present guarantee is provided by the Manufacturer in addition to the consumer rights determined by the applicable legislation and does not limit these rights in any way.

6. The Manufacturer shall not be made liable for possible damage, directly or indirectly inflicted by CENTEK brand products on people, domestic animals, the consumer's or third persons' property if such damage is inflicted as the result of non-observance of appliance installation and operation requirements, deliberate or negligent actions (omission) by the consumer or third persons, as well as of force majeure circumstances.

7. Service centers will only accept appliances in a clean state (there should be no food residues, dust and other contamination on the appliance).

The Manufacturer reserves the right to change the design and specifications of the appliance without prior notice.

Гарантийный талон / Кепілдік талоны
Երաշխիքային կտրոն / Warranty certificate №

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

HAZAR AUÐARYŲY3! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етіңіз.

ՈՒՇԱՂԴՈՒԹՅՈՒՆ! Վաճառողից պահանջեք ամբողջով-թյամբ լրացնել երաշխիքային կտրոնները:

ATTENTION! Please ask the seller to fill out the warranty card and tear-off coupons in full. The ticket is valid in the presence of all stamps and marks.

Изделие / Бұйым
Ապրանք / Product

Модель / Үлгі / Մոդել / Model

Серийный номер / Сериялық нөмірі
Սերիալի համար / Serial number

Дата продажи / Сату күні
Վաճառքի ամսաթիվ / Date of sale

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца /
Сатушы-фирма толтырады / Հրացնում է վաճառող ընկերությունը
These tear-off coupons are filled in by a representative of the seller



Изделие / Бұйым
Ապրանք / Product

Модель / Үлгі / Մոդել / Model

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / ՍԵՐԻԱ / SERIAL NUMBER

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ՎԱՃԱՌՔԻ ԱՄՍԱԹԻՎ / DATE OF SALE

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ՎԱՃԱՌՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ / VENDOR

М. П.

Фирма-продавец / Фирма-сатушы / Վաճառող ընկերություն / Vendor

Адрес фирмы-продавца / Сатушы фирманың мекенжайы
Վաճառող ընկերության իրավաբանական հասցե / Seller's address

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә. және телефоны /
Գնորդի անուն-ազգանուն-հայրանուն և հեռախոսահամար /
Full name and phone number of the buyer

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра /
Осы жыртылмалы купондарды бұйымға жөндеу жүргізетін сервис орталығының өкілі толтырады /
Հետևյալ կտրոնները լրացնում է ապրանքը վերանորոգող սպասարկման կենտրոնի ներկայացուցիչը /
These tear-off coupons are filled in by a representative of the service center



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՏԵՍԱԿԸ / TYPE OF REPAIR

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӨНДЕУГЕ ТҮСКЕН КҮНІ / ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ / DATE OF RECEIPT

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРІЛГЕН КҮНІ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎ / RELEASE DATE

М. П.