



аккумуляторный ударный гайковерт

SKytools SK9006

www.skytools.su
www.rivetgun.ru



ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить риск получения травмы, оператор должен прочитать руководство!

Общие правила техники безопасности при работе с электроинструментами



ВНИМАНИЕ! Прочитайте все предупреждения и инструкции по технике безопасности.

Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования при необходимости.

Во всех приведенных ниже предупреждениях термин «электроинструмент» относится как к сетевым (проводным) электроинструментам, так и к аккумуляторным (беспроводным) электроинструментам.

Безопасность рабочей зоны

1. Содержите рабочую зону в чистоте и хорошем освещении. Загроможденные или темные помещения могут привести к несчастным случаям.
2. Не используйте электроинструменты во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
3. Держите детей и посторонних лиц подальше во время работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

Электробезопасность

1. Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Никогда никоим образом не модифицируйте вилку. Не используйте переходники с заземленными электроинструментами. Неизмененные вилки и соответствующие розетки уменьшают риск поражения электрическим током.
2. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
3. Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
4. Не злоупотребляйте шнуром. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отсоединения электроинструмента от сети. Храните шнур вдали от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или запутавшиеся шнуры повышают риск поражения электрическим током.
5. При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование шнура, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.

6. Если работа с электроинструментом во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания с защитой от остаточного тока (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

7. Электроинструменты могут создавать электромагнитные поля

(ЭДС), которые не вредны для пользователя. Однако пользователям кардиостимуляторов и других подобных медицинских устройств следует обратиться за консультацией к производителю своего устройства и/или врачу, прежде чем приступать к эксплуатации этого электроинструмента.

Личная безопасность

1. Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотических средств, алкоголя или медикаментов. Малейшая невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
2. Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте средства защиты глаз. Средства защиты, такие как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают количество травм.
3. Предотвратите непреднамеренный запуск. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключать к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, брать в руки или переносить инструмент. Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или включение электроинструмента с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.
4. Перед включением электроинструмента извлеките регулировочный ключ. Гаечный ключ, оставленный прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

5. Не перенапрягайтесь. Всегда поддерживайте правильную опору и равновесие. Это позволяет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
6. Одевайтесь надлежащим образом. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.
7. Если предусмотрены устройства для подключения пылеулавливающих устройств, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование пылеулавливающих устройств может снизить опасность, связанную с пылью.
8. Не позволяйте привычке, приобретенной в результате частого использования инструментов, позволить вам успокоиться и игнорировать принципы безопасности инструмента. Неосторожное действие может привести к серьезным травмам в течении доли секунды.
9. Всегда надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от травм при использовании электроинструмента.



3. Отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумулятор, если он съемный, из электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента. Такие предохранительные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.
4. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с электроинструментом лиц, незнакомых с электроинструментом или настоящими инструкциями. Электроинструменты опасны в руках подготовленных пользователей.

5. Проводите техническое обслуживание электроинструмента и принадлежностей. Проверьте нет ли смещения или заедания движущихся частей, , поломок деталей и любых других состояний, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструмента
6. Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заедают и их легче контролировать.
7. Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.д. в соответствии с настоящими инструкциями, принимая во внимание условия труда и выполняемую работу. Использование электроинструмента для операций, отличных от запланированных, может привести к возникновению опасной ситуации.
8. Держите ручки и хватные поверхности сухими, чистыми и очищенными от масла и смазки. Скользкие ручки и хватные поверхности не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.
9. При использовании инструмента не надевайте тканевые рабочие перчатки, которые могут запутаться. Зацепление тканевых рабочих перчаток за движущиеся части может привести к травмам

Использование и уход за аккумуляторным инструментом

1. Заряжайте только с помощью зарядного устройства, указанного производителем. Зарядное устройство, подходящее для аккумулятора одного типа, может создать опасность возгорания при использовании с другим аккумулятором.
2. Используйте электроинструменты только со специально предназначенными аккумуляторами. Использование любых других аккумуляторов может привести к травмам возгоранию.
3. Когда аккумулятор не используется, держите его подальше от других металлических предметов, таких как скрепки для бумаг, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы, которые могут соединять одну клемму с другой. Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.
4. При неправильном использовании из батареи может вытекать жидкость; избегайте контакта.

При случайном попадании промойте водой. При попадании жидкости в глаза дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги.

5. Не используйте аккумулятор или инструмент, который поврежден или модифицирован. Поврежденные или модифицированные батареи могут вести себя непредсказуемо, что может привести к пожару, взрыву или травмам.

6. Не подвергайте аккумулятор или инструмент воздействию огня или чрезмерной температуры. Воздействие огня или температуры выше 130°C может привести к взрыву.

7. Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумуляторную батарею или инструмент вне температурного диапазона, указанного в инструкциях. Неправильная зарядка или при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и увеличению риска возгорания.

Предупреждения по технике безопасности при использовании беспроводного ударного ключа

1. Держите электроинструмент за изолированные поверхности захвата при выполнении операций, при которых крепежный элемент может соприкасаться со скрытой проводкой. Крепежные элементы, контактирующие с проводом под напряжением, могут привести к "под напряжением" открытых металлических частей электроинструмента и поражению оператора электрическим током.

2. Наденьте защитные наушники.

3. Перед установкой тщательно проверьте ударный патрон на наличие износа, трещин или повреждений.

4. Крепко держите инструмент.

5. Держите руки подальше от вращающихся деталей.

6. Не прикасайтесь к ударному гнезду, болту, гайке или обрабатываемой детали сразу после работы. Они могут быть очень горячими и могут обжечь вашу кожу.

7. Всегда следите за тем, чтобы у вас была твердая опора.

При использовании инструмента на возвышенностях убедитесь, что внизу никого нет.

8. Надлежащий момент затяжки может отличаться в зависимости от типа или размера болта. Проверьте момент затяжки динамометрическим ключом.

Ответственность за использование соответствующих средств защиты операторами инструмента и другими

лицами, находящимися непосредственно в рабочей зоне, лежит на работодателе.

Использование и уход за электроинструментом

1. Не применяйте силу к электроинструменту.

Используйте электроинструмент, подходящий для

вашего применения. Правильный электроинструмент выполнит работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.

2. Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.

Важные инструкции по технике безопасности для аккумулятора

1. Перед использованием аккумулятора прочтите все инструкции и предупреждающие надписи на (1) зарядном устройстве, (2) аккумуляторе и (3) изделии, использующем аккумулятор.

2. Не разбирайте аккумулятор.

3. Если время работы стало чрезмерно коротким, немедленно прекратите работу. Это может привести к перегреву, возможным ожогам и даже взрыву.

4. При попадании электролита в глаза промойте их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.

5. Не замыкайте контактные клеммы аккумулятора:

(1) Не прикасайтесь к клеммам никакими проводящими материалами.

(2) Избегайте хранения аккумулятора в контейнере с другими металлическими предметами, такими как гвозди, монеты и т.д.

(3) Не подвергайте аккумулятор воздействию воды или дождя. Короткое замыкание аккумулятора может привести к сильному току, перегреву, возможным ожогам и даже поломке.

6. Не храните инструмент и аккумулятор в местах, где температура может достигать или превышать 50 °C (122 °F).

7. Не сжигайте аккумулятор, даже если он серьезно поврежден или полностью изношен. Аккумулятор может взорваться при пожаре.

8. Будьте осторожны, чтобы не уронить и не задеть аккумулятор.

9. Не используйте поврежденный аккумулятор.

10. Содержащиеся в нем литий-ионные аккумуляторы подпадают под требования законодательства об опасных грузах. При коммерческих перевозках, например, третьими лицами, экспедиторами, необходимо соблюдать особые требования к сроку годности упаковки и маркировке. Для подготовки отправляемого изделия требуется консультация специалиста по опасным материалам. Пожалуйста, также соблюдайте, возможно, более подробные национальные правила. Заклейте разомкнутые контакты скотчем или маской и упакуйте батарею таким образом, чтобы она не могла перемещаться в упаковке.

11. При утилизации батарейного картриджа извлеките его из инструмента и утилизируйте в безопасном месте. Соблюдайте местные правила утилизации батарей.

Меры предосторожности при работе с гаечным ключом:

1. Установленный на машине инструмент может перерезать скрытые провода. Всегда держите изолированную ручку при работе с электроинструментом. Если электроинструмент перережет провод под напряжением, металлические части машины будут проводить электричество и вызовут поражение электрическим током оператора.
2. Используйте зажимы или другие методы для фиксации заготовки на платформе. Удерживание машины руками или прижатием ее к телу может привести к неустойчивости и потере контроля.
3. Избегайте сверления, затягивания или резки в местах со скрытыми проводами. Если работы нельзя избежать, отключите все предохранители или автоматические выключатели.
4. При использовании машины надевайте защитные очки.
5. Сверла, гнезда и машина могут нагреваться во время работы. Всегда надевайте перчатки, когда прикасаетесь к ним.
6. Используйте беруши при длительной работе, так как длительное воздействие шума может привести к ухудшению слуха.
7. Используйте толстые мягкие перчатки, чтобы ограничить воздействие на руки, поскольку вибрации при работе с ударным гайковертом могут повредить руки и кисти.
8. Закрепите заготовку должным образом. Не придерживайте ее рукой или ногой, так как неустойчивая опора может привести к травмам.
9. Предотвращайте случайные запуски. Перед тем, как вставить аккумуляторную батарею, убедитесь, что переключатель «вперед/назад» находится в положении «выкл.».
- Несчастные случаи могут произойти, если пальцы находятся на выключателе питания при подъеме машины или при установке аккумуляторной батареи при включенном выключателе.
10. Перед заменой любых деталей извлеките аккумуляторную батарею.
11. Крепко держите электроинструмент. При затягивании и ослаблении винтов может возникнуть кратковременная и сильная отдача.
12. Не запускайте машину, держа ее сбоку. Вращающиеся сверла могут запутаться в одежде и стать причиной травм.
13. При установке машины на зажим убедитесь, что она выключена, так как вращающийся выходной вал может легко соскользнуть с зажима.
14. Не используйте машину в качестве дрели. Муфта электроинструмента не предназначена для сверления. Выходной вал автоматически прекратит вращение без предупреждения.
15. Будьте особенно осторожны при затягивании длинных винтов. В зависимости от типа используемых гнезд и головок бит существует риск проскальзывания во время работы машины. Тщательно протестируйте машину, чтобы понять ее поведение и убедиться, что она не нанесет травм, если проскальзывает.
16. Не оставляйте электроинструмент на открытом воздухе или в транспортном средстве, если он не используется.



Предупреждение: Пыль, образующаяся при работе ударного гайковерта, может содержать канцерогены или вредные для организма человека химические вещества.

■ Например:

■ Свинец в краске. Мышьяк и хром могут реагировать с древесной пылью, образуя токсичные вещества. Чтобы свести к минимуму вред этих токсичных химикатов для организма человека, работайте в хорошо проветриваемом помещении и носите соответствующие средства индивидуальной защиты во время работы.

Для вашей безопасности



Внимательно прочтите все предупреждения и инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или другим серьезным травмам.



Внимание! Работать во время зарядки запрещено! Обслуживание батарей:

1. Заряжайте аккумулятор как можно скорее, пока он полностью не разрядился.
2. Не перезаряжайте аккумулятор, когда он полностью заряжен, так как это может сократить срок его службы.
3. Заряжайте аккумулятор в помещении с температурой от 10°C до 40°C (от 50°F до 104°F).
4. Если устройство не используется в течение длительного периода, зарядите аккумулятор один раз каждые шесть месяцев.


Инструкция по эксплуатации, зарядное устройство, аккумулятор. Зарядку аккумуляторной батареи следует производить в помещении.

Аккумулятор поставляется заряженным лишь частично. Перед первым использованием электроинструмента убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, чтобы обеспечить его оптимальную производительность. Полная разрядка аккумулятора и его последующая зарядка при температуре от -5°C до 50°C (от 23°F до 122°F) займет около 2 часов (BL2040) или 3 часов (BL2060).

- 1) Используйте только то зарядное устройство, которое подходит к данному аккумулятору.
- 2) Перед тем как вставить адаптер в розетку, подключите адаптер к зарядной станции.
- 3) Совместите выступающие ребра на аккумуляторе с пазами на зарядном устройстве.
- 4) Вставьте аккумуляторную батарею в зарядное устройство.
- 5) Либо подключите адаптер постоянного тока напрямую к аккумулятору.
- 6) Интеллектуальное зарядное устройство может оценивать состояние заряда аккумулятора.

Индикаторы зарядного устройства

Статус зарядки		Красный	Зеленый
Нормальная зарядка	без нагрузки	Выключенный	на
	в зарядке	на	Выключенный
	выключение/включение	Выключенный	на
	защита от высоких/низких температур	мигающий	
Ненормальная зарядка	ошибка	попеременное мигание красного/зеленого цветов	

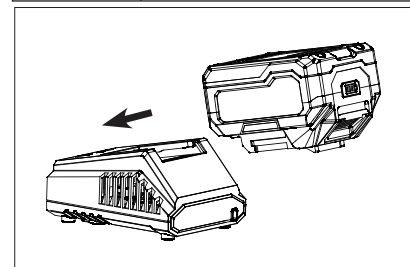

Первое использование

Убедитесь, что напряжение источника питания правильное: Напряжение источника питания должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке.

Процесс зарядки

После того, как вилка вставлена в розетку, а аккумулятор также вставлен в зарядное устройство, начинается процесс зарядки. Интеллектуальный процесс зарядки может определять состояние зарядки аккумулятора и заряжать его оптимальным током зарядки на основе напряжения аккумулятора во время зарядки. Когда аккумулятор находится на зарядном устройстве, он может поддерживаться в полностью заряженном состоянии. Если есть какие-либо неисправные розетки, кабели или зарядные устройства, следует принять корректирующие меры. Проверьте напряжение питания и, при необходимости, отнесите его в авторизованный центр обслуживания клиентов для проверки.

Практические рекомендации

- После непрерывной или многократной зарядки зарядное устройство может нагреваться. Однако повышение температуры не обязательно указывает на технический дефект устройства.
- Если зарядка показывает, что аккумулятор разряжен, постарайтесь максимально сократить время использования и немедленно замените аккумулятор.

Техническое обслуживание и очистка


Содержите устройство и вентиляционные отверстия в чистоте. Несмотря на то, что на этапе производства продукции осуществляется строгий контроль качества, в случае возникновения каких-либо проблем крайне важно доверить ремонт машины профессиональным специалистам авторизованного дилера или сервисного центра бренда.

Утилизация

Зарядное устройство, аксессуары и упаковку следует сдать на экологически безопасную переработку.

Цифры соответствуют графическому изображению продукта.


1. Квадратный выходной вал
2. переключать
3. Кнопка Фарард/Реверс
4. Светодиодный свет
5. Индикаторная лампа функционирования
6. Кнопка индикатора функции
7. Кнопка аккумуляторной батареи
8. Аккумуляторная батарея
9. Индикатор уровня заряда батареи
10. Кнопка индикатора уровня заряда батареи

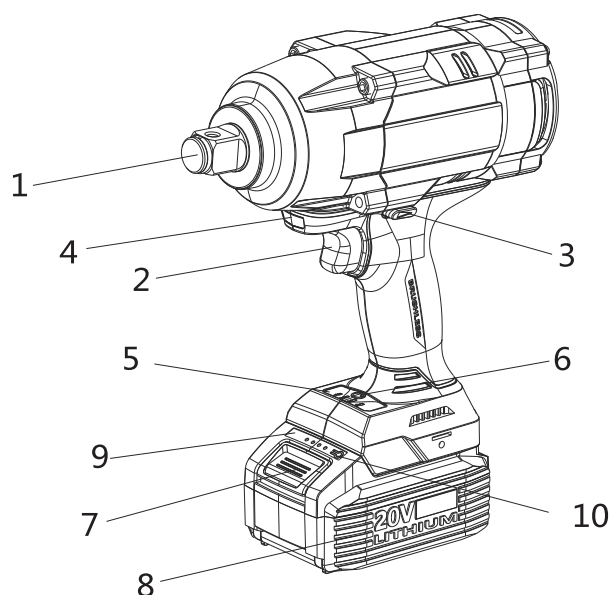

Технические данные

Модель		SK9006
Напряжение	V	20
Применимый диапазон Квадратный выход Размер вала	ММ	M20-M33
	ММ	19.05(3/4")
Макс. крутящий момент	Н.м	1350
Макс. расстегивание Крутящий момент	Н.м	1800
Скорость холостого хода	об/мин	0-600/1150/1500/1800
Скорость воздействия	.../мин	0-800/1500/2200/2400
Совместимая модель аккумулятора		SK06000
Тип батареи		Lithium
Емкость аккумулятора	мАч	6000
Время зарядки	ч	2.0
Заряжаемый Диапазон температур	°C	-5~50
Масса	г	2940
Соответствующее зарядное устройство		SK0400
Входное напряжение зарядного устройства		220-240В
Выходное напряжение	В	21
Ток зарядки	А	4.0
Уровень безопасности		/ Class II, Double Insulation

Сборка

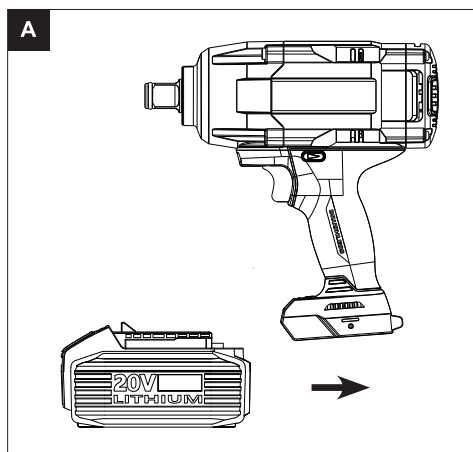

Чтобы зарядить аккумуляторную батарею:

Используйте только зарядные устройства, представленные на странице «Аксессуары».

Это зарядное устройство специально разработано для литиевых аккумуляторов электроинструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Аккумулятор поставляется только частично заряженным. Перед первым использованием электроинструмента необходимо полностью зарядить аккумулятор, чтобы обеспечить оптимальную производительность. Вы можете перезарядить литий-ионный аккумулятор в любое время, не влияя на срок его службы. Даже если процесс зарядки будет прерван, аккумулятор не будет поврежден.

Этот литий-ионный аккумулятор оснащен электронной защитой элементов (ЕСР) для предотвращения чрезмерного разряда. Если аккумулятор разряжен, защитный выключатель автоматически отключит электроинструмент, и инструмент, установленный на машине, перестанет вращаться.

⚠ Не продолжайте удерживать переключатель включения/выключения после выключения электроинструмента. Аккумуляторный блок оснащен устройством контроля температуры NTC и может заряжаться только при температуре от -5°C до 50°C, что значительно продлевает срок службы аккумуляторного блока. Пожалуйста, обращайтесь с ним правильно в соответствии с правилами.

Пыль и мусор:

Краски на основе свинца и отходы некоторых видов обработки древесины, минералов и металлов содержат вредные вещества. Операторы станков или люди, находящиеся рядом с рабочим местом, могут столкнуться с аллергическими реакциями или респираторными заболеваниями при воздействии или вдыхании этой пыли отходов. Определенная пыль, например, от обработки дуба или бука, может быть канцерогенной, особенно в сочетании с добавками, используемыми при обработке древесины, такими как консерванты для древесины. Работа с асбестосодержащими материалами должна осуществляться только профессионально обученным персоналом.

- Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места.

-Рекомендуется носить маску уровня фильтра P2.

Соблюдайте национальные правила в отношении разрешенных материалов. Эксплуатация, запуск и установка аккумуляторной батареи.

Используйте только оригинальные литий-ионные аккумуляторы (марки), напряжение которых соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке машины. Использование аккумуляторов других марок может привести к несчастным случаям и возгоранию. **ВНИМАНИЕ:** Использование несовместимого аккумуляторного блока не только снизит его функциональность, но и может привести к повреждению электроинструмента.

Изменить направление:

Используйте кнопку переключения прямого и обратного хода, чтобы изменить направление вращения машины. Направление вращения нельзя изменить, нажав и удерживая переключатель включения/выключения.

Вперед: используется для затягивания болтов и гаек. Нажмите кнопку переключения вперед и назад до упора влево.


Назад: используется для ослабления/снятия болтов и гаек.

Нажмите кнопку переключения вперед и назад до упора вправо.

Электронное переключение передач:

Перед переключением необходимо дождаться полной остановки электроинструмента.

Для переключения нажмите кнопку индикатора функции, чтобы независимо переключаться между движением вперед и движением назад.

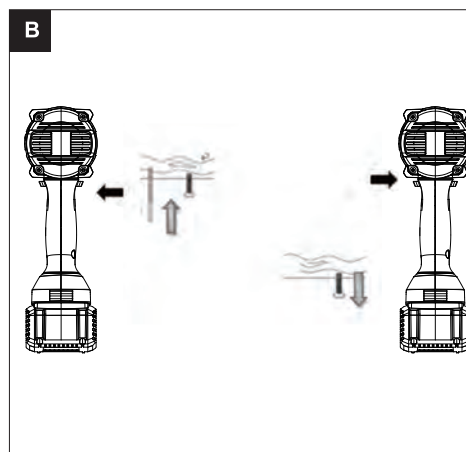

Вперед: 1-я передача, 2-я передача, 3-я передача, 4-я передача.

Назад: 1-я передача, 2-я передача, 3-я передача, 4-я передача.

Включение/выключение питания:

При работе с электроинструментом нажмите и удерживайте выключатель питания. Подсветка загорится при легком или полном нажатии, обеспечивая освещение в условиях плохой освещенности. Отпустите выключатель питания, чтобы выключить электроинструмент.

Регулировка скорости:

Скорость можно плавно регулировать, нажимая на выключатель питания с разным усилием. Легкое нажатие на выключатель питания будет работать на низкой скорости. Постепенное увеличение давления на выключатель увеличит скорость.

Установка/снятие гнезда:

Установите переключатель прямого/обратного хода в центральное положение, чтобы предотвратить случайное включение машины. Ударный гайковерт: при установке гнезда нажмите на него до упора в нижнюю часть выходного вала; чтобы снять его, стяните гнездо с выходного вала. После установки вставьте штифт гнезда в отверстие для штифта и закрепите его кольцом гнезда, чтобы предотвратить его выпадение.

Предупреждение: Не используйте головки, предназначенные для обычных торцевых ключей. Используйте головки, специально предназначенные для ударных гайковертов, которые имеют черный цвет, твердые и не повреждают крепеж. Обычные головки подвержены повреждениям и могут стать причиной травм. Перед использованием проверьте головку на наличие трещин или других видимых повреждений.

Затяжка крутящим моментом:

Значение крутящего момента затяжки определяется продолжительностью удара/затяжки. Наибольшее крутящее усилие затяжки достигается через 3-5 секунд удара/затяжки. Значение крутящего момента зависит от следующих факторов:

- Твердость материала винта/гайки
- Тип шайбы (пружинная шайба, уплотнительное кольцо)
- Твердость заготовки
- Смазка на поверхности заготовки


Предупреждение: Крепко держите электроинструмент. При затягивании и ослаблении винтов может возникнуть кратковременная и сильная отдача.

Предотвращение инерционного вращения: После отпускания выключателя питания Т-образный вал немедленно прекратит вращение, предотвращая переход инструмента на патроне в состояние инерционного вращения. При завинчивании винтов дождитесь, пока головка винта не окажется вровень с поверхностью материала, прежде чем отпускать выключатель питания.

Устройство защиты от перегрузки:

Если электроинструмент используется в соответствии с инструкцией, он не будет перегружен. В случае сильной нагрузки или если температура аккумуляторной батареи выходит за пределы допустимого диапазона температур (-10~70°C), скорость машины снизится. После того, как температура аккумуляторной батареи вернется в допустимый диапазон температур, электроинструмент снова сможет работать на максимальной скорости.

Взрыв схема

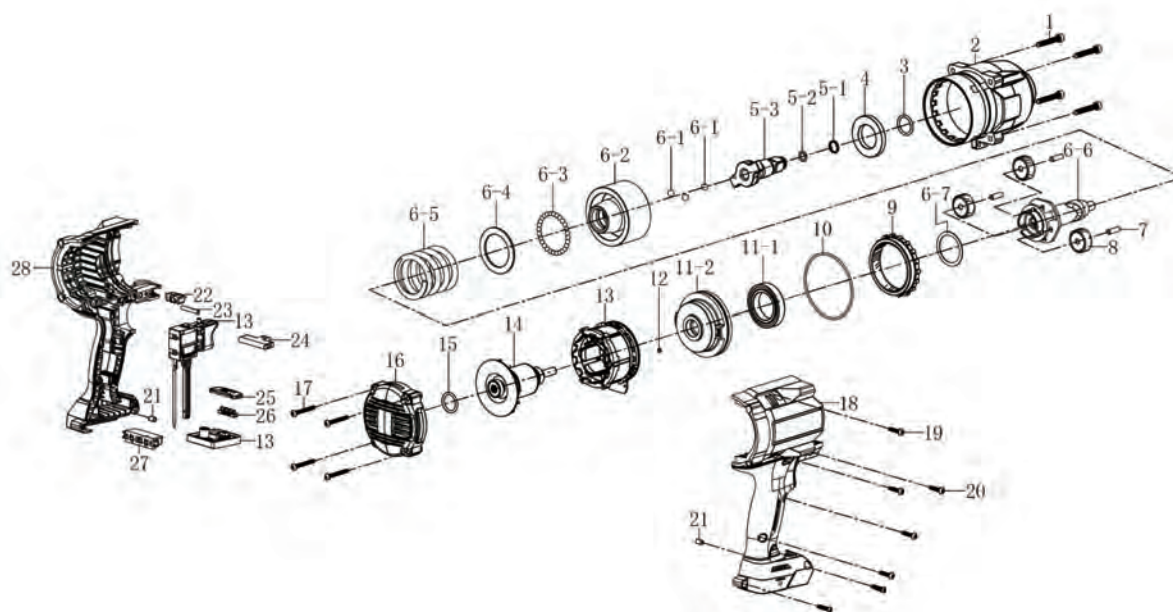

№	Деталь	№	Деталь
1	Винт	9	внутреннее кольцо шестерни
2	Алюминиевая крышка	10	О-Уплотнительное кольцо
3	О-Уплотнительное кольцо	11-1	Несущий/сухой
4	Прокладка	11-2	Коробка передач задняя
5-1	Стопорное кольцо	12	Чувствовал себя
5-2	О-Уплотнительное кольцо	13	Статор и печатная плата
5-3	Наковальня	14	Ротор
6-1	Стальной шар	15	О-Уплотнительное кольцо
6-2	Молоток	16	Задняя крышка
6-3	Стальной шар	17	Винт
6-4	Прокладка	18	Правый корпус
6-5	часовой механизм	19	Винт
6-6	Вал	20	Винт
6-7	Прокладка	21	Резиновый штифт
7	Штифт зубчатой передачи	22	Крышка светодиода
8	Планета передач	23	Приколоть

№	Деталь	№	Деталь
24	кнопка вперед/назад	27	Соединитель провода
25	Панель скорости	28	Левый корпус
26	Световодная колонна		

**Импортер: ООО «Ривет Ган», Россия, 142301, Московская обл., г.о.
Чехов, г. Чехов, ул. Чехова, д.206, Административно-деловой центр,
офис 2,**

ИНН/КПП 5048058632 / 504801001

Изготовитель: WUXI SKYLIFTER TRADE CO., LTD

Страна изготовитель: Китай