



МОБИЛК ПРЕМИУМ //

ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ ТЕХНИКА


WWW.MOBILK.RU



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Райдер-газонокосилка бензиновая

МОБИЛ К ХР76 ПРЕМИУМ

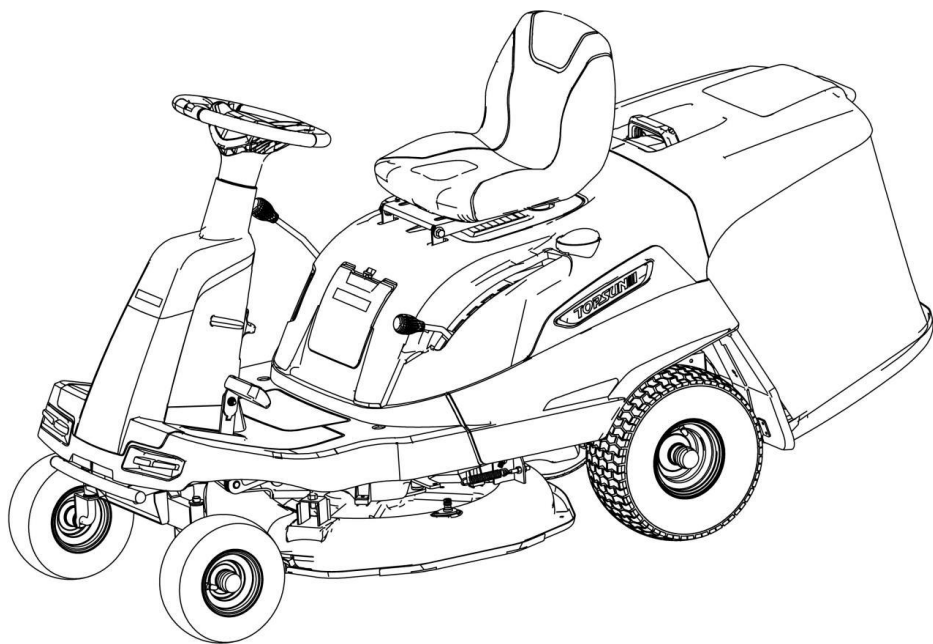

Важная информация

Прочтите руководство перед использованием и сохраните его.



Содержание

Введение	2
Техника безопасности	3
Основные элементы	12
Подготовка к работе	14
Эксплуатация	26
Техническое обслуживание	36
Типовые неисправности	46
Технические характеристики	49
Гарантийные обязательства	51

Введение

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Уважаемые покупатели, большое спасибо за то, что вы приобрели высококачественное изделие компании МОБИЛ К. Данное изделие было изготовлено с применением самых передовых технологий производства с учетом всех необходимых мер по обеспечению качества. Мы делаем все возможное, чтобы вы были довольны данным изделием и могли беспрепятственно работать с ним. При возникновении вопросов относительно изделия просим обратиться к вашему дилеру.

Описание

Райдер-газонокосилка предназначена для скашивания травы и другой мягкой растительности на больших участках местности.

Предполагаемое использование

Райдер-газонокосилка предназначена исключительно для бытового применения.

Неправильное использование

Райдер-газонокосилка не предназначена для использования в коммерческих, профессиональных или промышленных целях. Данное изделие не должно использоваться иначе, чем описано в данном руководстве.

Предупреждение о возможных изменениях в конструкции

Комплектация, внешний вид и характеристики изделия могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

Техника безопасности



ВНИМАНИЕ!

Прочтите все предупреждения и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к ожогам, пожару и/или серьезным травмам. Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Предупреждающие символы

На изделии могут использоваться некоторые из указанных ниже символов. Пожалуйста, изучите их и поймите их значение. Правильное толкование предупреждающих символов повысит безопасность работы с устройством.



ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прочтите, поймите и следуйте всем инструкциям, приведенным в руководстве, прежде чем приступать к сборке и эксплуатации изделия. Это необходимо для безопасной работы и технического обслуживания.



Руководство по эксплуатации



Перед началом работы ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.



Не допускайте посторонних людей, особенно детей, а также животных в рабочую зону во время работы с изделием.



Перед проведением технического обслуживания и ремонта извлекайте ключ из замка зажигания!



Внимание - опасность!



Держите руки и ноги на безопасном расстоянии от ножей.



Не езьте по склонам с уклоном более 8°.





Опасность! Не наступайте на отмеченные места.



Опасность ожогов при контакте с горячими поверхностями!



Соответствие нормативам Таможенного союза

Указания по мерам безопасности



ВНИМАНИЕ!

Прочтите все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение всех предупреждений и инструкций может привести к ожогам, пожару и/или серьезным травмам. Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Безопасность рабочей зоны

- Содержите рабочую зону в чистоте и освещайте надлежащим образом: работа в захламленных и темных местах может привести к несчастным случаям.
- Не эксплуатируйте изделие во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
- Изделие создает искры, которые могут воспламенить пыль или газ. Не допускайте детей и посторонних лиц к работе с изделием. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

Безопасность пользователя

- Будьте бдительны: следите за своими действиями. Руководствуйтесь здравым смыслом. Не работайте с устройством в состоянии усталости, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или сильнодействующих лекарственных препаратов.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте средства защиты глаз. Такие средства защиты как пылезащитная маска, нескользящая обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, помогут снизить травматизм.
- Перед запуском изделия извлеките из устройства гаечные ключи и другие посторонние предметы. Гаечный ключ, оставленный во вращающейся части изделия, может привести к травмам.
- Не тянитесь слишком далеко. Всегда поддерживайте надежную опору и равновесие. Это позволит лучше контролировать изделие в неожиданных ситуациях.
- Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду и украшения. Держите волосы, одежду и перчатки вдали от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- Если предусмотрены устройства для пылеудаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом.
- Использование таких устройств может снизить опасность, связанную с пылью.
- Не допускайте, чтобы привычка к частому использованию изделия позволила вам расслабиться и пренебречь правилами безопасности. Неосторожное действие может привести к серьезной травме в течение доли секунды.

Использование и уход за изделием

- Не перегружайте изделие. Используйте изделие, подходящее для вашей задачи. Правильно подобранное изделие будет выполнять работу лучше и безопаснее, а также с той скоростью, для которой оно было разработано.
- Перед выполнением любых регулировок, заменой принадлежностей или размещением изделия на хранение остановите двигатель и примите меры по предотвращению случайного запуска.
- Храните изделие в недоступном для детей месте и не допускайте к работе с ним лиц, не знакомых с изделием или данным руководством. Изделие опасно в руках не обученных пользователей.
- Обслуживайте изделие и принадлежности надлежащим образом. Проверьте, нет ли перекоса или блокировки движущихся частей, поломки деталей и любых других ситуаций, которые могут повлиять на работу изделия. В случае повреждения изделия отремонтируйте его перед возобновлением эксплуатации. Многие несчастные случаи происходят из-за ненадлежащего или несвоевременного технического обслуживания.
- Держите нож острым и чистым. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками менее склонны к заклиниванию и легче поддаются контролю.
- Используйте изделие, принадлежности, ножи и пр. в соответствии с данным руководством, учитывая условия работы и задачи. Использование изделия не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.
- Держите рукоятки и захватные поверхности сухими, чистыми и очищенными от масла и жира. Скользкие рукоятки и захватные поверхности не позволяют безопасно обращаться с изделием и контролировать его в непредвиденных ситуациях.

Ремонт

- Ремонтируйте изделие только в авторизованном сервисном центре. Изделие изготовлено в соответствии с действующими нормами безопасности. Во избежание получения травм ремонт изделия должен производиться только квалифицированными специалистами.
- Используйте только принадлежности и детали, предназначенные производителем для данного изделия. Несоблюдение данного требования может привести к получению травм.

Работа с изделием

- Прежде чем приступить к работе, прочтите, поймите и следуйте всем инструкциям по эксплуатации изделия. Храните данное руководство в доступном месте для последующего регулярного использования и заказа запасных частей.
- Изучите все органы управления и их правильную работу. Узнайте, как быстро остановить изделие и отключить его.
- Данное изделие является высокоточным оборудованием, а не игрушкой. Поэтому всегда соблюдайте предельную осторожность. Изделие разработано для выполнения одной задачи: кошения травы. Не используйте его для других целей.
- Никогда не допускайте детей к работе с изделием.
- Никогда не допускайте взрослых к работе с изделием без надлежащего инструктажа.
- Не косите на мокрой траве. Снижение сцепления может привести к скольжению.

- К работе с изделием допускаются только ответственные лица, ознакомленные с данными правилами безопасной эксплуатации.
- Чтобы избежать контакта с ножом или травмы от отброшенного предмета, держите посторонних, помощников, детей и домашних животных на расстоянии не менее 20 м от работающего изделия. Остановите изделие, если кто-либо входит в рабочую зону.
- Тщательно осмотрите место, где будет использоваться изделие. Удалите все камни, палки, проволоку, игрушки и другие посторонние предметы, которые могут быть подхвачены и отброшены ножом. Отброшенные предметы могут стать причиной серьезных травм.
- Планируйте траекторию кошения таким образом, чтобы избежать выброса травы на дороги, тротуары, прохожих и т. п. Также избегайте выброса травы в сторону стены или препятствия, что может привести к рикошету в сторону пользователя.
- Всегда надевайте защитные очки во время работы, а также при выполнении регулировки или технического обслуживания. Отброшенные предметы, подверженные рикошету, могут нанести серьезную травму глазам.
- Носите прочную рабочую обувь с плотной подошвой и плотно облегающие брюки и рубашки. Свободно сидящая одежда и украшения могут зацепиться за подвижные детали. Никогда не работайте с изделием без обуви или в сандалиях.
- Следите за направлением выброса травы и не направляйте разгрузочный желоб на других людей или животных. Не эксплуатируйте изделие, если дефлекторы не установлены на свои места.
- Не подставляйте руки или ноги к вращающимся частям и не заводите их под деку. Контакт с ножом (ножами) может привести к потере рук и ног.
- Отсутствующий или поврежденный дефлектор может стать причиной травм от контакта с ножом или отброшенным предметом.
- Остановливайте нож при пересечении гравийных проездов, пешеходных дорожек или подъездных путей, а также в любое другое время, когда не косите траву.
- Следите за движением, когда работаете вблизи или пересекаете проезжую часть. Райдер-газонокосилка не предназначена для использования на дорогах общего пользования.
- Не управляйте изделием в состоянии усталости, болезни или под воздействием алкоголя, наркотических средств или сильнодействующих лекарственных препаратов.
- Не косите во время грозы.
- Косите только при дневном или хорошем искусственном освещении.
- Никогда не перевозите пассажиров на райдер-газонокосилке.
- Сдавайте назад максимально медленно. Всегда смотрите вниз и назад перед и во время движения задним ходом, чтобы избежать аварии.
- Снижайте скорость перед поворотом. Управляйте изделием плавно. Избегайте нестабильной работы и чрезмерной скорости.
- Остановите двигатель, отключите нож, активируйте стояночный тормоз и дождитесь полной остановки ножей, прежде чем чистить разгрузочный желоб, удалять траву или мусор либо выполнять какие-либо регулировки.
- Никогда не оставляйте работающее изделие без присмотра.
- Перед проездом под низко свисающими ветвями деревьев, проводами, дверными проемами и т. д. тщательно проверяйте наличие достаточного пространства над головой, чтобы не зацепиться и не получить травму при падении.

- Не пытайтесь косить слишком высокую или сухую траву (например, на пастбище), а также не проезжайте через кучи сухих листьев. Сухая трава или листья могут скопиться на деке, создавая опасность возгорания.
- Используйте только оригинальные принадлежности и приспособления, поставляемые производителем изделия. Прочтите, поймите и следуйте всем инструкциям, прилагаемым к принадлежностям или навесному оборудованию.
- Статистика свидетельствует о том, что пользователи в возрасте 60 лет и старше становятся участниками большого числа аварий, связанных с райдер-газонокосилками. Пользователям пожилого возраста следует оценить свою способность управлять изделием достаточно безопасно, чтобы защитить себя и окружающих от серьезных травм.
- Используйте безопасную и нескользящую обувь, плотно прилегающую одежду и средства защиты глаз, органов слуха и головы. Используйте антивибрационные перчатки.
- При работе с изделием всегда соблюдайте действующие нормы в области охраны труда и окружающей среды, которые могут ограничить использование изделия.
- Длительное воздействие шума может привести к необратимому ухудшению слуха. Поэтому всегда используйте сертифицированные средства защиты органов слуха.
- При возникновении ситуаций, не описанных в данном руководстве, соблюдайте осторожность и здравый смысл. Обратитесь за помощью к дилеру или в авторизованный сервисный центр.
- Не изменяйте и не модифицируйте фиксированные настройки регулировки оборотов двигателя.
- Буксировка райдер-газонокосилки запрещена. Для транспортировки по дорогам общего пользования используйте подходящее транспортное средство.
- Не запускайте райдер-газонокосилку в помещениях (например, в гараже). Выхлопные газы содержат ядовитый угарный газ, а также другие вредные вещества.

Предотвращение развития синдрома Рейно

Считается, что заболевание под названием синдром Рейно (попелевание и онемение пальцев), поражающее пальцы некоторых людей, может быть вызвано воздействием вибрации и холода. Поскольку неизвестно минимальное воздействие, которое может привести к развитию данного заболевания, настоятельно рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

- Держите тело в тепле, особенно голову, шею, ступни, лодыжки, кисти и запястья. Поддерживайте хорошую циркуляцию крови, делая энергичные упражнения для рук во время частых перерывов в работе, а также не курите во время работы. Ограничьте время работы.
- Все вышеперечисленные меры предосторожности не гарантируют, что у вас не возникнет синдром Рейно. Поэтому постоянным и регулярным пользователям следует внимательно следить за состоянием пальцев рук. При появлении любого из вышеперечисленных симптомов немедленно обратитесь к врачу.
- В течение рабочего дня следует делать регулярные и достаточные по длительности перерывы, чтобы предотвратить повреждения пальцев от вибрации и повреждения органов слуха.

Вождение и передвижение по дорогам общего пользования

Движение райдер-газонокосилки по дорогам общего пользования запрещено.

Работа на склонах

Работайте с райдер-газонокосилкой только на склонах с уклоном до 8°.

Склоны являются одним из основных факторов, связанных с потерей управления и авариями с опрокидыванием, которые могут привести к тяжелым травмам вплоть до летального исхода. Работа на склонах требует особой осторожности. Если вы не можете заехать на склон или чувствуете себя на нем неуверенно, не косите траву на склоне.

Рекомендуется:

- Косить поперек склонов. При этом не садитесь и не сходите с изделия на склоне. Соблюдайте крайнюю осторожность при изменении направления движения на склонах.
- Следите за ямами, колеями, неровностями, камнями и другими скрытыми препятствиями. Неровная поверхность может привести к опрокидыванию изделия. Высокая трава может скрывать препятствия.
- Двигайтесь на минимальной скорости. Если приходится останавливаться на склоне, выбирайте как можно более низкую скорость. Избегайте резких стартов и остановок на склоне. Если шины не могут сохранить сцепление с поверхностью, отключите нож и медленно и осторожно спускайтесь по склону.
- Будьте особенно осторожны при использовании любого навесного оборудования, поскольку оно может снизить устойчивость изделия.
- Все движения на склонах должны быть медленными и плавными.
- Не выполняйте резких изменений скорости или направления движения. Резкое ускорение или замедление может привести к подъему и быстрому опрокидыванию передней части изделия назад, что создает риск получения серьезных травм.

Не допускается:

- Не поворачивайте на склонах, если в этом нет необходимости. Медленно поворачивайте вверх по склону и будьте особенно осторожны при поворотах.
- Не косите вблизи обрывов, канав или насыпей. Изделие может внезапно перевернуться, если колесо окажется над краем обрыва, канавы или если край обвалится.
- Не пытайтесь стабилизировать изделие, поставив ногу на землю.
- Не эксплуатируйте изделие во время дождя или в условиях повышенной влажности.
- Не косите на мокрой траве. Снижение сцепления может привести к скольжению.
- Не буксируйте тяжелое навесное оборудование (например, груженую тележку, газонный каток и т.д.) на склонах. При движении вниз по склону дополнительный вес толкает изделие и может привести к потере контроля (например, изделие может ускориться, торможение и управляемость снизятся, навесное оборудование может перевернуться и привести к опрокидыванию изделия).
- Не выключайте изделие и не извлекайте ключ при спуске вниз.

Меры безопасности, связанные с детьми

При невнимательном отношении пользователя к присутствию детей могут произойти трагические несчастные случаи. Детей зачастую очень привлекают изделия такого типа, однако они не понимают связанной с ними опасности. Никогда не рассчитывайте, что дети останутся там, где вы их видели в прошлый раз.

- Не допускайте детей в зону кошения и держите их под присмотром ответственного взрослого, не работающего в данный момент на райдер-газонокосилке.
- Будьте бдительны и выключайте изделие, если в рабочую зону входит ребенок.
- Во избежание несчастных случаев при движении задним ходом всегда смотрите назад и вниз, чтобы не пропустить маленьких детей.
- Никогда не перевозите на райдер-газонокосилке детей, даже при выключенных ножах. Дети могут упасть и получить серьезные травмы.
- Будьте предельно внимательны при приближении к углам, дверным проемам, кустарникам, деревьям или другим объектам, которые могут заслонить от вас ребенка, выбегающего на пересечении траектории движения изделия.
- При оставлении изделия без присмотра отключайте его и извлекайте ключ, чтобы предотвратить несанкционированное включение.
- Никогда не допускайте детей младше 14 лет к работе с данным изделием. Дети от 14 лет и старше должны прочесть и понять инструкции и правила безопасной эксплуатации, приведенные в данном руководстве и на изделии, а также пройти обучение и непрерывно находиться под присмотром взрослых.

Техническое обслуживание

- При возникновении вопросов и проблем, связанным с данным изделием, обращайтесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр. Это обеспечит безопасность эксплуатации.
- Перед техническим обслуживанием, очисткой или удалением травы из деки остановите двигатель.
- Перед очисткой, техническим обслуживанием или осмотром убедитесь, что нож (ножи) и все движущиеся части остановлены.
- Регулярно проверяйте затяжку ножа (ножей). Кроме того, визуально осмотрите ножи на предмет повреждений (например, чрезмерного износа, деформации, трещин). Заменяйте ножи только на оригинальные изделия, поставляемые производителем для данного изделия. Использование деталей, не соответствующих характеристикам изделия, может привести к неправильной работе и существенно снизить безопасность эксплуатации!
- Ножи являются очень острыми. При техническом обслуживании или очистке оберните ножи тканью или наденьте защитные перчатки. Соблюдайте особую осторожность при работе под декой.
- Следите за затяжкой всех гаек, болтов и винтов, чтобы убедиться, что райдер-газонокосилка находится в безопасном рабочем состоянии.
- Никогда не вмешивайтесь в конструкцию системы защитной блокировки или других защитных приспособлений. Регулярно проверяйте их правильную работу.
- В случае удара о посторонний предмет остановите изделие, после чего тщательно осмотрите его на предмет повреждений. Перед возобновлением эксплуатации устраните повреждения.

- Никогда не пытайтесь выполнять регулировку или ремонт изделия во время его работы.

Хранение

- Храните изделие в сухом и закрытом помещении.
- Храните изделие в недоступном для детей месте.

Защитные и предохранительные устройства



ВНИМАНИЕ!

Опасность при снятии или модификации защитных устройств! Запрещается работать со снятыми защитными устройствами или модифицировать их. Неисправные защитные устройства подлежат замене или ремонту.

Защитные устройства, примененные на райдер-газонокосилке:

- Контактный выключатель тормоза;
- Контактный выключатель ножа;
- Контактный выключатель травосборника;
- Контактный выключатель сиденья;
- Крышки режущего механизма;
- Кожухи ремней.

Основные элементы

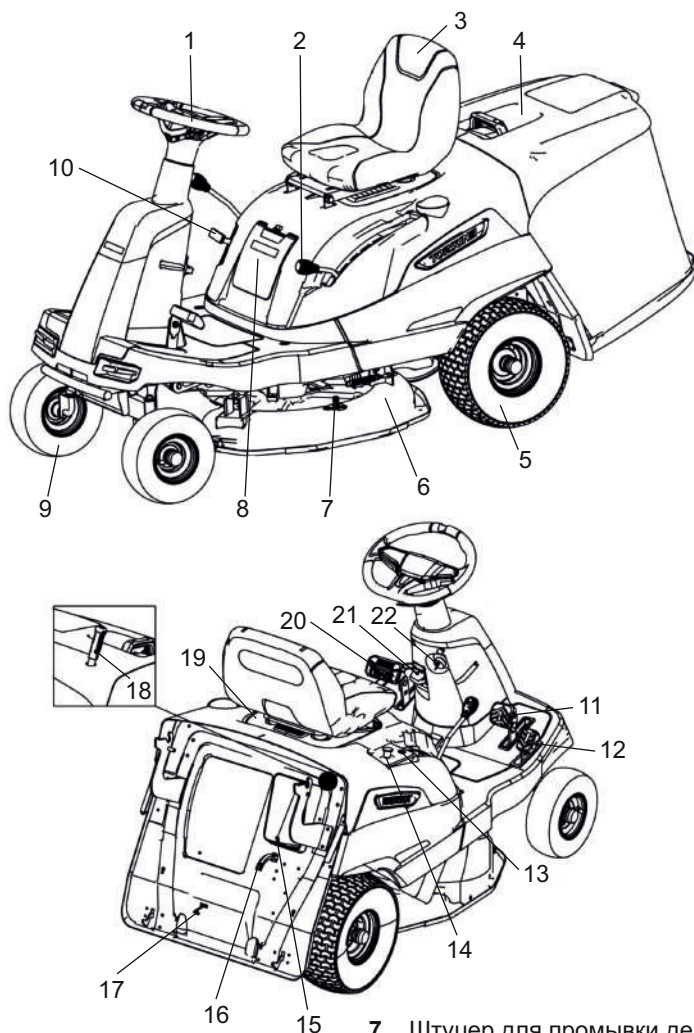


Рис. 1

1. Рулевое колесо
2. Рычаг регулировки высоты скашивания
3. Сиденье
4. Травосборник
5. Задние колеса (ведущие)
6. Дека и режущий механизм

7. Штуцер для промывки дека
8. Крышка аккумуляторного отсека
9. Передние колеса (поворотные)
10. Регулятор оборотов двигателя (рычаг дроссельной заслонки с воздушной заслонкой)
11. Педаль переднего хода

12. Педаль заднего хода
13. Кнопка режима кошения задним ходом
14. Рычаг включения ножа (привода деки)
15. Разгрузочный канал
16. Датчик заполнения травосборника

17. Рычаг отключения трансмиссии
18. Рычаг опорожнения травосборника
19. Задняя крышка моторного отсека
20. Педаль тормоза
21. Рычаг стояночного тормоза
22. Замок зажигания

Комплект поставки


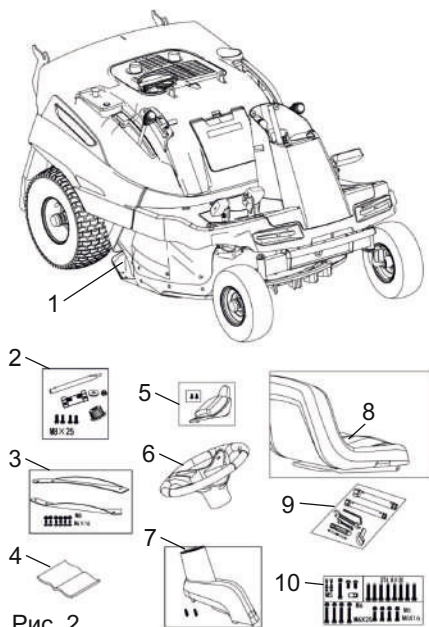


Рис. 2

1. Райдер-газонокосилка (база)
2. Вал и шлицевая ступица руля
3. Защитные кожухи деки
4. Руководство по эксплуатации
5. Крышка рулевого колеса
6. Рулевое колесо
7. Кожух рулевой стойки
8. Сиденье

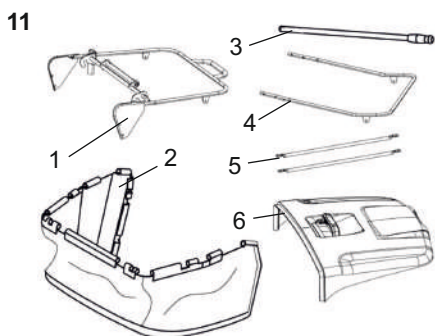

12. Комплект аккумулятора
- 12-1. Кабели
- 12-2. Резиновый ремень
- 12-3. Аккумулятор

11. Травосборник:
- 11-1. Верхняя часть рамы
- 11-2. Бункер
- 11-3. Рычаг для опорожнения
- 11-4. Кронштейн для крепления
- 11-5. Боковые трубки рамы
- 11-6. Крышка

Подготовка к работе



ВНИМАНИЕ!

Полностью завершите сборку и подготовку перед началом работ. Не используйте частично собранное или собранное с применением поврежденных деталей изделие, а также изделие, не заправленное технологическими жидкостями.

Распаковка



ВНИМАНИЕ!

Распаковка и сборка должны выполняться на твердой и ровной поверхности, где достаточно места для перемещения изделия и его упаковки. Для распаковки пользуйтесь соответствующими инструментами.

1. Распакуйте все детали и положите их на ровную, устойчивую поверхность.
2. Удалите все упаковочные материалы и транспортировочные приспособления, если таковые имеются.
3. Проверьте комплектность и отсутствие повреждений всех перечисленных ниже деталей. В случае отсутствия или повреждения некоторых деталей не используйте устройство, а обратитесь к поставщику. Использование некомплектного или поврежденного устройства представляет опасность для людей и имущества.
4. Убедитесь, что у вас имеются все принадлежности и инструменты, необходимые для сборки и эксплуатации. В список также входят подходящие средства индивидуальной защиты.




ВНИМАНИЕ!

Упаковочные материалы — не игрушки! Дети не должны играть с пластиковыми пакетами. Существует опасность удушья.

Сборка

Установка рулевого колеса

1. Разместите райдер-газонокосилку на ровной и устойчивой поверхности.
2. Выровняйте передние колеса.
3. Наденьте муфту (2) на вал (4).
4. Вставьте вал (1) в муфту (2).
5. Затяните винты M8x25 (3, 5).
6. Установите кожух рулевой стойки (12) и затяните винты M6x20 (13).
7. Наденьте шлицевую ступицу (10) на вал (1).
8. Установите рулевое колесо (9).
9. Установите проставку (8).

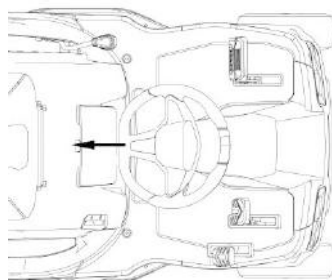

Передняя сторона

Рис. 3

10. Затяните болт М8 (7).
11. Вставьте крышку (6) в рулевое колесо (9).
12. Затяните крепежные винты (11).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время установки рулевого колеса всегда следите за тем, чтобы колеса и само рулевое колесо располагались прямо.

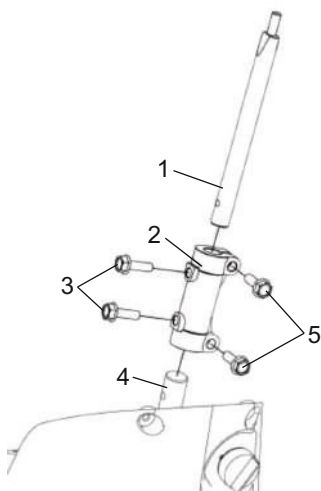


Рис. 4

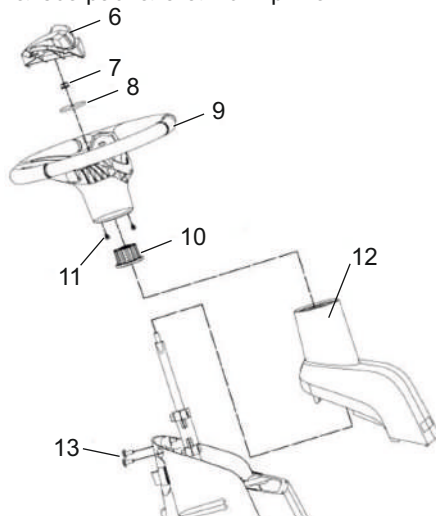


Рис. 5

Установка сиденья

1. Открутите гайки М8 (2) и снимите болты М8 (1).
2. Установите и закрепите сиденье (3) на кронштейнах с помощью снятых в предыдущем шаге болтов М8 (1) и гаек М8 (2).
3. Вставьте штекер (А) датчика наличия водителя в разъем (В).

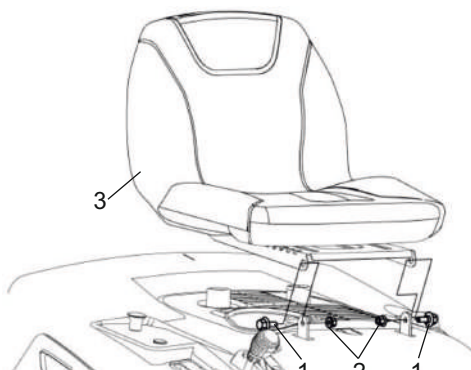


Рис. 6

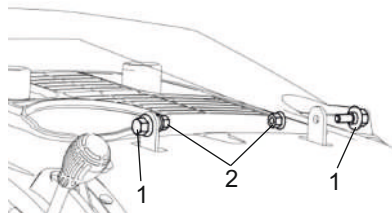


Рис. 7

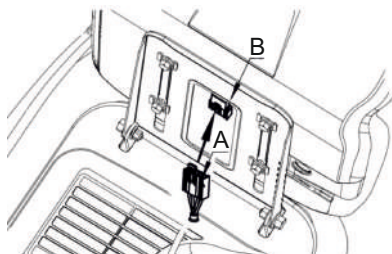


Рис. 8

Установка боковых кожухов деки

1. Установите один кожух (A) на место, закрепив его винтами (1) и гайками М6 (2).
2. Аналогичным образом установите левый кожух.

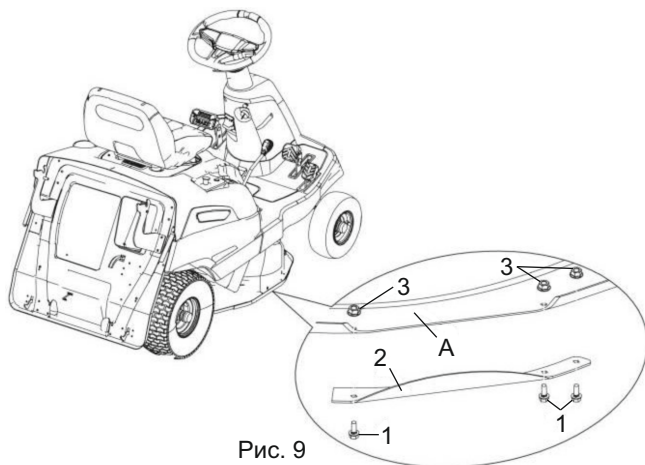


Рис. 9

Установка аккумулятора (рис. 10)

1. Откройте крышку аккумуляторного отсека.
2. Установите аккумулятор на место.
3. Соедините клеммы аккумулятора с зажимами, затянув крепежные винты на зажимах.
4. Закройте клеммы крышками.
5. Закрепите аккумулятор резиновым ремешком.



ПРИМЕЧАНИЕ:

В изделии используется аккумулятор с рабочим напряжением 12 В емкостью 9 А-ч.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Аккумулятор поставляется полностью заряженным. При необходимости подзарядки используйте совместимое зарядное устройство (12 В, 1,0 А).



ВНИМАНИЕ!



Жидкий электролит представляет собой раствор серной кислоты.

Опасность: серная кислота ядовита.



Опасность: серная кислота коррозионно активна. Серная кислота может вызвать слепоту или сильные ожоги.



Опасность: хранить в недоступном для детей месте.



Рис. 10

Сборка травосборника

1. Закрепите передний кронштейн (3) на верхней части рамы (1) с помощью четырех болтов M6x25 (4) и гаек M6 (5) (A, B).
2. Закрепите боковые трубки (2) на верхней части рамы (1) и переднем кронштейне (3) с помощью четырех болтов M6x16 (6), трех гаек M6 (5) и одной удлиненной гайки (7) (C, D).
3. Установите бункер (9) на собранную раму (8).
4. Закрепите крышку на собранной раме (8) с помощью четырех саморезов 4,8x30 (10).
5. Установите рычаг опорожнения травосборника (11), закрепив его гайкой (13) и болтом (12).

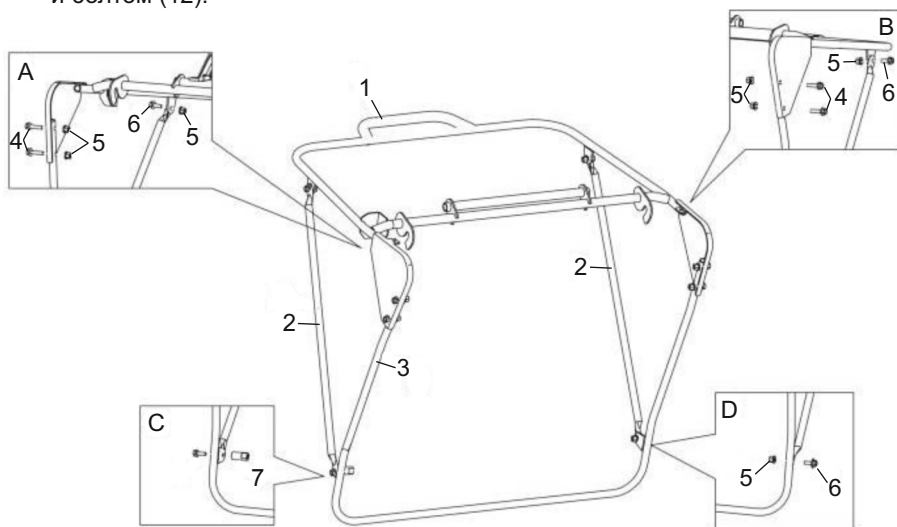


Рис. 11

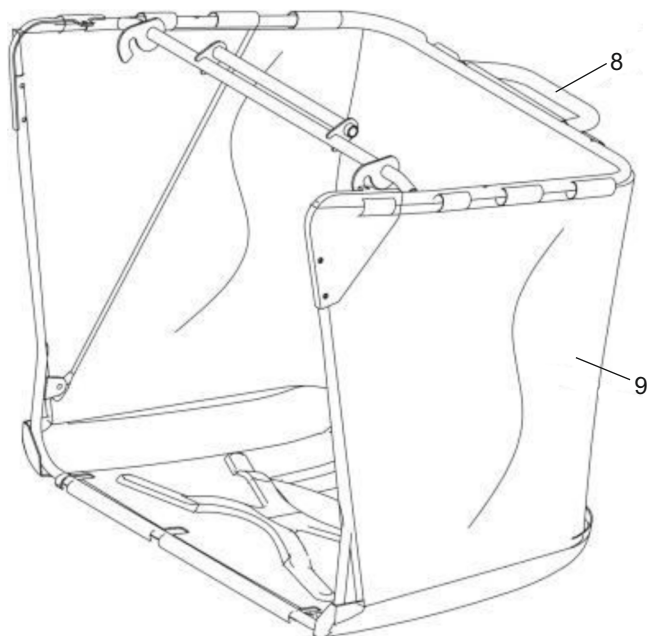


Рис. 12

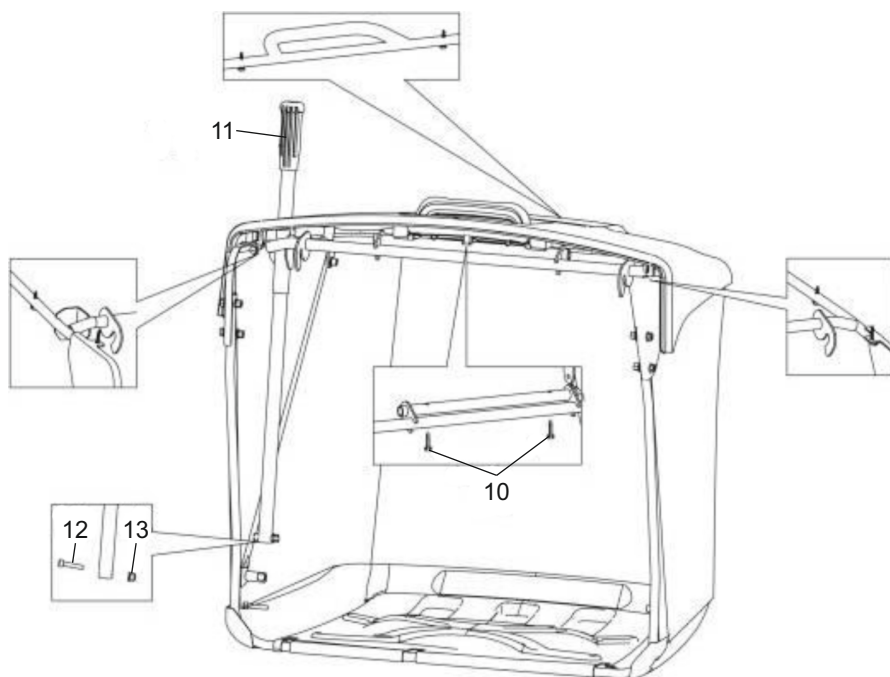


Рис. 13

Установка травосборника



ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация райдер-газонокосилки без травосборника не допускается.

1. Прикрепите травосборник к кронштейнам и расположите его по центру задней панели так, чтобы две контрольные метки совпадали.
2. Убедитесь, что нижняя трубка травосборника удерживается крюком.

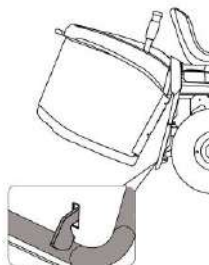


Рис. 14

Масло



ВНИМАНИЕ!

Райдер-газонокосилка поставляется без масла в двигателе. Если вы заведете двигатель без масла, он выйдет из строя. Такая поломка не покрывается гарантийными обязательствами производителя.

Тип масла

Используйте моторное масло, имеющее вязкость: SAE 30, SAE 10W30, SAE 10W40 или SAE 15W40 в зависимости от температуры окружающей среды и класс по API: SF, SG, SH или SJ. Полусинтетические масла в меньшей степени подвержены процессу выгорания по сравнению с минеральными, поэтому их использование увеличит временные интервалы между доливками масла. Использование других типов масел может сократить срок службы двигателя. Не используйте масла для 2-тактных двигателей, это приведет к повреждению двигателя.

Заливка масла в двигатель

Обратите внимание, что уровень масла необходимо проверять регулярно через равные промежутки времени и при необходимости выполнять доливку.

При заливке масла используйте подходящую воронку или заливную трубку, чтобы не пролить масло на двигатель, корпус или землю.

Вместимость емкости для заливки моторного масла: 0,5 л.

1. Сложите сиденье (рис. 15/1), наклонив спинку вперед и откройте крышку моторного отсека.
2. Открутите (рис. 15/а) крышку маслозаливной горловины (рис. 15/2).
3. Залейте (рис. 15/а) масло, проверяя его уровень с помощью щупа (рис. 15/3). Уровень должен находиться между отметками «MIN» и «MAX». Не заливайте масло выше отметки «MAX».
4. Закрутите крышку маслозаливной горловины (рис. 15/2).
5. Закройте крышку моторного отсека и сместите сиденье (рис. 15/1) назад в рабочее положение.

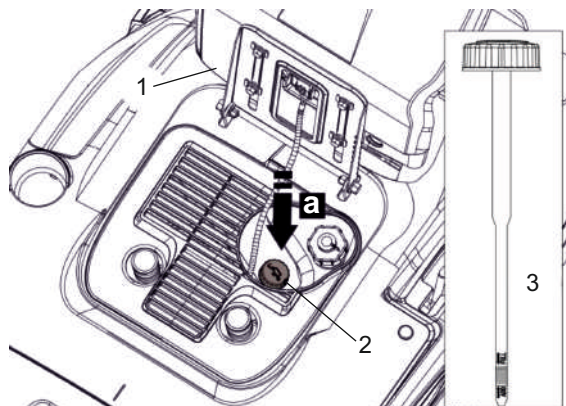


Рис. 15

Заправка топливом



ВНИМАНИЕ!

Опасности при обращении с топливом!

- Топливо легко воспламеняется. Заправляйте топливный бак только на открытом воздухе! Не курите во время заправки! Не заправляйтесь при работающем или горячем двигателе!
- При заправке используйте подходящую воронку или заливную трубку, чтобы топливо не пролилось на двигатель, деку или землю.
- В целях безопасности крышка топливного бака подлежит замене в случае повреждения.
- Не запускайте двигатель, если топливо перелилось через край. При этом необходимо убрать райдер-газонокосилку из зоны, загрязненной топливом, а пролитое топливо впитать и вытереть ветошью с земли, двигателя и деки. Любые попытки запуска райдер-газонокосилки до полного испарения пролитого топлива не допускаются.
- Храните топливо только в предназначенных для него емкостях.
- Допустимо использовать чистый бензин с октановым числом 92. Использование бензина с октановым числом менее 92 приведет к повышенной детонации, повышению температуры двигателя и выходу его из строя.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Подождите, пока двигатель остынет (опасность взрыва при возгорании топлива!).
3. Сложите сиденье (рис. 16/1) вперед и откройте крышку моторного отсека.
4. Откройте крышку топливного бака (рис. 16/3).
5. Залейте (рис. 16/а) топливо в бак через горловину (рис. 16/2).
6. Закройте крышку топливного бака (рис. 16/2).
7. Закройте крышку моторного отсека и откиньте сиденье (рис. 16/1) назад в рабочее положение.

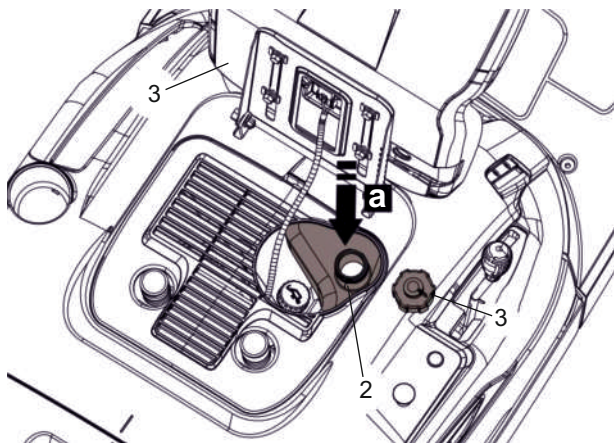


Рис. 16

Проверка давления в шинах

Правильное давление в шинах является важным условием для надлежащего выравнивания деки райдер-газонокосилки и, следовательно, для равномерной стрижки газона. Регулярно проверяйте давление в шинах.

1. Припаркуйте райдер-газонокосилку на твердой и ровной поверхности и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Подождите примерно 1 час после остановки для остывания шин. Давление в шинах можно правильно измерить только в остывшем состоянии.
3. Открутите колпачок вентиля и подключите манометр к вентилю.
4. Считайте давление в шине и сравните его со значениями, указанными на шине. Правильное давление: 1,2 бар.

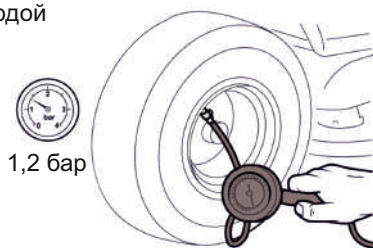


Рис. 17

5. Если давление слишком низкое, подкачайте шину с помощью ручного насоса или электрического компрессора. Если давление слишком высокое, спустите его, нажав на золотник вентиля.

Установка и снятие травосборника

Установка травосборника

1. Вставьте (18/а) трубку травосборника (18/1) на кронштейны (18/2), расположенные на раме райдер-газонокосилки. При этом держите травосборник за ручку и за нижнюю часть.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Травосборник должен быть подвешен симметрично.

2. Опустите заднюю часть травосборника, убедитесь, что нижняя трубка травосборника удерживается крюком.

Снятие травосборника

Снятие травосборника осуществляется в обратной последовательности.

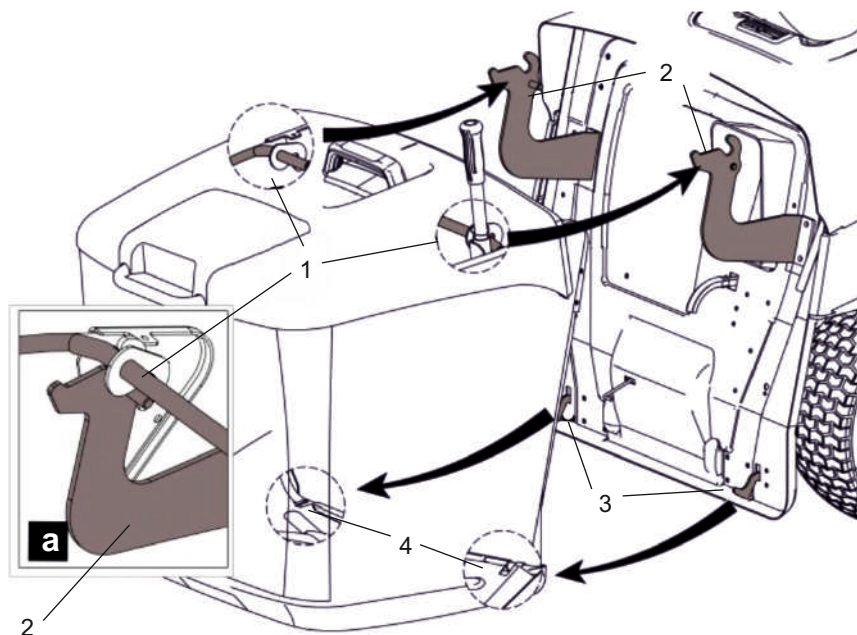


Рис. 18

Проверка защитных устройств

Перед запуском райдер-газонокосилки необходимо каждый раз проверять работоспособность защитных устройств.



ВНИМАНИЕ!

Опасность при проверке защитных устройств!

- Проверять защитные устройства допускается только с водительского сиденья и при отсутствии поблизости других людей или животных!
- Выполняйте все проверки на ровной поверхности, чтобы исключить самопроизвольное движение райдер-газонокосилки.

Рис. 19

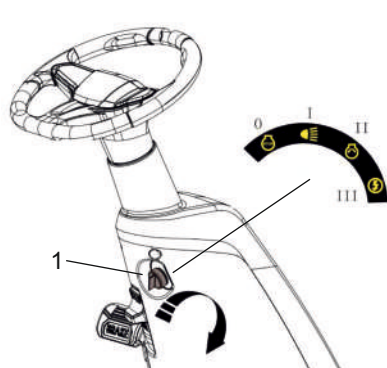
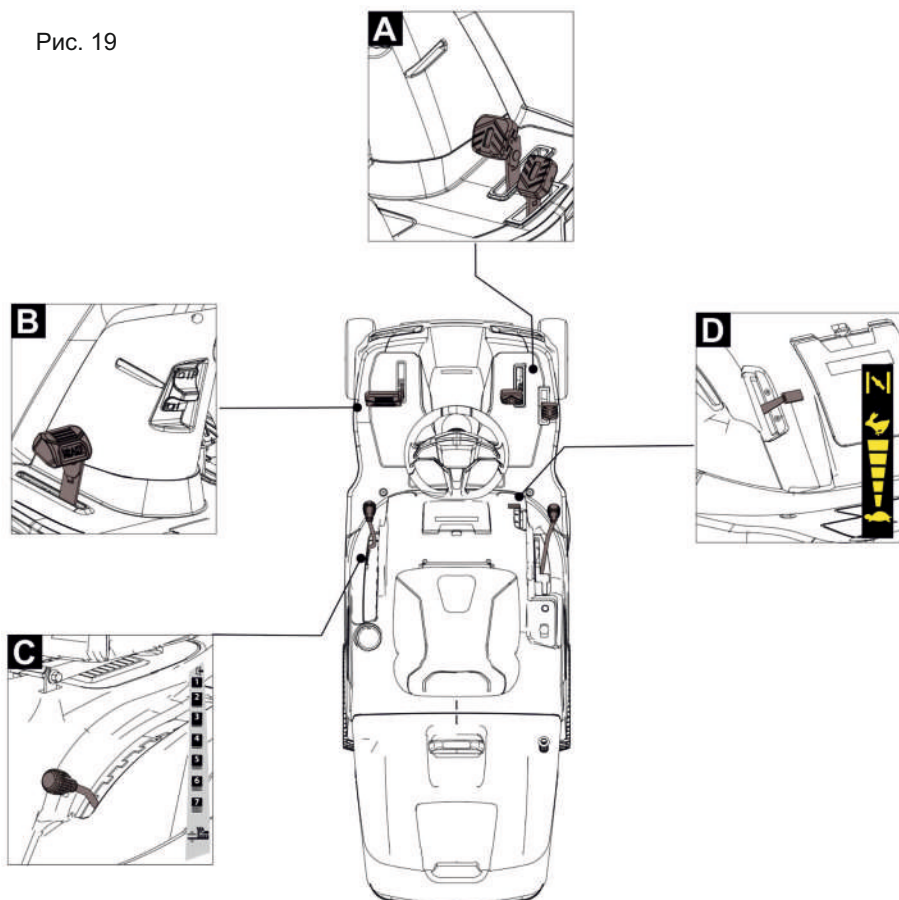


Рис. 20

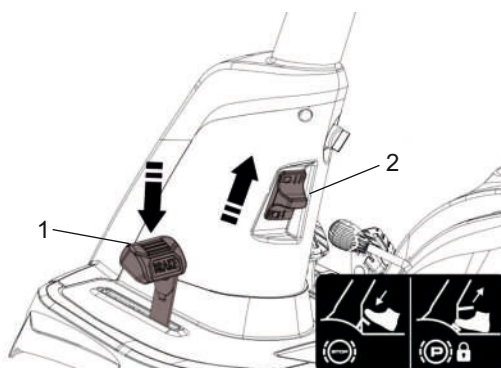


Рис. 21

Проверка контактного выключателя тормоза

Контактный выключатель тормоза обеспечивает невозможность запуска двигателя, если не нажата педаль тормоза.

Предварительное условие: двигатель заглушен.

1. Сядьте на водительское сиденье.
2. Разблокируйте стояночный тормоз, нажав на педаль тормоза (рис. 21/1).
3. Отпустите педаль тормоза.
4. Попробуйте запустить двигатель, переведя ключ зажигания в положение II (рис. 20).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Двигатель не должен запуститься.

Проверка контактного выключателя ножа

Контактный выключатель ножа обеспечивает невозможность запуска двигателя при включенном ноже.

Предварительное условие: двигатель заглушен.

1. Сядьте на водительское сиденье.
2. Нажмите на педаль тормоза (см. раздел «Педаль тормоза»).
3. Включите нож (см. раздел «Включение ножа»).
4. Попробуйте запустить двигатель, переведя ключ зажигания в положение II (рис. 20).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Двигатель не должен запуститься.

Проверка контактного выключателя сиденья

Контактный выключатель сиденья (рис 22/1) обеспечивает остановку двигателя, если пользователь не находится на водительское сиденье при включенном ноже или если не активирован стояночный тормоз.

1. Сядьте на водительское сиденье.
2. Нажмите на педаль тормоза (см. раздел «Педаль тормоза»).
3. Запустите двигатель и дайте ему поработать на максимальных оборотах (см. раздел «Запуск и остановка двигателя»).
4. Включите нож (см. раздел «Включение ножа»).
5. Привстаньте с сиденья, но не слезайте с него полностью.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Двигатель должен остановиться.

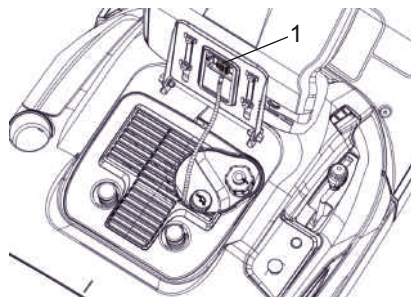


Рис. 22

Проверка контактного выключателя травосборника

Контактный выключатель травосборника обеспечивает остановку двигателя, если травосборник не установлен правильно при включенном режущем механизме деки.

1. Сядьте на водительское сиденье.
2. Нажмите на педаль тормоза (см. раздел «Педаль тормоза»).
3. Запустите двигатель и дайте ему поработать на максимальных оборотах (см. раздел «Запуск и остановка двигателя»).
4. Включите нож (см. раздел «Включение ножа»).
5. Слегка приподнимите (рис. 24/а) пустой травосборник (рис. 24/1) (см. раздел «Опорожнение травосборника»).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Двигатель должен остановиться.

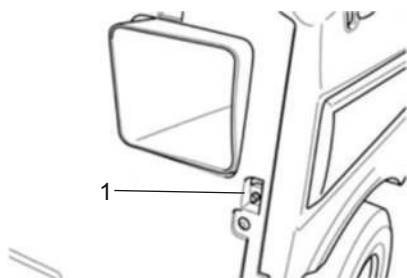


Рис. 23

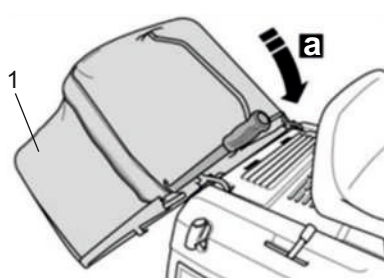


Рис. 24

Визуальный осмотр ножа, деки и кожухов ремней

Убедитесь, что все кожухи деки и ремней не повреждены и не препятствуют доступу к режущему механизму и приводным ремням. Если они повреждены, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Эксплуатация

Базовые правила эксплуатации



ВНИМАНИЕ!

Не допускайте попадания в рабочую зону камней, игрушек и других посторонних предметов, которые могут быть отброшены изделием. Такие предметы легко не заметить, поэтому перед началом работы тщательно осмотрите территорию.



ВНИМАНИЕ!

Не допускайте потери концентрации при работе с райдер-газонокосилкой, даже при наличии большого опыта работы с ней. Помните, что для получения серьезной травмы достаточно доли секунды.



ВНИМАНИЕ!

После окончания работы, а также перед началом любых работ по очистке, регулировке или техническому обслуживанию всегда выключайте райдер-газонокосилку и убедившись, что ножи перестали вращаться, извлекайте ключ выключателя из замка. Это предотвратит случайный запуск, который может привести к серьезным травмам.



ВНИМАНИЕ!

Перед каждым использованием проверяйте райдер-газонокосилку на предмет поврежденных, отсутствующих или незакрепленных крепежных элементов, таких как винты, гайки, болты, крышки и т. д. Надежно затяните все крепежные элементы и крышки и не эксплуатируйте изделие до тех пор, пока не будут заменены все отсутствующие или поврежденные детали.

Общие правила безопасности

- Перед началом работы полностью прочитайте данное руководство по эксплуатации и научитесь управлять райдер-газонокосилкой.
- Допускайте к управлению райдер-газонокосилкой только тех людей, кто обладает необходимыми навыками.
- Не эксплуатируйте райдер-газонокосилку во время дождя или в условиях повышенной влажности.

- Не работайте с изделием на мокрой траве. Снижение сцепления может привести к проскальзыванию и потере управления.
- Перед включением изделия и началом работы ознакомьтесь с органами управления. Пользователь должен находиться на сиденье. Ножи должны быть отключены, а стояночный тормоз активирован.
- Работайте только с установленными защитными приспособлениями и кожухами. Держите руки и ноги на безопасном расстоянии от движущихся частей.
- **НЕ КАТАЙТЕСЬ НА ИЗДЕЛИИ!** Держите всех посторонних людей и домашних животных на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Перед началом и во время движения задним ходом смотрите по обеим сторонам от райдер-газонокосилки.
- Не направляйте разгрузочное отверстие изделия на людей, автомобили или строения.
- По возможности избегайте работы на склонах. Никогда не работайте на склонах с уклоном более 8°. Слишком крутые склоны создают опасные условия для работы. Райдер-газонокосилка может опрокинуться или перевернуться.
- Перед тем как покинуть сиденье, отключите ножи, включите стояночный тормоз, отключите питание и извлеките ключ выключателя. Перед техническим обслуживанием или очисткой дождитесь полной остановки ножей.
- Избегайте резких поворотов рулевого колеса, особенно при начале движения и остановке. Держите рулевое колесо крепко двумя руками.
- Будьте осторожны при работе вблизи дорог. Перед началом движения по дороге остановитесь и подождите, пока проедут автомобили.
- Не эксплуатируйте райдер-газонокосилку со снятой декой. Снятие деки изменит баланс райдер-газонокосилки и может привести к ее опрокидыванию или переворачиванию.
- Избегайте работы на неустойчивых поверхностях; будьте предельно осторожны на скользких поверхностях.
- Не останавливайте райдер-газонокосилку и не паркуйте ее вблизи горячих предметов/материалов, таких как сухая трава, листья, мусор и т.д.

Действия перед началом эксплуатации

- Перед началом работы с райдер-газонокосилкой внимательно изучите данное руководство, чтобы ознакомиться с работой всех узлов и органов управления. Руководство составлено для того, чтобы помочь пользователю в эксплуатации и поддержании эффективности работы
- райдер-газонокосилки в течение длительного времени.
- Проверьте давление в шинах. Дополнительные сведения о шинах см. в разделе «Технические характеристики» данного руководства.
- Перед использованием всегда осматривайте и проверяйте нож, его крепежные элементы, а также весь режущий механизм на предмет повреждений или деформации. Изношенные или поврежденные ножи необходимо заменить новыми, чтобы избежать дисбаланса.

Органы управления

Регулятор оборотов двигателя



ПРИМЕЧАНИЕ:

Обратите внимание, что манипуляции с регулятором во время движения влияют на скорость.

Регулятор (рис. 19/D) служит для увеличения или уменьшения частоты вращения двигателя, а в крайнем верхнем положении он закрывает воздушную заслонку.



Положение для запуска двигателя.



Холостой ход: в этом положении двигатель работает на минимальных оборотах.



Скашивание: в этом положении двигатель работает на максимальных оборотах

Ключ зажигания

Положения ключа зажигания (рис. 20):

0 — двигатель остановлен. Ключ зажигания можно извлечь.

I — положение для включения фары головного света при работающем двигателе.

II — рабочее положение.

III — положение для запуска двигателя. Отпустите ключ сразу после запуска двигателя. После этого он возвращается в рабочее положение (II).

Педадь тормоза

При нажатии (рис. 25/a) на педадь тормоза (рис. 25/1) до упора включается тормоз автоматической гидростатической трансмиссии.

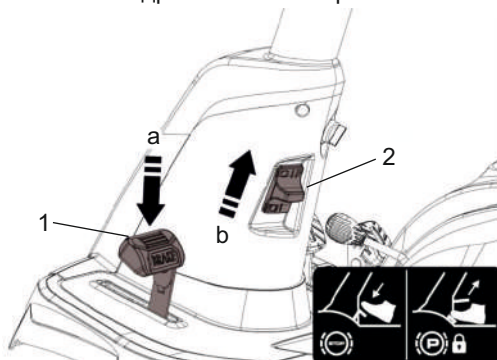


Рис. 25

Стояночный тормоз

Для активации потяните (рис. 25/b) рычаг стояночного тормоза (рис. 25/2) вверх. Для снятия опустите рычаг стояночного тормоза (рис. 25/2) вниз или нажмите педадь тормоза (рис. 25/1).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для запуска двигателя педадь тормоза должна быть нажата до упора.

Управление гидростатической трансмиссией

На райдер-газонокосилке с ножной гидростатической трансмиссией с правой стороны расположены две отдельные педали для движения вперед и назад.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед началом движения следует запустить двигатель, а также разблокировать стояночный тормоз.

1. Для начала движения вперед плавно нажмите на педаль переднего хода (рис. 26/1).
2. Для начала движения назад плавно нажмите на педаль заднего хода (рис. 26/2).
3. Регулируйте скорость движения с помощью педали переднего или заднего хода.



ПРИМЕЧАНИЕ:

При включенном ноже скорость движения задним ходом ограничена (см. раздел «Стрижка травы при движении задним ходом»)

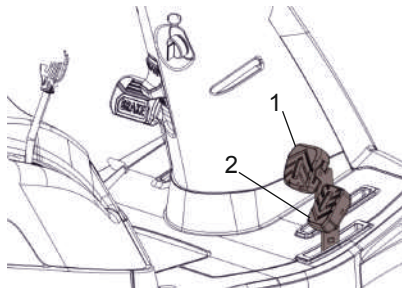


Рис. 26

Управление режущим механизмом

Установка высоты скашивания

Деку райдер-газонокосилки можно установить на различную высоту с помощью рычага регулировки высоты скашивания (рис. 19/С, рис. 27), расположенного слева рядом с сиденьем.

1. Нажмите (рис. 27/а) кнопку фиксации на рычаге.
2. Переместите (рис. 27/б) рычаг в нужное положение:
 - Вниз — для уменьшения высоты скашивания
 - Вверх — для увеличения высоты скашивания

Включение ножа

1. Установите максимальную высоту скашивания с помощью рычага (рис. 27).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Нож следует всегда запускать на максимальной высоте скашивания.

2. Потяните рычаг включения ножа (рис. 1/14) вверх и зафиксируйте его. Нож работает.
3. Установите необходимую высоту скашивания с помощью рычага регулировки (рис. 27).

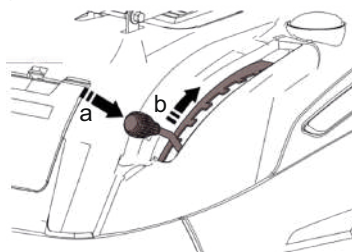


Рис. 27

Толкание райдер-газонокосилки



ВНИМАНИЕ!

Опасность при толкании на склонах!

Толкайте райдер-газонокосилку только по горизонтальным поверхностям. На склонах она может неуправляемо скатиться вниз.

Рычаг отключения трансмиссии (рис. 28/1) расположен в нижней части задней стенки. Подготовка к толканию:

1. Вытяните рычаг отключения трансмиссии (рис. 28/1).
2. Разблокируйте стояночный тормоз (см. раздел «Педаль тормоза»). Теперь райдер-газонокосилку можно толкать.
3. По окончании толкания верните рычаг отключения трансмиссии (рис. 28/1) в исходное положение, чтобы снова ввести в зацепление автоматическую гидростатическую трансмиссию.

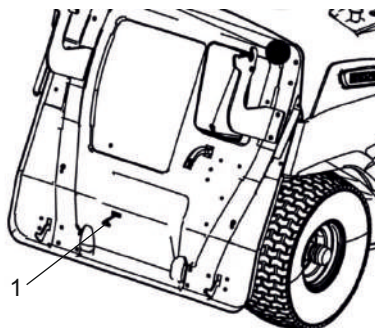


Рис. 28

Запуск и остановка двигателя

Подготовка к запуску

1. Сядьте на водительское сиденье.
2. Полностью выжмите педаль тормоза (рис. 25/1) и зафиксируйте ее с помощью рычага блокировки (рис. 25/2).
3. Убедитесь, что нож не включен. Для этого проверьте положение рычага включения ножа.
4. Переведите регулятор оборотов двигателя (рис. 19/D) вперед в положение запуска.
5. Вставьте ключ зажигания в замок зажигания (рис. 20/1).

Запуск двигателя

1. Поверните ключ зажигания в положение "III" и удерживайте его в этом положении до тех пор, пока двигатель не запустится (рис. 20).
2. Отпустите ключ зажигания, после чего он автоматически перейдет в положение "II".
3. Переведите регулятор оборотов двигателя (рис. 19/D) в рабочее положение.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы снизить нагрузку на аккумулятор, не держите ключ зажигания в положении "II" дольше 5 секунд.

Остановка двигателя

1. Отключите нож.
2. Переведите регулятор оборотов двигателя (рис. 19/D) в минимальное положение.
3. Полностью выжмите педаль тормоза (рис. 25/1) и зафиксируйте ее с помощью рычага блокировки (рис. 25/2).
4. Поверните ключ зажигания (рис. 20/1) в положение "0".
5. Извлеките ключ зажигания.



ВНИМАНИЕ!

Опасность при горячем двигателе!

При остановке двигателя следите за тем, чтобы горячие компоненты двигателя, такие как глушитель, не подожгли находящиеся рядом предметы или материалы!

Движение на райдер-газонокосилке



ВНИМАНИЕ!

Опасность при высокой скорости!

- Двигайтесь медленно, особенно при отсутствии опыта, чтобы ознакомиться с управлением и торможением райдер-газонокосилки.
- Перед каждым изменением направления движения снижайте скорость, чтобы постоянно контролировать райдер-газонокосилку и не допустить ее опрокидывания.

Начало движения и остановка

1. Нажмите на педаль тормоза (рис. 25/1) и удерживайте ее в нажатом положении.
2. Установите максимальную высоту скашивания (см. раздел "Управление режущим механизмом").
3. Запустите двигатель (см. раздел «Запуск и остановка двигателя»).
4. Отпустите педаль тормоза.
5. Плавное нажатие на педаль для начала движения в нужном направлении:
 - Движение вперед: педаль переднего хода (рис. 26/1);
 - Движение назад: педаль заднего хода (рис. 26/2).
1. Регулируйте скорость движения, усиливая или ослабляя нажатие на педаль.
2. Для остановки отпустите педаль переднего или заднего хода, после чего нажмите на педаль тормоза (рис. 25/1).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Каждый раз при покидании сиденья нажмите на педаль тормоза и активируйте стояночный тормоз, чтобы райдер-газонокосилка не могла укатиться.

Подготовка к движению при температуре ниже +10°C

1. Убедитесь, что нож выключен. Для этого проверьте положение соответствующего рычага.
2. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 30 секунд для прогрева и разжижения трансмиссионного масла. После этого можно начинать движение.
3. Включите нож только после того, как двигатель поработает несколько минут.

Движение на склонах



ВНИМАНИЕ!

Не косите на склонах с уклоном более 8°. Райдер-газонокосилка может перевернуться и нанести серьезные травмы.

- Косите поперек склонов, а не вверх и вниз.
- Соблюдайте предельную осторожность при смене направления движения на склонах.
- Следите за ямами, колеями, неровностями, камнями и другими скрытыми объектами. Неровная поверхность может привести к опрокидыванию райдер-газонокосилки. Высокая трава может скрывать препятствия.
- Не поворачивайте на склонах без необходимости. Если все же требуется повернуть на склоне, поворачивайте медленно по направлению вверх и будьте предельно внимательны при выполнении маневра. Поворот на склоне значительно увеличивает вероятность опрокидывания.
- Избегайте остановок при движении по склону. Если все же пришлось остановиться на склоне, трогайтесь с места плавно и осторожно, чтобы снизить вероятность опрокидывания райдер-газонокосилки.
- Не косите на склонах с уклоном более 8°. Уклон 8° соответствует уклону 15%. Это означает, что высота меняется на 15 см на расстоянии по горизонтали 1 метр.
- Двигайтесь и поворачивайте максимально плавно.
- Не разгоняйтесь и не тормозите резко.
- Не покидайте сиденье.
- Вблизи канав или насыпей двигайтесь максимально плавно и аккуратно.
- Не превышайте безопасную скорость движения.

Включение и выключение ножа



ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы добиться аккуратной стрижки, адаптируйте скорость движения к условиям газона. Для стрижки выбирайте не более 2/3 от возможной скорости движения. Максимальная скорость движения предназначена исключительно для перемещения без включенного ножа. Как правило, высота скашивания составляет 4-5 см. Это соответствует второму или третьему положению рычага регулировки высоты (рис. 19/C). Если трава влажная или мокрая, косите с большей высотой скашивания. Если трава очень длинная, лучше косить в два прохода. При первом проходе установите максимальную высоту скашивания, а затем уменьшите ее до требуемой.

Включение ножа



ПРИМЕЧАНИЕ:

Не включайте нож, пока двигатель не поработает около минуты, чтобы прогреться. При включении ножа не следует стоять в высокой траве.

Предварительные условия: двигатель работает, а регулятор оборотов двигателя (рис. 19/D) находится в рабочем положении (см. раздел «Запуск и остановка двигателя»).

1. Установите максимальную высоту скашивания с помощью рычага регулировки (рис. 19/С).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Нож следует всегда запускать при максимальной высоте скашивания.

2. Потяните рычаг включения ножа (рис. 1/14) вверх и зафиксируйте его. Нож работает.
3. Установите необходимую высоту скашивания с помощью рычага регулировки (рис. 19/С).

Выключение ножа



ВНИМАНИЕ!

Опасность из-за вращающегося ножа!

Когда нож продолжает вращаться, он может нанести рваные раны рукам и ногам! Поэтому держите руки и ноги на безопасном расстоянии от ножа.

1. Для выключения ножа выведите рычаг включения ножа (рис. 1/14) из фиксатора и опустите его вниз до упора.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Нож можно отключить, когда райдер-газонокосилка неподвижна, а также во время ее движения.

Стрижка травы при движении задним ходом



ВНИМАНИЕ!

- При кошении задним ходом существует опасность несчастного случая!
- При кошении задним ходом обращайтесь внимание на зону позади вас!
- Косите задним ходом только в случае необходимости!



ПРИМЕЧАНИЕ:

При включении ножа максимальная скорость заднего хода ограничена.

Изменение направления движения

1. Плавно отпустите педаль переднего хода (рис. 26/1).
2. Нажимайте на педаль тормоза (рис. 25/1) до полной остановки райдер-газонокосилки.
3. Плавно нажмите на педаль заднего хода (рис. 26/2).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если при движении задним ходом включить нож, она автоматически затормозится до 1,08 км/ч.

Опорожнение травосборника



ПРИМЕЧАНИЕ:

При заполнении травосборника раздается звуковой сигнал, сообщающий о необходимости его опорожнения.

Райдер-газонокосилка оснащена травосборником с ручным рычагом для опорожнения.

- Травосборник можно опорожнять, не вставая с сиденья.
- В случае поднятия или отсоединения травосборника при включенном ноже последний отключается.
- Если травосборник установлен неправильно, включение ножа невозможно.

Для опорожнения травосборника с помощью рычага выполните следующие действия:

1. Вытяните (рис. 29/а) рычаг (рис. 29/1) из травосборника.
2. Нажмите на рычаг в направлении движения, чтобы нижняя часть травосборника откинулась (рис. 30/а).
3. С помощью рычага верните травосборник в рабочее положение до фиксации.

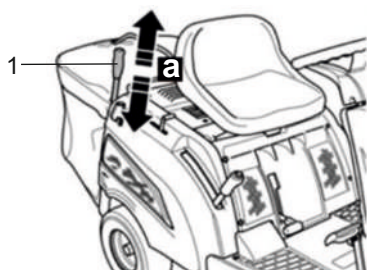


Рис. 29

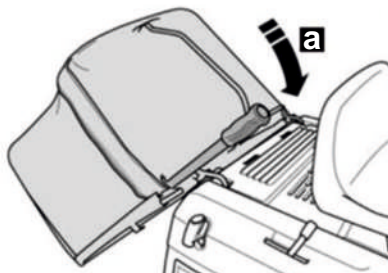


Рис. 30

Уход за ножом

Следите за тем, чтобы нож оставался острым в течение всего сезона стрижки травы, чтобы избежать повреждения газона. Поврежденная трава высыхает по краям. Это ухудшает ее рост и делает газон подверженным болезням.

- После каждого использования проверяйте остроту ножа и осматривайте его на предмет износа или повреждения. При необходимости обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Для замены используйте только оригинальные запасные ножи, поставляемые производителем райдер-газонокосилки.

Рекомендации по стрижке травы



ВНИМАНИЕ!

Никогда не тянитесь через рулевое колесо, чтобы нажать какие-либо кнопки или выполнить регулировки во время движения.



ВНИМАНИЕ!

Чтобы избежать контакта с ножом или травмы от отброшенного предмета, держите посторонних, помощников, детей и домашних животных на расстоянии не менее 20 м от работающего изделия. Остановите изделие, если кто-либо входит в рабочую зону.



ВНИМАНИЕ!

Планируйте траекторию движения таким образом, чтобы избежать выброса травы на дороги, тротуары, прохожих, автомобили, строения и т.п. Также избегайте выброса материала на стены/заборы или любые другие препятствия, поскольку это может привести к рикошету в сторону пользователя.

Общие рекомендации

- Косите поперек склона, а не вверх и вниз. При необходимости кошения на склоне начинайте снизу и постепенно двигайтесь вверх, чтобы поворачивать только по направлению вверх.
- Не косите на высокой скорости, особенно при установленной заглушке для мульчирования.
Не стригите траву слишком коротко. Короткий газон подвержен росту сорняков и быстро желтеет в засушливые периоды.
- Не пытайтесь косить густую траву, сорняки или очень высокую траву. Райдер-газонокосилка предназначена для стрижки газона, а не для уборки кустарников и сорняков.
- Следите за остротой ножа: своевременно заменяйте или затачивайте его при износе.
- Приспосабливайте скорость движения к условиям газона, чтобы добиться качественного результата стрижки. Для кошения выбирайте не более 2/3 от возможной скорости движения. Максимальная скорость движения предназначена исключительно для движения без включенного ножа. Обычно высота скашивания составляет 4-5 см. Это соответствует второму или третьему положению рычага регулировки высоты скашивания. Если трава влажная или мокрая, косите с большей высотой скашивания.

Интервал между стрижками

Учитывайте, что в разное время трава растет по-разному. Ранней весной рекомендуется более короткий интервал между стрижками. Затем, когда скорость роста травы начнет снижаться, можно увеличить интервал между стрижками.

Скашивание высокой травы

Если трава длиннее, чем обычно, или влажная, делайте первый проход с большей высотой скашивания. Затем повторно скосите траву с нужной высотой.

Техническое обслуживание



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Регулярное и тщательное техническое обслуживание необходимо для поддержания уровня безопасности и сохранения первоначальных характеристик устройства со временем.
- Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию обязательно выключите устройство и извлеките ключ зажигания из замка.
- Электрические компоненты изделия не подлежат техническому обслуживанию силами пользователя. По всем вопросам и проблемам, связанным с изделием, следует обращаться в авторизованный сервисный центр.



ВНИМАНИЕ!

Опасности при техническом обслуживании!

Во время всех работ по техническому обслуживанию:

- Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
- Отсоедините разъем от свечи зажигания.
- Защитные устройства, снятые для технического обслуживания, должны быть снова установлены.
- **ОПАСНОСТЬ ОЖОГА:** не работайте с райдер-газонокосилкой, пока она не остынет. Двигатель, трансмиссия и глушитель сильно нагреваются!
- **ОПАСНОСТЬ ПОРЕЗОВ:** при работе с ножом учитывайте его остроту. В райдер-газонокосилках с несколькими ножами перемещение одного ножа может привести к перемещению другого.
- Замена деталей допускается только на оригинальные запасные части.
- В случае сомнений всегда обращайтесь в авторизованный сервисный центр или к производителю.



ВНИМАНИЕ!

Периодически проверяйте изделие на предмет поврежденных, отсутствующих или ослабленных деталей, таких как винты, гайки, болты, крышки и т.д. Надежно затяните все крепежные элементы и крышки. Не эксплуатируйте изделие до замены всех отсутствующих или поврежденных деталей.

Очистка

Общие правила очистки

Для обеспечения оптимальной работы и длительного срока службы необходимо регулярно очищать райдер-газонокосилку.

Каждый раз после использования очищайте райдер-газонокосилку и травосборник от налипшей травы и загрязнений.

Не используйте для очистки мойку высокого давления и садовый шланг, поскольку струя воды может повредить электрическую систему или подшипники. В частности, следите за тем, чтобы вода не попадала на двигатель, трансмиссию и шкивы ремней, а также на всю электрическую систему.

Очистка травосборника



ПРИМЕЧАНИЕ:

Опорожните травосборник перед очисткой, как описано выше. Полный травосборник слишком тяжел для безопасного снятия.

1. Заглушите двигатель (см. раздел «Запуск и остановка двигателя»).
2. Снимите травосборник (см. раздел "Установка и снятие травосборника").
3. Облейте внутреннюю и внешнюю поверхности травосборника водой из шланга.
4. Тщательно удалите твердые, прилипшие загрязнения с помощью щетки или ветоши.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить ткань на травосборниках с тканевым покрытием.

Очистка деки, двигателя и трансмиссии

Не используйте мойку высокого давления, а также любые варианты очистки струей воды для обливания двигателя или любых точек опоры (колеса, трансмиссия, подшипник ножа). Попадание воды в систему зажигания, карбюратор и воздушный фильтр может привести к неисправностям. Попадание воды в подшипниковые узлы может привести к потере смазки и, как следствие, к непоправимому повреждению подшипников.

Для удаления грязи и остатков травы используйте ветошь, ручную щетку, кисть с длинной ручкой или другие подобные приспособления.



ВНИМАНИЕ!

Повреждение электрической системы водой!

При очистке райдер-газонокосилки водой следите за тем, чтобы вода не попала в электрическую систему!

Очистка разгрузочного канала

Регулярная очистка обеспечивает плавность и удобство регулировки высоты скашивания без заеданий механизма.

Промывка деки

На деке райдер-газонокосилки имеются патрубок 1/2" для подключения водяного шланга с целью промывки нижней части.

Во время очистки травосборник должен быть установлен.

1. Подсоедините шланг подачи воды (31/1) к штуцеру для промывки (31/2) и включите воду.
2. Запустите двигатель и установите средние обороты (см. раздел «Запуск и остановка двигателя»).
3. Опустите деку на минимальную высоту скашивания (см. раздел «Управление режущим механизмом»).
4. Включите нож.
5. Подождите несколько минут для тщательной очистки механизма.
6. Выключите нож.
7. Заглушите двигатель.
8. Выключите воду и отсоедините шланг (31/1).
9. Снова запустите двигатель и дайте ножу райдер-газонокосилки поработать еще несколько минут, чтобы просушить деку.
10. Очистите травосборник (см. раздел "Очистка травосборника").

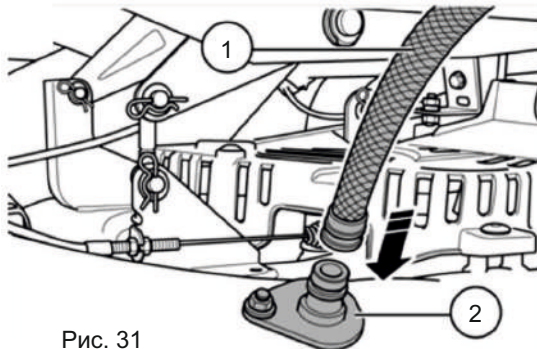


Рис. 31

Снятие и установка ножа



ВНИМАНИЕ!

Все операции с ножом (снятие, заточка, балансировка, установка на место и/или замена) требуют определенных знаний и специальных инструментов. Если у вас нет необходимых инструментов или опыта, в целях безопасности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Снятие ножа

1. Крепко возьмитесь за него, надев плотные защитные перчатки.
2. Открутите центральный крепежный болт (1).
3. Снимите нож с вала.

Балансировка ножа

Для обеспечения правильной работы ножа без повышенной вибрации дисбаланс между двумя частями ножа должен быть менее одного грамма.



ВНИМАНИЕ!

Всегда заменяйте поврежденный или погнутый нож. Никогда не пытайтесь отремонтировать его! ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ НОЖИ МВК0033398, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ РАЙДЕР-ГАЗОНОКОСИЛКИ.

Установка ножа



ВНИМАНИЕ!

При установке ножа всегда соблюдайте указанную последовательность. Следите за тем, чтобы лепестки ножа были направлены внутрь деки, а вогнутая часть тарельчатой пружины (1) прижималась к ножу.

1. Установите нож на вал в правильном положении.
2. Затяните крепежный болт (2) с помощью динамометрического ключа с моментом 40-45 Нм. Если втулка вала (3) соскочила при снятии ножа, убедитесь, что шпонка (4) надежно установлена в правильное положение.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Нож должен остановиться в течение 3 с после его отключения пользователем либо после покидания сиденья или открытия травосборника. Если нож не останавливается в течение указанного времени, эксплуатация райдер-газонокосилки не допускается. Отправьте изделие в авторизованный сервисный центр для выполнения ремонта.

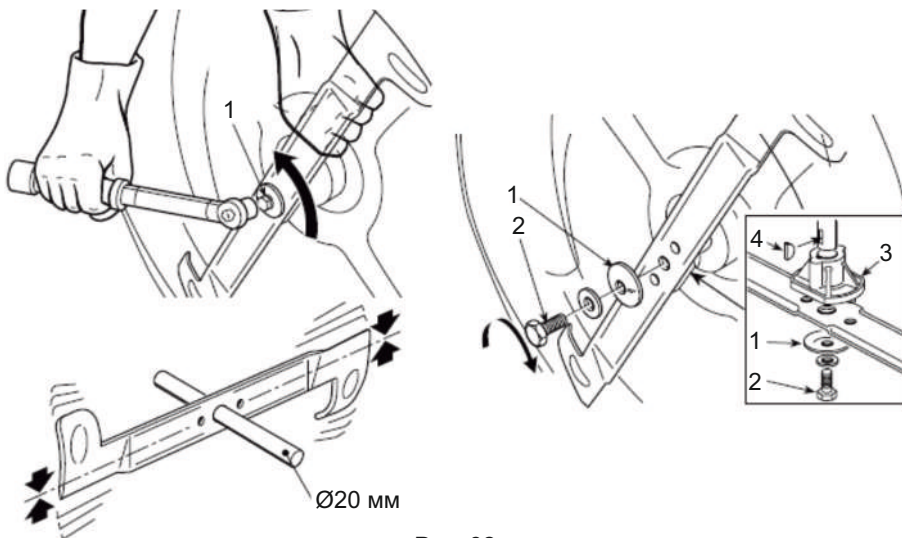


Рис. 32

График технического обслуживания

Нижеописанные работы могут выполняться пользователем самостоятельно. Все остальные работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться в только авторизованном сервисном центре. Кроме того, соблюдайте рекомендованные ежегодные интервалы смазки, указанные в графике смазки.

Процедура	Перед каждым использо- ванием	После каждого использо- вания	После первых 5 часов наработки	Каждые 25 часов наработки	Каждые 50 часов наработки	Каждый раз перед размещением на хранение
Проверка уровня моторного масла	X					
Замена моторного масла			X			X
Проверка воздушного фильтра*				X		
Замена воздушного фильтра*					X	
Проверка свечи зажигания*					X	
Проверка тормозов (пробное торможение на прямом участке)	X					
Проверка давления в шинах	X					
Проверка заточки и состояния ножа	X					
Проверка на предмет незакре- пленных деталей	X					X
Проверка клиновых ремней (визуальный контроль)				X		
Очистка райдер-га- зонокосилки		X				
Очистка решетки воздухоза- борника на двигателе*	X					
Очистка трансмиссии для удале- ния остатков травы и грязи		X		X		

* Подробная информация приведена в руководстве по эксплуатации двигателя.



ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае повышенной нагрузки и при высоких температурах может потребоваться сокращение интервалов технического обслуживания по сравнению с указанными в таблице выше.

Смазка

Чтобы обеспечить свободный ход движущихся частей и продлить срок службы механизмов, рекомендуется добавлять смазку через нижеприведенные точки не реже одного раза в год.

Перед вводом смазки или спрея протрите все смазываемые места тканью. Не используйте воду, чтобы избежать коррозии.

Точки смазки:

- Подшипники осей.
- Поворотные и опорные точки рулевого управления



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для смазки осей и подшипников необходимо снять передние и задние колеса.

Очистка воздушного фильтра



ВНИМАНИЕ!

Опасность повреждения имущества!

При очистке воздушного фильтра можно повредить детали двигателя из-за попадания грязи! Убедитесь, что область вокруг воздушного фильтра чистая и что грязь не попадает во впускное отверстие двигателя, когда воздушный фильтр снят.

Воздушный фильтр необходимо очищать в соответствии с графиком технического обслуживания. Чтобы снять воздушный фильтр, выполните следующие действия:

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Дождитесь остывания двигателя.
3. Снимите крышку аккумуляторного отсека.
4. Открутите крепежный болт M10x25 и поднимите корпус райдера-газонокосилки.
5. Потяните крышку воздушного фильтра вверх с направляющей.
6. Снимите воздушный фильтр с направляющей.
7. Очистите воздушный фильтр или при необходимости замените его.
8. Установите воздушный фильтр в обратном порядке и снова затяните крепежный винт.
9. Опустите корпус райдера-газонокосилки.
10. Затяните крепежный болт M10x25.
11. Установите крышку аккумуляторного отсека.

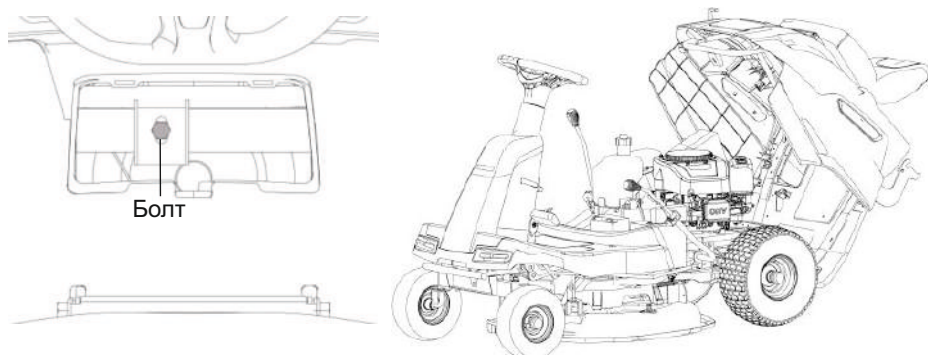


Рис. 33

Проверка свечи зажигания

Свечу зажигания следует проверять в соответствии с графиком технического обслуживания и при необходимости заменять.

Запасная свеча зажигания: F7RTC или аналогичная.

Обратите внимание, что запасная свеча зажигания, используемая производителем оборудования, может отличаться от спецификации производителя двигателя из-за особенностей применения.



ВНИМАНИЕ!

- Все работы со свечой зажигания разрешается выполнять только при остановленном и полностью остывшем двигателе.
- Всегда заменяйте старую свечу зажигания новой свечой с аналогичными характеристиками.

1. Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
2. Дождитесь остывания двигателя.
3. Снимите крышку аккумуляторного отсека.
4. Открутите крепежный болт M10x25 и поднимите корпус.
5. Отсоедините разъем свечи зажигания (1) от свечи зажигания.
6. Выкрутите свечу зажигания с помощью прилагаемого свечного ключа.
7. Проверьте зазор между электродами свечи и при необходимости отрегулируйте его. Допустимый диапазон зазора: 0,7-0,8 мм.
8. Аккуратно закрутите свечу зажигания с помощью прилагаемого свечного ключа, не перетягивая ее.
9. Установите разъем свечи зажигания обратно на свечу.
10. Опустите корпус.
11. Затяните крепежный болт M10x25.
12. Установите крышку аккумуляторного отсека.

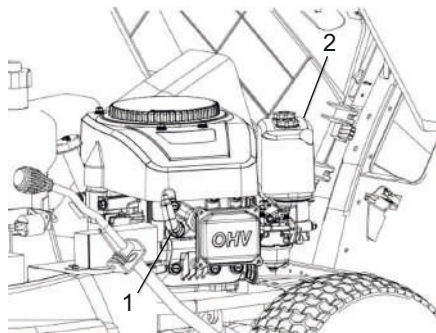


Рис. 34

Аккумулятор стартера

В комплект поставки райдер-газонокосилки не входит зарядное устройство для аккумулятора стартера. Точное обозначение аккумулятора см. на заводской табличке аккумулятора. Аккумулятор стартера расположен под крышкой двигателя. Аккумулятор стартера всегда поставляется с завода-изготовителя предварительно заряженным.



ВНИМАНИЕ!

Опасность при неправильном обращении со аккумулятором стартера!

Во избежание опасностей, возникающих при неправильном обращении с аккумулятором, необходимо соблюдать следующие правила:

- Во избежание опасностей, возникающих при неправильном обращении с аккумулятором, необходимо соблюдать следующие правила:
- Не храните аккумулятор стартера в непосредственной близости от источников открытого огня, не сжигайте его и не ставьте на нагревательные приборы. Опасность взрыва.
- Зимой храните аккумулятор стартера в сухом прохладном помещении с температурой +10...+15°C. Не храните аккумулятор при отрицательных температурах.
- Не оставляйте аккумулятор стартера без зарядки на длительное время. Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, его следует зарядить с помощью подходящего зарядного устройства.
- Не разбивайте аккумулятор стартера. Электролит (серная кислота) вызывает химические ожоги кожи и повреждение одежды — в случае контакта незамедлительно смойте электролит большим количеством воды.
- Содержите аккумулятор стартера в чистоте. Протирайте его только сухой тканью. Не используйте для этого воду, бензин, растворители или другие подобные вещества.
- Содержите соединительные клеммы в чистоте и смазывайте их смазкой для клемм.
- Не допускайте короткого замыкания клемм аккумулятора.

Зарядка аккумулятора стартера

Зарядка аккумулятора стартера требуется в следующих случаях:

- По окончании летнего сезона.
- Перед размещением на длительное хранение.
- Если райдер-газонокосилка не будет использоваться в течение длительного времени (более 3 месяцев).



ВНИМАНИЕ!

Опасность при неправильной зарядке аккумулятора стартера!

Зарядный ток зарядного устройства не должен превышать 5 А, а напряжение зарядки может быть не более 14,4 В. Существует опасность взрыва аккумулятора стартера при более высоком зарядном токе. Перед началом работ с аккумулятором всегда извлекайте ключ из замка зажигания.

Необслуживаемый герметичный аккумулятор стартера рекомендуется заряжать с помощью специально предназначенного для этого зарядного устройства (его можно приобрести в розничных магазинах). Соблюдайте инструкции по эксплуатации производителя зарядного устройства до и во время зарядки аккумулятора стартера.



ВНИМАНИЕ!

Опасность короткого замыкания!

Во избежание короткого замыкания всегда сначала отсоединяйте кабель от отрицательной клеммы (-) аккумулятора, а присоединяйте сначала кабель к положительной клемме (+)!

Перед началом работ с аккумулятором всегда извлекайте ключ из замка зажигания!

1. Извлеките ключ из замка зажигания.
2. Снимите крышку аккумуляторного отсека.
3. Подключите клеммы зарядного устройства к клеммам аккумулятора.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Проверьте полярность:

- Красная клемма: положительная (+);
- Черная клемма: отрицательная (-).

4. Подключите зарядное устройство к электрической сети и включите его.

Транспортировка

При транспортировке райдер-газонокосилки с помощью транспортного оборудования (например, прицепа легкового автомобиля) нож должен поддерживаться снизу, чтобы уменьшить нагрузку на крепление деки райдер-газонокосилки.

Во время транспортировки убедитесь, что транспортное средство имеет достаточную грузоподъемность и что райдер-газонокосилка надежно закреплена.

Хранение

Защита от атмосферных воздействий

Райдер-газонокосилку следует хранить в защищенном от атмосферных воздействий месте, особенно от влаги, дождя и длительного воздействия прямых солнечных лучей. В частности, ультрафиолетовое излучение, содержащееся в солнечном свете, может привести к выцветанию пластиковых деталей и их повреждению в случае длительного воздействия.

Парковка райдер-газонокосилки

Никогда не храните райдер-газонокосилку с топливом в баке в помещениях, где пары топлива могут вступить в контакт с открытым пламенем или искрами.

Храните райдер-газонокосилку только в помещениях, пригодных для хранения мототехники.

Длительное хранение

По возможности не храните райдер-газонокосилку с полным топливным баком в течение длительного времени, например, зимой. Топливо может испариться.

Перед размещением на длительное хранение необходимо слить топливо из бака и карбюратора, чтобы избежать образования отложений, которые могут привести к проблемам при запуске. Обратитесь за рекомендациями в авторизованный сервисный центр.

Типовые неисправности

Предполагаемые неисправности зачастую связаны с причинами, которые пользователь может устранить самостоятельно. Проверьте устройство с использованием информации из данного раздела. В большинстве случаев проблема может быть быстро решена.



ВНИМАНИЕ!

Выполняйте только действия, описанные в данном руководстве! Все прочие работы по проверке, техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться авторизованным сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией! При выполнении указанных действий необходимо надевать перчатки и соответствующую защитную одежду.



ВНИМАНИЕ!

Риск получения травмы!

Острые края и движущиеся части устройства могут стать причиной травм.

- При проведении работ по техническому обслуживанию, уходу и очистке всегда надевайте защитные перчатки.



ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае возникновения неисправностей, не указанных в нижеприведенной таблице, или неисправностей, которые вы не можете устранить самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Перечень типовых неисправностей и способов их устранения

Проблема	Возможная причина	Решение
Двигатель не запускается	Нехватка топлива.	Заполните бак; проверьте бак на предмет попадания воды и грязи; проверьте топливный фильтр.
	Некачественное, загрязненное или старое топливо в баке.	Всегда используйте свежее топливо из чистых емкостей: очистите карбюратор (в авторизованном сервисном центре).
	Загрязнен воздушный фильтр.	Очистите воздушный фильтр.
	Нет искры зажигания.	Очистите свечу зажигания, при необходимости замените ее на новую, проверьте провод зажигания, проверьте систему зажигания (в авторизованном сервисном центре).
	Слишком много топлива в камере сгорания двигателя из-за многократных попыток запуска.	Выкрутите свечу зажигания и вытрите ее насухо.

Проблема	Возможная причина	Решение
Травосборник не заполняется	Слишком большая высота скашивания.	Отрегулируйте высоту скашивания.
	Трава мокрая - она слишком тяжелая для транспортировки воздушным потоком.	Стригите газон после высыхания травы.
	Нож сильно изношен.	Замените нож (в авторизованном сервисном центре).
	Слишком высокая трава.	Косите траву в два прохода: • 1-й проход: с максимальной высотой скашивания. • 2-й проход: с желаемой высотой скашивания.
	Тканевый травосборник заполнен, воздух не проходит.	Очистите тканевый травосборник.
	Загрязнен разгрузочный канал / дека.	Очистите разгрузочный канал / деку.
Привод движения, тормоза, сцепление и нож	—	Проводите проверку только в авторизованном сервисном центре.
Стартер не работает	Аккумулятор стартера разряжен или имеет низкий уровень заряда.	Зарядите аккумулятор стартера.
	Защитный выключатель на водительском сиденье не работает.	Сядьте на водительское сиденье правильно. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Защитный выключатель на педали тормоза не работает.	Полностью выжмите педаль тормоза. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Нож включен.	Выключите нож.
	Перегорел предохранитель на положительном (+) кабеле аккумулятора стартера.	Проверьте предохранитель, при необходимости замените.
Двигатель теряет мощность	Слишком высокая или влажная трава.	Отрегулируйте высоту скашивания; двигайтесь поэтапно — вперед-назад.
	Заблокирован разгрузочный канал / дека.	Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания! Очистите разгрузочный канал / деку.
	Загрязнен воздушный фильтр.	Очистите воздушный фильтр.
	Неправильная регулировка карбюратора	Проверьте регулировку (в авторизованном сервисном центре).
	Нож сильно изношен.	Замените нож (в авторизованном сервисном центре).
	Слишком высокая скорость движения.	Снизьте скорость движения.
Повышенная вибрация при работе	Нож поврежден.	Проверьте нож (в авторизованном сервисном центре).

Проблема	Возможная причина	Решение
Неудовлетворительный результат стрижки газона	Нож изношен или затуплен.	Замените или заточите лезвие. Требуется балансировка (в авторизованном сервисном центре).
	Неправильная высота скашивания.	Отрегулируйте высоту скашивания.
	Слишком низкие обороты двигателя.	Установите максимальные обороты двигателя.
	Слишком высокая скорость движения.	Снизьте скорость движения.
	Различное давление в шинах колес.	Накачайте шины до одинакового давления в соответствии с руководством.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы столкнулись с неисправностью вашего устройства, не пытайтесь самостоятельно вскрыть или провести ремонт изделия. Подобные действия влекут за собой потерю гарантии и могут привести к материальному ущербу и травмам. Если проблема сохраняется, свяжитесь с производителем или авторизованным сервисным центром.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Двигатель	
Тип двигателя	МОБИЛ К 1P85FA
Топливо	Бензин АИ 92
Запуск двигателя	Электрический стартер
Частота вращения двигателя	2800 об/мин
Мощность двигателя	8,8 кВт (12 л.с.)
Рабочий объем двигателя	352 см³
Объем топливного бака (литры)	4 л
Объем масла в двигателе	0,5 л
Райдер-газонокосилка	
Макс. скорость движения вперед / назад	8,0 / 5,5 км/ч
Минимальный радиус поворота	650 мм
Тип трансмиссии	Автоматическая гидротрансмиссия (бесступенчатая)
Масса нетто	164,5 кг
Травосборник	
Объем травосборника	130 л
Опорожнение травосборника	Механическое (рычаг)
Индикатор заполнения травосборника	Есть
Нож	
Количество ножей	1
Ширина деки	76 см
Привод ножа	Механическая ременная
Высота скашивания (регулируемая)	30-90 мм
Количество положений высоты скашивания	7
Момент затяжки ножа	40-45 Нм
Артикул запасного ножа	МВК0033398
Шины	
Размерность передних шин (дюймы)	11x4.00-5
Размерность задних шин (дюймы)	15x6.00-6
Давление в шинах (передние и задние)	1,2 бар

Параметр	Значение
Аккумулятор стартера	
Рабочее напряжение	12 В DC
Емкость	9 А*ч
Максимальные значения шума и вибрации	
Измеренный уровень звукового давления у уха пользователя, L_{pA}	85,8 дБ(А)
Неопределенность К, L_{pA}	3,0 дБ(А)
Измеренный уровень звуковой мощности, L_{wA}	96,35 дБ(А)
Погрешность измерения К, L_{wA}	2,92 дБ(А)
Гарантированный уровень звуковой мощности, L_{wA}	100 дБ(А)
Уровень вибрации (все тело), a_{hw}	0,91 м/с ²
Неопределенность К (все тело), a_{hw}	1,4
Уровень вибрации (руки), a_{hw}	2,48 м/с ²
Неопределенность К (руки), a_{hw}	1,5



ВНИМАНИЕ!

В зависимости от фактического использования устройства величина вибрации могут отличаться от заявленного значения.

Необходимо определить меры безопасности для защиты пользователя, основанные на оценке воздействия в реальных условиях эксплуатации (с учетом всех частей рабочего цикла, таких как время, когда изделие выключено и работает вхолостую, в дополнение к времени работы).

Постарайтесь свести к минимуму воздействие вибрации и шума.

Минимальные меры по снижению воздействия вибрации включают в себя ношение перчаток при работе с изделием, ограничение времени работы и использование принадлежностей в хорошем техническом состоянии.

Переработка и утилизация



Данный символ на устройстве или его упаковке означает, что устройство нельзя утилизировать совместно с бытовыми отходами. Для утилизации устройства обратитесь в пункты сбора отходов для переработки электрических и электронных компонентов. Раздельный сбор и переработка отходов помогут сохранить природные ресурсы и обеспечить безопасную для человека и окружающей среды процедуру переработки. Для получения более подробной информации о пунктах приема отходов свяжитесь с местными уполномоченными службами или с магазином, в котором приобреталось устройство.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

1.1. На реализуемые продавцом товары устанавливается гарантийный срок, в течение которого продавец (изготовитель) обязуется в случае обнаружения в товаре недостатка удовлетворить требования потребителя, установленные статьей 18 Закона РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».

1.2. Гарантия относится только к производственным дефектам или дефектам материала, узлам и агрегатам.

1.3. Гарантия на дополнительные узлы. Двигатели имеют отдельную гарантию, которую устанавливает производитель двигателя. Для получения данной гарантии – сохраните товарный чек или кассовый чек. В случае, если вы не предоставите документ, подтверждающий дату первоначальной покупки по требованию сервисного центра, началом гарантийного периода будет считаться дата производства.

1.4. Гарантия распространяется на изделия, которые используются потребителем (физическим лицом) исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с нагрузкой не более 20 часов в месяц. Гарантий срок на изделия, которые имеют профессиональное (более 20 часов в месяц), коммерческое использование или сдачу в прокат или аренду частным предпринимателем или юридическим лицом составляет 30 дней.

1.5. Гарантия исключает действия обстоятельства непреодолимой силы, находящиеся вне контроля производителя.

1.6. В соответствии с законом, на данное изделие изготовителем установлен срок службы 5 лет с момента продажи изделия магазином. Правила безопасности и эффективного использования изделия изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

1.7. В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, продавец, изготовитель или уполномоченная организация вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 482 ГК РФ)

1.8. Использование продукции потребителем признается акцептом условий настоящего договора присоединения (оферты) по дополнению и уточнению ответственности изготовителя (продавца) в отношении недостатков продукции (ст. 438 ГК РФ).

1.9. Заводской брак определяется экспертной комиссией авторизованного сервисного центра.

1.10. Пункт 3 Перечня технически сложных товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. №924 включает тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем). Согласно разъяснению Минпромторга России (письмо от 10.04.2012 №08-693), к указанным машинам и оборудованию относятся: мотокосы, бензотриммеры, триммеры, кусторезы, газонокосилки, косилки для высокой травы, генераторы (бензиновые и дизельные), мотопомпы, электронасосы, бензопилы и электропилы, мойки высокого давления, дизельные, электрические и газовые нагреватели, снегоочистители роторные, малогабаритные, машины для уборки снега.

- 1.11. Список авторизованных сервисных центров и официальных дилеров вы можете найти на сайте www.mobilk.ru
- 1.12. При утере гарантийного талона или руководства по эксплуатации на изделие - талон не возобновляется.
- 1.13. Срок службы продукции влияют условия, в которых она эксплуатируется, а также уход и техническое обслуживание, который она получает согласно инструкции по эксплуатации. Техническое обслуживание продукции (регулировка, чистка, замена расходных материалов, периодическое обслуживание и прочее), предусмотренное в инструкции по эксплуатации, не является гарантийным обязательством изготовителя (продавца, сервисного центра) и оплачивается потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра.
2. Условия принятия товара на гарантийный ремонт
- 2.1. Гарантийный срок начинается с даты покупки первым розничным покупателем и длится в течении указанного выше гарантийного периода.
- 2.2. При предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, потребитель, должен предъявить гарантийный талон, а также оригиналы товарного или кассового чеков, выданных продавцом.
- 2.3. В случае не возможности предъявить гарантийный талон, товарный или кассовый чек гарантийный срок начинается с даты производства изделия.
- 2.4. Гарантия распространяется на изделия, которые используются только в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и с соблюдением правил и требований безопасности.
- 2.5. Продукция Мобил К требует особого ухода и обслуживания. Техническое обслуживание (ТО) таких изделий производится в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации. ТО должно производиться только специалистами авторизованных сервисных центров не менее 1 раза в течение 12 месяцев (плановое обслуживание), если иное не установлено в инструкции по эксплуатации. Произведенное ТО подтверждается отметкой сервисного центра в настоящем гарантийном талоне. В случае не выполнения или не своевременного выполнения ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо узлов и агрегатов изделия, покупатель полностью теряет право на гарантию тех узлов и агрегатов, которые вышли из строя.
- 1.2.6. Изделие принимается в сервисный центр или к продавцу в ремонт или на проверку качества только в полной комплектации в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 2.7. Изделие принимается в сервисный центр только в чистом виде.
- 2.8. Продукция требует технического обслуживания и периодической замены частей и узлов. Гарантийные обязательства не относятся к ремонту, необходимость которого возникает в результате естественного износа продукции или ее отдельных частей (свечи зажигания, свечи накаливания, фильтры, тросы, шкивы, ремни и элементы крепления и натяжения, фрезы (ножи), шплинты, фиксаторы и иные детали, подверженные естественному износу) в процессе эксплуатации.
- 2.9. Покупатель самостоятельно и за свой счет обеспечивает доставку товара к месту проведения ремонта, указанного продавцом.
- 2.10. Гарантийный ремонт товара осуществляется в срок, не превышающий 45 календарных дней с момента приемки товара продавцом на гарантийный ремонт.

3. Гарантийные обязательства и срок не распространяются на:

3.1. Продукцию и детали продукции, если внесены конструктивные изменения или модификации, влияющие на безопасность, производительность или долговечность.

3.2. Неисправности, дефекты и ремонтные работы, возникшие в результате:

3.2.1. Использование не оригинальных запасных частей, материалов, аксессуаров, расходных материалов и нестандартного оригинального или не прошедшего проверку на совместимость навесного оборудования; Нарушения инструкций и рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации, в том числе в результате эксплуатации без надлежащего технического обслуживания;

3.2.2. Внешних механических, термических, аварийных кислотных воздействий на продукцию, а также в результате нарушений условий транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и складирования;

3.2.3. Заедание или поломкой деталей в следствие работы с недостаточным количеством смазочных материалов, а также использование несоответствующей марки масла;

3.2.4. Подтекания карбюраторов, заклиниванием клапанов, засорением топливо-проводов или иными неисправностями, вызванные использованием старого (более 30 дней хранения) или загрязненного топлива (бензина, дизельного топлива и т.д.);

3.2.5. Ремонта или регулировки не у официального авторизованного сервисного центра Мобил К присоединяемых деталей или узлов, муфт сцепления, трансмиссий, ремней, натяжных роликов, ручек сцепления, тросиков и т.п.

3.2.6. Повреждения или износа деталей, вызванного попаданием абразива (грязи), из-за неправильной сборки, нерегулярным уходом и нарушением условий эксплуатации.

3.2.7. Повреждения деталей из-за превышения допустимых оборотов, перегрева, блокировки травой, грязью, мусором, чрезмерной вибрации, вызванной плохим креплением или неправильной сборкой.

3.2.8. Использование продукта не по прямому назначению.

3.3. Комплектующие и составные части продукции, аксессуары.

3.4. Все пластиковые/пластмассовые детали, навесное оборудование и пр.

3.5. Детали подверженные естественному в процессе эксплуатации: свечи зажигания, свечи накаливания, фильтры, тросы, шкивы, ремни и элементы крепления и натяжения, фрезы (ножи), шплинты, фиксаторы и иные детали.

3.6. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, если изделие приобретено не у официальных дилеров компании МОБИЛ К, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским Законодательством.

3.7. Продукцию с удаленными, стертыми, нечитаемыми или измененными заводскими номерами.

3.8. Незначительные дефекты товара, не влияющие на его технические и функциональные характеристики.

3.9. Случаи возможной несовместимости товара с другим оборудованием, не входящим в комплект принадлежностей, поставляемых вместе с товаром, и приобретаемым покупателем отдельно, а также не распространяются на незначительные отклонения от заявленных технико-функциональных характеристик товара.

3.10. В случае если обнаруженная неисправность возникла вследствие пунктов 3.1-3.9, Покупатель обязан возместить Продавцу или Сервисному центру расходы на проверку качества или ремонт, а также связанные с этими действиями издержки на мойку, хранение и транспортировку товара.

Поставщик / Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:
ООО «Мобил К»

Адрес: 215010, Смоленская область, м. р-н Гагаринский, с.п. Гагаринское, д. Поличня, ул. Новая, зд. 20, офис 1. Тел.: 8-(495)-137-47-47. www.mobilk.ru

Номер партии: 032024. Срок службы: 5 лет. Дата изготовления 03.2024.

Гарантия 2 года.

Товар изготовлен в соответствии с техническими регламентами Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

 20 г.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 года

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

С правилами эксплуатации и условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. До меня доведена полная и исчерпывающая информация о проданном мне товаре. Товар получен мною без механических и иных повреждений, с ненарушенной заводской упаковкой, в полной комплектации. Претензий по качеству, комплектности и внешнему виду товара не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОДПИСЬ

ФИО

Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ	Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ
Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ	Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ
Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ	Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ
Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ	Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ

Для заметок

[illegible]

Для заметок

[illegible]

Для заметок

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Для заметок

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ООО "Мобил К"

215010, Смоленская область,
Гагаринский район, деревня Поличня,
улица Новая