


SKIPER®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Воздуходувка электрическая

BV-3000

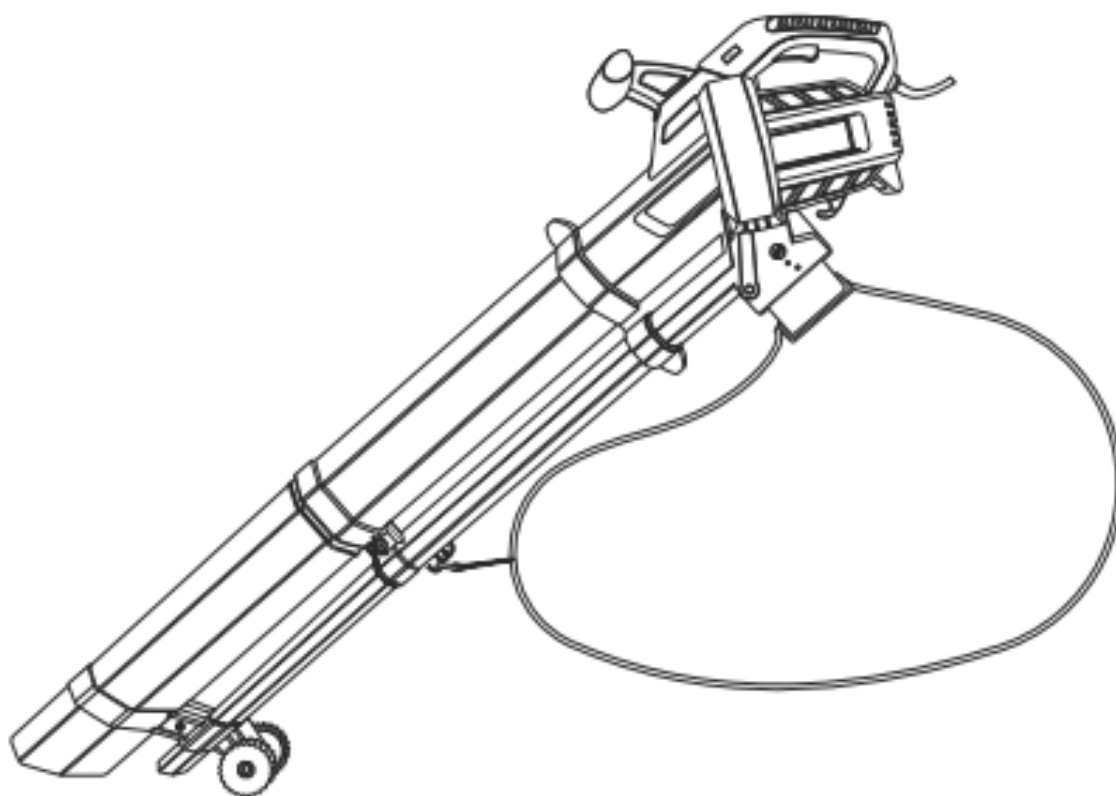

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ (МЕСЯЦ, ГОД):

ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Содержание

1. Содержание	1
2. Общие сведения	2
3. Устройство воздухоудвки	3
4. Технические характеристики.....	4
5. Техника безопасности	4
6. Подготовка к работе и эксплуатация.....	11
7. Техническое обслуживание	15
8 Возможные неисправности и способы их устранения.....	16
9. Общие положения	17

2. Общие сведения

Воздуходувка электрическая отлично подходит для уборки на садовых участках. Совмещает в себе функцию обдува, всасывания и измельчения. Для работы в режиме всасывания к воздуходувке крепится мешок для мусора(входит в комплект).

Инструмент предназначен для непродолжительных работ в бытовых условиях, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от +5 °С до +25 °С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Номинальная продолжительность работы: 10 мин. Номинальное время перерыва: 15 мин.

ВНИМАНИЕ! Изделие является источником повышенной пожароопасности. Комплексное техническое обслуживание и ремонт в объеме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производиться квалифицированным персоналом в специализированных сервисных центрах. Установка, эксплуатация и необходимое техническое обслуживание изделия производится пользователем и допускается только после изучения руководства по эксплуатации.

Наименование продукции

Воздуходувка электрическая
Модельный ряд: BV-3000

Принцип работы

При включении устройства в режиме воздуходувки, крыльчатка, установленная на вале электродвигателя, начинает вращаться. Воздух засасывается через всасывающую трубу устройства и выдувается через напорную трубу.

Переключение устройства в режим пылесоса происходит переводом рычага переключения режимов работы в соответствующее положение. При этом заслонка, расположенная в корпусе вентилятора, перенаправляет воздушный поток с напорной трубы в мусоросборник. В режиме пылесоса мусор вместе с воздухом засасывает через всасывающую трубу и затем выбрасывается в мусоросборник.

3. Устройство воздуходувки



1. Корпус двигателя
2. Кнопка включения / выключения (включая регулировку скорости)
3. Переключатель режимов работы
4. Мешок для сбора мусора
5. Входной патрубок
6. Сетевой кабель

Комплект поставки:

- воздуходувка 1 шт
- мешок для сбора мусора 1 шт
- руководство по эксплуатации 1 шт

4. Технические характеристики

Модель	SKIPER BV-3000
Входное напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	3000 Вт
Частота вращения	8000-14000 об/мин
Максимальный объем потока воздуха	13 м ³ /мин
Скорость воздуха	270 км/ч
Соотношение мульчирования	10:1
Основные функции	Обдув, измельчение, всасывание
Объем мусоросборника	45 л
Длина кабеля	350 мм
Класс машины	II

5. Техника безопасности

Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства. Ознакомьтесь с функциями и методами работы данного устройства. Для обеспечения правильной работы, всегда придерживайтесь правил данной инструкции по эксплуатации.

Данный электроинструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с электроинструментом.

Перед включением изделия в розетку, всегда проверяйте, что кнопка включения находится в положении «ВЫКЛ» и работает должным образом.

При наличии блокиратора на кнопке включения при прекращении энергоснабжения, обязательно переводить выключатель в положение ВЫКЛ для предотвращения самопроизвольного включения изделия.

Не позволяйте детям использовать воздуходувку как игрушку. Необходимо пристальное внимание при использовании рядом с детьми.

Не используйте воздуходувку, если она не работает должным образом, была уронена, повреждена, оставлена на открытом воздухе или упала в воду.

Верните воздуходувку в ближайший авторизованный сервисный центр. Не кладите какие-либо предметы в вентиляционные отверстия.

Не используйте, если какое-либо отверстие заблокировано. Следите за тем, чтобы в отверстиях не было пыли, ворса, волос и всего, что уменьшает поток воздуха.

Никогда не направляйте сопло на кого-либо при использовании воздуходувки.



Никогда не задувайте горячие, горящие, дымящиеся или тлеющие материалы, такие как горячие угли, окурки, спички, горячий пепел и т. д. Это может привести к возгоранию.

Не выдувайте легковоспламеняющиеся или горючие материалы, такие как бензин, и не используйте в местах, где такие материалы могут присутствовать. Это может привести к возгоранию.

Не переусердствуйте. Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие как для себя, так и для воздуходувки. Будьте особенно осторожны при уборке лестниц. Правильная опора и равновесие позволяют лучше контролировать воздуходувку в непредвиденных ситуациях.

- Запрещается эксплуатация изделия под дождём, снегом и при повышенной влажности.
- Запрещается использовать изделие вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, газов и материалов.
- Не допускается эксплуатация изделия с поврежденным кабелем питания.
- При обнаружении неисправностей немедленно прекратите использование.
- Перед обслуживанием обязательно отключайте изделие от сети.

Условные обозначения:

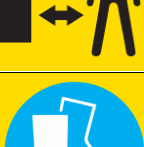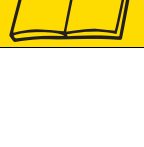	Будьте осторожны!
	Используйте индивидуальные средства защиты: защитные наушники
	Используйте индивидуальные средства защиты: маску
	Используйте индивидуальные средства защиты: очки
	Внимательно прочитайте правила безопасности и эксплуатации. Следуйте изложенным в них указаниям. Не соблюдение приведенных ниже правил может привести к серьезным травмам пользователя или поломкам оборудования.
	Опасность травмирования предметами, вылетающими из-под режущего ножа.
	Запрещается эксплуатировать устройство в условиях повышенной влажности.
	Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся частей.
	Люди, находящиеся поблизости с работающим измельчителем, должны соблюдать дистанцию.
	Для защиты ног носите обувь на резиновой нескользящей подошве.
	Всегда вынимайте вилку кабеля включения из розетки перед началом любой работы по техническому обслуживанию.

Общие правила безопасности

Сохраните все инструкции и указания для будущего использования.

Учитывайте влияние окружающей среды:

- Не подвергайте изделие воздействию атмосферных осадков.
- Не пользуйтесь изделием поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей и газов, от огня. - Не используйте воздуходувку для сбора агрессивных, горючесмазочных (ГСМ), вязких и взвешенных жидкостей (эмульсий, суспензий, мастик, клеев, побелок, красок на водной основе и т.п.), а также смазывающее -охлаждающих жидкостей, используемых при работе ручных, переносных и стационарных машин и станков.
- Не пользуйтесь изделием для обработки сырых материалов.
- Позаботьтесь о хорошем освещении.
- Избегайте физического контакта с заземленными объектами (металлическими трубами, батареями и т.д.).

Перед началом работы проверяйте рабочую зону на наличие скрытых коммуникаций(газопровода, водопровода, электрической или телефонной проводки и т.д.). Также очистите рабочую зону от посторонних предметов, включая осколки стекла, куски проволоки, арматуру, камни и т.д.

Не позволяйте посторонним людям и животным приближаться к месту работы. Не направляйте воздуходувку на людей и животных.

Секундная невнимательность при работе с инструментом может привести к тяжелой травме.

Не подвергайте изделие перегрузкам.

Используйте его строго по назначению.

Используйте только рекомендованный и исправный сменный инструмент (насадки).

Неисправный сменный инструмент - это сломанный, тупой или искривленный инструмент.

Исключите при работе падение оборотов или остановку двигателя вследствие чрезмерной подачи или заклинивания инструмента. При заклинивании немедленно выключите изделие!

- Носите подходящую одежду и используйте защитные средства (защитные очки,пылезащитная маска, наушники и т. д.).
 - Содержите в порядке рабочее место. Работайте воздуходувкой при дневном свете или хорошем искусственном освещении. Прежде чем включить изделие, проверьте, не забыли ли Вы убрать из зоны работы ключи, отвертки и другой вспомогательный инструмент.
 - Всегда будьте внимательны:
- Не отвлекайтесь во время работы, выполняйте ее вдумчиво.

- Старайтесь работать в устойчивом положении, постоянно сохраняя равновесие, причем инструмент и обрабатываемая поверхность должны находиться в поле Вашего зрения.
- Подносите инструмент к обрабатываемой поверхности только после включения и набора оборотов двигателем.
- Не допускайте механических повреждений, ударов, падения изделия на твердые поверхности и т.п.
- Оберегайте инструмент от воздействия интенсивных источников тепла или химически активных веществ, а также от попадания жидкостей и посторонних твердых предметов внутрь изделия.

Электробезопасность

При внезапном отключении электросети немедленно приведите выключатель в выключенное положение и выньте штепсельную вилку из розетки. Это исключит непредвиденные действия инструмента при восстановлении электропитания.

Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением. Неизменные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.

Запрещается использовать нестандартную вилку и иные способы соединения с источником питания.

Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, такими как трубы, элементы отопления, кухонные плиты, холодильники и т.п. При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.

Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.

Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.

Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.

На электроинструменте с креплением шнура питания типа Y: его замену, если потребуется, в целях безопасности должен осуществить изготовитель или сервисный центр изготовителя.

ВНИМАНИЕ! Воздуходувка подключается к сети 230В, будьте осторожны! Избегайте прямого контакта с электрической сетью, не работайте воздуходувкой во время дождя! В случае использования сетевого удлинителя, убедитесь в том, чтобы длина сетевого кабеля не превышала 50 метров, а его минимальное сечение должно быть не менее 1,5 мм!

Личная безопасность

Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Минутная невнимательность при работе с электроинструментами может привести к серьезным травмам.

Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте средства защиты глаз. Защитное снаряжение, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают количество травм.

Предотвратите непреднамеренный запуск. Убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении, прежде чем подключать его к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, поднимать или переносить инструмент. Переноска электроинструментов с пальцем на выключателе или включение электроинструментов с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.

Перед включением электроинструмента удалите все регулировочные ключи или гаечный ключ. Гаечный ключ или ключ, оставленные прикрепленными к вращающейся части электроинструмента, могут привести к травме.

Не переусердствуйте. Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие. Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

Одевайтесь правильно. Не носите свободную одежду или украшения.

Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей.

Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

Если предусмотрены устройства для подключения пылеулавливающих и пылеулавливающих устройств, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом.

Использование пылеулавливателя может снизить опасность, связанную с пылью.

Использование электроинструмента и уход

Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте электроинструмент, подходящий для вашего применения.

Правильный электроинструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.

Не используйте электроинструмент, если переключатель не включает и не выключает его.

Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью переключателя, опасен и подлежит ремонту.

Отсоедините вилку от источника питания от электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструментов. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.

Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, незнакомым с электроинструментом или настоящими инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.

Обслуживайте электроинструменты. Проверьте, нет ли смещения или заедания движущихся частей, поломки деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием. Многие несчастные случаи вызваны плохим обслуживанием электроинструментов.

Используйте электроинструмент, аксессуары, насадки и т.д. в соответствии с настоящими инструкциями, учитывая условия труда и выполняемые работы. Использование электроинструмента для операций, отличных от предназначенных, может привести к опасной ситуации.

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Даже при использовании электроинструмента в соответствии с предписаниями невозможно устранить все остаточные факторы риска. В связи с конструкцией электроинструмента могут возникнуть следующие опасности:


- Возможно, потеря работоспособности, вызванные вибрацией, если электроинструмент используется в течение длительного периода времени или не управляется должным образом и не обслуживается должным образом.
- Травмы и порча имущества из-за поломки аксессуаров, которые внезапно сломались.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот электроинструмент создает электромагнитное поле во время работы. Это поле может при определенных обстоятельствах мешать активным или пассивным медицинским имплантатам. Чтобы снизить риск серьезной или смертельной травмы, мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим врачом и производителем медицинских имплантатов перед использованием этого электроинструмента.

6. Подготовка к работе и эксплуатация


Перед использованием инструмента необходимо собрать всасывающую трубу.

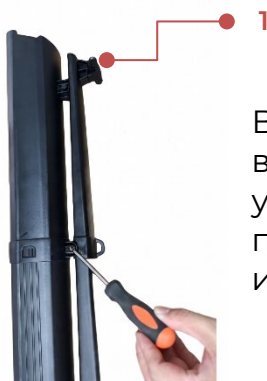

Вставьте две части трубки всасывающего вентилятора и убедитесь, что они плотно входят и полностью вставлены. Затем закрепите их прилагаемыми винтами (1).



Правильно закрепите колесные пары в трубке всасывающего вентилятора винтами и шайбами (2).

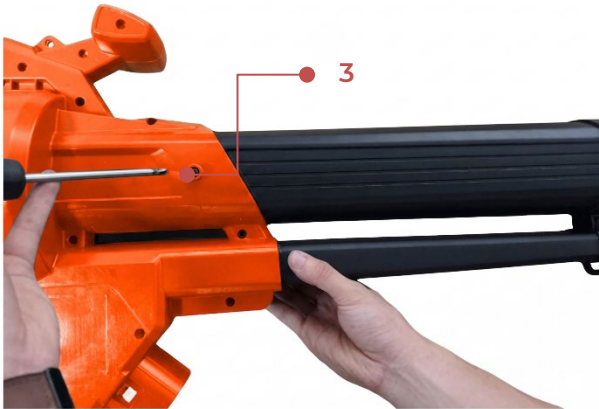

Вставьте трубку всасывающего вентилятора в литые под давлением корпуса и убедитесь, что она плотно входит и полностью вставлена. Затем закрепите ее двумя прилагаемыми винтами (3).



Перед установкой мешка для сбора мусора убедитесь, что рычаг переключения режимов работает плавно и не забит мусором от предыдущего использования. Вставьте соединительную муфту под мешок для сбора мусора в соединительный патрубок на корпусе. Прижмите соединительный элемент мешка для сбора пыли непосредственно к выталкивающему желобу до щелчка. Зацепите мешок для сбора пыли за крючок на роторе и

корпусе двигателя. Разборка производится в обратном порядке.



Вакуумный воздуходув снабжен плечевым ремнем. Если это необходимо клиенту, он крепится к верхней части основного корпуса вакуумного воздуходува. Плечевой ремень предназначен для снижения усталости и повышения комфорта при использовании вакуумного воздуходува и может носиться в удобном для оператора положении.

Внимание! Никогда не надевайте ремень по диагонали через плечо и грудь, а только на одно плечо, чтобы можно было быстро снять устройство, представляющее опасность для тела.

Эксплуатация

Убедитесь, что напряжение сети питания соответствует номинальному напряжению изделия.

Перед началом работы проверьте, что все трубки изделия плотно соединены.

До включения изделия осмотрите территорию, где вы собираетесь работать. Уберите мусор, твердые предметы (такие как: камни, стекла, проволоку и тп).

Не работайте изделием без мешка для сбора мусора. Будьте осторожны с мусором, который изделие поднимает с земли потоком воздуха. Всегда пользуйтесь защитными очками или маской, чтобы избежать попадания мусора или камней, под воздействием воздушной струи или рикошетом. Риск получения тяжелой травмы.



Подключение изделия к сети питания осуществляйте только с помощью удлинителей, предназначенных для использования вне помещений.

Включение и выключение.

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм и повреждений, перед подключением изделия удостоверьтесь, что выключатель находится в выключенном положении.

Для включения изделия нажмите кнопку выключателя. Если требуется более высокая мощность, переведите регулятор скорости в положение Макс. По окончании работы выключите изделие, отпустив выключатель. Дождитесь полной остановки двигателя и всех движущихся частей. Очистите изделие от накопившегося мусора.

Перед запуском убедитесь, что переключатель режимов установлен в нужном положении (режим «воздуходувка» или режим «всасывание»).

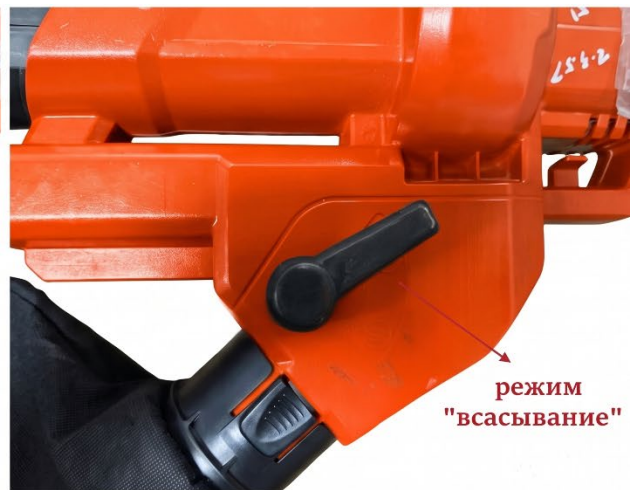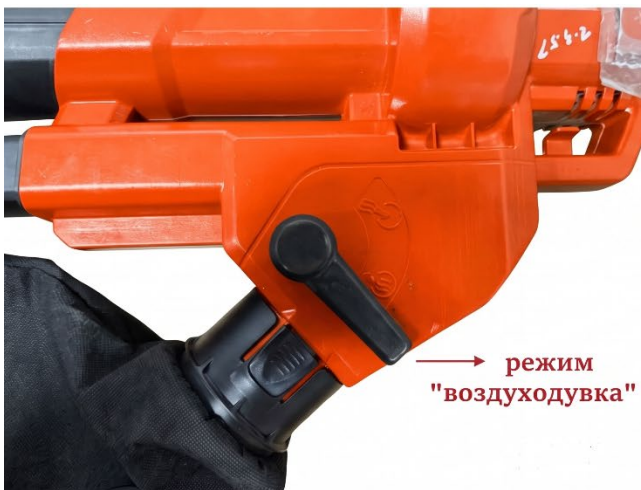

Режим обдува. Переведите переключатель режимов в положение «воздуходувка». Включите двигатель в положение «вкл». Образуется сильный поток воздуха. Медленно направляйте поток воздуха на обрабатываемую поверхность, предпочтительнее на край сдуваемых объектов. Не рекомендуется направлять поток воздуха в центр сдуваемых объектов, возможно непредсказуемое направление сдувания.

Режим всасывания. Переведите переключатель режимов в положение «всасывание». Включите двигатель в положение «вкл». Направьте всасывающую трубу на объекты, которые необходимо убрать. Уборка осуществляется только с поверхности земли. Рекомендуемые объекты для уборки - это листья, мелкие ветки, трава и прочие нетвердые объекты.

ВНИМАНИЕ! Запрещается убирать камни, осколки стекол и прочий твердый мусор, есть риск механического повреждения инструмента. В данном случае гарантийные обязательства будут аннулированы. Данная модель может использоваться для измельчения сухих листьев, стеблей, веток диаметром до 0,7см.

В процессе работы мусоросборник заполняется, мощность всасывания падает. Требуется очищать мусоросборник по мере заполнения.

7. Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ! Перед проведением профилактических работ обязательно отключите изделие от сети питания.

Каждый раз до начала работ проверяйте, насколько плотно зафиксированы все детали и соединения: заслонка впускного отверстия, трубка для всасывания, трубка для выдувания, мешок для сбора мусора.

Проверьте изделие на наличие неисправных или отслуживших деталей.

По окончании работы осмотрите изделие на предмет незафиксированных и поврежденных деталей. При обнаружении зафиксируйте и замените.

Не забывайте опустошить мешок для сбора мусора. Мешок нужно опустошать каждый раз по окончании работы. Не храните его, если внутри остались листья, трава и тп. Мешок для мусора нужно тщательно промыть как минимум раз в год. Для этого снимите его с изделия и выверните наизнанку. Промойте его под струей воды и дайте полностью высохнуть. Только после этого можно пользоваться снова.

Закончив работу, очистите от пыли и грязи чистой тканью. Очистите вентиляционные отверстия. Во избежание повреждений пластмассовых деталей не допускается применение для чистки корпуса растворителей: бензина, спирта, аммиачных растворов, разбавителей красок и тп.

Ремонт и регулировку необходимо производить в специализированных центрах у квалифицированного персонала.

8. Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Способы устранения
Инструмент не включается	Не подключен к источнику питания	Подключение к источнику питания
	Сетевой кабель отключен от сети.	Подсоединить кабель к сети.
	Проблема механического свойства	Обратитесь в сервисный центр
Сильная вибрация	На вентиляторе накопилась грязь	Тщательно очистите вентилятор от грязи
	Проблема в механической части	Обратитесь в сервисный центр
	Болты/гайки ослаблены	Затяните болты/гайки
Вентилятор не работает	На вентиляторе или во впускном отверстии накопилась грязь	Устраните засоры и проведите чистку инструмента
	Проблема в механической части	Обратитесь в сервисный центр
Недостаточная мощность устройства	Низкое напряжение в сети питания	Проверьте напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратитесь в сервисный центр
	Слишком длинный удлинительный шнур	Замените удлинительный шнур на более короткий
	Полный мешок для сбора	Опорожните мешок для сбора мусора
Двигатель перегревается	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя	Прочистите окна охлаждения электродвигателя, предварительно отключив инструмент от сети питания
	Электродвигатель перегружен	Снимите нагрузку и в течение 2-3 минут обеспечьте работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах
	Неисправен ротор	Обратитесь в сервисный центр
Чрезмерный шум	Устройство повреждено	Обратитесь в сервисный центр

9. Общие положения

9.1 Хранение и транспортировка

Перевозка и хранение воздуходувки осуществляется в упаковке производителя.

Температура хранения: от минус 10 °С до плюс 45 °С. Прочие условия хранения соответствуют условиям эксплуатации.

Прибор должен храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении, в недоступном для детей месте, исключая попадание прямых солнечных лучей, пыли, паров кислот и щелочей.

Транспортировка изделий в упаковке изготовителя может производиться любым видом крытого транспорта на любое расстояние. При этом необходимо обеспечить защиту от повреждений изделия при падении или ударах.

При транспортировке должна быть обеспечена защита упаковки от прямого попадания влаги.

9.2. Рекомендации по утилизации

Не выкидывайте вместе с бытовым мусором отслужившие свой срок изделие, его принадлежности и упаковку. Эти вещи следует сдать на утилизацию, обратившись в соответствующие организации.

9.3. Гарантийный срок эксплуатации

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы изделия составляет 3 года.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства по эксплуатации.

Изготовитель: Zhejiang Dingsheng Machinery Co., Ltd.
Zone B west of the intersection of Binhai Avenue and Production River Ma'an Street, Keqiao District 312030 Shaoxing, Zhejiang, Китай.

Уполномоченное лицо изготовителем (импортер, поставщик): ООО «Альфасад»
220015, РБ, г. Минск, ул. Пономаренко, 41, ком. 206
Тел. (017) 388-41-88 (городской)



Сведения о декларации о соответствии или сертификата о соответствии:

Дорогой покупатель! Мы выражаем вам огромную признательность за Ваш выбор.

ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик приобретенного Вами оборудования, оно может отличаться от описываемого в паспорте.

ВНИМАНИЕ! Если Вы обнаружили какие-либо неисправности в своем изделии - немедленно прекратите использование. Дальнейшая эксплуатация может нанести вред Вашему здоровью, а также может быть поводом для отзыва гарантийных обязательств. ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР!

ВНИМАНИЕ! Ваше изделие является сложно-техническим устройством. Внутри него нет никаких компонентов и узлов, которые покупатель может самостоятельно ремонтировать, регулировать или модифицировать.

Условия гарантии:

Настоящим гарантийным талоном продавец подтверждает право покупателя на безвозмездное устранение дефектов, возникших в данном изделии по вине завода-изготовителя в течение гарантийного срока и препятствующих его дальнейшей полноценной и безопасной эксплуатации.

Гарантийный срок, в течении которого безвозмездно устраняются неисправности, вызванными заводскими дефектами составляет **двенадцать месяцев**, при условии выполнения пользователем рекомендаций и требований завода-изготовителя, изложенных в руководстве по эксплуатации данного изделия

Настоящий гарантийный талон не дает покупателю никаких других прав, кроме описанных выше.

В случае обращения покупателя в сервисный центр с требованием о проведении гарантийного ремонта его изделия, оно принимается на диагностику, которая должна быть проведена в течении четырнадцати дней со дня даты обращения покупателя.

По завершении диагностики, сервисный центр должен либо начать восстановительные работы, которые обязуется выполнить в течение четырнадцати дней (при условии наличия всех необходимых для ремонта запасных частей), либо предоставить покупателю заключение о непризнании завода-изготовителя виновным в поломке, сделавшей невозможной полноценную и безопасную эксплуатацию изделия.

В случае непризнания независимой экспертизой завода-изготовителя виновным в поломке, покупатель должен возместить сервисному центру расходы, понесенные им при диагностике изделия.

Период гарантийного обслуживания изделия, принятого на гарантийный ремонт, продлевается на время его нахождения в сервисном центре.

На гарантийное обслуживание изделия будут приняты только в чистом виде, очищенные от грязи, масла и т.п.

В случае отсутствия в гарантийном талоне даты продажи, наименования продавца и его печати - гарантийный срок исчисляется с даты производства.

Гарантийные обязательства могут быть частично или полностью отозваны в следующий случаях:

1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона.
2. На изделие, у которого не разборчив или изменен серийный номер.
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки изделия в гарантийный период (не требуемых по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствует, например: заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей.
4. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению.
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.
6. На неисправности, вызванные попаданием в изделие инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя изделия.
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, которые повлекли за собой выход из строя двигателя или другие узлы и детали.
8. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования.
9. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход, относящиеся к техническому обслуживанию оборудования.
10. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия.
11. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе *

***Примечание:**

Сервисный центр по своему усмотрению либо отремонтирует, либо заменит любую деталь, признанную дефектной.

Естественный износ - нормальный износ деталей, узлов и т.п. оборудования в процессе работы.

Техническое обслуживание - необходимый комплект работ, не связанный с устранением заводских дефектов, проводимый с целью поддержания работоспособности изделия. Любое механическое, силовое устройство требует периодического техобслуживания для обеспечения его нормальной и безопасной работы.

Оснастка - те части изделия, которые, как правило, являются непосредственно рабочими органами и могут быть легко отделены пользователем от механизма, который является их приводом.

Сервисный центр:

ООО «Алефсервис»,

РБ, г. Минск, ул.Рогачевская, 14/14 (Военный городок в Уручье, здание склада ООО «Альфасад»)

Режим работы:

Контактный номер: +375 29 127 26 26 (viber)

Пн - Пт: 9.00-17.00

Сб, Вс: выходной

SKIPER® BRADS



Katana

SBK

SPEC
equipment

WELT

DARC

ALTRON
ELECTRIC

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон, проверьте правильность указанных данных.

Заполняется организацией-продавцом:

Сведения о товаре

Наименование изделия

Серийный номер

Дата изготовления

Дата продажи

Дата отгрузки

Гарантийный срок

Сведения о продавце

Организация-продавец

Ф.И.О. продавца,
подпись

Адрес организации

Контактный телефон

Исправное изделие в полном комплекте, с Руководством по эксплуатации получил; с условиями гарантии и бесплатного сервисного обслуживания обязуюсь ознакомиться.

Подпись покупателя _____ / _____



Печать
Организации-продавца

КАРТА ПРОЕЗДА:

ВАРИАНТ 1

пр-т Независимости - ул. Героев 120-й дивизии - ул. Основателей

ВАРИАНТ 2

пр-т Независимости - ул. Рогачевская - ул. Героев 120-й дивизии - ул. Основателей

ВАРИАНТ 3

МКАД - съезд на ул. Ф.Скорины - ул. Основателей

ВАРИАНТ 4

пр-т Независимости - ул. Стариновская - ул. Ф.Скорины - ул. Основателей

Координаты для навигатора:

53°56'40"N, 27°44'E
(Яндекс.Карты)

53.944446, 27.733403
(Google Карты)

Партнёрские
Сервисные центры
в регионах



КОНТАКТЫ:

Офис

+375 (17) 388 62 88
+375 (29) 122 66 77

Розничный магазин

7150

+375 (29) 686 7150

+375 (33) 686 7150

+375 (25) 666 7150

Сервисный центр

+375 (29) 127 26 26

