




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
с нагревательным кабелем

PRIMOCLIMA

МОДЕЛИ:

**TUBUS, CHOPPER, NORDIC,
FLEX, LOFT, CLIP**

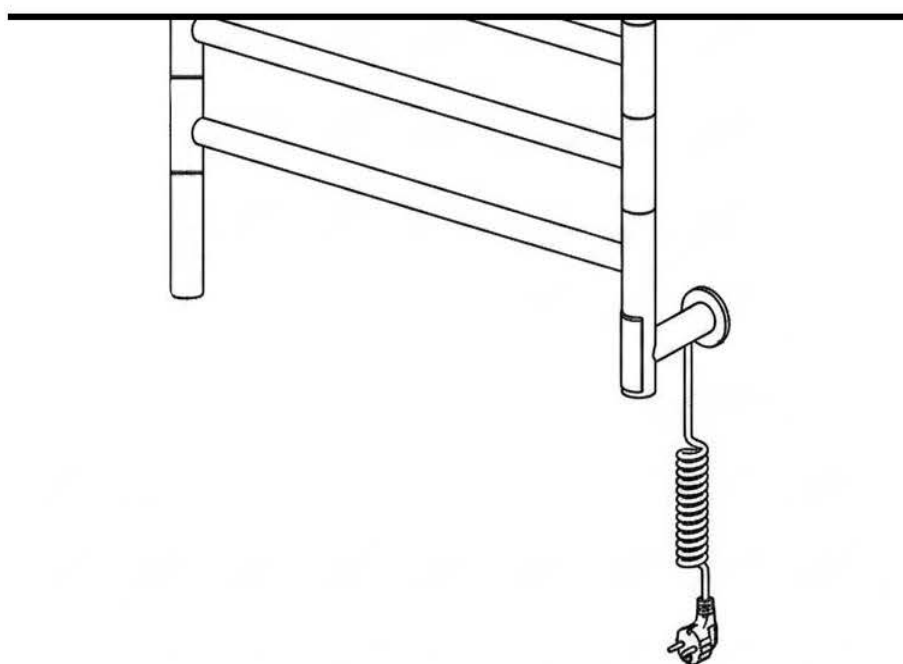

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Полотенцесушители электрические Primoclima моделей TUBUS, CHOPPER, NORDIC, FLEX, LOFT, CLIP с нагревательным кабелем, оборудованы регулятором (электронное устройство с сенсорными кнопками, предназначенное для изменения температуры нагрева и времени работы).

Применяется в жилых и административных помещениях, в ваннных и душевых комнатах. Предназначен для обогрева помещений и сушки текстильных изделий.

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

Полотенцесушители электрические Primoclima моделей TUBUS, CHOPPER, NORDIC, FLEX, LOFT, CLIP соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Компания-изготовитель оставляет за собой право на технические изменения рабочих характеристик в рамках модернизации и дальнейшего усовершенствования конструкции изделия.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается подключение полотенцесушителя к электросети без заземления.
- Перед подключением к сети убедитесь в исправности изоляции шнура. В случае повреждения изоляции шнура использование полотенцесушителя запрещено.

- Запрещается отключать полотенцесушитель от сети, дергая за шнур.
- Нагревательный элемент ремонту не подлежит.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию полотенцесушителя.
- Запрещается использовать полотенцесушитель не по назначению.
- Не допускается попадание жидкостей на кнопку управления.
- Для исключения риска поражения электрическим током, электрический полотенцесушитель должен быть установлен на расстоянии не менее 60 см от края умывальника, ванны, душевой кабины и прочих источников водоснабжения.
- При длительном контакте с кожей возможны ожоги. Для обеспечения безопасности малолетних детей рекомендуется устанавливать полотенцесушитель не ниже 60 см от пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Таблица технических характеристик

номинальное напряжение, В	230 ± 10
Тип тока	~ переменный
Частота тока, Гц	50 - 60
Температура поверхности, °C	30 - 60
Диапазон допустимой температуры окружающей среды, °C	5 - 50
Класс защиты от поражения эл. током	Класс 1

Степень защиты (IP)	IP24
Время нагрева, минут	15-25
Материал корпуса	Сталь
Тип нагрева	Греющий кабель
Длина провода, м	1,4

Таблица 2. Характеристики моделей

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Размеры изделия ВхШ, мм	Масса нетто, кг	Цвет
PC TUBUS 1 BRG	TUBUS	75	1405x32	2,44	Розовое золото брашированное
PC TUBUS 1 MB	TUBUS	75	1405x32	2,44	Матовый чёрный
PC TUBUS 1 BGM	TUBUS	75	1405x32	2,44	Оружейный металл брашированный
PC TUBUS 1 BC	TUBUS	75	1405x32	2,44	Медь брашированная
PC TUBUS 1 BN	TUBUS	75	1405x32	2,44	Никель брашированный
PC TUBUS 2 BRG	TUBUS	150	1405x137	3,8	Розовое золото брашированное
PC TUBUS 2 MB	TUBUS	150	1405x137	3,8	Матовый чёрный
PC TUBUS 2 BGM	TUBUS	150	1405x137	3,8	Оружейный металл брашированный

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Размеры изделия ВхШ, мм	Масса нетто, кг	Цвет
PC TUBUS 2 BC	TUBUS	150	1405x137	3,8	Медь брашированная
PC TUBUS 2 BN	TUBUS	150	1405x137	3,8	Никель брашированный
PC TUBUS 3 BRG	TUBUS	200	1405x242	5,4	Розовое золото брашированное
PC TUBUS 3 MB	TUBUS	200	1405x242	5,4	Матовый чёрный
PC TUBUS 3 BGM	TUBUS	200	1405x242	5,4	Оружейный металл брашированный
PC TUBUS 3 BC	TUBUS	200	1405x242	5,4	Медь брашированная
PC TUBUS 3 BN	TUBUS	200	1405x242	5,4	Никель брашированный
PC TUBUS 4 BRG	TUBUS	250	1405x347	7,4	Розовое золото брашированное
PC TUBUS 4 MB	TUBUS	250	1405x347	7,4	Матовый чёрный
PC TUBUS 4 BGM	TUBUS	250	1405x347	7,4	Оружейный металл брашированный
PC TUBUS 4 BC	TUBUS	250	1405x347	7,4	Медь брашированная
PC TUBUS 4 BN	TUBUS	250	1405x347	7,4	Никель брашированный
PC CHOPPER MB	CHOPPER	75	630x516	3,4	Матовый чёрный
PC CHOPPER MW	CHOPPER	75	630x516	3,4	Матовый белый

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Размеры изделия ВхШ, мм	Масса нетто, кг	Цвет
PC NORDIC MW	NORDIC	75	600x500	2,6	Матовый белый
PC NORDIC MB	NORDIC	75	600x500	2,6	Матовый чёрный
PC FLEX MRW	FLEX	100	400x500	4,2	Белый муар
PC FLEX MRO	FLEX	100	400x500	4,2	Оранжевый муар
PC FLEX MRGR	FLEX	100	400x500	4,2	Серый муар
PC FLEX MRBE	FLEX	100	400x500	4,2	Бежевый муар
PC FLEX MRGE	FLEX	100	400x500	4,2	Зеленый муар
PC FLEX MRBU	FLEX	100	400x500	4,2	Синий муар
PC FLEX MRP	FLEX	100	400x500	4,2	Лиловый муар
PC FLEX MRB	FLEX	100	400x500	4,2	Чёрный муар
PC LOFT MRB	LOFT	250	1694x348	5,5	Чёрный муар
PC CLIP L H MW	CLIP	180	1500X300	3,9	Матовый белый
PC CLIP L H MB	CLIP	180	1500X300	3,9	Матовый чёрный
PC CLIP S H MW	CLIP	140	1200X300	3,1	Матовый белый
PC CLIP S H MB	CLIP	140	1200X300	3,1	Матовый чёрный

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Размеры изделия ВхШ, мм	Масса нетто, кг	Цвет
PC CLIP L MW	CLIP	180	1500X300	3,9	Матовый белый
PC CLIP L MB	CLIP	180	1500X300	3,9	Матовый чёрный
PC CLIP S MW	CLIP	140	1200X300	3,1	Матовый белый
PC CLIP S MB	CLIP	140	1200X300	3,1	Матовый чёрный

УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Полотенцесушитель в сборе - 1 шт.
2. Комплект кронштейнов для крепления к стене - 1 шт.
3. Технический паспорт изделия/гарантийный талон - 1шт.
4. Упаковка - 1шт.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия в упакованном виде может осуществляться железнодорожным, авиационным, судоходным или автомобильным транспортом согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта, в соответствии с маркировкой на упаковке, чтобы избежать механических повреждений

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -5°C до +45°C и

относительной влажности не более 80% при отсутствии кислотных и других паров, вредных для материалов изделия.

При транспортировке и хранении полотенцесушителей необходимо придерживаться манипуляционных знаков на упаковке.

После транспортировки при температуре ниже 0°C, необходимо выдерживать полотенцесушитель при комнатной температуре не менее часа.

МОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

Работы по монтажу полотенцесушителя должны выполняться квалифицированным специалистом, прошедшим обучение и имеющим соответствующее разрешение. Устанавливая полотенцесушитель самостоятельно или с помощью лиц, не имеющих разрешение на данный вид работы, вы принимаете на себя ответственность за возможные последствия эксплуатации.

1. Определите безопасное и удобное место для установки полотенцесушителя. На стену нанесите разметку под места установки кронштейнов.
2. Закрепите полотенцесушитель на стене вертикально с помощью входящих в комплект кронштейнов.
3. При подключении полотенцесушителя электрического бытового к источнику питания должны быть соблюдены следующие требования по электробезопасности:
 - Источник должен иметь заземляющий провод, т.е. подключение полотенцесушителя должно осуществляться к трехпроводной электрической сети переменного тока с напряжением 220В трехжильным электрическим кабелем.
 - Минимальное сечение провода 3х0,75 мм;
 - Полотенцесушитель подключается к источнику питания через автоматический выключатель совместно с УЗО, величина уставки УЗО зависит от места его установки: 10мА — детская и ванная комната; 30мА — остальные помещения.

- При подключении через АВДТ автоматический выключатель дополнительно не ставится.
 - Ток уставки АВДТ устанавливается в зависимости от мощности прибора.
 - В помещениях с повышенной влажностью должна устанавливаться розетка влагозащищенной конструкции, со степенью защиты не ниже IP 44.
 - Место установки полотенцесушителя электрического должно быть выбрано с учетом исключения попадания воды на распределительную коробку или трубку с фланцем для скрытой проводки.
4. подсоедините кабель с вилкой или смонтируйте узел скрытого подключения в соответствии с цветовой разметкой проводов: -желто-зеленый или желтый — «земля» (РЕ). -остальные два провода подключаются в независимости от цвета к «фазе» и «ноль».

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Терморегулятор имеет 2 режима работы:

1. Режим ожидания: цифровой индикатор не горит, кнопка включения горит в половинной яркости.
2. Режим нагрева: устройство включено (точка мигает). (Таймер по умолчанию установлен на 2 часа).

Управление:

Включение: нажать кнопку



для включения устройства.

1. Установка температуры: нажать кнопку  цифры начнут мигать. Поочередное нажатие кнопки  меняет температуру на 5 °С. Диапазон регулировки составляет от 30 до 60 °С. Через 3 секунды бездействия настройка сохраняется, индикатор перестаёт мигать, устройство переходит в рабочий режим.
2. Настройка таймера времени работы: после нажатия кнопки  цифры начнут мигать. Диапазон 1–8 часов или режим постоянной работы (on), шаг составляет 1 час. При достижении 8 часов повторное короткое нажатие  покажет «on» (нагрев без ограничения по времени, только по температуре). Следующее нажатие вернёт значение к 1 часу. Через 3 секунды бездействия настройка сохраняется. По окончании времени нагрева устройство автоматически переходит в режим ожидания.
3. Выключение: в рабочем режиме короткое нажатие кнопки  для перехода в режим ожидания

УХОД ЗА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕМ

- Для исключения потери блеска поверхности не рекомендуется использование абразивных и кислотосодержащих чистящих средств. Рекомендуется протирать только сухой тряпкой.
- Неаккуратная сушка текстильных изделий с металлической фурнитурой может привести к микроцарапинам на поверхности изделия.

- Запрещается протирать полотенцесушитель жидкостями, содержащими растворители (ацетон).

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

При неисправности температурного датчика на цифровом индикаторе отображается соответствующий символ Err. Обратитесь в сервисный центр.

Калибровка температурного датчика:

В режиме ожидания удерживайте кнопку  в течение 5 секунд.

Доступно 9 значений поправки: «0°C», «2°C», «4°C», «6°C», «8°C», «-8°C», «-6°C», «-4°C», «-2°C»

Короткими нажатиями  выбирать значение поправки (по умолчанию 0)

Короткое нажатие  сохраняет и выходит из режима настройки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие электрических полотенцесушителей PRIMOCLIMA требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, ухода, транспортировки и хранения, указанных в сопроводительной документации.

Гарантия распространяется на дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя, за исключением случаев, когда повреждения вызваны:

- несоблюдением рекомендаций и паспортных режимов хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации или ухода;
- ненадлежащей транспортировкой, хранением или погрузочно-разгрузочными работами;
- физическим, химическим или термическим воздействием;
- форс-мажорными обстоятельствами (пожар, затопление и т.п.);
- использованием изделия не по назначению;
- посторонним вмешательством в конструкцию полотенцесушителя.

Гарантия не применяется к изделиям, установленным с использованием неоригинальных креплений или аксессуаров.

Производитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления незначительные изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные и потребительские характеристики. Актуальная информация доступна на сайте: primoclima.ru.

Гарантийный срок на электрические полотенцесушители PRIMOCLIMA составляет 3 года с даты продажи потребителю.

В течение гарантийного срока покупатель вправе предъявить претензию по качеству при наличии следующих документов:

Письменное заявление с указанием:

- наименования организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактического адреса и контактного телефона;
- краткого описания неисправности.

Документа, подтверждающего покупку (товарная накладная, чек, квитанция).

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

В случае подтверждения гарантийного случая изделие ремонтируется или заменяется на новое без дополнительной оплаты. Окончательное решение о ремонте или замене принимает продавец или авторизованный сервисный центр.

Расходы на демонтаж, монтаж и доставку неисправного изделия в сервисный центр не компенсируются производителем или продавцом.

Если претензия признана необоснованной, стоимость диагностики и экспертизы оплачивается покупателем.

Изделия принимаются на гарантийное обслуживание (а также при возврате) только в полной комплектации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЫПУСКЕ ИЗДЕЛИЯ

Полотенцесушитель электрический кабельный PRIMOCLIMA моделей соответствует требованиям и признан годным для эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____ от _____

Модель

Артикул

Дата продажи

Продавец (поставщик)

Штамп торгующей
(поставляющей) организации

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

С условиями транспортировки, установки, эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен(а), претензии по товарному виду полотенцесушителя не имею:

дата

подпись



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

primoclima.ru



Окутав теплом других – Вы согреваете себя!



Данное изделие нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вышедший из строя прибор следует сдать в пункт сбора отходов для вторичной переработки оборудования. Обеспечив правильную утилизацию оборудования, вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды, потенциально опасные для здоровья человека.

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Описание функционала и технические характеристики прибора предоставлены производителем оборудования.