



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ WL-1 ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Добро пожаловать!

Благодаря выс. качеству и выбор-ной про-дкции. В вашем терморегуляторе использованы современные технологии и усовершенствованные технические решения. Благодаря которым устройство будет эффективно поддерживать конфигурацию температуры в вашем помещении. Это сделает вашу жизнь более удобной, а интерьер — современным и уютным. Перед установкой и началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Для обеспечения безопасности и корректной работы устройство рекомендуется доверить установке квалифицированному специалисту. Монтаж и использование терморегулятора должны осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами.

Применение

Цифровой терморегулятор использует технологию микропроцессорного управления и оснащен большим светодиодным (LED) дисплеем. Отличается интеллектуальным дисплеем, современным внешним видом и простотой в использовании. Терморегулятор поддерживает ручной и автоматический режимы работы, имеет функции программирования и функции сохранения настроек (память состояния).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ WL-1 ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Тех. характеристики

Тип датчика температуры: NTC
Точность измерения температуры: ±1 °C
Дисплей: LED
Собственное энергопотребление: менее 1 Вт
Диапазон установки температуры: от +5 до +40 °C

Максимальный ток нагрузки:
16 А — для систем электроснабжения
Напряжение питания: AC 50~240 В, 50/60 Гц

Продуктовая линейка

WL-001 — для систем электроснабжения с поддержкой Wi-Fi

Комплектация

Терморегулятор • 1 шт., Инструкция • 1 шт., Сертификат • 1 шт., Винты • 2 шт., Датчик температуры • 1 шт.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ WL-1 ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Информация для пользователя

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом эксплуатации. Неправильное использование устройства может привести к его повреждению или создать опасность для жизни. Установку должно выполнять квалифицированный специалист, имеющий соответствующую подготовку и опыт проведения монтажных работ. После завершения монтажа внимательно изучите руководство и используйте устройство строго в соответствии с приведенными рекомендациями.

Внимание: существует риск поражения электрическим током и повреждения оборудования при несоблюдении правил установки и


Схема подключения



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ WL-1 ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Установка

Данное устройство предназначено для монтажа в стандартную монтажную коробку типа B5 (соответствует европейским стандартам).

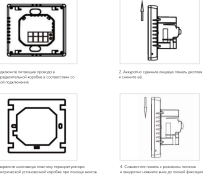

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ WL-1 ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Описание значков на дисплее

Примечание: дисплейное управление через смартфон. Телефон доступен только для устройств с поддержкой Wi-Fi. После подключения устройства к сети Wi-Fi на дисплее отображаются значки Wi-Fi и значок сети.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ WL-1 ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Руководство по эксплуатации

Нажмите и держите кнопку M в течение 5 секунд, чтобы включить или выключить термостат.

Коротким нажатием кнопки M переключайте режимы: ручной, автоматический и энергосберегающий. Во включенном состоянии одновременно нажмите и держите кнопку M + ▼, чтобы войти в меню настроек. Нажмите M для переключения между параметрами: нажмите ▲ / ▼ для увеличения/уменьшения значения параметра. Применено: когда с Wi-Fi автоматически получит время из интернета, а если данные в сети и не получены.

Одновременно нажмите и держите кнопку M + ▼ в течение 5 секунд, чтобы включить или отключить бонусную от датчика. Сброс Wi-Fi в выключенном состоянии: нажмите и держите кнопку ▲ в течение 5 секунд — сброс Wi-Fi пройдет успешно.

Описание режимов: — энергосберегающий режим, — ручной режим обогрева пола, — автоматический режим обогрева пола.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ WL-1 ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Умное программирование

В выключенном состоянии нажмите и держите кнопку M + ▼, чтобы войти в режим программирования. Коротким нажатием M, чтобы перейти к настройке времени и температуры. Коротким нажатием M переключайте параметры. Нажмите M для выхода с экранов меню настроек.

№	Сценарий	Время	Температура
1	1	08:00	20°C
2	2	18:00	18°C
3	3	11:00	16°C
4	4	12:00	18°C
5	5	17:00	22°C
6	6	22:00	15°C
Выход из меню	1	08:00	22°C
2	2	18:00	18°C

