



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ СТН ES8 - WI-FI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ WI-FI ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Добро пожаловать!

Благодаря ясн.ю доверию и выбору нашей продукции. В данном терморегуляторе используются современные технологии и усовершенствованные технические решения. Благодаря которым устройство будет эффективно поддерживать комфортную температуру в ваших помещениях. Это сделает вашу жизнь более удобной, а интерьер — современным и эстетичным.

После установки и настройки инструкция внимательно ознакомьтесь с настройками устройства.

Для обеспечения безопасности и корректной работы устройства рекомендуется держать установку квалифицированному специалисту. Монтаж и использование терморегулятора должны осуществляться в соответствии с действующими нормами и правилами.

Применение

Цифровой терморегулятор использует технологию микроконтроллера управления и оснащен большим светодиодным (LED) дисплеем. Отличается эргономичным дизайном, современным внешним видом и простотой в использовании.

Терморегулятор поддерживает ручной и автоматический режимы работы, имеет функции программирования и функции сохранения настроек (памяти состояния).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ WI-FI ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Тех. характеристики

Тип датчика температуры: NTC
Точность измерения температуры: ±1 °C
Дисплей: LED
Системное энергопотребление: менее 1 Вт
Диапазон установки температуры: от +5 до +40 °C

Максимальный ток нагрузки:
16 А — для систем электрического отопления

Напряжение питания: AC 190-240 В, 50/60 Гц

Поддержка Wi-Fi

Wi-Fi — для систем электрического отопления с поддержкой Wi-Fi

Комплектация

Терморегулятор • 1 шт., Инструкция • 1 шт., Сертификат • 1 шт., Ветель • 2 шт., Датчик температуры • 1 шт.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ WI-FI ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Информация для пользователя

Внимательно ознакомьтесь с данными руководством перед началом эксплуатации. Неправильное использование устройства может привести к его повреждению или создать опасные ситуации.

Установка должна выполняться квалифицированным специалистом, имеющим соответствующий сертификат и опыт проведения монтажных работ.

После завершения монтажа внимательно изучите руководство и используйте устройство строго в соответствии с приведенными рекомендациями.

Внимание: существует риск поражения электрическим током и повреждения оборудования при несоблюдении правил установки и


Схема подключения



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ WI-FI ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Установка

Данное устройство предназначено для монтажа в стандартную монтажную коробку типа 86 (соответствует европейским стандартам).

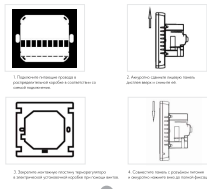

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ WI-FI ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Описание значков на дисплее

Примечание: дистанционное управление через мобильный телефон доступно только для моделей с поддержкой Wi-Fi. После подключения устройства к сети Wi-Fi на дисплее отображаются значок Wi-Fi и значок логотипа.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ WI-FI ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Руководство по эксплуатации

Нажмите и удерживайте кнопку M в течение 5 секунд, чтобы выключить или включить термостат.

Коротким нажатием кнопки M переключаете режимы ручного, автоматического и энергосберегающего.

Во включенном состоянии одновременно нажмите и удерживайте M + ▼, чтобы войти в настройки часов.

Нажмите M для переключения между параметрами, нажав M + ▼, отрегулируйте значение каждого параметра.

Примечание: значок Wi-Fi автоматически получает сигнал из интернета, а также данные о погоде и влажности.

Одновременно нажмите и удерживайте M + ▼ в течение 5 секунд, чтобы выключить или отключить. Выходите из меню.

Сброс Wi-Fi в выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку M в течение 5 секунд — значок Wi-Fi начнет мигать.

Описание режимов

☀ — энергосберегающий режим.

☀ — ручной режим, обзор всего.

☀ — автоматический режим, обзор всего.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ WI-FI ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Умное программирование

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку M + ▼, чтобы войти в режим программирования.

Пятикратно нажмите M, чтобы перейти к настройке времени и температуры.

Коротким нажатием M переключаете программ.

Кнопками M + ▼ изменяйте значения параметров.

Нажмите M для выхода с экранов меню.

№.	Опер.	Наиме.	Время	Время	Температура
1	☀	☀	08:00	20°C	20°C
2	☀	☀	08:00	18°C	18°C
3	☀	☀	11:30	18°C	18°C
4	☀	☀	12:30	18°C	18°C
5	☀	☀	17:00	22°C	22°C
6	☀	☀	22:00	18°C	18°C
7	☀	☀	08:00	22°C	22°C
8	☀	☀	22:00	18°C	18°C

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Wi-Fi ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Расширенные настройки
В выключенном состоянии одновременно нажмите и удерживайте кнопки **▲** и **▼** в течение 3 секунд, чтобы войти в меню расширенных настроек.
Нажмите кнопку **W** для перехода к следующему пункту.
Кнопками **▲** / **▼** изменяйте параметры.
Нажмите **OK** для выхода из меню расширенных настроек.

№	Название параметра	По умолчанию	Диапазон настроек
1	Настройка терморегулятора	-2 °C	-20 ~ 0 °C
2	Выбор датчика НТС	W1	0 W1 / 1 OUT / 2 ALL
3	Максимальная защита от перегрева	60 °C	5 ~ 90 °C
4	Минимальная температура (зимний)	0,5 °C	0,5 ~ 5 °C
5	Защита от низкого терморегулятора	On	0 W / 1 В / 2 В / 3 В / 4 В / 5 В
6	Функция автоматического регулирования	On	0 W / 1 W / 2 W / 3 W / 4 W / 5 W
7	Максимальная температура	40 °C	30 ~ 95 °C
8	Минимальная температура	10 °C	5 ~ 20 °C
9	Скорость срабатывания терморегулятора	+	+
10	Время задержки в режиме ожидания	1	0 ~ 8
11	Резервирование дисплея	2	1 ~ 8
12	Время работы на батарейных элементах	15 °C	10 ~ 40 °C

10

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Wi-Fi ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

(Только модели с функцией Wi-Fi поддерживают следующие операции.
Устройство без функции Wi-Fi не сможет выполнить подключение.)
Перед первым использованием Wi-Fi термостата необходимо выполнить настройку Wi-Fi пароля и конфигурацию через смартфон или планшет. Это позволит подключенным устройствам обмениваться данными между собой.

Подключение к беспроводной сети Wi-Fi

1. Загрузка приложения
Найдите в магазине приложений «App Store» или «Smart Life», либо скачайте соответствующий QR-код для загрузки приложения.


Для подключения по Wi-Fi (Bluetooth-термостат), включите Bluetooth на телефоне и активируйте функцию определения местоположения.



10

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Wi-Fi ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА


2. Регистрация аккаунта
Если у вас нет учетной записи в приложении, вы можете зарегистрироваться или войти с помощью SMS-кода подтверждения.
Нажмите «Создать новую учетную запись», после чего откроется страница создания профиля/настройки профиля. Нажмите «Создать», чтобы перейти к странице регистрации по номеру мобильного телефона.

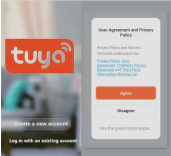

10

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Wi-Fi ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Система автоматически определяет текущую страну/регион.
При необходимости вы можете выбрать страну/регион вручную, затем ввести номер мобильного телефона или адрес электронной почты и ввести «Получить код подтверждения».
Введите полученный код, затем задайте пароль и нажмите «Завершить» — после этого регистрация будет успешно выполнена.

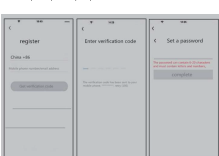

10

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Wi-Fi ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА


3. Добавление устройства
1. (Подключение через Bluetooth)
Включите Bluetooth на мобильном телефоне и убедитесь, что термостат включен.
Откройте мобильное приложение, на главной странице нажмите «Добавить устройство» или меню «+» в правом верхнем углу.
После перехода в режим добавления устройства появится сообщение: «Обнаружено устройство» — следуйте подсказкам на экране для завершения подключения.
2. Автоматический поиск
Выберите функцию «Автоматическое обнаружение», дождитесь поиска устройств и добавьте его, следуя инструкциям на экране смартфона.



10

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Wi-Fi ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА


Подключение по Wi-Fi
Включите термостат. На телефоне активируйте Bluetooth и откройте приложение.
Нажмите «Добавить устройство» — приложение автоматически найдет термостат.
Выберите найденное устройство и нажмите «Добавить». После подключения на экране появится экран Wi-Fi.
Если устройство не найдено автоматически:
Выберите экран (Bluetooth > Wi-Fi) и режим «Мастер быстрой настройки».
Нажмите «Подтвердить», выберите доступную Wi-Fi сеть и введите пароль.



10

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Wi-Fi ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Если настроить сеть не удалось, попробуйте добавить устройство повторно или выполнить ручную настройку (обойти режим Wi-Fi) и подключиться заново.
Примечание: при ошибке подключения убедитесь, что термостат находится в режиме сопряжения (режиме настройки сети).

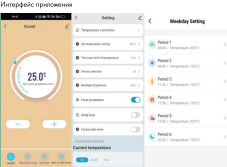

10

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Wi-Fi ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Гарантийный срок изделия 24 месяца с даты продажи
Гарантия не распространяется
- На слезы и неисправности, которые вызваны неправильным подключением, установкой, небрежным обращением или поломкой узлов, неправильным использованием (включая перегрев); если изделие подвергнется конструктивным изменениям или самостоятельному ремонту.
- На слезы и неисправности, которые вызваны повреждением или повреждением приложения, такими как передача напряжения, изменение природы или степени бедствия, повреждение и другие явления, а также все несчастные случаи, произошедшие внутри помещений, повреждения, повреждения и т.д.
- На повреждения и повреждения, вызванные царапинами, трещинами, потертостями и другими механическими повреждениями, возникшими в процессе эксплуатации.
Дата продажи: _____
Фирма-производитель: _____ Подпись продавца: _____
Потребитель: _____

10