ELITECH
HD PROFESSIONAL

ПАСПОРТ

КРАСКОПУЛЬТ БЕЗВОЗДУШНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ELITECH CPG 2018BLP E2208.038.XX



ПАШПАРТ
БЕЗВЕНТЫЛЯЦЫЙНЫ ПЫЛАКРЫЦЦЕВЫ ПІСТАЛЕТ, НА БАТАРЭЙКАХ, ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ
АУАСЫЗ БҮРКУ ПИСТОЛЕТІ, БАТАРЕЯМЕН ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ELITECH

EAC

RU	Паспорт изделия	4 - 27 Стр.
BY	Пашпарт вырабы	29 - 53 Старонка
KZ	Өнім паспорты	55 - 77 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта. Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия. В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

В результате этого происходят изменения в технических характеристиках и внешнем виде устройства, и содержание паспорта может не полностью соответствовать приобретенному изделию. Имейте это в виду, изучая данный паспорт*.

(*) С последней версией паспорта изделия можно ознакомиться на сайте www.elitech.ru

ВНИМАНИЕ! При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений. Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.После продажи через розничную сеть, претензии по внешнему виду изделия и комплекту поставки не принимаются.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ 4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 10
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ 11
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 11
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 12
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 16
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 18
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 23
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 24
11. УТИЛИЗАЦИЯ 24
12. СРОК СЛУЖБЫ 24
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА 25
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 25

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Краскопульт безвоздушный аккумуляторный (далее по тексту устройство или краскопульт) предназначен для подачи лакокрасочных составов под действием встроенного электрического насоса. Используется в строительно - отделочных работах при окраске поверхностей.

Безвоздушные краскопульты способны распылять самые разнообразные латексные, масляные и алкидные краски, а также морилки, грунтовки и другие неабразивные покрытия, не содержащие твердых частиц (наполнителей) в своем составе. Не применяются для распыления составов высокой вязкости (шпатлевки, мастики, огнезащитные составы для металлов и т.п.).

Метод безвоздушного распыления, реализованный в этом краскопульте, подразумевает нанесение материала на поверхность без использования сжатого воздуха. Лакокрасочный материал сжимается насосом под высоким давлением и выходит в окружающее пространство через сопло малого диаметра. Из-за большого перепада давления, от 34 Бар в насосе до атмосферного в пространстве, лакокрасочный материал дробиться на мельчайшие частицы и в виде аэрозольного факела оседает на окрашиваемой поверхности.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Общие предупреждения по технике безопасности

ВНИМАНИЕ!

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Изучите иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Невозможно предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть перед Вами. Если Вы в какой-либо ситуации почувствовали себя неуверенно, обратитесь за советом к специалисту: дилеру, механику авторизованного сервисного центра, опытному пользователю.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ!

Информация в данном паспорте ориентирована на лиц, имеющих базовые технические навыки по обращению с подобными устройствами. Если у Вас нет опыта работы с такими устройствами или если после прочтения этого паспорта у Вас останутся вопросы по подключению, эксплуатации или обслуживанию данного оборудования, обратитесь за разъяснениями к специалисту.

Никогда не приступайте к работе, пока не будете твёрдо уверены в своих знаниях по данному вопросу.

1. Запрещается эксплуатация устройства лицам, не изучившим данные правила по техники безопасности, а также лицам, не достигнувшим 18 летнего возраста.

2. Помните, что оператор несет ответственность за несчастные случаи или ущерб, нанесенный другим лицам или их имуществу в процессе эксплуатации устройства. Оператор обязан принять все меры предосторожности, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих.

3. Всегда проверяйте устройство перед работой. Убедитесь, что все рукоятки, крепления и предохранительные приспособления находятся на месте и в исправном состоянии.

4. Если устройство внесено в зимнее время в отапливаемое помещение, не включайте его до тех пор, пока оно не прогреться до температуры окружающего воздуха. В противном случае устройство может выйти из строя при включении из-за сконденсировавшейся влаги на деталях электродвигателя.

5. Не перегружайте устройство – используйте его лишь для выполнения работ, соответствующих параметрам его производительности (см. «Технические характеристики»).

6. Храните устройство в закрытом, недоступном для детей месте.

2.2. Безопасность рабочей зоны

1. Рабочая зона должна содержаться в чистоте и быть хорошо освещена. Беспорядок и недостаток освещения в рабочей зоне могут привести к несчастным случаям.

2. Работайте только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.

3. Работайте только в хорошо проветриваемом помещении. Разбавители краски и растворители могут быть опасны при вдыхании.

4. Не используйте краскопульт во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.

5. Распылитель может создавать искры, которые приводят к воспламенению пыли или паров.

6. Не подпускайте к инструменту детей и посторонних лиц. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над инструментом.

2.3. Электробезопасность

1. Вилка зарядного устройства аккумуляторных батарей должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение зарядного устройства соответствует напряжению в розетке.

2. Не подвергайте инструмент и зарядное устройство воздействию дождя или влаги. Влажный инструмент повышает риск поражения электрическим током.

3. Не вытаскивайте вилку зарядного устройства из розетки, дергая за шнур питания, и не переносите зарядное устройство, держа его за шнур питания, это приведет к его повреждению.

4. Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краев, масла и движущихся деталей, которые могут привести к его повреждению.

5. При выполнении операций, в которых устройство может наткнуться на скрытую проводку, держите инструмент только за изолированные поверхности. Контакт с проводом, находящимся под напряжением, может привести к тому, что открытые металлические части инструмента окажутся под напряжением, что может привести к поражению оператора электрическим током.

2.4 Пожарная безопасность

Легковоспламеняющиеся вещества, такие как пары растворителя и краски, могут воспламениться или взорваться в рабочей зоне!

1. Для предотвращения воспламенения и взрыва запрещается распылять огнеопасные или взрывоопасные материалы вблизи открытого пламени или источников воспламенения, как например, горящие сигареты, работающие двигатели, двигатели или другое искрообразующее электрическое оборудование.

Краска или растворитель, которые протекают через оборудование, способны к образованию зарядов статического электричества.

Заряды статического электричества создают опасность пожара или взрыва в присутствии паров краски или растворителя.

2. Обеспечьте хорошую вентиляцию в зоне распыления.

3. Курить в зоне распыления запрещается.

4. Поддерживайте чистоту в зоне распыления и удаляйте контейнеры с краской или растворителем, ветошь и другие подобные горючие материалы.

5. Ознакомьтесь с составом распыляемых красок и растворителей. Прочтите все ведомости безопасности материалов и этикетки на контейнерах, которые прилагаются к краскам и растворителям. Соблюдайте инструкции по безопасности, составленные производителем красок и растворителей.

6. Противопожарное оборудование должно быть в наличии и в рабочем состоянии!

2.5. Личная безопасность.

1. Никогда не используйте устройство, если Вы устали, плохо себя чувствует или находитесь под воздействием лекарств, наркотиков, алкоголя или медикаментов, снижающих скорость рефлексов и уровень внимания.

2. При выполнении работ будьте внимательны, тщательно обдумывайте свои действия. Не работайте на устройстве, если не можете целиком сконцентрироваться на выполняемой работе.

3. Избегайте неустойчивых положений тела, позаботьтесь о наличии устойчивой опоры и возможности постоянного сохранения равновесия.

4. Всегда используйте средства индивидуальной защиты (очки, наушники, респиратор, защитная обувь и одежда).

5. При переноске электроинструмента не держите палец на выключателе или выключайте электроинструмент, если выключатель включен, иначе это может привести к несчастным случаям.

6. Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.

7. Отсоедините вилку от розетки и/или извлеките аккумулятор, если он съемный, из электроинструмента перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента.

8. Осуществляйте техническое обслуживание электроинструментов и принадлежностей. Проверяйте, нет ли смещения или заедания движущихся частей, поломок деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения перед использованием отремонтируйте электроинструмент. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого ухода за электроинструментом.

9. Держите рукоятку инструмента сухой, чистой и очищенной от масла и смазки. Скользкие ручки не позволяют безопасно обращаться с инструментом и контролировать его в непредвиденных ситуациях.

ВНИМАНИЕ!
ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ!

10. Жидкость под давлением, выходящая из краскораспылителя или поврежденного шланга может проникнуть под кожу. Это серьезная травма, которая может привести к ампутации. Немедленно обратитесь к врачу.

11. Никогда не направляйте краскопульт на людей или животных.

12. Не закрывайте рукой сопло краскопульта.

13. При утечке не пытайтесь остановить или отклонить струю рукой, телом, перчаткой или тряпкой.

14. Выполните процедуру сброса давления после прекращения распыления и перед очисткой, проверкой или техобслуживанием оборудования.

2.6. Безопасность при использовании аккумуляторов

1. Заряжайте аккумулятор только с помощью зарядного устройства, указанного производителем. Зарядное устройство, подходящее для аккумулятора одного типа, может создать опасность возгорания при использовании с другим аккумулятором.

2. Используйте электроинструмент только со специально предназначенными аккумуляторами. Использование любых других аккумуляторных батарей может привести к травмам и возгоранию.

3. Когда аккумулятор не используется, держите его подальше от других металлических предметов, таких как скрепки для бумаги, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы, которые могут привести к замыканию контактов аккумулятора. Замыкание контактов аккумулятора может привести к ожогам или возгоранию.

4. Не используйте аккумулятор или инструмент, если они повреждены или модифицированы. Поврежденные или модифицированные аккумуляторы могут вести себя непредсказуемо, что может привести к пожару, взрыву или травмам.

5. Не подвергайте аккумулятор или инструмент воздействию огня или высокой температуры. Под воздействием высокой температуры аккумулятор может взорваться. Не храните аккумулятор в местах, где температура может достигать 50°С.

6. Избегайте любых механических воздействий на аккумулятор и зарядное устройство. Защищайте аккумулятор от ударов и падений.

7. Не разбирайте аккумулятор или зарядное устройство.

8. Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор или инструмент вне температурного диапазона, указанного в инструкциях. Неправильная зарядка или при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и увеличению риска возгорания.

9. Вилка зарядного устройства аккумуляторных батарей должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение зарядного устройства соответствует напряжению в розетке.

2.7. Правила безопасности при работе с краскопультом

1. Не используйте краскопульт, если выключатель не включает и не выключает его. Любой инструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.

2. Отсоедините аккумуляторную батарею перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением краскопульта.

3. Не оставляйте устройство под напряжением или под давлением без присмотра. Если устройство не используется, выключите его и сбросьте давление в соответствии с инструкциями производителя.

4. Не распыляйте и не проводите чистку жидкостями с температурой вспышки менее 380^0. Температура вспышки – это температура, при которой жидкость может выделять достаточное количество паров для воспламенения.

5. Не используйте краски или жидкости для очистки с минимальной температурой застывания ниже 38°С.

6. Перед применением, изучите состав распыляемых красок и растворителей. Ознакомьтесь со всеми паспортами безопасности материалов и этикетками на контейнерах, прилагаемыми к краскам и растворителям. Следуйте инструкциям по технике безопасности производителя красок и растворителей.

7. Перед началом работы с устройством убедитесь в надежности всех соединений.

8. Данный краскопульт способен выдавать давление 138 бар. Используйте только те запасные части или принадлежности, которые рекомендованы производителем и рассчитаны на данное давление.

9. Соблюдайте осторожность при чистке и замене наконечников форсунки. В случае засорения наконечника форсунки во время распыления следуйте инструкциям производителя по выключению устройства и сбросу давления, прежде чем снимать наконечник форсунки для очистки.

10. Не запускайте краскопульт, когда он пуст. Это может привести к повреждению устройства.

11. Не используйте краскопульт для распыления асбеста, металлических красок, глазури, свинцового сусла, цемента, молотого мела, абразивных зернистых красок, содержащих известь, или отбеливателя. Это может привести к повреждению краскопульта и аннулированию гарантии.

12. Прочитайте всю информацию, касающуюся средств, красок и чистящих растворителей. НЕ используйте отбеливатель, нафталин с низкой температурой горения, ацетон, спирт или толуол при чистке оборудования для распыления краски.

13. Не используйте отбеливатель или галогенированные углеводородные растворители. Длительное вдыхание многих хлорированных углеводородов может привести к токсическому воздействию на организм.

14. Многие краскопульты содержат алюминий, который сильно реагирует на хлорированные растворители. При необходимости обратитесь к производителю растворителя или краски для получения информации о возможных химических реакциях.

15. Распыление опасных материалов может привести к серьезным травмам или летальному исходу. Не распыляйте пестициды, кислоты, агрессивные вещества, удобрения или токсичные химикаты.

2.8. Сервисное обслуживание

1. Обслуживайте электроинструмент у квалифицированного специалиста по ремонту в авторизированном сервисном центре ELITECH, используя только оригинальные запасные части.

2. Никогда не обслуживайте поврежденные аккумуляторы. Обслуживание аккумуляторов должно выполняться только производителем или авторизованными сервисными службами.

3. Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.

ВНИМАНИЕ!

Не вносите изменения в конструкцию устройства. Производитель и поставщик снимает с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия). Выход из строя распылителя при внесении изменений в конструкцию устройства не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ!

Использование устройства в любых других целях, не предусмотренных настоящим паспортом, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

Критерии предельного состояния

ВНИМАНИЕ! При возникновении посторонних шумов при работе электроинструмента, повреждений корпуса аккумуляторной батареи, механических повреждений корпуса электроинструмента необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться в авторизированный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ	CPG 2018BLP
Код	E2208.038.XX
Напряжение аккумулятора, В	20
Тип аккумулятора	Li-Ion ELP
Тип двигателя	BL
Максимальная скорость вращения двигателя без нагрузки, об/мин	18000
Максимальное рабочее давление, бар	138
Диапазон регулировки давления, бар	34-138
Максимальная производительность, л/мин	0,74
Максимальная вязкость краски, DIN	150
Объём контейнера (пакета) для краски, л	0,8
Допустимый размер сопла (опция)	414/415/514/515
Подсветка рабочей зоны	есть
Рабочий диапазон температур, ºС	0-32
Диапазон температур хранения, ºС	0-45
Габаритные размеры, мм	395 × 240 × 100
Масса (нетто), кг	1,7

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица 2

Модель	CPG 2018BLP
Код	E2208.038.00
Краскопульт	1 шт
Контейнер (пакет) для краски 800 мл	3 шт
Сопло 515 (установлено)	1 шт
Сетчатый фильтр	2 шт
Паспорт	1 шт


ПРИМЕЧАНИЕ!

Комплект поставки может быть изменен без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ!

На дополнительные расходные аксессуары и вспомогательные инструменты, поставляемые в комплекте (сопла, ёмкости для краски, фильтры и т.д.) гарантийные обязательства не распространяются. Данные аксессуары обмену и возврату не подлежат.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

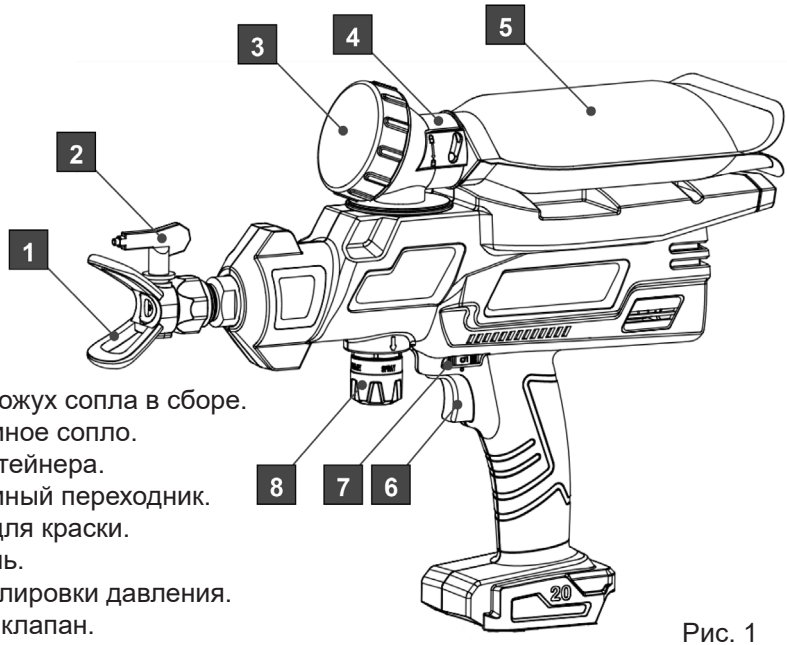

1. Защитный кожух сопла в сборе.
2. Быстросъёмное сопло.
3. Крышка контейнера.
4. Быстросъёмный переходник.
5. Контейнер для краски.
6. Выключатель.
7. Колесо регулировки давления.
8. Дренажный клапан.

Рис. 1

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ!

Перед проведением любых видов настроек, регулировок или проведением технического обслуживания краскопульта, всегда отсоединяйте аккумуляторную батарею от инструмента.

6.1. Установка и снятие аккумулятора

Вставьте аккумулятор в инструмент. Корпус аккумулятора и посадочное место в инструменте имеют такую форму, что установка возможна только в одном положение, салазки (направляющие выступы) на корпусе аккумулятора должны попасть в салазки (направляющие выступы) инструмента. Аккумулятор должен быть вставлен до конца, с характерным звуком сработавшей фиксирующей защелки (рис. 2).

Для снятия аккумулятора необходимо нажать кнопку разблокировки аккумулятора и извлечь аккумулятор (рис. 3).

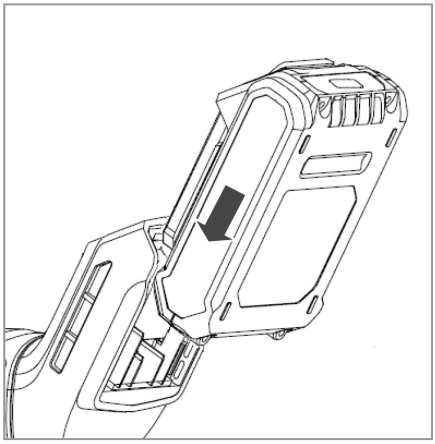


Рис. 2

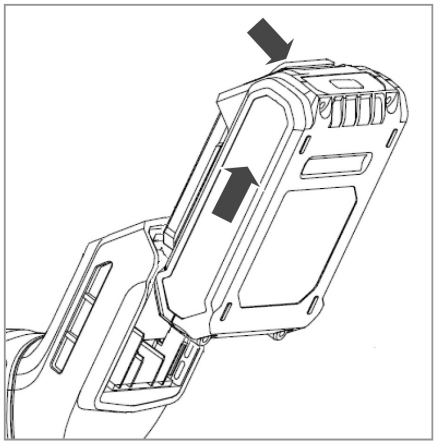


Рис. 3

6.2. Установка сетчатого фильтра

ВНИМАНИЕ!

Работа без фильтра категорически запрещена! Любые поломки, произошедшие при работе краскопульта без установленного фильтра, не будут считаться гарантийным случаем.

Перед началом работ убедитесь, что сетчатый фильтр правильно установлен и не имеет повреждений (рис. 4).

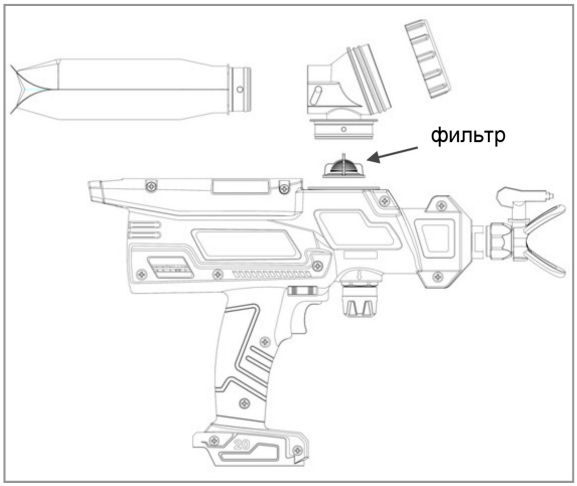


Рис. 4

6.3. Установка контейнера (пакета) для краски
ВНИМАНИЕ!

Не включайте краскопульт, если в емкости нет распыляемого материала, растворителя или воды.

Каждый раз, при добавлении краски или другой жидкости через заливную крышку, пакет с жидкостью необходимо сжимать рукой, чтобы выпустить воздух.

1.Полностью вставьте горловину пакета с жидкостью в разъём быстросъёмного переходника, и поверните его в направлении, указанном стрелкой, до фиксирующего положения (рис. 5).

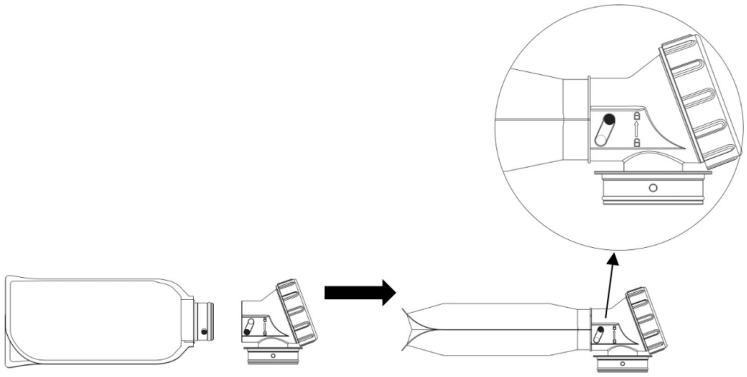


Рис. 5

2. Полностью вставьте разъем быстросъёмного переходника в гнездо корпуса, поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать, а затем выровняйте и зафиксируйте липучку (рис. 6).

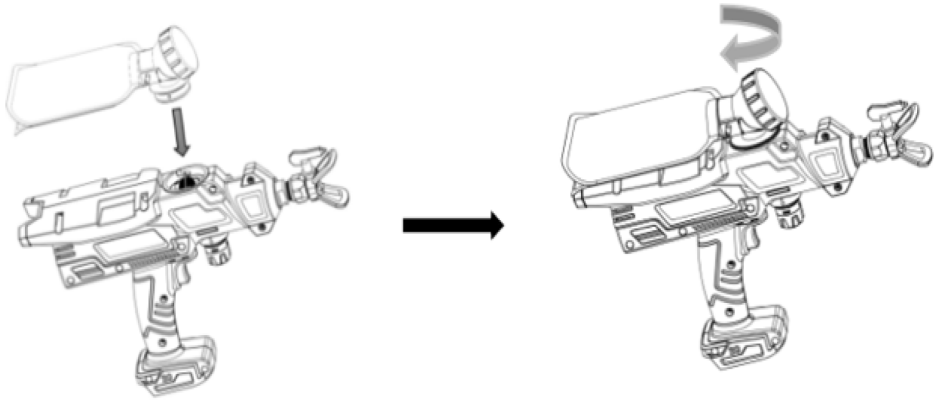


Рис. 6

6.4. Сброс давления, заправка краской и начало распыления

1. Поверните ручку дренажного клапана в положение (PRIME), чтобы сбросить давление (рис. 7).



Рис. 7

2. Прикрепите мягкий пакет с жидкой краской к распылителю (рис. 8).

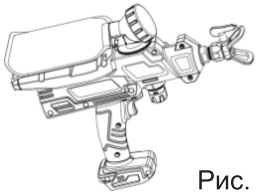


Рис. 8

3. Снимите крышку контейнера, установите краскопульт вертикально, добавьте жидкость для распыления в пакет, медленно сожмите пакет рукой, чтобы уровень жидкости достиг горловины контейнера, и плотно закрутите крышку (рис. 9).

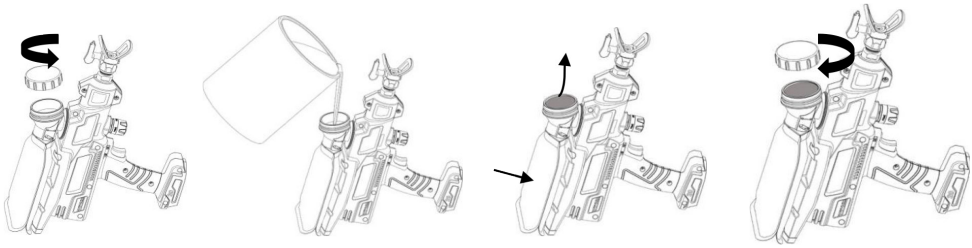


Рис. 9

4. Установите аккумуляторную батарею.

5. Поверните колесо регулировки давления из положения «OFF» (выключено), в положение 1-2-3-4 или 5 (рис. 10).

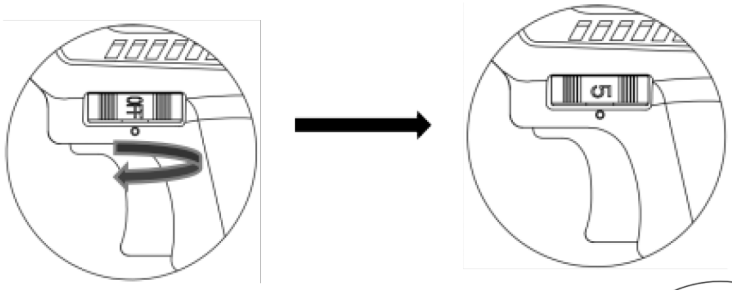


Рис. 10

6. Нажмите на выключатель распылителя в течение 10 секунд. Затем отпустите выключатель и поверните ручку дренажного клапана в положение распыления (SPRAY) (рис. 11).

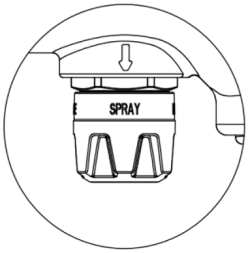


Рис. 11



Рис. 12

7. Поверните сопло в положение для прочистки (рис. 12) и распыляйте жидкость в течение 5 секунд. Затем верните сопло в положение для распыления.

Примечание:

Если вы не выполните эту операцию, это может привести к ухудшению качества распыления)

8. Сделайте пробное распыление на кусок фанеры или картона.

9. В зависимости от фактической концентрации распыляемого материала или раствора установите колесо регулировки давления на нужное значение от 1 до 5.

ВНИМАНИЕ!

Не включайте краскопульт, если в контейнере нет распыляемого материала, растворителя или воды.

Каждый раз, при добавлении краски или другой жидкости через заливную крышку, пакет с жидкостью необходимо сжимать рукой, чтобы выпустить воздух.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.1. Техника распыления.

Залог хорошей покраски - равномерное покрытие по всей поверхности. Двигайте руку с постоянной скоростью и держите распылитель на постоянном расстоянии от поверхности.

Наилучшее расстояние для распыления – около 25-30 см между наконечником распылителя и поверхностью (рис. 13).

Держите пистолет-распылитель перпендикулярно окрашиваемой поверхности, иначе один край будет толще другого. (рис. 14).

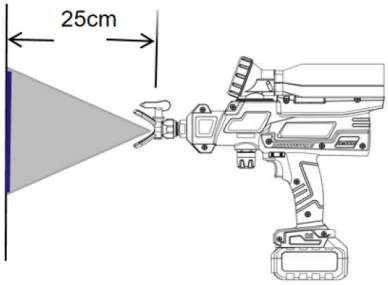


Рис. 13

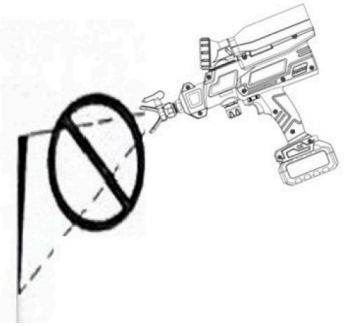


Рис. 14

Держите пистолет-распылитель под прямым углом к поверхности. Это означает, что вы двигаете всей рукой из стороны в сторону, а не просто сгибаете запястье (рис. 15-16).

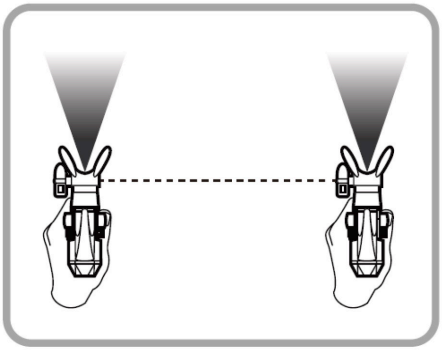


Рис. 15

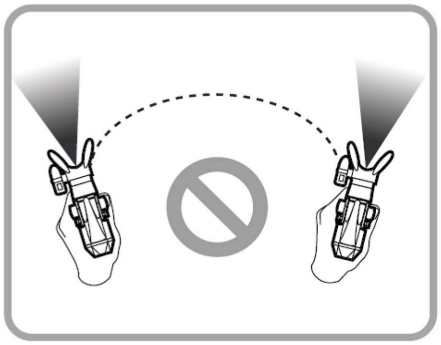


Рис. 16

Нажимайте на выключатель краскопульта после начала движения руки. Отпускайте выключатель краскопульта до окончания движения руки. Во время нажатия или отпускания выключателя, рука с краскопультом должна быть в движении, иначе в месте нажатия на выключатель на поверхности будет оставаться наплыв краски. Край распыленной струи должен быть не слишком четким, а размытым, чтобы облегчить наложение следующего слоя покрытия.

Каждый последующий проход должен быть совершен так, чтобы перекрывать предыдущий на 30%. Это обеспечит равномерное покрытие (рис. 17).

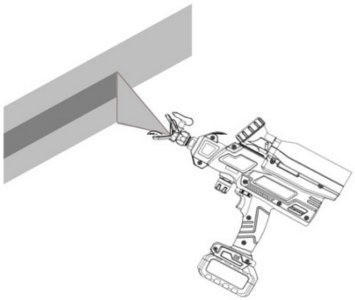


Рис. 17

Во время распыления защитный кожух сопла (п.1, рис. 1) можно поворачивать, чтобы он лучше соответствовал горизонтальному (рис. 18) или вертикальному (рис. 19) распылению.

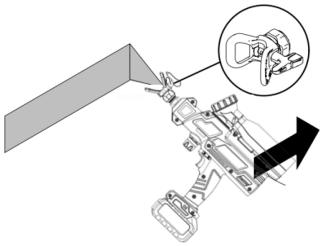


Рис. 18

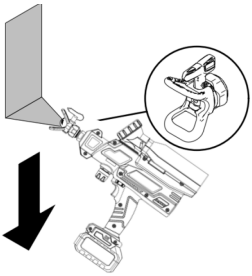


Рис. 19

7.2. Перерыв в работе

ВНИМАНИЕ!

Краска быстро высыхает и может вызвать засорение краскопульта. Выполняйте следующие действия всякий раз, когда вы приостанавливаете распыление на срок от 5 минут до 2 часов.

1. Извлеките аккумулятор и поверните ручку клапана давления в положение “FRIME”, чтобы сбросить давление.

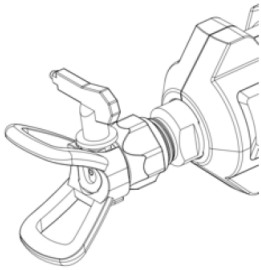


Рис. 20

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Перед проведением любого вида работ по техническому обслуживанию инструмента, отсоедините аккумуляторную батарею!

8.1. Хранение пакетов с краской

ВНИМАНИЕ!

Пакеты для распыляемых материалов не являются одноразовым расходным материалом и при должном хранении могут использоваться несколько раз.

1. Утилизируйте остатки распыляемого материала.
2. Промойте пакет соответствующим растворителем.
3. Налейте в пакет немного воды, чтобы удалить из него воздух, плотно закройте пакет крышкой и храните его до следующего использования.
4. Чтобы сохранить остатки краски в пакете для последующего использования (сроки хранения краски уточняйте у производителя краски), извлеките пакет, сожмите его, чтобы удалить воздух и закрутите крышку (рис. 21).

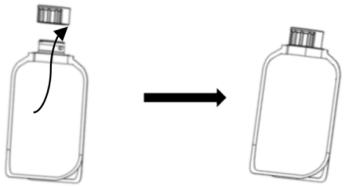


Рис. 21

8.2. Прочистка впускного клапана

Одной из основных причин прекращения подачи краски или неравномерного распыления, является «залипание» стального шарика впускного клапана.

Для прочистки клапана используйте шток, который крепится в гнезде на правой стороне корпуса краскопульта.

1. Извлеките шток.

2. Снимите пакет с краской вместе с быстросъёмным переходником.

3. Извлеките сетчатый фильтр.

4. Вставьте штифт в отверстие для подачи жидкости, прижав его к стальному шарику впускного клапана. Несколько раз осторожно нажмите на штифт, чтобы стальной шарик мог свободно перемещаться и восстановил нормальную работу (рис. 22).

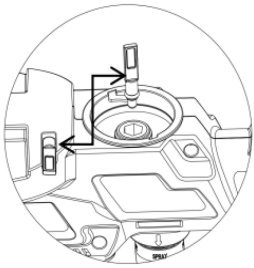



Рис. 22

8.3. Прочистка сопла

Чтобы прочистить сопло, выполните следующие действия:

1. Переведите колесо регулировки давления в положение «OFF» (выключено).

2. Переведите дренажный клапан в положение «PRIME» чтобы сбросить давление (рис. 23).

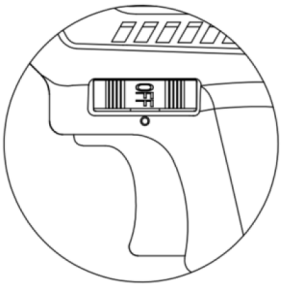



ис. 23

3. Поверните сопло на 180 градусов в положение «промывка» (рис. 24).

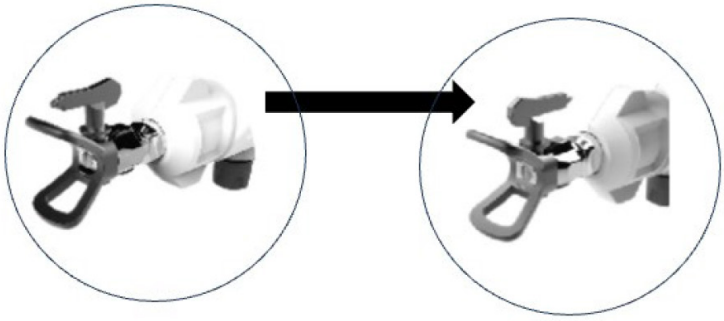


Рис. 24

4. Поверните колесо регулировки давления из положения «OFF» в положение «5», поверните ручку дренажного клапана в положение «SPRAY» (распыление) (рис. 25).

5. Нажмите на выключатель и распылите жидкость в течении нескольких секунд в сторону от окрашиваемой поверхности, на кусок фанеры или картона.

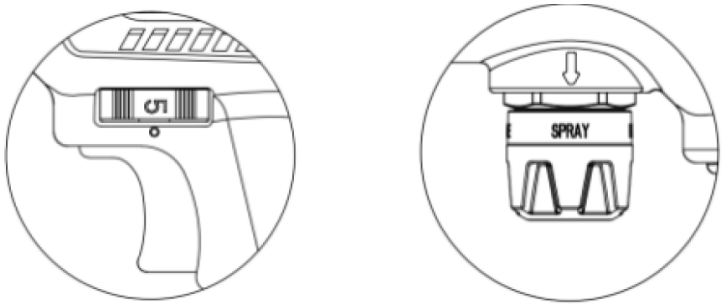


Рис. 25

6. Сбросьте давление, переведя дренажный клапан в положение «PRIME» и поверните сопло обратно в положение распыления (рис. 26).

7. Верните дренажный клапан в положение «SPRAY» (распыление), нажмите на выключатель и попробуйте возобновить покраску.

8. Если сопло не прочистилось, повторите шаги 1-5 несколько раз.

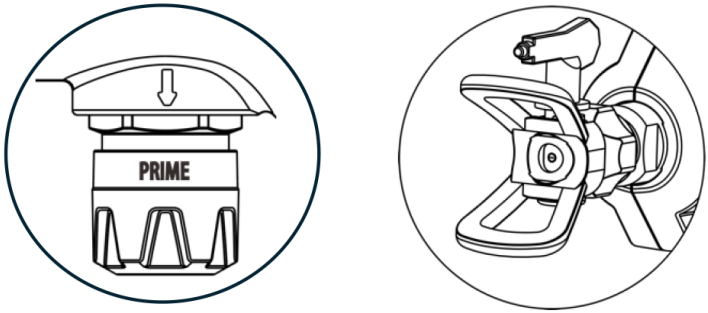


Рис. 26

8.4. Очистка краскопульта после каждого использования
ВНИМАНИЕ!

Краскопульт следует тщательно очищать после каждого использования, в противном случае распыляемый материал затвердеет и краскопульт может быть поврежден. Поломки, возникшие по этой причине, не будут считаться гарантийным случаем.

Не допускайте попадания воды или очистителя внутрь краскопульта. Не погружайте краскопульт в чистящий раствор. Отверстия в крышке используются для охлаждения механических компонентов и электроники внутри устройства.

Попадание воды в эти отверстия может привести к неисправности или необратимому повреждению краскопульта.

1. Поверните регулятор давления в положение «OFF» и поверните ручку дренажного клапана в положение «PRIME», чтобы сбросить давление (рис. 27).

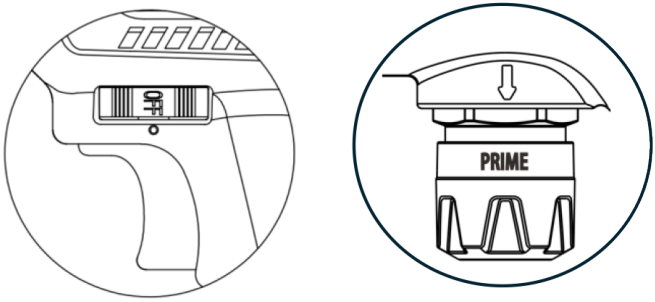


Рис. 27

2. Извлеките пакет для краски. Промойте его растворителем или водой (рис. 28).

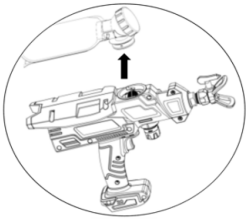


Рис. 28

3. Извлеките сетчатый фильтр. Промойте фильтр с чистящим средством используя мягкую щетку (рис. 29).

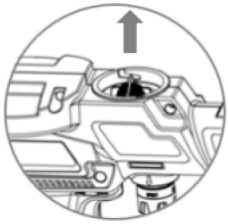


Рис. 29

4. Наполните пакет соответствующим чистящим средством или водой. Установите фильтр. Установите пакет на краскопульт. Переведите колесо регулировки давления в положение «5» (рис. 30).

5. Нажмите на выключатель и распылите чистящий раствор в специально отведённую для этих целей ёмкость

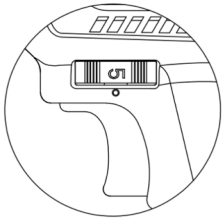


Рис. 30

6. Продолжайте промывку (при необходимости доливая раствор), пока жидкость в отводной трубке в смотровом окне, не станет прозрачной (рис. 31).

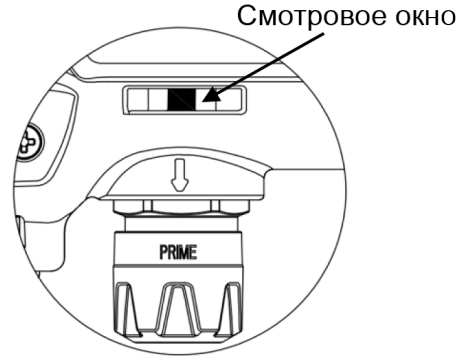


Рис. 31

7. Переведите сопло в положение прочистки, поверните ручку дренажного клапана в положение «SPRAY» (рис. 32), направьте краскопульт в ёмкость для сбора отработанноё жидкости и нажимая на выключатель, распылите промывочную жидкость в течении 5-10 секунд

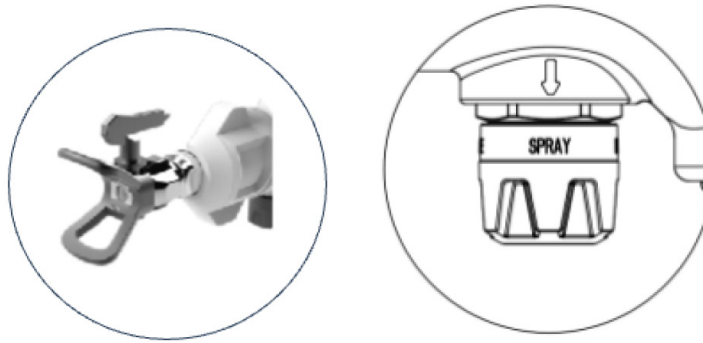


Рис. 32

8. Поверните сопло в положение распыления (рис. 33), направьте краскопульт в ёмкость для слива отработанной жидкости, нажмите на выключатель и распыляйте до тех пор, пока распыляемый раствор не станет чистым, без примеси краски.

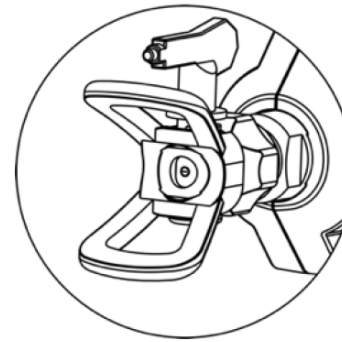


Рис. 33

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Краскопульт не включается	Разряжена батарея.	Зарядите батарею.
	Колесо регулировки давления находится в положении «OFF»	Установите необходимое значение от 1 до 5.
	Неисправность выключателя или двигателя.	Обратитесь в сервисный центр.*
Краскопульт не распыляет краску	Засорилось сопло.	Очистите сопло (п. 8.3.).
	Сопло находится в неправильном положении.	Установите сопло в положение «распыление» (рис. 33).
	Ручка дренажного клапана не установлена в положение распыления.	Установите ручку дренажного клапана в положение «SPRAY» (рис. 25).
	Входной фильтр для жидкости загрязнен или закупорен.	Очистите фильтр.
	В пакет с краской попал воздух.	Удалите воздух из пакета с краской (п. 6.4. – 3).
	Застрял стальной шарик в клапане подачи жидкости.	Прочистите клапан (п. 8.2.).
	Вышел из строя насос высокого давления.	Обратитесь в сервисный центр.*
Протекает узел распылительной форсунки.	Ослаблена гайка сопла.	Затяните гайку.
	Защитный кожух сопла установлен неправильно.	Снимите и установите кожух правильно.
	Изношено уплотнение сопла.	Замените уплотнение.
	Плохая герметизация насосного узла.	Обратитесь в сервисный центр.*

Снизилось качество распыления.	Засорилось сопло.	Очистите сопло (п. 8.3.).
	Засорился сетчатый фильтр.	Очистите фильтр.
	Сопло изношено.	Замените сопло.
	Плохая герметизация насосного узла.	Обратитесь в сервисный центр.*
Распыляемая жидкость протекает из пакета для краски.	Поврежден пакет для краски.	Замените пакет.
	Крышка контейнера установлена неправильно.	Снимите и установите крышку правильно.
	Изношены прокладки пакета, крышки или быстросъёмного переходника.	Замените прокладки.
Сопло не поворачивается.	Высокое давление зафиксировало сопло.	Сбросьте давление, переведя ручку дренажного клапана в положение «PRIME».

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Инструмент в заводской упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50°С до +50°С и относительной влажности до 80 % (при температуре + 25°С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Инструмент должен храниться в заводской упаковке в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от 0°С до +45°С и относительной влажности до 80 % (при температуре + 25°С).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте инструмент, его компоненты и элементы питания вместе с бытовым мусором. Утилизируйте инструмент и элементы питания согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к профессиональному классу. Срок службы 10 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ/ ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

.

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте https://elitech.ru/sections/service

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

• эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

• механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

• повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

• повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

• естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,

• перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

• выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

• несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

• недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

• выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

• вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

• На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;

• На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);

• На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);

• Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ВНИМАНИЕ!

Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами покупателя и за его счёт.