



DCUT

www.dcut.ru


info@dcut.ru

+7 (499) 444-32-88





**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

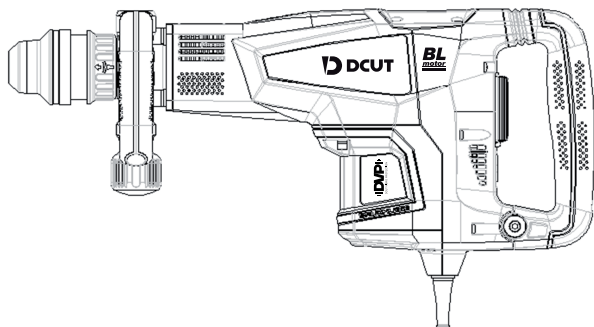

**ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК
DBHJ2514**

Инструмент предназначен для долбления в бетоне, кирпиче, камне и асфальте, а также для проходки горных пород и уплотнения грунта при использовании соответствующих принадлежностей.

Технические характеристики

Модель: DBHJ2514

Номинальное напряжение: 220-240В; 50Гц

Номинальная входная мощность: 1350Вт

Энергия удара: 25 Дж

Количество ударов: 900-1800 уд/мин

Вес (без оснастки): 9,8 кг

Общая длина: 580 мм

Вибрация:

Долбление $a_{h, Cheq} = 18 \text{ м/с}^2$, $K = 1.5 \text{ м/с}^2$

Шум:

Уровень давления шума

Долбление: $L_{pA} = 95 \text{ dB(A)}$ $K_{pA} = 3 \text{ dB(A)}$;

Уровень мощности шума

Долбление: $L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$ $K_{WA} = 3 \text{ dB(A)}$

Гарантированный уровень шума


(согласно 2000/14/EC с поправками 205/88/EC)

Долбление: $L_{WA} = 105 \text{ dB(A)}$

- ♦ Наденьте защитные наушники. Воздействие шума может привести к потере слуха.
- ♦ Используйте вспомогательную рукоятку (рукоятки). Потеря контроля может привести к травмам персонала.

Элементы продукта

1. Пылезащитный колпачок
2. Стопорная втулка
3. Муфта-замок
4. Кнопка блокировки клавиши переключателя
5. Клавиша переключателя
6. Вспомогательная ручка

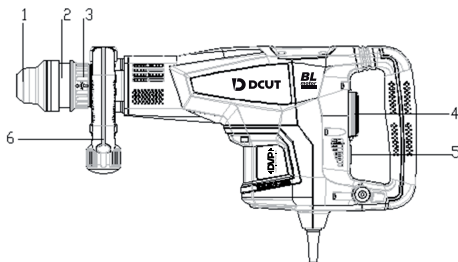

Не все аксессуары, проиллюстрированные или описанные, входят в стандартную комплектацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочитайте все предупреждения по технике безопасности и все инструкции. Несоблюдение всех предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин “электроинструмент” в предупреждениях относится к вашему электроинструменту, работающему от сети (проводному), или электроинструменту, работающему от батареи (беспроводному).

Безопасность рабочего места

1. Содержите рабочую зону в чистоте и хорошем освещении. Загроможденные и затемненные помещения могут привести к несчастным случаям.
2. Не используйте электроинструмент во взрывоопасной среде, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструмент создает искры, которые могут привести к воспламенению пыли или паров.
3. Не допускайте детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

Электробезопасность

1. Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте вилки адаптера с заземленными электроинструментами. Неизменные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.
2. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело заземлено.
3. Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды на электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
4. Никогда не используйте кабель для переноски, вытягивания или отключения электроинструмента от сети. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденный или запутавшийся кабель повышает риск поражения электрическим током.

5. При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на открытом воздухе. Использование кабеля, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.

6. Если эксплуатация электроинструмента во влажном помещении неизбежна, используйте источник питания, защищенный устройством защиты от остаточного тока (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

Личная безопасность

1. Будьте бдительны, следите за тем, что вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Малейшая невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
2. Используйте средства безопасности. Всегда надевайте защитные очки. Средства безопасности, такие как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или средства защиты слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают травматизм персонала.
3. Избегайте случайного запуска. Перед подключением убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Ношение электроинструмента, держа палец на выключателе, или включение электроинструмента с включенным выключателем может привести к несчастным случаям.
4. Перед включением электроинструмента убедитесь, что оснастка (бур, лопатка, пика) свободны и не имеют контакт с посторонними предметами. Запуск инструмента с застрявшей оснасткой или с предметами, контактирующими с вращающейся частью электроинструмента, может привести к травмам.

5. Всегда сохраняйте правильную опору и равновесие. Это позволяет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.

6. Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.

7. Если предусмотрены аксессуары для подключения систем удаления и сбора пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом. Использование этих устройств может снизить опасность, связанную с пылью.

Использование инструмента и уход за ним

1. Не применяйте силу к электроинструменту. Используйте соответствующий электроинструмент для вашего применения. Правильный электроинструмент выполнит работу лучше и безопаснее с той скоростью, для которой он был разработан.

2. Не используйте электроинструмент, если он не включается и не выключается с помощью выключателя. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.

3. Перед выполнением каких-либо регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоединяйте вилку от источника питания. Такие профилактические меры безопасности снижают риск случайного запуска электроинструмента.

4. Храните неработающий электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте работать с ним лицам, незнакомым с электроинструментом или данными инструкциями. Электроинструмент опасен в руках неподготовленных пользователей.

5. Обслуживайте электроинструмент. Проверьте, нет ли перекоса или сцепления движущихся частей, поломок деталей и любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения перед использованием отремонтируйте электроинструмент. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания электроинструмента.

6. Содержите осанку в чистоте. При надлежащем уходе за осанкой вероятность заедания меньше, и ею легче управлять;

7. Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.д. В соответствии с настоящими инструкциями и способом, предназначенным для конкретного типа электроинструмента, принимая во внимание условия труда и подлежащую выполнению работу. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

Для вашей безопасности

Перед первым использованием попросите провести практическую демонстрацию.

Если кабель поврежден или перерезан во время работы, не прикасайтесь к кабелю, а немедленно выньте вилку из розетки.

Никогда не используйте аппарат с поврежденным кабелем.

Наденьте защитные очки, защитные перчатки и прочная обувь.

Носите средства защиты ушей, чтобы предотвратить повреждение вашего слуха.

Электроинструмент не должен быть влажным и эксплуатироваться во влажной среде.

Держите длинные волосы подальше от электроинструмента.

Не работайте в свободной одежде.

Подключайте сетевой штекер только тогда, когда инструмент выключен. После использования выньте сетевой штекер.

Всегда прокладывайте кабель сзади, подальше от электроинструмента.

Не переносите устройство за кабель.

При работе с электроинструментом всегда крепко держите его обеими руками и обеспечьте надежную фиксацию.

Во время перерывов в работе или во время работы на самом электроинструменте (например, при смене рабочих инструментов, ремонте, чистке, регулировке) вынимайте вилку из розетки.

Лицам младше 16 лет не разрешается управлять данным электроинструментом.

Храните принадлежности для инструментов в недоступном для детей месте.

Используйте только оригинальные аксессуары.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмента или несоблюдение правил техники безопасности, указанных в данном руководстве, может привести к тяжелой травме. Бережно относитесь к Руководству и Инструкции и храните их в доступном месте в течение всего срока службы электроинструмента.



Помните: электроинструмент является источником повышенной опасности!

Ввод в эксплуатацию

Чтобы включить инструмент, нажмите на кнопку включения 5;

Чтобы выключить инструмент, снова нажмите на кнопку включения 5.

Чтобы заблокировать выключатель зажатим, переведите ползунок 4 вверх;

Чтобы выключить инструмент, отпустите кнопку включения 5 или, когда она зафиксирована кнопкой блокировки 4, кратковременно нажмите кнопку включения 5 и затем отпустите ее.

Рабочие инструкции

Всегда используйте боковую ручку и во время работы крепко держите инструмент за боковую ручку и ручку с выключателем. Включите инструмент и немного надавите на него, чтобы он не подпрыгнул вверх без надлежащего контроля.

Приложение значительного усилия на инструмент не повышает эффективности его эксплуатации. Вращая насадку-ручку, вы сможете занять безопасное положение при работе. Ослабьте и поверните насадку-ручку против часовой стрелки. Затем затяните крепление ручки.

Техническое обслуживание и чистка

Перед проверкой или проведением техобслуживания всегда проверяйте, что инструмент выключен, а штекер отсоединен от розетки. Запрещается использовать бензин, лигроин, растворитель, спирт и т.п. Это может привести к изменению цвета, деформации и появлению трещин.

Для безопасной и правильной работы всегда содержите машину и вентиляционные отверстия в чистоте. Ежедневно очищайте крепление инструмента.

Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и НАДЕЖНОСТИ изделия, ремонт, проверка и замена угольных щеток и любые другие работы по техобслуживанию или регулировке должны осуществляться в уполномоченных сервис-центрах DCUT с использованием запасных частей только производства компании DCUT.

Принадлежности

Для безопасной и эффективной работы с инструментом рекомендуется использование следующего перечня принадлежностей:

- Смазка для буров/долот
- СИЗ
- Оснастка для данного типа инструмента

Данный инструмент предназначен для работы с следующими видами оснастки:

- Пирамидальное долото (SDS Max)
- Зубило (SDS Max)
- Бучарда

Замена оснастки

Следите за тем, чтобы при замене инструментов не был поврежден пылезащитный колпачок (1).

ВСТАВКА

Перед вставкой оснастки, очистите хвостовик от загрязнений и нанесите смазку для буров и долот. Вставьте чистую оснастку в патрон, поворачивая до тех пор, пока он не защелкнется. Оснастка фиксируется сама. Проверьте фиксацию, потянув за оснастку.

УДАЛЕНИЕ

Потяните стопорную втулку (2) назад и удерживайте при извлечении инструмента.

Гарантия

Мы гарантируем что продукция DCUT соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза:

ТР ТС № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС № 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ТР ТС № 020/2011 «Об электромагнитной совместимости технических средств»
ТР ЕАЭС № 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Заводская гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нормальным износом, перегрузкой или неправильным обращением.

В случае возникновения претензии, пожалуйста, отправьте инструмент, полностью собранный, в сервисный центр DCUT.

Защита окружающей среды

Перерабатывайте сырье вместо утилизации как отходы.

Инструмент, принадлежности и упаковка должны быть отсортированы для экологически безопасной переработки.

Данные инструкции напечатаны без использования хлора.

Пластиковые компоненты маркированы для вторичной переработки.

Сервисное обслуживание

Обслуживание электроинструмента должно проводиться только квалифицированным специалистом по ремонту и только с использованием оригинальных запасных частей. Это позволит обеспечить безопасность электроинструмента.

Остаточные риски

Даже при использовании инструмента в соответствии с предписаниями невозможно устранить все остаточные факторы риска. В связи с конструкцией инструмента могут возникнуть следующие опасности:

1. Повреждение легких, если не надеть эффективную респираторную маску.

2. Повреждение слуха, если не надеты эффективные средства защиты слуха.

3. Дефекты в состоянии здоровья, возникающие в результате вибрации, возникающей при использовании электроинструмента в течение длительного периода времени или при ненадлежащем уходе за ним.

Предупреждение!

Заявленное общее значение вибрации было измерено в соответствии со стандартным методом испытаний и может быть использовано для сравнения одного электроинструмента с другим.

Заявленное общее значение вибрации также может быть использовано при предварительной оценке воздействия.

Уровень вибрации при фактическом использовании электроинструмента может отличаться от заявленного общего значения в зависимости от способов использования инструмента.

Необходимо определить меры безопасности для защиты оператора, основанные на оценке воздействия в реальных условиях использования (с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как время выключения инструмента и его холостого хода, в дополнение к времени срабатывания).

Внимание!

Во время работы данный электроинструмент создает электромагнитное поле. При некоторых обстоятельствах это поле может создавать помехи для активных или пассивных медицинских имплантатов. Для снижения риска серьезных или смертельных травм мы рекомендуем лицам с медицинскими имплантатами проконсультироваться со своим лечащим врачом и производителем медицинских имплантатов перед началом эксплуатации данного электроинструмента.

