



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Жидкостнонаполненный с трубчатым электронагревателем

PRIMOCLIMA

МОДЕЛИ:

**PANEL, CLASSIC, BRUSH,
FLAT, MALTA**

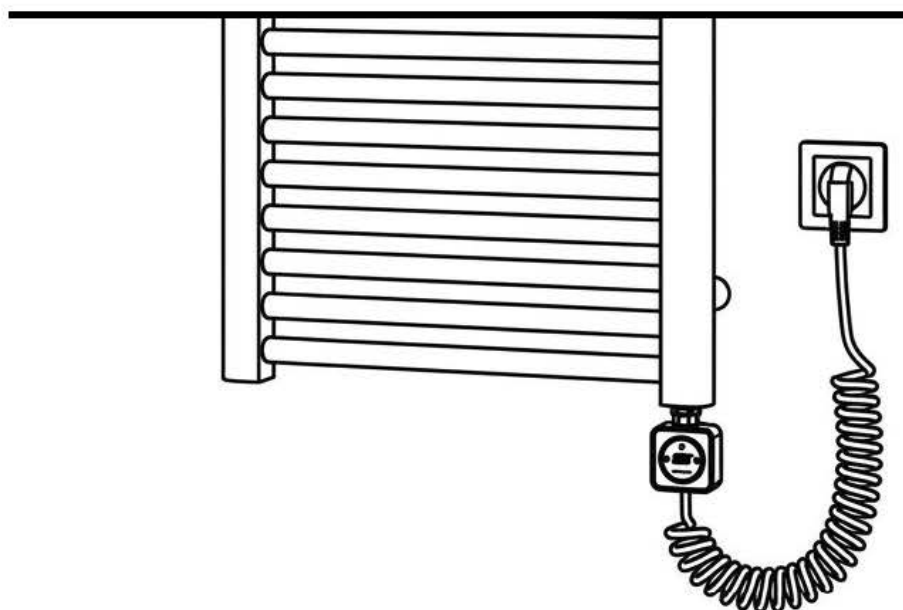

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Полотенцесушители электрические Primoclima моделей Panel, Classic, Brush, Flat, Malta с трубчатым электронагревателем, заполнены теплоносителем, оборудованы регулятором (электронное устройство с сенсорными кнопками и механическими переключателями, предназначенное для изменения температуры нагрева и времени работы).

Применяется в жилых и административных помещениях, в ванных и душевых комнатах. Предназначен для обогрева помещений и сушки текстильных изделий.

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

Полотенцесушители электрические Primoclima моделей Panel, Classic, Brush, Flat, Malta соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Из-за конструктивных особенностей электрических жидкостнонаполненных полотенцесушителей заполнение антифризом производится не в полном объеме. В верхней части прибора предусмотрен воздушный (компенсационный) зазор, необходимый для термического расширения жидкости при нагревании. Данная мера предотвращает возникновение критически высокого давления внутри корпуса и обеспечивает безопасную работу устройства. Из-за этого нагрев в верхней части полотенцесушителя может быть менее интенсивным.

Внимание! У моделей FLAT и MALTA трубки, на которых расположены крючки для полотенец (или держатели), не нагреваются. Это не является дефектом, а обусловлено конструктивным решением данных моделей для

поддержания целостности покрытия и безопасного размещения аксессуаров.

Компания-изготовитель оставляет за собой право на технические изменения рабочих характеристик в рамках модернизации и дальнейшего усовершенствования конструкции изделия.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается подключение полотенцесушителя к электросети без заземления.
- Перед подключением к сети убедитесь в исправности изоляции шнура. В случае повреждения изоляции шнура использование полотенцесушителя запрещено.
- Запрещается отключать полотенцесушитель от сети, дергая за шнур.
- Нагревательный элемент ремонту не подлежит.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию полотенцесушителя.
- Запрещается использовать полотенцесушитель не по назначению.
- Не допускается попадание жидкостей на панель управления.
- Для исключения риска поражения электрическим током, электрический полотенцесушитель должен быть установлен на расстоянии не менее 60 см от края умывальника, ванны, душевой кабины и прочих источников водоснабжения.
- При длительном контакте с кожей возможны ожоги. Для обеспечения безопасности малолетних детей рекомендуется устанавливать полотенцесушитель не ниже 60 см от пола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**Таблица 1. Таблица технических характеристик**

Номинальное напряжение, В	230 ± 10
Тип тока	~ переменный
Частота тока, Гц	50 - 60
Температура поверхности, °С	30 - 70
Диапазон допустимой температуры окружающей среды, °С	5 - 50
Класс защиты от поражения эл. током	Класс 1
Степень защиты (IP)	IP24
Время нагрева, минут	20-30
Материал корпуса	Сталь
Тип нагрева	Трубчатый ТЭН с теплоносителем (антифриз)
Длина провода, м	1,4

Таблица 2. Характеристики моделей

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Размеры изделия ВхШ, мм	Масса нетто, кг	Цвет
PC PANEL M MW	PANEL M	400	890*600	14,85	Матовый белый

PC PANEL M BC	PANEL M	400	890*600	14,85	Медь брашированная
PC PANEL M BG	PANEL M	400	890*600	14,85	Золото брашированное
PC PANEL M GM	PANEL M	400	890*600	14,85	Оружейный металл
PC PANEL M BN	PANEL M	400	890*600	14,85	Никель брашированный
PC PANEL M SG	PANEL M	400	890*600	14,85	Золото полированное
PC PANEL M SGM	PANEL M	400	890*600	14,85	Оружейный металл полированный
PC PANEL L MW	PANEL L	600	1290*600	21,97	Матовый белый
PC PANEL L BC	PANEL L	500	1290*600	21,97	Медь брашированная
PC PANEL L BG	PANEL L	500	1290*600	21,97	Золото брашированное
PC PANEL L GM	PANEL L	500	1290*600	21,97	Оружейный металл
PC PANEL L BN	PANEL L	500	1290*600	21,97	Никель брашированный
PC PANEL L SG	PANEL L	500	1290*600	21,97	Золото полированное
PC PANEL L SGM	PANEL L	500	1290*600	21,97	Оружейный металл полированный

PC CLASSIC S SW	CLASSIC S	250	784*600	8,6	Глянцевый белый
PC CLASSIC M SW	CLASSIC M	400	1234*600	13,5	
PC CLASSIC L SW	CLASSIC L	550	1584*600	18	
PC CLASSIC S C	CLASSIC S	250	784*600	8,6	Хром
PC CLASSIC M C	CLASSIC M	400	1234*600	13,5	
PC CLASSIC L C	CLASSIC L	550	1584*600	18	
PC BRUSH M SG	BRUSH M	400	990*600	11,89	Золото полирован- ное
PC BRUSH M C	BRUSH M	400	990*600	11,89	Хром
PC BRUSH M SGM	BRUSH M	400	990*600	11,89	Оружейный металл полированный
PC BRUSH M MW	BRUSH M	400	990*600	11,89	Матовый белый
PC BRUSH M SC	BRUSH M	400	990*600	11,89	Медь полированная
PC BRUSH L SG	BRUSH L	600	1590*600	17,34	Золото полирован- ное
PC BRUSH L C	BRUSH L	600	1590*600	17,34	Хром

PC BRUSH L SGM	BRUSH L	600	1590*600	17,34	Оружейный металл полированный
PC BRUSH L MW	BRUSH L	600	1590*600	17,34	Матовый белый
PC BRUSH L SC	BRUSH L	600	1590*600	17,34	Медь полированная
PC FLAT MRW 500	FLAT	400	890*500	11,07	Белый муар
PC FLAT MB 500	FLAT	400	890*500	11,07	Матовый чёрный
PC FLAT MB 600	FLAT	450	890*600	12,59	Матовый чёрный
PC MALTA 600 MW HG	MALTA	550W	1142*600	13,37	Матовый белый
PC MALTA 500 MW HG	MALTA	500W	1142*500	11,86	Матовый белый
PC MALTA 600 MW HN	MALTA	550W	1142*600	13,37	Матовый белый
PC MALTA 500 MW HN	MALTA	500W	1142*500	11,86	Матовый белый

УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Полотенцесушитель в сборе — 1 шт.
2. Комплект кронштейнов для крепления к стене — 1 шт.
3. Технический паспорт изделия/гарантийный талон — 1шт.
4. Упаковка — 1шт.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделия в упакованном виде может осуществляться железнодорожным, авиационным, судоходным или автомобильным транспортом согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта, в соответствии с маркировкой на упаковке. Изделие следует оберегать от механических повреждений.

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от -5°C до +45°C и относительной влажности не более 80% при отсутствии кислотных и других паров, вредно действующих на материалы изделия.

При транспортировке и хранении полотенцесушителей необходимо придерживаться манипуляционных знаков на упаковке.

После транспортировки при температуре ниже 0°C, необходимо выдерживать полотенцесушитель при комнатной температуре не менее часа.

МОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ

Работы по монтажу полотенцесушителя должны выполняться квалифицированным специалистом, прошедшим обучение и имеющим соответствующее разрешение. Производитель не несет ответственности за неисправности, возникшие вследствие неквалифицированного монтажа или подключения. Убедитесь, что монтаж выполнен в соответствии с ПУЭ и настоящей инструкцией.

1. Определите безопасное и удобное место для установки полотенцесушителя. На стену нанесите разметку под места установки кронштейнов.
2. Закрепите полотенцесушитель на стене вертикально с помощью входящих в комплект кронштейнов.

3. При подключении полотенцесушителя электрического бытового к источнику питания должны быть соблюдены следующие требования по электробезопасности:
 - Источник должен иметь заземляющий провод, т.е. подключение полотенцесушителя должно осуществляться к трехпроводной электрической сети переменного тока с напряжением 220В трехжильным электрическим кабелем.
 - Минимальное сечение провода 3х0,75 мм;
 - Полотенцесушитель подключается к источнику питания через автоматический выключатель совместно с УЗО, величина уставки УЗО зависит от места его установки: 10мА — детская и ванная комната; 30мА — остальные помещения.
 - При подключении через АВДТ автоматический выключатель дополнительно не ставится.
 - Ток уставки АВДТ устанавливается в зависимости от мощности прибора.
 - В помещениях с повышенной влажностью должна устанавливаться розетка влагозащищенной конструкции, со степенью защиты не ниже IP 44.
 - Место установки полотенцесушителя электрического должно быть выбрано с учетом исключения попадания воды на распределительную коробку или переходник при использовании скрытого подключения.
4. Подсоедините кабель с вилкой или соберите узел скрытого подключения в соответствии с цветовой разметкой проводов: -желто-зеленый или желтый — «земля» (РЕ). Остальные два провода подключаются в независимости от цвета к «фазе» и «ноль».

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Термостат может выпускаться в двух вариантах исполнения, которые отличаются только расположением кнопки включения: **сверху** или **снизу**.

На функционал и порядок работы это различие не влияет.

Ниже представлены обе схемы расположения элементов управления.



Далее в инструкции все примеры настроек и управления показаны на модели с кнопкой включения, расположенной сверху. Если на вашем устройстве кнопка находится снизу — необходимо учитывать, что все действия выполняются аналогично, но с учётом нижнего расположения кнопки.

- После нажатия кнопки «вкл/выкл» полотенцесушитель переходит в свободный режим работы, установите температуру в диапазоне 30~70°C вращением колеса настройки температуры, по часовой стрелке – увеличение, против часовой стрелки – уменьшение температуры.
- При нажатии кнопки «эко» полотенцесушитель переходит в режим работы 50°C.
- Таймер можно установить в диапазоне 1~9 часа.
- Выбор температуры отображается символом °C
- Выбор времени таймера отображается символом h
- Режим нагрева отображается символом ● внизу справа циферблата.

Управление регулятором:

Включение: короткое нажатие кнопки , чтобы перейти из выключенного состояния в рабочее (в выключенном состоянии короткое нажатие любых других кнопок не вызывает реакции устройства).

Отображение нагрева: Устройство переходит в режим ожидания через одну минуту бездействия в рабочем состоянии. Циферблат выключается, индикатор нагрева мигает.



Примечание: нажмите на любую для повторного отображения установленных параметров.

Настройка температуры нагрева: Температура по умолчанию при каждом включении — 30°C.

Поворачивайте по часовой стрелке для увеличения температуры и против часовой стрелки для уменьшения. Шаг изменения — 1°C.

ЭКО-режим: коротко нажмите кнопку , для переключения в ЭКО-режим. Температура нагрева фиксирована на 50°C.

Настройка таймера работы: коротко нажмите кнопку , для переключения в режим таймера. В этом режиме используется заданная температура из Свободного режима для установки времени. Диапазон настройки 1 ~9 часов. Значение по умолчанию — 2 часа.

Поворачивайте по часовой стрелке для увеличения времени и против часовой стрелки для уменьшения. Шаг изменения — 1 час. Устройство автоматически выключается по окончании работы таймера.

УХОД ЗА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕМ

- Для исключения потери блеска поверхности не рекомендуется использование абразивных и кислотосодержащих чистящих средств. Рекомендуется протирать только сухой тряпкой.
- Неаккуратная сушка текстильных изделий с металлической фурнитурой может привести к микроцарапинам на поверхности изделия.
- Запрещается протирать полотенцесушитель жидкостями, содержащими растворители (ацетон)

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Описание кодов ошибок:

Что произошло	Что отображается
Обрыв или короткое замыкание датчика температуры	На дисплее не отображается температура и символ Er

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие электрических полотенцесушителей PRIMOCLIMA требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, ухода, транспортировки и хранения, указанных в сопроводительной документации.

Гарантия распространяется на дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя, за исключением случаев, когда повреждения вызваны:

электрические полотенцесушители

- несоблюдением рекомендаций и паспортных режимов хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации или ухода;
- ненадлежащей транспортировкой, хранением или погрузочно-разгрузочными работами;
- физическим, химическим или термическим воздействием;
- форс-мажорными обстоятельствами (пожар, затопление и т.п.);
- использованием изделия не по назначению;
- посторонним вмешательством в конструкцию полотенцесушителя.

Гарантия не применяется к изделиям, установленным с использованием неоригинальных креплений или аксессуаров.

Производитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления незначительные изменения в конструкцию изделий, не ухудшающие их эксплуатационные и потребительские характеристики. Актуальная информация доступна на сайте: primoclima.ru.

Гарантийный срок на электрические полотенцесушители PRIMOCLIMA составляет 3 года с даты продажи потребителю.

В течение гарантийного срока покупатель вправе предъявить претензию по качеству при наличии следующих документов:

Письменное заявление с указанием:

- наименования организации или Ф.И.О. покупателя;
- фактического адреса и контактного телефона;
- краткого описания неисправности.

Документа, подтверждающего покупку (товарная накладная, чек, квитанция).

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА.

В случае подтверждения гарантийного случая изделие ремонтируется или заменяется на новое без дополнительной оплаты. Окончательное решение о ремонте или замене принимает продавец или авторизованный сервисный центр.

Расходы на демонтаж, монтаж и доставку неисправного изделия в сервисный центр не компенсируются производителем или продавцом.

Если претензия признана необоснованной, стоимость диагностики и экспертизы оплачивается покупателем.

Изделия принимаются на гарантийное обслуживание (а также при возврате) только в полной комплектации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЫПУСКЕ ИЗДЕЛИЯ

Полотенцесушитель электрический жидкостнонаполненный PRIMOClima соответствует требованиям и признан годным для эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____ от _____

Модель

Артикул

Дата продажи

Продавец (поставщик)

Штамп торгующей
(поставляющей) организации

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

С условиями транспортировки, установки, эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен(а), претензии по товарному виду полотенцесушителя не имею:

дата

подпись



Окутав теплом других – Вы согреваете себя!



Данное изделие нельзя утилизировать как бытовые отходы. Вышедший из строя прибор следует сдать в пункт сбора отходов для вторичной переработки оборудования. Обеспечив правильную утилизацию оборудования, вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды, потенциально опасные для здоровья человека.

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Описание функционала и технические характеристики прибора предоставлены производителем оборудования.