

Weissgauff

WCVC-120S

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

Руководство по эксплуатации



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ГОД ГАРАНТИИ

Регистрируйся и получай
12 месяцев дополнительной
гарантии



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Weissgauff. Мы создали свои продукты с учетом высоких стандартов качества, функциональности и дизайна.

Узнать больше о компании Weissgauff, а также получить консультацию специалистов можно на сайте www.weissgauff.ru.

Интернет-магазин Weissgauff:

Москва	+7 (495) 108-53-86
Санкт-Петербург	+7 (812) 309-35-77
Краснодар	+7 (861) 210-06-31.



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

© Weissgauff. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	7
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
ПОРЯДОК РАБОТЫ	9
ЧИСТКА И УХОД	11
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	12
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	13
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	14
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ	15

Мы очень заботимся о вашей безопасности. Прежде чем начать использовать прибор, пожалуйста, внимательно изучите руководство пользователя. Будьте осторожны и внимательны при работе с устройством. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любые действия, не соответствующие инструкциям, могут вызвать повреждения устройства, а также привести к возможным травмам или несчастным случаям.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты и неполадки, возникшие при домашнем использовании. Любое повреждение или поломка, возникшие из-за несоблюдения настоящих инструкций, не подпадают под действие гарантии.

Перед каждым использованием прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора, сетевого шнура или вилки ни в коем случае не используйте прибор и не включайте в розетку.

Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях не промышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое не целевое использование устройства будет считаться нарушением правил надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.



Не используйте прибор вне помещений. Попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьёзным повреждениям.

Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, вблизи токсичных и воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ, или горючей пыли. Нарушение данного правила может быть причиной воспламенения горючих веществ и паров.

Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. Номинальное рабочее напряжение прибора указано в технических характеристиках и на заводской табличке изделия.

Допускается использовать удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля удлинителя.

Не ставьте прибор рядом с источником тепла, а также в зоне попадания прямых солнечных лучей, так как корпус прибора может быть повреждён.



Запрещается протягивать шнур питания вблизи источников тепла, любых влажных или скользких поверхностей, острых краев, а так же в дверных проёмах. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

Свисающие шнуры могут быть причиной несчастных случаев, особенно, если за шнур потянули дети. Рекомендуется ставить прибор на рабочей поверхности как можно дальше от края стола / рабочей поверхности.



Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар электрическим током. При повреждении шнура питания требуется произвести замену на новый. Замену шнура должен производить квалифицированный персонал.

Устанавливайте прибор только на ровные и сухие поверхности. Не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства.

Предохраняйте прибор от ударов об острые углы.

Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.



Запрещается переносить прибор, держа его за сетевой провод.

Запрещается погружать корпус прибора, ручку, шланг и шнур питания в воду и под струю воды.

Не прикасайтесь всасывающей насадкой к частям тела, или к одежде. Неаккуратное обращение с прибором может привести к травмам.

Не перекрывайте всасывающие отверстия, а так же вентиляционные отверстия прибора. Нарушение циркуляции воздуха может привести к поломке прибора.



Запрещено всасывать угли, тлеющие окурки от сигарет, золу, и любой другой тлеющий или горящий мусор. Это может привести к возгоранию прибора

Запрещено всасывать порошки для заправки картриджей принтеров (тонер), муку и другие мелкодисперсные вещества.

Запрещается всасывать любые острые предметы — битое стекло, гвозди, лезвия и т.п. Есть риск повреждения шланга и фильтра. Также это может привести к серьёзным травмам и порезам при чистке прибора.

По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте прибор от сети. Извлекайте шнур сухими руками, удерживая его за вилку, а не за провод.

Не используйте абразивные губки и агрессивные химические средства для очистки устройства.

Следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения, шнур питания, вилку, и на панель управления прибора.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удалённого управления.



Не используйте прибор при наличии явных неисправностей в работе.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Упаковочные материалы (плёнка, пенопласт и т. д.) опасны для детей. Опасность удушья! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.



Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Любое вмешательство, кроме чистки и повседневного ухода, которые может выполнять пользователь, должно осуществляться специалистами авторизованного сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



Запрещается эксплуатировать прибор при любых неисправностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип товара	строительный пылесос
Товарный знак	Weissgauff
Модель	WCVC-120S
Мощность	2400 Вт
Напряжение	220-240 В~, 50/60 Гц
Максимальная нагрузка на розетку пылесоса	2000 Вт
Защита от поражения электротоком	класс II
Мощность всасывания	до 27 кПа
Воздушный поток	2 м³/мин
Объём контейнера для пыли	30 л
Уровень шума	до 72 дБ
Впускной фильтр	нетканый материал
Режим работы	сухая уборка, сбор влаги
Тип управления	электромеханический
Габаритные размеры (Ш × В × Г)	335 × 335 × 625 мм
Длина телескопической трубы	86 см
Длина шнура питания	4,5 м
Длина шланга	2,5 м
Рабочий радиус	7 м
Вес нетто (в полной комплектации)	5,85 кг


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос	1 шт.
Щелевая насадка	1 шт.
Насадка для мебели	1 шт.
Насадка для пола	1 шт.
Пластиковые трубки	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

- 1. Шланг
- 2. Внешняя розетка
- 3. Крышка
- 4. Кнопка включения
- 5. Удлинительная трубка 2 шт.
- 6. Фиксаторы крышки
- 7. Всасывающее отверстие
- 8. Колёсики
- 9. Насадка для пола
- 10. Выпускное отверстие
- 11. Рычаг быстрой очистки фильтра
- 12. Держатель шнура
- 13. Держатель трубы
- 14. Шнур питания
- 15. Щелевая насадка
- 16. Насадка для мебели

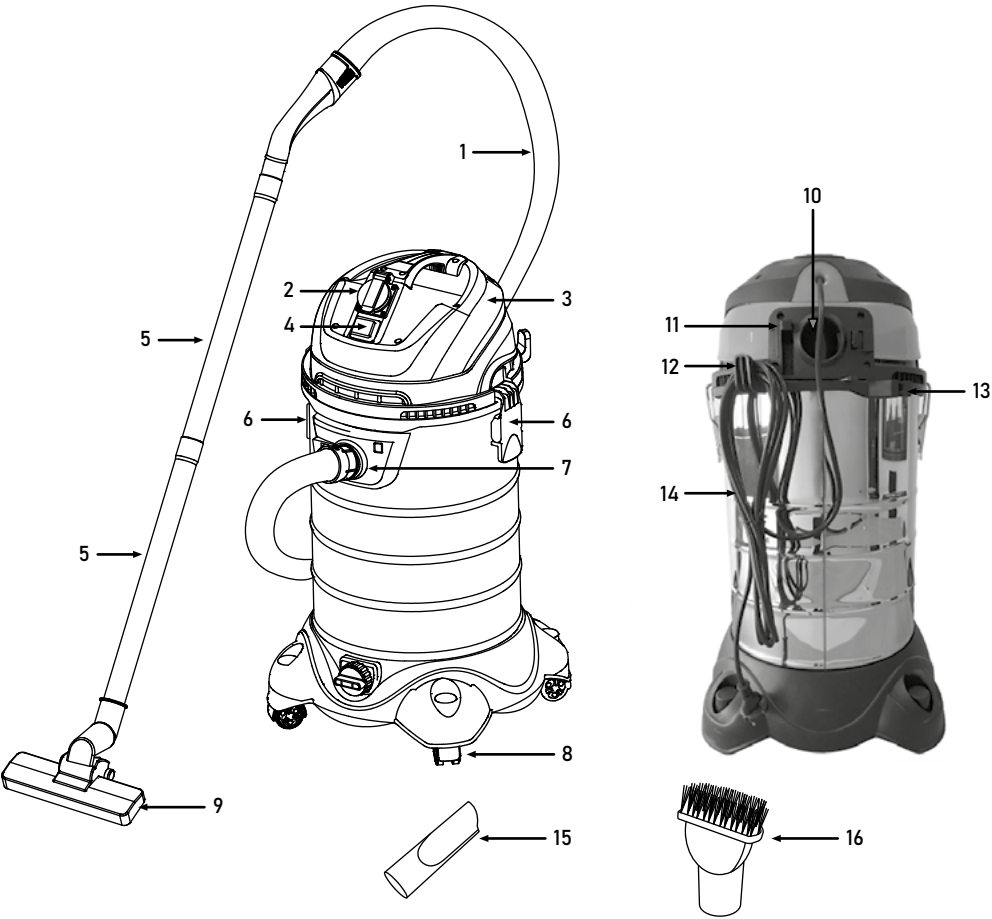

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все элементы упаковки, принадлежности и наклейки, находящиеся как снаружи, так и внутри прибора.

Не снимайте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и заводскую табличку с серийным номером изделия на корпусе устройства.

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре примерно 2-3 часа перед включением.

Протрите корпус изделия и все съёмные детали влажной тканью и дайте им просохнуть. Тщательно просушите все элементы перед сборкой, включением и подключением прибора к сети.

Установите прибор на ровную твёрдую сухую горизонтальную поверхность. При необходимости допускается использование удлинителя, подходящей мощности (не менее 2,5 кВт). Если Вы планируете подключать приборы к внешней розетке пылесоса, то удлинитель должен быть рассчитан на суммарную мощность одновременно работающих потребителей: мощность самого пылесоса (2,5 кВт) и мощность подключаемого инструмента.

К примеру, при подключении к розетке дрели с максимальной мощностью 1 кВт, используемый удлинитель должен быть рассчитан на мощность не менее 3,5 кВт.

Максимально допустимая нагрузка на внешнюю розетку пылесоса составляет не более 2,0 кВт. Превышение этого значения может привести к перегреву и выходу оборудования из строя.

СБОРКА И УСТАНОВКА НАСАДОК

В комплекте с пылесосом поставляются следующие насадки:

- удлинительные трубки (2 шт.) используются по отдельности или вместе в сборе, позволяют регулировать рабочий радиус пылесоса, обеспечивая уборку в комфортном положении;
- насадка для пола подходит для очистки полов или коврового покрытия с коротким ворсом;
- щелевая насадка подходит для уборки труднодоступных мест, например углов или узких пространств;
- насадка для мебели подходит для очистки ковров с густым ворсом и мягкой мебели.


С помощью перечисленных насадок допускается уборка сухого мусора (пыли, песка, стружки), а также, сбор небольшого количества воды и других жидкостей, за исключением горючих и токсичных жидкостей.

Приступая к сборке, отключите прибор от сети.


Обратите внимание, для подсоединения шланга к всасывающему отверстию необходимо перевести рычаг замка в левое положение, затем присоединить шланг, и перевести рычаг замка в правое положение для фиксации шлага.

Для фиксации шланга в выпускном отверстии, для использования функции воздухоудовки, переведите замок в крайнее правое положение, затем присоедините шланг, и переведите рычаг замка в левое положение для фиксации шлага.

Порядок сборки пылесоса показан на схеме.

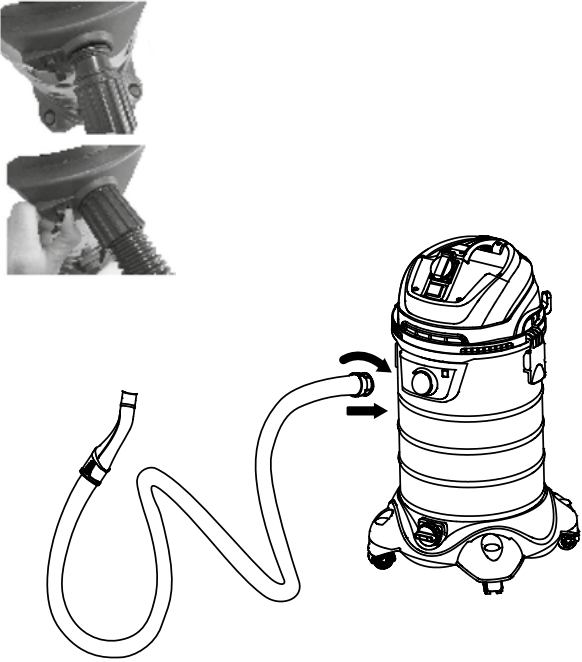

Порядок сборки насадок показан на схеме.

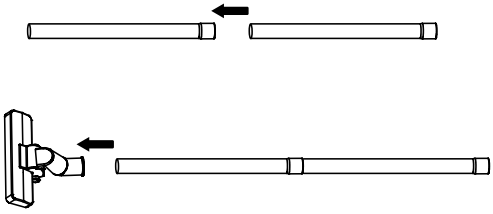


ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите прибор к сети.

Для включения прибора выберите один из режимов работы с помощью переключателя на корпусе пылесоса.

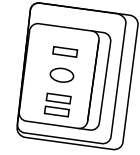

Переключатель в положении I — постоянная работа пылесоса. Розетка на пылесосе находится под напряжением, и к ней можно подключать внешний инструмент.

Переключатель в положении II — автоматический режим. В этом режиме пылесос работает в связке с электроинструментом, который включён в его розетку.

При включении инструмента (например, болгарки, дрели или лобзика) — пылесос автоматически запускается через 3–5 секунд.

При выключении инструмента — пылесос продолжает работать ещё 8–12 секунд, чтобы собрать оставшуюся пыль из шланга, и затем отключается.

Для выключения переведите переключатель в положение 0.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ВОЗДУХОДУВКИ

Для использования данной функции подключите шланг пылесоса к выпускному отверстию пылесоса, и включите переключатель в положение I.




Функция воздушной струи позволяет использовать пылесос для выдувания воздуха, чтобы сдувать пыль с труднодоступных поверхностей, продувать радиаторы или очищать оборудование от мелкого мусора.

Для выключения переведите переключатель в положение 0.

СБОР ВОДЫ

С помощью пылесоса допускается уборка влажных поверхностей и разлитых жидкостей. Максимальное количество воды в баке не должно превышать 22.5 литра.

При сборе воды в пылесосе срабатывает поплавковый клапан. Когда вода поднимается до критического уровня, поплавок перекрывает впускное отверстие. Всасывание прекратится, а двигатель начнёт работать с повышенным шумом. Это сигнал, что бак переполнен и его нужно срочно опорожнить.

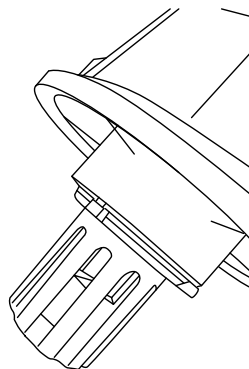

По окончании работы очистите пылесос согласно разделу «ЧИСТКА И УХОД».

ЧИСТКА И УХОД

После каждого использования рекомендуется полностью очищать прибор.

Перед повторным использованием пылесоса обязательно проверьте корректность сборки и правильность установки всех элементов. Не допускается использование пылесоса при неполной сборке всех комплектующих.




Запрещается при очистке прибора использовать грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Недопустимо использовать любые химически агрессивные или другие вещества. Используйте только мягкую сторону губки.

Запрещается погружать прибор и шнур электропитания в воду или помещать их под струю воды.

БЫСТРАЯ ОЧИСТКА ФИЛЬТРА

При заметном падении мощности всасывания рекомендуется воспользоваться функцией встряхивания фильтра — это позволит удалить часть накопившейся пыли с его поверхности и частично восстановить производительность пылесоса.


Для использования этой функции потяните рычаг быстрой очистки фильтра и резко отпустите его. Повторите это действие несколько раз.

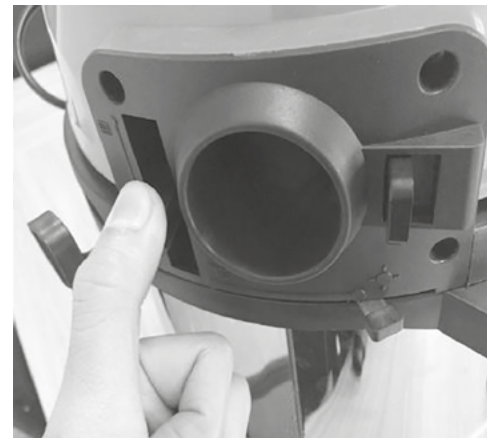

ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ И ФИЛЬТРА

- 1. Потяните вверх рычаги фиксатора и снимите крышку устройства.
- 2. Достаньте из контейнера мешок для мусора.
- 3. Открутите механизм рычага быстрой очистки фильтра, вращая его держатель против часовой стрелки.
- 4. Поверните фильтр по часовой стрелке и снимите его.
- 5. Очистите детали. Допускается очищать мешок для пыли и фильтр под проточной водой. Остальные детали протирайте влажной губкой. Допускается использовать мягкие моющие средства и мыльный раствор.

Порядок действий по очистке контейнера представлен на схеме:

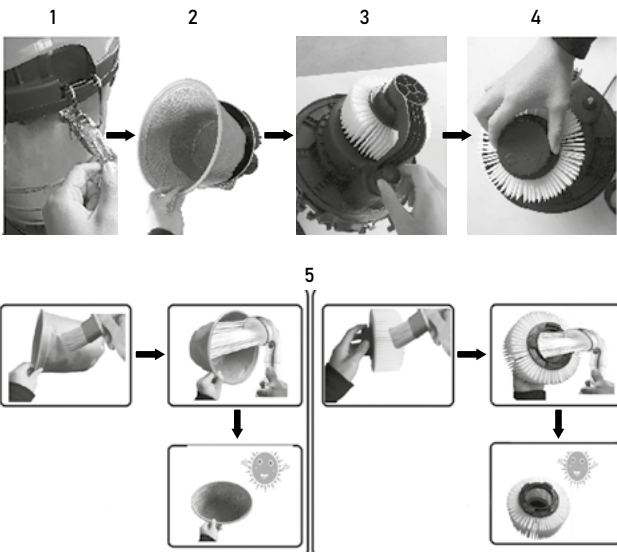

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед хранением очистите и просушите все части прибора. Прибор следует хранить в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении не подвергайте прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Берегите упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается.	Прибор не подключён к сети.	Проверьте розетку и шнур прибора.
Мощность всасывания снизилась. Прибор издаёт посторонний шум.	Засорён контейнер для пыли.	Произведите чистку прибора согласно разделу «ЧИСТКА И УХОД». Осмотрите шланг и трубки, удалите застрявшие предметы.
	В насадке, трубе или в шланге застрял посторонний предмет.	
Прибор самопроизвольно отключается.	Прибор перегрелся.	Отключите прибор от сети, дайте ему полностью остыть. Произведите чистку согласно разделу «ЧИСТКА И УХОД». Чаще всего причиной перегрева являются загрязнённые фильтры и переполненный контейнер для пыли.
Прибор сильно шумит.	Частично засорены насадка, шланг или трубка.	Удалите засоры.

Если самостоятельно не удалось устранить неисправность, обратитесь в службу поддержки или в авторизованный сервисный центр.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных (авторизованных) сервисных центров.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена чеком, или печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия в том числе на антипригарное покрытие. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

Истёк Гарантийный срок.

Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.

Производитель не несёт ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, по причине нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия.

Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, независящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.

Нарушение правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.

Любые случаи механического повреждения вследствие небрежного обращения: деформации, трещины, следы ударов, сколы, вмятины, замятия, тепловые повреждения, повреждение электрического шнура и др., полученные при эксплуатации изделия.

Несоблюдение правил эксплуатации согласно прилагаемому руководству.

Попадание внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.

Имеются следы сторонней модификации, ремонта лицами, не имеющими соответствующей квалификации и не уполномоченными для проведения таких работ.

Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки, валики, съёмные фильтры, пылесборники и т.п.). В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев.

Вы можете получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев зарегистрировавшись на нашем сайте по ссылке: www.weissgauff.ru/warranty.

Срок службы изделия и срок действия гарантии на него исчисляются со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.

В случаях если дату продажи определить невозможно, то срок службы изделия и гарантийный период исчисляются с даты изготовления изделия.

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й — год выпуска устройства.

X	X	X	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 — месяц производства

2 — год производства

3 — серийный номер модели



www.weissgauff.ru

Made in China

WCVC-120S UM, v1