

Instruction manual
Инструкция по эксплуатации

Electric AIR GRILL BR2066
Электрический аэрогриль BR2066



СОДЕРЖАНИЕ

EN.....	3
RU	21
KZ	42

ELECTRIC AIR GRILL BR2066

The operation principle of the air grill is to circulate hot air flow inside the work bowl, so the food is cooked evenly on all sides, it is tender inside and crispy outside.

The special feature of this air grill model is the presence of two bowls for cooking food, you can cook the main dish and a side dish at the same time.




DESCRIPTION

1. Upper bowl grid
2. Upper bowl
3. Upper bowl handle
4. Lower bowl grid
5. Lower bowl
6. Lower bowl handle
7. Upper bowl installation place
8. Lower bowl installation place
9. Control panel
10. Hot air outlet grids
11. Upper bowl operation indicator (2) «►»
12. Upper bowl operating time indicator (2) «мин»
13. Lower bowl operation indicator (5) «►»
14. Lower bowl operating time indicator (5) «мин»
15. Lower bowl selection button «2»
16. Button for simultaneous cooking finish in the upper and lower bowls «»

17. Cooking time setting buttons «, »
18. Air fryer on/off/cooking start/pause button «»
19. Illumination switch on button «»
20. Cooking temperature setting buttons «, »
21. Button to copy cooking settings to the second bowl «»
22. Upper bowl selection button «1»
23. Cooking program selection buttons
24. Temperature/cooking time digital symbols for the lower bowl (5)
25. Temperature/cooking time digital symbols for the upper bowl (2)

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains. To install RCD, contact a specialist.

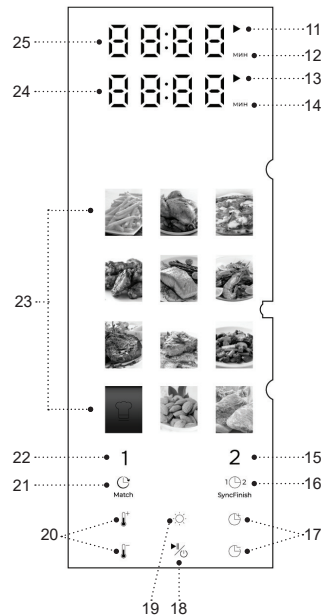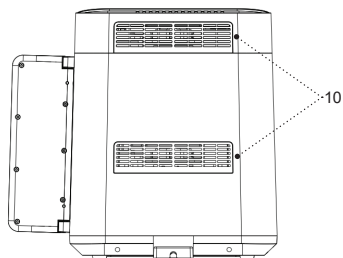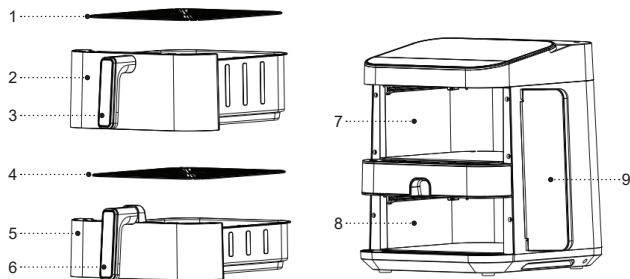

SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

Read the operation manual carefully before using the air fryer; after reading, keep it for future reference.

- Use the air fryer for its intended purpose only, as specified in this manual.
- Mishandling the air fryer can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- Connect the power plug to the socket with reliable grounding contact.
- Do not connect the unit to external timers or remote control mains sockets.
- To avoid fire, do not use adapters for plugging the air fryer in.
- Install and use the air fryer on a flat, dry, steady and heat-resistant surface with free access to the mains socket.
- To prevent stains on the surface where the air fryer is installed, it is recommended to install it on an additional stand placed between the air fryer and the counter top.
- The distance from the wall to the back of the air fryer body must be at least 20-30 cm, the distance from the side parts of the air fryer body must be at least 10-20

cm, and the free space above the air fryer must be at least 20 cm.

- Do not close the air inlet and hot air outlet grids during the operation of the air grill.
- Always check the condition of the air inlet and hot air outlet grids, otherwise the hot air circulation will be impaired, which can affect the cooking process or damage the unit.
- Do not use the unit outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Protect the air fryer from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the air fryer in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Do not use the air fryer in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the air fryer is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Apply to the service center for testing or repairing the unit.
- Do not let the power cord touch hot surfaces and sharp edges of furniture.

- The air fryer body heats up strongly during operation, do not touch hot surfaces marked with «» to avoid burns.
- Do not move the air fryer when it is hot; wait until it cools down completely.
- Use the unit in places with proper ventilation.
- Use only the air fryer parts supplied with the unit.
- Do not switch the air fryer on without products.
- Take the products out of the air fryer right after cooking; keeping products in the operating air fryer for a long time can cause their ignition.
- Never use metal objects to take the cooked food out, as they can damage the non-stick coating of the basket; use the kitchen tools intended for non-stick surfaces.
- Unplug the unit after usage or before cleaning. When unplugging the air fryer, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- For child safety reasons do not leave polyethylene bags used as packaging unattended.

ATTENTION! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by sensory, physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- From time to time check the power cord integrity.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the authorized service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for 3 hours before using.

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that the indicated specifications of the power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains.
- Install and use the air fryer on a level, dry, stable, heat-resistant surface with easy access to an electrical outlet.
- Wipe the air grill body with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Take hold of the handle (3) and remove the upper bowl (2) with the grid (1).
- Remove the grid (1).
- Take hold of the handle (6) and remove the lower

- bowl (5) with the grid (4).
- Remove the grid (4).
- Wash the grids (1, 4) with warm water and neutral detergent, rinse them and wipe dry.
- Wipe the bowls (2, 5) outside and inside with a slightly damp cloth, then wipe dry.
- Place the grids (2, 5) into the bowls (3, 7).
- Place the bowls (2, 5) with the grids (1, 4) in their place of installation (7,8).

Note: If the bowls (2, 5) are not fixed in the air grill body, the air grill will not be switched on. Always check that the bowls (2, 5) are installed correctly.

SWITCHING THE AIR GRILL ON FOR THE FIRST TIME

- Before using the air fryer, set the control panel (9) to the operating position by turning it.

- In order to remove foreign odors, it is recommended to switch the air fryer on without loading food.
- Insert the power plug into the mains socket, you will hear a sound signal and the on/off/cooking start/pause button (18) «» indicator will light up.
- For a short time press the on/off/cooking start/pause button (18) «», the digital symbols (24, 25) will show «----».
- Press the upper bowl (2) selection button (22) «1», the «180C» degree temperature will be displayed with the digital symbols (25), the flashing indicator

- (11) «►» of the upper bowl (2) operating, the temperature and operating time are set by default.
- Press the lower bowl (5) selection button (15) «2», the «180C» degree temperature will be displayed with the digital symbols (24), the flashing indicator (13) «►» of the lower bowl (5) operating, the temperature and operating time are set by default.
 - To switch the bowls on (2 and 5), press the on/off/cooking start/pause button (18) «», the indicators (11, 13) «►» will light up constantly, during operation the digital symbols (24, 25) will display the set temperature and operating time, the operating time settings are confirmed by the indicators (12, 14) «МИН».
 - After the air fryer operating time ends, the heating element will be switched off, you will hear sound signals, the digital symbols (24, 25) will show «OFF».
 - Wait for the air fryer to cool down, remove the bowls (2, 5), rinse the grids (1, 4) and bowls (2, 5) again, dry them and install in the air fryer body.
 - If you want to switch the air fryer off earlier, press and hold the on/off/off/cooking start/pause button (18) «» for 2 seconds, you will hear a long sound signal, the digital symbols (24, 25) will show «OFF», after switching the air fryer off, the fan will continue to work for 20 seconds, this is necessary for cooling the heating element down.

USING THE AIR FRYER

CAUTION!

- The air grill is not intended for boiling water.
- While the air grill is operating, hot air and steam will come out of the grids (10). Use appropriate precautions to prevent the risk of burns, fires or other personal injury or property damage.
- The air grill heats up during operation and retains heat for some time after it is switched off. Always use oven mitts when handling hot surfaces and allow metal parts to cool down before cleaning your air grill.
- Be careful when removing cooked food from the grids (1, 4), always use kitchen accessories designed for non-stick surfaces.
- Install and use the air grill on a flat, dry, steady and heat-resistant surface with free access to the mains socket.
- The gap between the wall and the back of the air grill body should be at least 20-30 cm, the distance from the sides of the air grill body should be at least 10-20 cm, and the free space over the air grill should be at least 20 cm.
- Always monitor the condition of the air inlet grid and hot air outlet grid (10), otherwise the circulation of hot air will be disrupted, which may affect the cooking process or cause damage to the unit.

MEMORY FUNCTION

- If you press the on/off/cooking start/pause button (18) «» while cooking, the cooking will stop, pressing the button (18) «» again will switch the continuation of the cooking program on.
- If you have removed the bowl (2 or 5), the program operation will stop, to continue the program operation install the bowl (2 or 5) in the installation place (7 or 8) and press the button (18) «», the program operation will continue, the program settings are saved for 1 hour.
- The memory function remains for 1 hour after you unplugged the unit.

ILLUMINATION ACTIVATION

- You can observe and control the cooking process by pressing the button (19) «» to switch the illumination on, press the button (19) «» again to switch the illumination off.
- If you didn't switch the illumination off, it will go out in 30 seconds.

PREHEATING

- The cooking quality will be better if the air fryer bowl is preheated.
- It is recommended to switch the air fryer on for 3 minutes at the maximum temperature before cooking.
- When using two bowls, increase the preheating time to 5 minutes.

COOKING FOOD IN THE UPPER BOWL (2)

- Take the handle (3) and remove the upper bowl (2) with the grid (1).
- Place the food in the bowl (2) on the grid (1), do not overfill the grid (1) with food. For proper cooking of food, hot air circulation is necessary.
- Insert the bowl (3) into the air fryer body, make sure that the bowl (2) is installed correctly, otherwise the air fryer will not be switched on.
- Insert the power plug into the mains socket, you will hear a sound signal and the on/off/cooking start/pause button (18) «» indicator will light up.
- For a short time press the on/off/cooking start/pause button (18) «», the digital symbols (24, 25) will show «----».
- Press the button (22) «1» to select the upper bowl (2), the flashing digital symbols (25) will display the «180C» degree temperature, the flashing indicator (11) «» for the operation of the upper bowl (2), the temperature and operating time are set by default.
- To use the default setting, switch the upper bowl (2) on by pressing the on/off/cooking start/pause button (18) «», during operation the set temperature and operating time will be displayed with the digital symbols (25), the time settings will be confirmed by the symbol (12) «мин», the indicator (11) «» will light up constantly.
- Press the time setting buttons (17) «», «» to change the default settings, the time setting range is

from 1 to 60 minutes, the set time is indicated with the digital symbols (25) and the indicator (12) «МИН».

- Press the buttons (20) «», «» to set the cooking temperature, set the required cooking temperature from 60°C to 200°C.
- You can select the cooking program by pressing one of the buttons (23), the indicator of the selected cooking program will flash, the settings of the selected cooking program will be displayed with the digital symbols (25), then switch the cooking program on by pressing the on/off/cooking start/pause button (18) «», all other buttons of the programs (23) will go out, during operation the digital symbols (25) will display the operating time and the set temperature, the time settings will be confirmed by the indicator (12) «МИН» (see the cooking program table).
- If you need to pause cooking, press the on/off/cooking start/pause button (18) «», the operation of the upper bowl (2) will be suspended, press the on/off/cooking start/pause button (18) «» again to continue the operation.
- After the operating time of the air fryer ends, the heating element will be switched off, you will hear sound signals, the digital symbols (25) will show «OFF».
- Wait until the air fryer cools down, remove the bowl (2), place it on a heat-resistant surface, remove the food, use kitchen accessories intended for non-stick surfaces.

- If you want to switch off cooking in the upper bowl (2), press and hold the on/off/cooking start/pause button (18) «» for 2 seconds, you will hear a long sound signal, the digital symbols (25) will show «OFF», after switching the air fryer off, the fan will continue to work for 20 seconds, this is necessary to cool down the heating element.
- Unplug the unit after the operation.

COOKING FOOD IN THE LOWER BOWL (5)

- Cooking in the lower bowl (5) is similar to cooking in the upper bowl (2), you need to select the lower bowl (5) only by pressing the button (15) «2».

Brief description

- Remove the bowl (5), place the food on the grid (4), insert the bowl (5) into the installation place (8), check that the bowl (5) is installed correctly.
- Insert the power plug into the mains socket, you will hear a sound signal and the on/off/cooking start/pause button (18) «» indicator will light up.
- For a short time press the on/off/cooking start/pause button (18) «», the digital symbols (24, 25) will show «---».
- Press the button (15) «2» to select the lower bowl (5), the flashing digital symbols (24) will display the «180C» degree temperature, the flashing indicator (13) «» for the operation of the lower bowl (5), the temperature and operating time are set by default.

- To use the default setting, switch the lower bowl (5) on by pressing the on/off/cooking start/pause button (18) «», during operation the set temperature and operating time will be displayed with the digital symbols (24), the time settings will be confirmed by the symbol (12) «мин», the indicator (11) «» will light up constantly.
- You can set the cooking time in the range from 1 to 60 minutes by pressing the buttons (17) «», «», the set time is indicated with the digital symbols (24) and the indicator (14) «мин».
- You can set the cooking temperature in the range from 60 to 200°C by pressing the buttons (20) «», «».
- You can select the cooking program by pressing one of the buttons (23) (see the cooking program table).
- Switch the cooking program on by pressing the on/off/cooking start/pause button (18) «», the indicator (13) «» will light up constantly, during operation the operating time and the set temperature will be displayed with the digital symbols (24), the time settings are confirmed by the indicator (14) «мин».
- If you need to pause cooking, press the on/off/cooking start/pause button (18) «», the operation of the lower bowl (5) will be suspended, press the on/off/cooking start/pause button (18) «» again to continue the operation.
- After the operating time of the air fryer ends, the heating element will be switched off, you will hear sound signals, the digital symbols (24) will show «OFF».

- Wait until the air fryer cools down, remove the bowl (5), place it on a heat-resistant surface, remove the food, use kitchen accessories intended for non-stick surfaces.
- If you want to switch off cooking in the lower bowl (5) earlier, press and hold the on/off/cooking start/pause button (18) «» for 2 seconds, you will hear a long sound signal, the digital symbols (24) will show «OFF», after switching the air fryer off, the fan will continue to work for 20 seconds, this is necessary to cool down the heating element.
- Unplug the unit after the operation.

COOKING IN TWO BOWLS (2 AND 5)

- Place the food on the grid (1) of the upper bowl (2).
- Place the food on the grid (4) of the lower bowl (5).
- Install the bowls (2, 5) in their places (7, 8), check that they are installed correctly.
- Insert the power plug into the mains socket, switch the air fryer on by pressing the on/off/cooking start/pause button (18) «».
- Press the button (22) «1» to select the upper bowl (2), use the default temperature and time modes, if necessary, set the operating time you need by pressing the buttons (17) «», «», set the required temperature by the buttons (20) «», «».
- You can select the cooking program by pressing the buttons (23) (see the cooking program table).
- Press the button (15) «2» to select the lower bowl (5), use the default temperature and time modes,

if necessary, set the operating time you need by pressing the buttons (17) «», «», set the required temperature by the buttons (20) «», «.

- You can select the cooking program by pressing the buttons (23) (see the cooking program table).
- To switch the bowls on (2 and 5), press the on/off/cooking start/pause button (18) «», the indicators (11, 13) «» will light up constantly, during operation the digital symbols (24, 25) will display the set temperature and operating time, the operating time settings are confirmed by the indicators (12, 14) «МИН».

Notes:

- if necessary, you can switch off cooking in one of the bowls (2 or 5);
- to switch the upper bowl (2) off, press the button (22) «1», then press and hold the on/off/cooking start/pause button (18) «» until the digital symbols (25) display «----»;
- to switch the lower bowl (5) off, press the button (15) «2», then press and hold the on/off/cooking start/pause button (18) «» until the digital symbols (24) display «----».
- After the operating time of the air fryer ends, remove the bowl (2, 5), place them on a heat-resistant surface, remove the food, use kitchen accessories intended for non-stick surfaces.
- If you want to switch off cooking in the bowls (2, 5), press and hold the on/off/cooking start/pause

button (18) «» for 2 seconds, you will hear a long sound signal, the digital symbols (24, 25) will show «OFF», after switching the air fryer off, the fan will continue to work for 20 seconds, this is necessary to cool down the heating element.

- Unplug the unit after the operation.

COOKING IN TWO BOWLS WITH THE SAME SETTINGS

- Use this function to cook larger quantities of the same food.
- Put the same products on the grids (1, 4), install the bowls (2, 5) into the air fryer body.
- Insert the power plug into the mains socket, you will hear a sound signal and the on/off/cooking start/pause button (18) «» indicator will light up.
- For a short time press the on/off/cooking start/pause button (18) «», the digital symbols (24, 25) will show «----».
- Set the cooking program in the upper bowl (2) (see COOKING IN THE UPPER BOWL).
- Press the copy cooking parameters button to the second bowl (21) «», the button (21) « Match» will light up, the cooking parameters in the upper bowl (2) will be copied for cooking in the lower bowl (5).
- Switch the air fryer on for cooking in two bowls (2, 5) with the same temperature and cooking time settings by pressing the on/off/cooking start/pause button (18) «.

- After the start of cooking, the button (21) « Match» will go out and will not be active.

FUNCTION OF SYNCHRONIZING THE COMPLETION OF COOKING OF FOOD IN TWO BOWLS

- Function of synchronization of simultaneous completion of cooking in the bowls (2, 5), if different cooking times are set in the settings.
- After setting the cooking time and temperature in the bowls (2, 5), press the button (16) « SyncFinish», and the button for simultaneous completion of cooking in the upper and lower bowls « SyncFinish» will light up, then switch the start of cooking on by pressing the on/off cooking start/pause button (18) «».
 - The air fryer will start cooking in the bowl with a longer time, cooking in the other bowl with a shorter cooking time will be suspended, when the rest of the cooking time in the operating bowl is equal to the set cooking time for the other bowl, cooking in both bowls (2, 5) will begin.
- If one bowl is removed from the air fryer to turn over or stir the food, and the other bowl has less cooking time left, in this case, the cooking process in the installed bowl will be postponed until the cooking time in the two bowls is equal.
- Thus, cooking in the bowls (2, 5) will finish at the same time.

- If you want to switch off cooking in the bowls (2, 5), press and hold the on/off/cooking start/pause button (18) «» for 2 seconds, you will hear a long sound signal, the digital symbols (24, 25) will show «OFF», after switching the air fryer off, the fan will continue to work for 20 seconds, this is necessary to cool down the heating element.
- Unplug the unit after the operation.

COOKING PROGRAMS

- You can choose one of 12 cooking programs, the program will be displayed by the symbol (23).
- If in the middle of the cooking program you hear a sound signal, this means that you need to remove the bowl and stir or shake the products on the grid (see the cooking program table). Depending on the operation of the program, the symbols (24 or 25) will display «turn», hold the handle and remove the bowl (2 or 5), stir the products, put the bowl back to its place to continue the operation of the program.

«MY RECIPE» PROGRAM

- In the «My Recipe» program, you can save the settings of your own cooking program in the memory of the air fryer.
- Select the program «My Recipe» by pressing the button (23), the program symbol (23) «My Recipe» «» will flash, the buttons for selecting the upper bowl (22) «1» and the lower bowl (15) «2» will flash;

- Set the cooking temperature in your recipe by pressing the buttons (20) «, », the temperature will be displayed with the digital symbols (24, 25);
- Use the buttons (17) «, » to set the operating time of your program, the set time will be displayed with the digital symbols (24, 25) and indicators (12, 14) «МИН»;
- Press and hold the button (23) «My Recipe» «» to save the set temperature and time settings, you will hear a sound signal, the temperature and time settings will be saved in the memory of the air fryer;
- Press the button (23) «My Recipe» «» after switching the air fryer on, the digital symbols (24, 25) will display the settings of your cooking program.

SWITCHING THE COOKING PROGRAM ON IN THE UPPER BOWL (2) AND THE LOWER BOWL (5)

- A brief description of the activation of the cooking programs, for a more detailed description, see the items «COOKING IN THE UPPER BOWL (2) and COOKING IN THE LOWER BOWL (5)».

- Remove the bowls (2 or 5), put the products suitable for the cooking programs (see the cooking program table) on the grids (1 or 4), install the bowls (2 or 5) in the air fryer body.
- Insert the power plug into the mains socket, you will hear a sound signal and the on/off/cooking start/pause button (18) «» indicator will light up.

- For a short time press the on/off/cooking start/pause button (18) «», the digital symbols (24, 25) will show «----».
- Press the button (22) «1» to select the upper bowl (2), the digital symbols (25) will display the default temperature and time settings, the indicator (11) «» will flash, or press the button (15) «2» to select the lower bowl (5), the digital symbols (24) will display the default temperature and time settings, the indicator (13) «» will flash.
- After selecting the required bowl, select the cooking program that is suitable for the products placed in the bowl (2 or 5) by pressing one of the buttons (23), the digital symbols (24, 25) will display the temperature and operating time of the cooking program set by default (see the cooking program table).
- If necessary, you can change the time and temperature of the cooking program.
- Press the button (22) «1» to change the cooking program in the upper bowl (2), by pressing the buttons (17) «, » set the required operating time, by pressing the buttons (20) «, » set the required temperature.
- Press the button (15) «2» to change the cooking program in the lower bowl (5), by pressing the buttons (17) «, » set the required operating time, by pressing the buttons (20) «, » set the required temperature.

- Switch the air fryer on by pressing the on/off/cooking start/pause button (18) «».
- After the operating time of the air fryer ends, the heating element will be switched off, you will hear sound signals, the digital symbols (24, 25) will show «OFF».
- Wait until the air fryer cools down, remove the bowls (2, 5), place them on a heat-resistant surface, remove the food, use kitchen accessories intended for non-stick surfaces.
- If you want to switch off cooking earlier, press and hold the on/off/cooking start/pause button (18) «» for 2 seconds, you will hear a long sound signal, the digital symbols (24, 25) will show «OFF», after switching the air fryer off, the fan will continue to work for 20 seconds, this is necessary to cool down the heating element.
- Unplug the air fryer after the operation.

FOOD COOKING TABLE

Cooking program	Program symbol	Min/max weight of products (g)	Default time (min)	Default temperature (°C)	Stir/shake
French fries		200-400	24	200	+
Chicken		600-800	45	200	+
Pizza		100-400	17	180	-
Wings		200-600	22	200	+
Fish		200-500	18	200	+
Seafood		200-400	16	200	+
Meat		100-600	17	200	+
Cake		200-400	18	170	-

Vegetables		100-400	10	160	+
My recipe		200-500	15	180	+
Nuts		200-400	10	190	+
Defrosting		100-500	30	80	+

NOTES:

- make sure food is completely cooked before eating;
- the cooking time and temperature are given for reference, the result of cooking depends on the size and shape of the food;
- it is recommended to add up to 5 minutes to the cooking time if the air grill is not warmed up;
- if you consider the result of cooking unsatisfactory, you can increase or decrease the cooking time/ cooking temperature or the weight of the food.

RECOMMENDATIONS

- When you fry food in the air grill, it is recommended to add a small amount of refined olive or vegetable

oil, the oil can be applied to the food with a brush or oil sprayer. This option is more economical and the oil will be applied to the food more evenly.

- Do not overfill the grids (1 and 4) with food.
- For best results, some food may need to be turned over during cooking.
- To avoid excess smoke, when cooking foods with a naturally high fat content such as chicken wings or sausages, it may be necessary to drain the fat from the bowl (2, 5), and it is recommended to cook such foods in small batches.
- Before loading the food on the grids (1, 4), make sure that they are dry, if necessary, remove excess moisture, this will help to get a crust on the food and reduce the amount of steam and smoke escaping.

- When frying breaded foods, make sure that the breading does not peel off the food and position the food pieces so that they do not touch; this will ensure good circulation of hot air between the products.
- You can reheat the food in the air grill. It is recommended to set the temperature not higher than 140-150°C and the operation time no more than 10 minutes.
- To kill various harmful bacteria, it is recommended to cook meat: beef, lamb, at internal temperature of 63°C. Pork should be cooked at internal temperature of 71°C and poultry products should be cooked at internal temperature of 77 - 82°C.
- When reheating meat/poultry products, they should also be cooked to internal temperature of 74°C.
- Use a cooking thermometer to measure the temperature.

TROUBLES AND TROUBLESHOOTING

Malfunction	Possible reason	Solution
Air grill is not operating.	The air grill is not connected to the mains socket. You haven't set up the air grill operation time.	Connect the power plug to a grounded mains socket. Set the operation time of the air grill.
Ingredients are not fried well.	The maximum amount of ingredients in the air grill bowl has been exceeded.	Place fewer ingredients in the bowl. Small portions are fried faster and more evenly.
Ingredients are fried unevenly.	Certain types of ingredients may need to be shaken or stirred during cooking.	Ingredients such as french fries need to be shaken several times during cooking.
Fried snacks are not crispy after cooking.	You have used a type of snacks intended for cooking in a traditional deep fryer.	Use the air grill intended snacks or lightly brush them with oil for a crispy crust.
I can't insert the bowl into the air grill body.	You have exceeded the amount of ingredients in the bowl.	Do not exceed the amount of ingredients in the bowl.

White smoke comes out of the hot air outlet grid.	You cook foods with a lot of fat. There is fat or fat residue in the bowl from previous use.	When you cook fatty ingredients in the air grill, the fat drips to the bottom of the bowl and turns into white smoke when heated. This does not affect the final result of cooking the food. Clean and rinse the grids and bowls after each use of the air grill.
Fresh potato is unevenly fried in the air grill.	You used a variety of potato that is not suitable for making French fries. You didn't wash the potatoes.	Use a variety of potato that is suitable for making French fries. Wash the sliced potatoes thoroughly to remove starch.
French fries don't come out crispy.	The crispiness of French fries depends on the amount of oil and liquid in the potatoes.	Make sure you dried your cut fries properly before adding oil. Cut the French fries smaller for a crisp crust. Add a little more oil for a crispier result.

CLEANING AND CARE

- Clean the air grill after every use.
- Switch the air grill off and remove the power plug from the mains socket, wait until the air grill has completely cooled down.
- Wipe the air grill body with a slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Take the handle (3) and remove the bowl (2) from the air grill.
- Remove the grid (1).
- Take the handle (6) and remove the bowl (5) from the air grill.
- Remove the grid (4).
- Wash the grids (1, 4) and the bowls (2, 5) with warm water and neutral detergent, rinse them and wipe dry.
- Place the bowls (2, 5) with the grids (1, 4) in the air grill.
- Do not use metal brushes, abrasives and solvents to clean the air grill body and the removable parts.
- Keep the hot air outlet grids (9) and the air inlet grid clean; you can use a vacuum cleaner with an appropriate attachment to clean it.
- Do not immerse the air grill, the power cord or the power plug into water or any other liquids.

STORAGE

- Clean the air fryer before taking it away for storage.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and handicapped persons.

DELIVERY SET

1. Air grill – 1 pc.
2. Instruction manual – 1 pc.

SPECIFICATIONS

- Power supply 220-240 V ~ 50 Hz
- Rated power consumption: 2800 Br
- Food cooking temperature: from 60 to 200°C
- Cooking time: 1-60 minutes
- Upper bowl volume: 7 L
- Lower bowl volume: 5 L
- Overall dimensions of the air grill:
42.8cm – 28.4cm – 40cm

RECYCLING



To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after service life expiration of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, deliver the unit and the batteries to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the appearance, design and specifications not affecting general operation principles of the unit, without prior notice.

The unit operating life is 3 years

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions promptly apply to the authorized service center.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АЭРОГРИЛЬ BR2066

Принцип работы аэрогриля заключается в циркуляции горячего воздушного потока внутри чаши, при этом продукты равномерно готовятся со всех сторон, получаются нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи.

Особенность данной модели аэрогриля, это наличие двух чаш для приготовления продуктов, вы можете одновременно приготовить основное блюдо и гарнир.




ОПИСАНИЕ

1. Решётка верхней чаши
2. Верхняя чаша
3. Ручка верхней чаши
4. Решётка нижней чаши
5. Нижняя чаша
6. Ручка нижней чаши
7. Место установки верхней чаши
8. Место установки нижней чаши
9. Панель управления
10. Решётки выходящего горячего воздуха
11. Индикатор работы верхней чаши (2) «►»
12. Индикатор времени работы верхней чаши (2) «МИН»
13. Индикатор работы нижней чаши (5) «►»

14. Индикатор времени работы нижней чаши (5) «МИН»
15. Кнопка выбора нижней чаши «2»
16. Кнопка одновременного окончания приготовления в верхней и нижней чашах «»
17. Кнопки установки времени приготовления «», «»
18. Кнопка включения/выключения аэрогриля/включения начала приготовления/паузы «»
19. Кнопка включения подсветки «»
20. Кнопки установки температуры приготовления «», «»
21. Кнопка копирования параметров приготовления на вторую чашу «»
22. Кнопка выбора верхней чаши «1»
23. Кнопки выбора программ приготовления продуктов
24. Цифровые символы температуры/времени приготовления в нижней чаше (5)
25. Цифровые символы температуры/времени приготовления в верхней чаше (2)

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

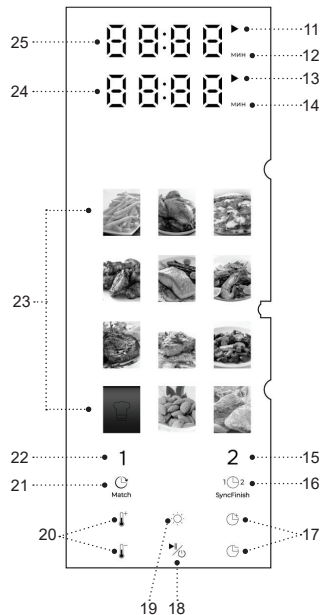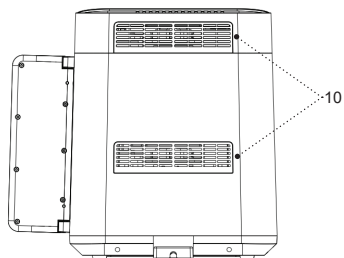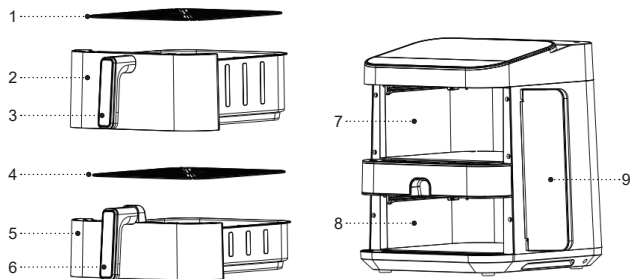

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием аэрогриля внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.

- Используйте аэрогриль только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с аэрогрилем может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Вилку шнура питания вставляйте в электрическую розетку, имеющую надежный контакт заземления.
- Запрещается подключать устройство к внешним таймерам или к электрическим розеткам с дистанционным управлением.
- Во избежание риска возникновения пожара, запрещается использовать «переходники» при подключении аэрогриля к электрической розетке.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к сетевой розетке всегда был свободным.
- Во избежание появления пятен на поверхности, на которой установлен аэрогриль, рекомендуется

устанавливать его на дополнительную подставку, разместив её между аэрогрилем и столешницей.

- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
- Не закрывайте решётки забора воздуха и выхода горячего воздуха во время работы аэрогриля.
- Всегда следите за состоянием решётки для забора воздуха и выхода горячего воздуха, в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте аэрогриль от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Запрещается использовать аэрогриль в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.

- Не используйте аэрогриль вблизи от кухонной раковины, в ваннных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если аэрогриль упал в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Во время работы корпус аэрогриля сильно нагревается, во избежание получения ожогов не дотрагивайтесь до горячих поверхностей, обозначенных знаком «».
- Не перемещайте горячий аэрогриль, дождитесь полного его остывания.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией.
- Используйте только те детали аэрогриля, которые входят в комплект поставки.
- Запрещается включать устройство, если в аэрогриле нет продуктов.
- Вынимайте продукты из аэрогриля сразу после приготовления, при длительном нахождении продуктов во включенном аэрогриле может произойти их возгорание.
- Запрещается извлекать приготовленные продукты металлическими предметами, которые могут повредить антипригарное покрытие решёток, ис-

пользуйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой. При отключении аэрогриля от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания – это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.

Опасность удушья!

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу устройства, шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.

- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными сенсорными, физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите 3 часа перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства соответствуют параметрам электрической сети.
- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (3) и выньте верхнюю чашу (2) с решёткой (1).

- Выньте решётку (1).
- Возьмитесь за ручку (6) и выньте нижнюю чашу (5) с решёткой (4).
- Выньте решётку (4).
- Промойте решётки (1, 4) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.
- Протрите чаши (2, 5) снаружи и внутри, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Установите решётки (1, 4) в чаши (2, 5).
- Установите чаши (2, 5) с решётками (1, 4) в место их установки (7,8).

Примечание: если чаши (2, 5) не зафиксированы в корпусе аэрогриля, аэрогриль не включится, всегда проверяйте правильность установки чаш (2, 5).

Первое включение аэрогриля

- Перед использованием аэрогриля, поворотом панели управления (9), установите её в рабочее положение.

- Для удаления посторонних запахов, рекомендуется включить аэрогриль не загружая продукты.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/включения начала приготовления/паузы (18) «».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/включения начала приготовления/паузы

(18) «», при этом цифровыми символами (24, 25) отобразится «----».

- Нажмите кнопку (22) «1» выбора верхней чаши (2), при этом мигающими цифровыми символами (25) отобразится температура «180С» градусов, мигающий индикатор (11) «» работы верхней чаши (2), температура и время работы, установлены по умолчанию.
- Нажмите кнопку (15) «2» выбора нижней чаши (5), при этом мигающими цифровыми символами (24) отобразится температура «180С» градусов, мигающий индикатор (13) «» работы нижней чаши (5), температура и время работы, установлены по умолчанию.
- Для включения чаш (2 и 5), нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», при этом индикаторы (11, 13) «» будут светиться постоянно, во время работы цифровыми символами (24, 25) будет отображаться установленная температура и время работы, установки времени работы подтверждаются индикаторами (12, 14) «мин».
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы цифровыми символами (24, 25) отобразится «OFF»
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чаши (2, 5), ещё раз промойте решётки (1, 4) и чаши (2, 5), просушите и установите в корпус аэрогриля.

- Если вы хотите раньше выключить аэрогриль, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (24, 25) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения нагревательного элемента.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

ВНИМАНИЕ!

- Аэрогриль не предназначен для кипячения воды.
- Во время работы аэрогриля горячий воздух и пар будут выходить из решёток (10). Применяйте надлежащие меры предосторожности для предотвращения риска ожогов, пожаров или других травм людей или повреждения имущества.
- Аэрогриль нагревается во время работы и сохраняет тепло в течение некоторого времени после выключения. Всегда используйте кухонные прихватки при работе с горячими поверхностями и подождите некоторое время, необходимое для остывания металлических деталей перед чисткой аэрогриля.
- Соблюдайте осторожность, когда снимаете приготовленные продукты с решёток (1, 4), всегда

используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.

- Устанавливайте и используйте аэрогриль на ровной, сухой, устойчивой, термостойкой поверхности так, чтобы доступ к электрической розетке всегда был свободным.
- Расстояние от стены до задней части корпуса аэрогриля должно составлять не менее 20-30 см, расстояние от боковых частей корпуса аэрогриля должно быть не менее 10-20 см, а свободное пространство над аэрогрилем не менее 20 см.
- Всегда следите за состоянием решётки для забора воздуха и решёток выхода горячего воздуха (10), в противном случае циркуляция горячего воздуха будет нарушена, это может повлиять на процесс приготовления продуктов или привести к повреждению устройства.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

- Если во время приготовления продуктов вы нажмёте кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», приготовление продуктов приостановится, повторное нажатие кнопки (18) «» включит продолжение работы программы приготовления продуктов.
- Если вы вынули чашу (2 или 5), работа программы приостановится, для продолжения работы программы, установите чашу (2 или 5) в место установки (7 или 8) и нажмите кнопку (18) «»,

работа программы продолжится, настройки программы при этом сохраняются в течение 1 часа.

- Функция памяти сохраняется в течение 1 часа после того, как вы вынули вилку шнура питания из электрической розетки.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

- Вы можете наблюдать и контролировать процесс приготовления продуктов, для включения подсветки нажмите кнопку (19) «☉», для выключения подсветки, повторно нажмите кнопку (19) «☉».
- Если вы не выключили подсветку, она погаснет через 30 секунд.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ

- Качество приготовления продуктов будет лучше, если чаша аэрогриля предварительно разогрета.
- Рекомендуется перед приготовлением продуктов включить аэрогриль на 3 минуты на максимальной температуре.
- При использовании двух чаш увеличьте время предварительного разогрева до 5 минут.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (2)

- Возьмитесь за ручку (3) и выньте верхнюю чашу (2) с решёткой (1).
- Поместите продукты в чашу (2) на решётку (1), не переполняйте решётку (1) продуктами. Для пра-

вильного приготовления продуктов необходима циркуляция горячего воздуха

- Вставьте чашу (3) в корпус аэрогриля, убедитесь, что чаша (2) установлена правильно, в противном случае аэрогриль не включится.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «☉».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «☉», при этом цифровыми символами (24, 25) отобразится «----».
- Нажмите кнопку (22) «1» выбора верхней чаши (2), при этом мигающими цифровыми символами (25) отобразится температура «180C» градусов, мигающий индикатор (11) «▶» работы верхней чаши (2), температура и время работы, установлены по умолчанию.
- Для использования настройки по умолчанию, включите верхнюю чашу (2) нажатием кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «☉», во время работы цифровыми символами (25) будет отображаться установленная температура и время работы, установкой времени будут подтверждаться символом (12) «мин», индикатор (11) «▶» будет светиться постоянно.
- Для изменения настроек по умолчанию, нажмите кнопки установки времени (17) «⌚», «⌚» , диапазон

установки времени от 1 до 60 минут, установленное время отображается цифровыми символами (25) и индикатором (12) «мин».

- Для установки температуры приготовления продуктов, нажатием кнопок (20) «», «», установите нужную температуру приготовления от 60°C до 200°C.
- Вы можете выбрать программу приготовления, нажав одну из кнопок (23), при этом индикатор выбранной программы приготовления будет мигать, цифровыми с символами (25), отобразятся настройки выбранной программы приготовления, после этого включите программу приготовления, нажатием кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», при этом все другие кнопки программ (23) погаснут, во время работы цифровыми символами (25) будет отображаться время работы и установленная температура, установки времени будут подтверждаться индикатором (12) «мин» (см. таблицу программ приготовления продуктов).
- Если необходимо сделать паузу в приготовлении продуктов, нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», работа верхней чаши (2) будет приостановлена, для продолжения работы повторно нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «».
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые

сигналы цифровыми символами (25) отобразится «OFF».

- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чашу (2), поставьте её на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление в верхней чаше (2), нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (25) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения нагревательного элемента.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В НИЖНЕЙ ЧАШЕ (5)

- Приготовление в нижней чаше (5), аналогично приготовлению в верхней чаше (2), только нажатием кнопки (15) «2» нужно вы выбрать нижнюю чашу (5).

Краткое описание

- Выньте чашу (5), поместите продукты на решётку (4), вставьте чашу (5) в место установки (8), проверьте правильность установки чаши (5).

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», при этом цифровыми символами (24, 25) отобразится «----».
- Нажмите кнопку (15) «2» выбора нижней чаши (5), при этом мигающими цифровыми символами (24) отобразится температура «180C» градусов, мигающий индикатор (13) «» работы нижней чаши (5), температура и время работы, установлены по умолчанию.
- Для использования настройки по умолчанию, включите верхнюю чашу (5) нажатием кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», во время работы цифровыми символами (24) будет отображаться установленная температура и время работы, установки времени будут подтверждаться индикатором (12) «мин», индикатор (11) «» будет светиться постоянно.
- Нажатием кнопок (17) «», «» вы можете установить время приготовления в диапазоне от 1 до 60 минут, установленное время отображается цифровыми символами (24) и индикатором (14) «мин».
- Нажатием кнопок (20) «», «» вы можете установить температуру приготовления в диапазоне от 60 до 200°C.
- Вы можете выбрать программу приготовления, нажав одну из кнопок (23) (см. таблицу программ приготовления продуктов).
- Включите программу приготовления, нажатием кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», индикатор (13) «» будет светиться постоянно, во время работы цифровыми символами (24) будет отображаться время работы и установленная температура, установки времени подтверждаются индикатором (14) «мин».
- Если необходимо сделать паузу в приготовлении продуктов, нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», работа нижней чаши (5) будет приостановлена, для продолжения работы повторно нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «».
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы цифровыми символами (24) отобразится «OFF».
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чашу (5), поставьте её на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление в нижней чаше (5), нажмите и удерживайте

в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (24) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения нагревательного элемента.

- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ (2 И 5)

- Поместите продукты на решётку (1) верхней чаши (2).
- Поместите продукты на решётку (4) нижней чаши (5).
- Установите чаши (2, 5) в места их установки (7, 8), проверьте правильность их установки.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, включите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «».
- Нажмите кнопку (22) «1», выбора верхней чаши (2), используйте установленные по умолчанию режимы температуры и времени, при необходимости установите нужное вам время работы, нажатием кнопок (17) «», «», кнопками (20) «», «» установите нужную температуру.

- Нажатием кнопки (23) вы можете выбрать программу приготовления продуктов (см. таблицу программ приготовления).
- Нажмите кнопку (15) «2» выбора нижней чаши (5), используйте установленные по умолчанию режимы температуры и времени, при необходимости установите нужное вам время работы, нажатием кнопок (17) «», «», кнопками (20) «», «» установите нужную температуру.
- Нажатием кнопки (23) вы можете выбрать программу приготовления продуктов (см. таблицу программ приготовления).
- Для включения чаш (2 и 5), нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», при этом индикаторы (11, 13) «» будут светиться постоянно, во время работы цифровыми символами (24, 25) будет отображаться установленная температура и время работы, установки времени работы будут подтверждаться индикаторами (12, 14) «мин».

Примечания:

- при необходимости вы можете выключить приготовление в одной из чаш (2 или 5);
- для отключения верхней чаши (2), нажмите кнопку (22) «1», затем нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «» до тех пор, пока цифровыми символами (25) не отобразится «----»;

- для отключения нижней чаши (5), нажмите кнопку (15) «2», затем нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «» до тех пор, пока цифровыми символами (24) не отобразится «----».
- По окончании времени работы аэрогриля, выньте чаши (2, 5), поставьте их на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление в чашах (2, 5), нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (24, 25) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения нагревательного элемента.
- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ С ОДИНАКОВЫМИ НАСТРОЙКАМИ

- Используйте эту функция для приготовления большого количества одинаковых продуктов.
- Поместите одинаковые продукты на решётки (1, 4), установите чаши (2, 5) в корпус аэрогриля.

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «».
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», при этом цифровыми символами (24, 25) отобразится «----».
- Установить программу приготовления продуктов в верхней чаше (2) (см. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ).
- Нажмите кнопку копирования параметров приготовления на вторую чашу (21) «», при этом кнопка (21) «» будет светиться, параметры приготовления продуктов в верхней чаше (2), скопируются для приготовления в нижней чаше (5).
- Включите аэрогриль для приготовления продуктов в двух чашах (2, 5) с одинаковыми настройками температуры и времени приготовления, нажатием кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «».
- После начала приготовления, кнопка (21) «» погаснет и будет не активная.

ФУНКЦИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ В ДВУХ ЧАШАХ

- Функция синхронизации одновременного завершения приготовления продуктов в чашах (2, 5), если в настройках установлено разное время приготовления продуктов.

- После настроек параметров времени и температуры приготовления продуктов в чашах (2, 5), нажмите кнопку (16) «», при этом загорится кнопка одновременного окончания приготовления в верхней и нижней чашах «», после этого включите начало приготовления продуктов, нажав кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «».
- Аэрогриль начнет приготовление продуктов в чаше, с большим временем, приготовление продуктов в другой чаше с меньшим временем приготовления будет приостановлено, когда остаток времени приготовления в работающей чаше сравняется с установленным временем приготовления, для другой чаше, начнётся приготовление продуктов в обеих чашах (2, 5).
- Если одна чаша будет вынута из аэрогриля, для необходимости перевернуть или перемешать продукты, а у другой чаши останется меньше времени приготовления продуктов, в этом случае, процесс приготовления в установленной чаше будет ждать пока время приготовления в двух чашах не сравняется.
- Таким образом приготовление в чашах (2, 5) закончится одновременно.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление в чашах (2, 5), нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», при этом прозвучит

длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (24, 25) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения нагревательного элемента.

- По окончании работы, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

- Вы можете выбрать одну из 12 программ приготовления, программа будет отображаться символом (23)
- Если в середине работы программы приготовления вы услышите звуковой сигнал, это означает необходимость вынуть чашу и перемешать или встряхнуть, находящиеся на решётке продукты (см. таблицу программ приготовления продуктов). В зависимости от работы программы, символами (24 или 25) отобразиться «turn», возьмитесь за ручку и выньте чашу (2 или 5), перемешайте продукты, установите чашу на место для продолжения работы программы.

ПРОГРАММА «МОЙ РЕЦЕПТ»

- В программе «Мой рецепт», вы можете сохранить в памяти аэрогриля настройки собственной программы приготовления.
- Нажатием кнопки (23), выберите программу «Мой рецепт», при этом символ программы (23) «Мой

рецепт»  будет мигать, будут мигать кнопки выбора верхней чаши (22) «1» и нижней чаши (15) «2»;

- Нажатием кнопок (20) ,  установите температуру приготовления продуктов в вашем рецепте, температура будет отображаться цифровыми символами (24, 25);
- Кнопками (17) , , установите время работы вашей программы, при этом установленное время будет отображаться цифровыми символами (24, 25) и индикаторами (12, 14) «мин»;
- Для сохранения установленных настроек температуры и времени, нажмите и удерживайте кнопку (23) «Мой рецепт» , прозвучит звуковой сигнал, настройки температуры и времени сохранятся в памяти аэрогриля;
- После включения аэрогриля, нажмите кнопку (23) «Мой рецепт» , цифровыми символами (24, 25), отобразятся настройки вашей программы приготовления продуктов.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (2) И НИЖНЕЙ ЧАШЕ (5)

- Краткое описание включения программ приготовления, более подробное описание смотрите в пунктах «ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В ВЕРХНЕЙ ЧАШЕ (2) И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ В НИЖНЕЙ ЧАШЕ (5).

- Выньте чаши (2 или 5), поместите продукты, подходящие для программ приготовления (см. таблицу программ приготовления) на решётки (1 или 4), установите чаши (2 или 5) в корпус аэрогриля .
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом прозвучит звуковой сигнал и загорится индикатор кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) .
- Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) , при этом цифровыми символами (24, 25) отобразится «----».
- Нажмите кнопку (22) «1» выбора верхней чаши (2), при этом цифровыми символами (25), отобразятся настройки, температуры и времени, установленные по умолчанию, индикатор (11)  будет мигать, или нажмите кнопку (15) «2» выбора нижней чаши (5), при этом цифровыми символами (24), отобразятся настройки, температуры и времени, установленные по умолчанию, индикатор (13)  будет мигать.
- После выбора нужной чаши, выберите программу приготовления, которая подходит для заложенных в чашу (2 или 5) продуктов, нажатием одной из кнопок (23), при этом цифровыми символами (24, 25) отобразится температура и время работы программы приготовления, установленные по умолчанию (см. таблицу программ приготовления).

- При необходимости вы можете изменить время и температуру работы программы приготовления.
- Для изменения программы приготовления в верхней чаше (2), нажмите кнопку (22) «1», нажатием кнопок (17) «», «», установите нужное время работы, нажатием кнопок (20) «», «» установить нужную температуру.
- Для изменения программы приготовления в нижней чаше (5), нажмите кнопку (15) «2», нажатием кнопок (17) «», «», установите нужное время работы, нажатием кнопок (20) «», «» установить нужную температуру.
- Включите аэрогриль нажатием кнопки включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «».
- По окончании времени работы аэрогриля, нагревательный элемент выключится, прозвучат звуковые сигналы, цифровыми символами (24, 25) отобразится «OFF».
- Дождитесь остывания аэрогриля, выньте чаши (2, 5), поставьте их на термостойкую поверхность, выньте продукты, используйте кухонные аксессуары, предназначенные для антипригарных поверхностей.
- Если вы хотите раньше выключить приготовление продуктов, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения/выключения/начала приготовления/паузы (18) «», при этом прозвучит длинный звуковой сигнал, цифровыми символами (24, 25) отобразится «OFF», после выключения аэрогриля, вентилятор будет продолжать работать 20 секунд, это необходимо для охлаждения нагревательного элемента.
- По окончании работы аэрогриля, выньте вилку шнура питания из электрической розетки.

ТАБЛИЦА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ

Программа приготовления	Символ программы	Мин/макс вес продуктов (г)	Время по умолчанию (мин)	Температура по умолчанию (°C)	Напоминание о перемешивании продуктов
Фри		200-400	24	200	+
Курица		600-800	45	200	+
Пицца		100-400	17	180	-
Крылья		200-600	22	200	+
Рыба		200-500	18	200	+
Морепродукты		200-400	16	200	+
Мясо		100-600	17	200	+
Выпечка		200-400	18	170	-

Овощи		100-400	10	160	+
Мой рецепт		200-500	15	180	+
Орешки		200-400	10	190	+
Разморозка		100-500	30	80	+

Примечания:

- перед употреблением продуктов в пищу убедиться, что они полностью приготовлены;
- данные времени и температуры приготовления продуктов носят рекомендательный характер, результат приготовления продуктов зависит от размера и формы продуктов;
- рекомендуется добавить до 5 минут ко времени приготовления, если аэрогриль не прогреет;
- в случае, если вы считаете результат приготовления продуктов неудовлетворительным, вы можете увеличить или уменьшить время приготовления/температуру приготовления или вес продуктов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для жарки продуктов в аэрогриле рекомендуется добавлять небольшое количество рафинированного оливкового или растительного масла, масло можно наносить на продукты с помощью кисточки или использовать распылитель для масла, этот вариант более экономичный и масло будет наноситься на продукты более равномерно.
- Не переполняйте решётки (1 и 4) продуктами.
- Для достижения наилучших результатов некоторые продукты необходимо переворачивать во время приготовления.
- Во избежание появления избыточного дыма, при приготовлении продуктов с естественным

высоким содержанием жира, таких как куриные крылышки или колбаски, может потребоваться слив жира из чаши (2, 5), при этом рекомендуется готовить такие продукты небольшими партиями.

- Прежде, чем заложить продукты на решётки (1, 4) следите за тем, чтобы они были сухие, при необходимости удалите избыточную влагу, это поможет получить на продуктах корочку и уменьшить количество выходящего пара и дыма.
- При обжаривании продуктов в панировке, следите за тем, чтобы панировка не отслаивалась от продуктов и расположите продукты так, чтобы они не соприкасались, это обеспечит хорошую циркуляцию горячего воздуха между продуктами.

- Аэрогриль можно использовать для разогрева пищи, при этом рекомендуется устанавливать температуру не выше 140-150°C и время работы не более 10 минут.
- Для уничтожения различных вредных бактерий, рекомендуется готовить мясо: говядину, баранину, при внутренней температуре 63°C. Свинину следует готовить при внутренней температуре 71°C, а продукты из птицы следует готовить при внутренней температуре 77°C - 82°C.
- При повторном разогреве продуктов из мяса/птицы их следует разогревать до внутренней температуры 74°C.
- Для измерения температуры, используйте кулинарный термометр.

НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Аэрогриль не работает.	Аэрогриль не подключен к электрической розетке. Вы не установили время работы аэрогриля.	Подключите вилку шнура питания к заземленной электрической розетке. Установите настройки времени работы аэрогриля.
Ингредиенты плохо зажариваются.	Превышено максимальное количество ингредиентов в чаше аэрогриля.	Положите в чашу меньшие ингредиентов. Маленькие порции обжариваются быстрее и более равномерно.
Ингредиенты обжариваются неравномерно.	Отдельные виды ингредиентов нужно встряхнуть или перемешать во время приготовления.	Ингредиенты, например, картофель фри нужно встряхнуть несколько раз во время приготовления.

Жареные закуски не хрустящие, после приготовления.	Вы использовали вид закусок предназначенный для приготовления в традиционной фритюрнице.	Используйте закуски, предназначенные для приготовления в аэрогриле, или слегка смажьте их маслом для получения хрустящей корочки.
Я не могу вставить чашу в корпус аэрогриля.	Вы превысили количество ингредиентов в чаше.	Не превышайте количество ингредиентов в чаше.
Из решётки выходящего горячего воздуха выходит белый дым.	Вы готовите продукты с большим количеством жира. Корзина есть жир или остатки жира от предыдущего использования.	Когда вы готовите жирные ингредиенты в аэрогриле, жир стекает на дно чаши, и при нагреве превращается в белый дым. Это не влияет на конечный результат приготовления продуктов. Очищайте и промывайте решётки и чаши, после каждого использования аэрогриля.
Свежий картофель неравномерно прожаривается в аэрогриле.	Вы использовали сорт картофеля не подходящий для приготовления картофеля фри. Вы не промывали картофель.	Используйте сорт картофеля, который подходит для приготовления картофеля фри. Тщательно промойте нарезанный картофель, для удаления крахмала.
Картофель фри не получается с хрустящей корочкой.	Хрустящая корочка картофеля фри зависит от количества масла и жидкости в картофеле.	Убедитесь, что вы правильно высушили нарезанный картофель фри перед тем, как добавить масло. Нарежьте картофель фри мелче для получения хрустящей корочки. Добавьте немного больше масла для более хрустящего результата.

ЧИСТКА И УХОД

- Производите чистку аэрогриля после каждого использования.
- Выключите аэрогриль и выньте вилку шнура питания из электрической розетки, дождитесь полного остывания аэрогриля.
- Протрите поверхность корпуса аэрогриля слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Возьмитесь за ручку (3) и выньте чашу (2) из аэрогриля.
- Выньте решётку (1).
- Возьмитесь за ручку (6) и выньте чашу (5) из аэрогриля.
- Выньте решётку (4).
- Промойте решётки (1, 4) и чаши (2, 5) тёплой водой с использованием нейтрального моющего средства, ополосните, затем вытрите насухо.

- Установите чаши (2, 5) с решётками (1, 4) в аэрогриль.
- Запрещается использовать для чистки корпуса аэрогриля и съёмных деталей металлические мочалки, абразивные чистящие средства или растворители.
- Следите за чистой решёткой выходящего горячего воздуха (9) и воздухозаборной решётки, для её очистки можно использовать пылесос с соответствующей насадкой.
- Не погружайте аэрогриль, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать аэрогриль на хранение, выполните его чистку.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Аэрогриль — 1 шт.
2. Инструкция — 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание 220-240 В, ~ 50 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 2800 Вт

- Температура приготовления продуктов: от 60 до 200°C
- Время приготовления: 1-60 минут
- Объем верхней чаши: 7 л
- Объем нижней чаши: 5 л
- Габаритные размеры аэрогриля: 42,8 см – 28,4 см – 40см

УТИЛИЗАЦИЯ



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

Срок службы устройства — 3 года

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

ЭЛЕКТР АЭРОГРИЛІ BR2066

Аэрогрильдің жұмыс істеу принципі тостаған ішіндегі ыстық ауа ағынын айналдыру болып табылады, бұл ретте өнімдер барлық жағынан біркелкі дайындалады, іші нәзік, сырты қытырлақ болып шығады.

Аэрогрильдің бұл үлгісінің ерекшелігі, тағамды дайындауға арналған екі тостағанның болуы, сіз негізгі тағам мен гарнирді бір уақытта дайындай аласыз.




СИПАТТАМАСЫ

1. Үстіңгі тостағанның торы
2. Үстіңгі тостаған
3. Үстіңгі тостағанның тұтқасы
4. Төменгі тостағанның торы
5. Төменгі тостаған
6. Төменгі тостағанның тұтқасы
7. Үстіңгі тостағанды орнатуға арналған орын
8. Төменгі тостағанды орнатуға арналған орын
9. Басқару панелі
10. Шығатын ыстық ауаның торлары
11. Үстіңгі тостағанның жұмыс индикаторы (2) «►»
12. Үстіңгі тостағанның жұмыс уақытының индикаторы (2) «мин»
13. Төменгі тостағанның жұмыс индикаторы (5) «►»

14. Төменгі тостағанның жұмыс уақыты индикаторы (5) «мин»
15. Төменгі тостағанды таңдау түймесі «2»
16. Үстіңгі және төменгі тостағанда дайындауды бір уақытта аяқтау түймесі «»
17. Дайындау уақытын орнату түймелері «», «»
18. Аэрогрильді қосу/өшіру/дайындауды бастауды қосу/кідірту түймесі «»
19. Артқы жарықты қосу түймесі «»
20. Дайындау температурасын орнату түймелері «», «»
21. Дайындау параметрлерін екінші тостағанға көшіру түймесі «»
22. Үстіңгі тостағанды таңдау түймесі «1»
23. Өнімдерді дайындау бағдарламаларын таңдау түймесі
24. Төменгі тостағандағы температураның/дайындау уақытының цифрлық таңбалары (5)
25. Үстіңгі тостағандағы температураның/дайындау уақытының цифрлық таңбалары (2)

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қуаттандыру тізбегінде номиналды іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, ҚАҚ-ты орнату үшін маманға хабарласыңыз.

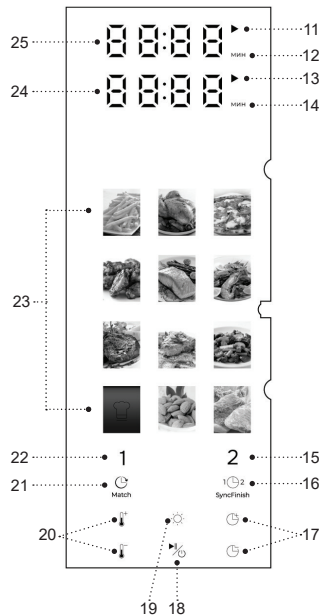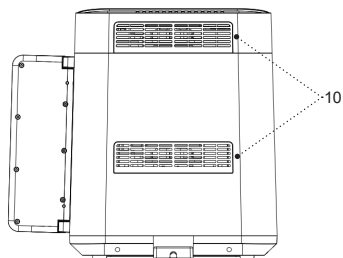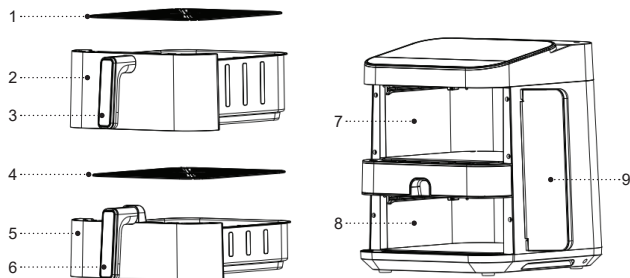

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚТАР

Аэрогрилді қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, оқығаннан кейін оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Аэрогрилді осы нұсқаулықта жазылғандай, оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Аэрогрилді дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына әкеліп, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Заттаңбада көрсетілген құрылғының жұмыс кернеуі, электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауының ашасын жерге қосудың сенімді байланысы бар электр розеткасына салыңыз.
- Құралды сыртқы таймерлерге немесе дистанциондық басқаратын электрлік розеткаларға қосуға тыйым салынады.
- Өрттің туындау қаупін болдырмау үшін аэрогрилді электр розеткасына қосқан кезде «жалғастырылғандарды» пайдалануға тыйым салынады.
- Аэрогрилді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз және қолданыңыз, осылайша розеткаға кіру әрқашан бос болуы тиіс.
- Аэрогрилль орнатылған бетте дақтардың пайда болуын болдырмау үшін оны аэрогрилль мен үстелдің

арасына орналастырып, қосымша тұғырға орнату ұсынылады.

- Аэрогрилль корпусының қабырғасынан бастап артқы бөлігіне дейінгі қашықтық 20-30 см кем болмауы керек, аэрогрилль корпусының бүйір бөліктерінен қашықтық 10-20 см кем болмауы керек, аэрогрилль үстіндегі еркін кеңістік 20 см кем болмауы керек.
- Аэрогрилль жұмыс істеп тұрған кезде ауа кіретін және ыстық ауа шығатын торларды жаппаңыз.
- Әрқашан ыстық ауаны тартуға және шығаруға арналған тордың жағдайын тексеріп отырыңыз, олай болмаған жағдайда ыстық ауа айналымы бұзылады, бұл өнімдерді әзірлеу барысына әсер етуі мүмкін немесе құрылғының зақымдануына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Аэрогрилді соққылардан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Аэрогрилді аэрозоль қолданылатын немесе шашырататын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Аэрогрилді ас үй раковинасының жанында, ванна бөлмесінде, бассейндердің жанында немесе су толтырылған басқа сыйымдылықтардың жанында пайдаланбаңыз.

- Егер аэрогрил суға түсіп кетсе, қуат сымының ашасын электр розеткасынан дереу суырып алыңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан шығарып алуға болады. Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін сервис орталығына жүгініңіз.
- Жұмыс кезінде аэрогрилдің корпусы қатты қызды, күйіп қалмас үшін таңбамен «» белгіленген ыстық беттерге қол тигізбеңіз.
- Ыстық аэрогрилді жылжытпаңыз, оның толық салқындауын күтіңіз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін жерлерде қолданыңыз.
- Аэрогрилдің жеткізу жинағына кіретін бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Егер аэрогрилде өнімдер болмаса, құрылғыны қосуға тыйым салынады.
- Өнімдерді дайындалғаннан кейін бірден аэрогрилден шығарыңыз, қосылған аэрогрилде өнімдер ұзақ уақыт қалған кезде олардың жануы мүмкін.
- Дайындалған өнімдерді себеттің күюге қарсы қабатын зақымдауы мүмкін металл заттармен шығаруға тыйым салынады, күюге қарсы беттерге арналған ас үй аксессуарларын қолданыңыз.
- Пайдаланғаннан кейін немесе тазалау алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз. Аэрогрилді электр желісінен ажыратқан кезде қуат сымының ашасынан ұстап, оны электр розеткасынан абайлап суырып алыңыз, қуат сымынан тартпаңыз – бұл оның зақымдалуына және қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін.

- Құрылғы корпусын, желі бауын және желі бауының ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеңіз. **Тұншығу қаупі!**

- Құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануын болдырмау үшін, балаларды қадағалаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда балалар жұмыс бетіне, құрылғы корпусына, желі бауына немесе желі бауының ашасына жақындауына рұқсат бермеңіз.
- Егер жұмыс істеп тұрған құрылғының маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше мұқият болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Аспап сенсорлық, физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған немесе олардың тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болмаса немесе сол тұлғаның нұсқаулығын алмаса, аспап сол тұлғалардың пайдалануға арналмаған.

- Желі бауының бүтіндігін мезгілімен тексеріп отырыңыз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғыны өздігіңізден жөндеуге тыйым салынады. Құрылғыны өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, кез-келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін оны электр желісінен ажыратыңыз және авторланған сервистік орталыққа жүгініңіз.
- Құрылғыны зақымдамау үшін, оны тек зауыт қаптамасында тасымалдаңыз.
- Құрылғыны салқын және құрғақ жерде, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРАЛ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҚҰРАЛДЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Құралды кері температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны қаптамадан шығарыңыз және пайдалану алдында 3 сағат күтіңіз.

- Құралды қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарын жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтап қойыңыз.

- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларымен танысыңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Құралдың зақымданған-зақымданбағанын тексеріп алыңыз, зақымдануы болған жағдайда оны электр желіге қоспаңыз.
- Құрылғының көрсетілген қуаттандыру кернеуі параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Электр розеткасына қол жеткізу әрқашан бос болатындай етіп, аэрогрильді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Аэрогриль корпусының бетін сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тұтқадан (3) ұстаңыз және үстіңгі тостағанды (2) торымен бірге (1) шығарып алыңыз.
- Торды (1) шығарып алыңыз.
- Тұтқадан (6) ұстаңыз және астыңғы тостағанды (5) тормен бірге (4) шығарып алыңыз.
- Торды (4) шығарып алыңыз.
- Торды (1, 4) бейтарап жуғыш затты пайдаланып жылы сумен жуып жіберіңіз, шайыңыз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тостағандардың (2, 5) сырты мен ішін сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Торларды (1, 4) тостағандарға (2, 5) орнатыңыз.
- Тостағандарды (2, 5) торларымен (1, 4) бірге орнату орындарына орнатыңыз (7, 8).

Ескөртпе: егер тостағандар (2, 5) аэрогильдің корпусында бекітілмеген болса, аэрогиль қосылмайды, әрқашан тостағандардың (2, 5) дұрыс орнатылғанын тексеріп отырыңыз.

Аэрогильді бірінші рет қосу

- Аэрогильді пайдаланбас бұрын, басқару пәнелін (9) бұрып, оны жұмыс күйіне орнатыңыз.

- Бөтен иістерді кетіру үшін аэрогильді ішіне азықтарды салмай тұрып, қосу ұсынылады.
- Қуат сымның ашасын электр розеткасына қосыңыз, сонда дыбыстық белгі шығады және қосу/өшіру/дайындауды бастауды қосу/кідірту (18) « $\frac{1}{2}$ » түймесінің индикаторы жанады.
- Қосу/өшіру/дайындауды бастауды қосу/кідірту (18) « $\frac{1}{2}$ » түймесін қысқаша басып қалыңыз, бұл ретте цифрлық таңбалар (24, 25) арқылы «----» көрсетіледі.
- (22) «1» үстіңгі тостағанды таңдау (2) түймесін басыңыз, бұл ретте жыпылықтайтын цифрлық таңбалар (25) «180C» градус температурасын көрсетеді, үстіңгі тостаған жұмысының (2) жыпылықтайтын индикаторы (11) «►», температура мен жұмыс уақыты әдепкі бойынша орнатылады.
- (15) «2» төменгі тостағанды таңдау (5) түймесін басыңыз, бұл ретте жыпылықтайтын цифрлық таңбалар (24) температураны «180C» градус көрсетеді, төменгі тостаған жұмысының (5) жыпылықтайтын индикаторы (13) «►», температура мен жұмыс уақыты әдепкі бойынша орнатылады.

- Тостағандарды (2 және 5) қосу үшін қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) « $\frac{1}{2}$ » түймесін басыңыз, бұл ретте индикаторлар (11, 13) «►» үнемі жанып тұратын болады, жұмыс кезінде цифрлық таңбалар (24, 25) орнатылған температура мен жұмыс уақытын көрсетеді, жұмыс уақытының орнатылымы индикаторлармен (12, 14) «мин» расталады.
- Аэрогильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін қыздырғыш элемент өшеді, дыбыстық белгілер естіледі цифрлық таңбалар (24, 25) арқылы «OFF» көрсетіледі
- Аэрогильдің суығанын күтіңіз, тостағандарды (2, 5) шығарып алыңыз, торларды (1, 4) және тостағандарды (2, 5) қайтадан жуып жіберіңіз, құрғатыңыз және аэрогиль корпусына орнатыңыз.
- Егер сіз аэрогильді ертерек өшіргіңіз келсе, қосу/өшіру/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) « $\frac{1}{2}$ » түймесін 2 секунд бойы басып тұрыңыз, бұл кезде ұзақ дыбыстық белгі шығады, цифрлық таңбалар (24, 25) арқылы «OFF» көрсетіледі, аэрогильді өшіргеннен кейін желдеткіш 20 секунд жұмысын жалғастырады, бұл қыздырғыш элементті салқындату үшін қажет.

АЭРОГИЛЬДІ ҚОЛДАНУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Аэрогиль су қайнатуға арналмаған.
- Аэрогиль жұмыс істеп тұрған кезде торлары (10) ыстық ауа мен бу шығады. Күйіп қалу, өрт шығу

немесе адамдардың басқа да жарақат алуы мен мүлктің бүлінуіне жол бермеу үшін тиісті шараларды қолдану керек.

- Аэрогриль жұмыс кезінде қызады және өшірілгеннен кейін біраз уақыт жылуын сақтайды. Ыстық беттермен жұмыс істегенде әрқашан ас үй қолғаптарын пайдаланыңыз және аэрогрильді тазалау алдында металл бөлшектерді салқындату үшін, біраз уақыт күтіңіз.
- Піскен тағамды грильден (1, 4) алғанда абай болыңыз, әрқашан жабыспайтын беттерге арналған ас үй құралдарын пайдаланыңыз.
- Электр розеткасына қол жеткізу әрқашан бос болатындай етіп, аэрогрильді тегіс, құрғақ, тұрақты, ыстыққа төзімді бетке орнатыңыз және пайдаланыңыз.
- Аэрогриль корпусы артқы жағынан қабырғаға дейінгі қашықтық кемінде 20-30 см, аэрогриль корпусының бүйір бөліктерінен қашықтық кемінде 10-20 см, ал аэрогрильдің үстіндегі бос орын кемінде 20 см болуы тиіс.
- Әрқашан ауа соратын және ыстық ауаның шығаратын торлары (10) жағдайын қадағалаңыз, әйтпесе, ыстық ауаның айналымы бұзылады, бұл өнімді дайындау процесіне әсер етеді немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

ЖАДЫ ФУНКЦИЯСЫ

- Егер тағамды дайындау кезінде қосу/өшіру/өшіру / дайындауды бастау/кідірту (18) «» түймесін бас-

саңыз, өнімдерді дайындау тоқтатылады, түймені (18) «» қайта басу өнімдерді дайындау бағдарламасының жұмысын жалғастыруды қосады.

- Егер сіз тостағанды (2 немесе 5) алып шықсаңыз, бағдарлама жұмысын тоқтатады, бағдарлама жұмысын жалғастыру үшін тостағанды (2 немесе 5) орнату орнына (7 немесе 8) орнатыңыз және түймені (18) «» басыңыз, бағдарламаның жұмысы жалғасады, бұл ретте бағдарламаның реттемелері 1 сағат бойы сақталады.
- Жад функциясы қуат сыманының ашасын электр розеткасынан шығарғаннан кейін 1 сағат бойы сақталады.

АРТҚЫ ЖАРЫҚТЫ ҚОСУ

- Сіз өнімдерді дайындау процесін қадағалап, бақылай аласыз, артқы жарықты қосу үшін түймені (19) «» басыңыз, артқы жарықты өшіру үшін түймені (19) «» қайта басыңыз.
- Егер сіз шамдарды өшірмесеңіз, ол 30 секундтан кейін сөнеді.

АЛДЫН-АЛА ҚЫЗДЫРУ

- Аэрогриль тостағаны алдын ала қыздырылған болса, тағамды дайындау сапасы жақсырақ болады.
- Өнімдерді дайындамас бұрын аэрогрильді максималды температурада 3 минутқа қосу ұсынылады.
- Екі тостағанды пайдаланған кезде алдын ала қыздыру уақытын 5 минутқа дейін арттырыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ҮСТІҢГІ ТОСТАҒАНДА (2) ДАЙЫН-ДАУ

- Тұтқаны (3) ұстаңыз және үстіңгі тостағанды (2) торымен (1) шығарып алыңыз.
- Өнімдерді тостағандағы (2) торға (1) салыңыз, торды (1) өнімдермен шамадан тыс толтырмаңыз. Өнімдерді дұрыс дайындау үшін ыстық ауаның айналымы керек.
- Тостағанды (3) аэрогриль корпусына салыңыз, тостағанның (2) дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз, олай болмаған жағдайда, аэрогриль қосылмайды.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, сонда дыбыстық белгі шығады және қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) «» түймесінің индикаторы жанады.
- Қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) «» түймесін қысқаша басып қалыңыз, бұл ретте цифрлық белгілермен (24, 25) «----» көрсетіледі.
- (22) «1» үстіңгі тостағанды таңдау (2) түймесін басыңыз, бұл ретте жыпылықтайтын цифрлық таңбалар (25) «180C» градус температураны көрсетеді, үстіңгі тостаған (2) жұмысының жыпылықтайтын индикаторы (11) «», температура мен жұмыс уақыты әдепкі бойынша орнатылады.
- Әдепкі параметрді пайдалану үшін үстіңгі тостағанды (2) қосыңыз, ол үшін қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) «» түймесін басыңыз, жұмыс істеу кезінде цифрлық таңбалармен (25) орнатылған температура мен жұмыс уақыты көр-

сетіледі, уақыт параметрлері таңбамен (12) «мин» расталады, индикатор (11) «» үнемі жанып тұратын болады.

- Әдепкі параметрлерді өзгерту үшін уақытты орнату түймелерін (17) « » басыңыз, уақытты орнату диапазоны 1-ден 60 минутқа дейін, белгіленген уақыт цифрлық белгілермен (25) және индикатормен (12) «мин» көрсетіледі.
- Өнімдерді дайындау температурасын орнату үшін, түймелерді (20) « » басыңыз, қажетті дайындау температурасын 60°C-тан 200°C-қа дейін орнатыңыз.
- Сіз түймелердің бірін (23) басу арқылы дайындау бағдарламасын таңдай аласыз, бұл жағдайда таңдалған дайындау бағдарламасының индикаторы жыпылықтайды, цифрлық таңбалармен (25), таңдалған дайындау бағдарламасының параметрлері көрсетіледі, осыдан кейін қосу/өшіру /дайындауды бастау/кідірту (18) «» түймесін басу арқылы дайындау бағдарламасын қосыңыз, бұл ретте барлық басқа бағдарлама түймелері (23) өшеді, жұмыс істеу кезінде цифрлық таңбалармен (25) жұмыс уақыты мен орнатылған температура көрсетіледі, уақытты орнату индикатормен (12) «мин» расталатын болады (өнімдерді дайындау бағдарламаларының кестесін қараңыз).
- Өнімдерді дайындауды кідірту қажет болса, қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) «» түймесін басыңыз, үстіңгі тостағанның жұмысы (2)

уақытша тоқтатылатын болады, жұмысты жалғастыру үшін қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) «» түймесін қайта басыңыз.

- Аэрогрильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін қыздырғыш элемент өшеді, дыбыстық белгілер естіледі цифрлық таңбалармен (25) «OFF» көрсетіледі.
- Аэрогриль суығанша күтіңіз, тостағанды (2) шығарып алыңыз, оны ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, тағамды шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Егер сіз үстіңгі тостағанда дайындауды ертерек өшіргіңіз келсе (2), қосу/өшіру/ дайындауды бастау/кідірту (18) «» түймесін 2 секунд бойы басып тұрыңыз, бұл кезде ұзақ дыбыстық белгі шығады, цифрлық таңбалармен (25) «OFF» көрсетіледі, аэрогрильді өшіргеннен кейін желдеткіш жұмысын 20 секунд жалғастырады, бұл қыздырғыш элементті салқындату үшін қажет.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін, желі бауының ашасын электр розеткасынан суырыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ТӨМЕНГІ ТОСТАҒАНДА (5) ДАЙЫНДАУ

- Төменгі тостағанда (5) дайындау, үстіңгі тостағанда (2) пісіруге ұқсас, тек (15) «2» түймесін басу арқылы төменгі тостағанды (5) таңдау керек.

Қысқаша сипаттамасы:

- Тостағанды (5) шығарып алыңыз, тағамды торға (4) қойыңыз, тостағанды (5) орнату орнына (8) салыңыз, тостағанның (5) дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, сонда дыбыстық белгі шығады және қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту түймесінің индикаторы (18) «» жанады.
- Қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту түймесін (18) «» қысқаша басып қалыңыз, бұл ретте цифрлық таңбалармен (24, 25) «----» көрсетіледі.
- Төменгі тостағанды (5) таңдау түймесін (15) «2» басыңыз, бұл ретте жыпылықтайтын цифрлық таңбалар (24) температураны «180C» градус көрсетеді, төменгі тостағанның жұмысының (5) жыпылықтайтын индикаторы (13) «», температура мен жұмыс уақыты әдепкі бойынша орнатылады.
- Әдепкі параметрді пайдалану үшін қосу/өшіру/ дайындауды бастау/кідірту (18) «» түймесін басу арқылы үстіңгі тостағанды (5) қосыңыз, жұмыс кезінде цифрлық таңбалар (24) орнатылған температура мен жұмыс уақытын көрсетеді, уақыт параметрлері индикатормен (12) «мин» расталады, индикатор (11) «» үнемі жанып тұрады.
- Түймелерді (17) «» басу арқылы дайындау уақытын 1-ден 60 минутқа дейін орната аласыз, белгіленген уақыт цифрлық таңбалармен (24) және индикатормен (14) «мин» көрсетіледі.
- Түймелерді (20) «» дайындау температурасын 60-тан 200°C-қа дейін орната аласыз.

- Түймелердің бірін (23) басу арқылы дайындау бағдарламасын таңдай аласыз (өнімдерді дайындау бағдарламаларының кестесін қараңыз).
- Қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту түймесін (18) «» басу арқылы пісіру бағдарламасын қосыңыз, индикатор (13) «» ол үздіксіз жанып тұрады, жұмыс кезінде жұмыс уақыты мен орнатылған температура цифрлық белгілермен (24) көрсетіледі, уақыт параметрлері индикатормен (14) «мин» расталады.
- Өнімдерді дайындауды кідірту қажет болса, қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) «» түймесін басыңыз, төменгі тостағанның (5) жұмысы тоқтатылады, жұмысты жалғастыру үшін қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту түймесін (18) «» қайта басыңыз.
- Аэрогрильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін қыздырғыш элемент өшеді, дыбыстық белгілер естіледі цифрлық таңбалармен (24) «OFF» көрсетіледі.
- Аэрогриль суығанша күтіңіз, тостағанды (5) шығарып алыңыз, оны ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, тағамды шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Егер сіз төменгі тостағанда (5) дайындауды ертерек өшіргізіл келсе, қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) «» түймесін 2 секунд бойы басып тұрыңыз, бұл кезде ұзақ дыбыстық белгі шығады, цифрлық таңбалармен (24) «OFF» көр-

сетіледі, аэрогрильді өшіргеннен кейін желдеткіш жұмысын 20 секунд жалғастырады, бұл қыздыру элементін салқындату үшін қажет.

- Жұмысты аяқтағаннан кейін қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ЕКІ ТОСТАҒАНДА (2 И 5) ДАЙЫНДАУ

- Тағамдарды үстіңгі тостағанның (2) торына (1) қойыңыз.
- Тағамдарды астыңғы тостағанның (5) торына (4) қойыңыз.
- Тостағандарды (2, 5) орнату орындарына (7, 8) орнатыңыз, олардың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту түймесін басу арқылы аэрогрильді (18) «» қосыңыз.
- Үстіңгі тостағанды таңдау (2) түймесін (22) «1» басыңыз, әдепкі бойынша орнатылған температура мен уақыт режимдерін пайдаланыңыз, қажет болса, түймелерді (17) «, » басу арқылы қажетті жұмыс уақытын орнатыңыз, түймелермен (20) «, » қажетті температураны орнатыңыз.
- Түймені (23) басу арқылы сіз тағамды дайындау бағдарламасын таңдай аласыз (дайындау бағдарламаларының кестесін қараңыз).
- Төменгі тостағанды таңдаудың (15) «2» түймесін (5) басыңыз, әдепкі температура мен уақыт режимдерін пайдаланыңыз, қажет болса, түймелерді

(17) «☺, ☹» басу арқылы қажетті жұмыс уақытын орнатыңыз, түймелермен (20) «⬆, ⬇» қажетті температураны орнатыңыз.

- Түймені (23) басу арқылы сіз тағамды дайындау бағдарламасын таңдай аласыз (дайындау бағдарламаларының кестесін қараңыз).
- Тостағандарды (2 және 5) қосу үшін қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) « $\frac{1}{\odot}$ » түймесін басыңыз, бұл ретте индикаторлар (11, 13) «▶» тұрақты жанады, жұмыс кезінде цифрлық таңбалар (24, 25) арқылы орнатылған температура мен жұмыс уақыты көрсетіледі, жұмыс уақытының параметрлері индикаторлармен (12, 14) «мин» расталады.

Ескөртпелер:

- қажет болса, тостағандардың бірінде (2 немесе 5) дайындауды өшіре аласыз;
- үстіңгі тостағанды (2) өшіру үшін (22) «1» түймесін басыңыз, содан кейін қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) « $\frac{1}{\odot}$ » түймесін цифрлық таңбалармен (25) «----» көрсетілгенше басып тұрыңыз;
- төменгі тостағанды (5) өшіру үшін (15) «2» түймесін басыңыз, содан кейін қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) « $\frac{1}{\odot}$ » түймесін цифрлық таңбалармен (24) «----» көрсетілгенше басып тұрыңыз.
- Аэрогрильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін тостағандарды (2, 5) шығарып алыңыз, ыстыққа

төзімді бетке қойыңыз, тағамды шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.

- Егер сіз тостағандарда (2, 5) дайындауды ертерек өшіргіңіз келсе, қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту түймесін (18) « $\frac{1}{\odot}$ » 2 секунд бойы басып тұрыңыз, бұл ретте ұзақ дыбыстық белгі естіледі, цифрлық белгілермен (24, 25) «OFF» көрсетіледі, аэрогрильді өшіргеннен кейін желдеткіш 20 секунд жұмыс істей береді, бұл қыздыру элементін салқындату үшін қажет.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін, желі бауының ашасын электр розеткасынан суырыңыз.

ӨНІМДЕРДІ РЕТТЕМЕЛЕРІ БІРДЕЙ ЕКІ ТОСТАҒАНДА ДА ДАЙЫНДАУ

- Бұл функцияны көп мөлшердегі бірдей тағамдарды дайындау үшін пайдаланыңыз.
- Бірдей тағамдарды торларға (1, 4) қойыңыз, тостағандарды (2, 5) аэрогриль корпусына орнатыңыз.
- Қуат сымның ашасын электр розеткасына қосыңыз, сонда дыбыстық белгі шығады және қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) « $\frac{1}{\odot}$ » түймесінің индикаторы жанады.
- Қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) « $\frac{1}{\odot}$ » түймесін қысқаша басып қалыңыз, бұл ретте цифрлық таңбалармен (24, 25) «----» көрсетіледі.
- Үстіңгі тостағанда (2) тағамды дайындау бағдарламасын орнату (қара. ӨНІМДЕРДІ ҮСТІҢГІ ТОСТАҒАНДА ДАЙЫНДАУ

- Дайындау параметрлерін екінші тостағанға көшіру түймесін (21) «» басыңыз, бұл ретте түйме (21) «» жанып тұратын болады, үстіңгі тостағандағы өнімдерді дайындау параметрлері (2), төменгі тостағанда (5) дайындау үшін көшіріледі.
- Екі тостағанда тағамды дайындау үшін аэрогрильді (2, 5) температура мен дайындау уақытының бірдей параметрлерімен қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) «» түймесін басу арқылы қосыңыз.
- Дайындауды бастағаннан кейін түйме (21) «» өшеді және белсенді болмайды.

ӨНІМДЕРДІ ЕКІ ТОСТАҒАНДА ДАЙЫНДАУДЫ АЯҚТАУДЫ СИНХРОНДАУ ФУНКЦИЯСЫ

- Тостағандарда (2, 5) өнімдерді дайындауды бір мезгілде аяқтауды синхрондау функциясы, параметрлерде өнімдерді дайындаудың әртүрлі уақыттары орнатылған болса.
- Тостағандарда (2, 5) тағамдарды дайындау уақыты мен температурасының параметрлерін реттегеннен кейін, түймені (16) «» басыңыз, бұл ретте үстіңгі және төменгі тостағандардағы дайындауды бір уақытта аяқтау түймесі «» жанады, осыдан кейін тағамды дайындауды бастауды қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) «» түймесін басу арқылы қосыңыз.
- Аэрогриль тағамды көп уақыттық тостағанда дайындауды бастайды, тағамдарды дайындау уақыты

азырақ басқа тостағанда дайындау тоқтатылады, жұмыс істеп тұрған тостағандағы қалған дайындау уақыты белгіленген дайындау уақытына тең болғанда, басқа тостағандар үшін, өнімдерді екі тостағанда (2, 5) да дайындау басталады.

- Егер өнімді аудару немесе араластыру қажет болған жағдайда, бір тостаған аэрогрильден шығарылса, ал екінші тостағанда өнімді дайындау уақыты аз қалса, бұл жағдайда орнатылған тостағандағы дайындау процесі екі тостағандағы дайындау уақыты тең болғанша күтеді.
- Осылайша тостағандағы (2, 5) дайындау бір уақытта аяқталады.
- Егер сіз тостағандағы (2, 5) дайындауды ертерек өшіргіңіз келсе, қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) «» түймесін 2 секунд бойы басып тұрыңыз, бұл кезде ұзақ дыбыстық белгі шығады, цифрлық таңбалармен (24, 25) «OFF» көрсетіледі, аэрогрильді өшіргеннен кейін желдеткіш жұмысын 20 секунд жалғастырады, бұл қыздыру элементін салқындату үшін қажет.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

- Сіз 12 дайындау бағдарламасының бірін таңдай аласыз, бағдарлама таңбамен (23) көрсетіледі
- Егер сіз дайындау бағдарламасының ортасында дыбыстық белгі естісеңіз, бұл тостағанды

алып, тордағы тағамдарды араластыру немесе шайқау қажеттілігін білдіреді (тағамдарды дайындау бағдарламаларының кестесін қараңыз). Бағдарламаның жұмысына байланысты таңбалар (24 немесе 25) «turn» көрсетеді, тұтқадан ұстаңыз және тостағанды (2 немесе 5) шығарып алыңыз, өнімдерді араластырыңыз, бағдарламаның жұмысын жалғастыру үшін тостағанды орнына қойыңыз.

«МЕНИҢ РЕЦЕПТИМ» БАҒДАРЛАМАСЫ

- «Менің рецептім» бағдарламасында сіз өзіңіздің әзірлеу бағдарламаңыздың реттемелерін аэрогрильдің жадында сақтай аласыз.
- Түймені (23) басу арқылы «Менің рецептім» бағдарламасын таңдаңыз, бұл ретте бағдарламаның таңбасы (23) «Менің рецептім»  » жыпылықтайтын болады, үстіңгі тостағанды таңдау (22) «1» және төменгі тостағанның (15) «2» түймелері жыпылықтайтын болады;
- Түймелерді (20)   » басу арқылы рецептіңіздегі тағамдарды дайындау температурасын орнатыңыз, температура цифрлық таңбалармен (24, 25) көрсетіледі;
- Түймелермен (17)   , бағдарламаңыздың жұмыс уақытын орнатыңыз, бұл ретте белгіленген уақыт цифрлық белгілермен (24, 25) және индикаторлармен (12, 14) «мин» көрсетіледі;

- Орнатылған температура мен уақыт параметрлерін сақтау үшін, (23) «Менің рецептім»  » түймесін басып тұрыңыз, дыбыстық белгі шығады, температура мен уақыт реттемелері аэрогриль жадында сақталады;
- Аэрогрильді қосқаннан кейін (23) «Менің рецептім»  » түймесін басыңыз, цифрлық таңбалармен (24, 25), өнімдерді дайындау бағдарламаңыздың реттемелері көрсетіледі.

ҮСТІҢГІ ТОСТАҒАНДА (2) ЖӘНЕ ТӨМЕНГІ ТОСТАҒАНДА (5) ДАЙЫНДАУ БАҒДАРЛАМАСЫН ҚОСУ

- Дайындау бағдарламаларын қосудың қысқаша сипаттамасын, толығырақ сипаттамасын тармақтардан қараңыз «ҮСТІҢГІ ТОСТАҒАНДА (2) ӨНІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ТӨМЕНГІ ТОСТАҒАНДА (5) ӨНІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ».

- Тостағандарды (2 немесе 5) шығарып алыңыз, дайындау бағдарламаларына сәйкес келетін тағамдарды (дайындау бағдарламаларының кестесін қараңыз) торларға (1 немесе 4) орналастырыңыз, тостағандарды (2 немесе 5) аэрогриль корпусына орнатыңыз.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына қосыңыз, сонда дыбыстық белгі шығады және қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18)  » түймесінің индикаторы жанады.

- Қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) « $\frac{1}{\text{OFF}}$ » түймесін қысқаша басып қалыңыз, бұл ретте цифрлық таңбалармен (24, 25) «----» көрсетіледі.
- (22) «1» үстіңгі тостағанды таңдау (2) түймесін басыңыз, бұл ретте цифрлық таңбалармен (25), температура мен уақыт реттемелері көрсетіледі, әдепкі бойынша орнатылған, индикатор (11) « $\blacktriangleright$ » жыпылықтайтын болады, немесе (15) «2» төменгі тостағанды таңдау (5) түймесін басыңыз, бұл ретте цифрлық символдармен (24), температура мен уақыт реттемелері көрсетіледі, әдепкі бойынша орнатылған, индикатор (13) « $\blacktriangleright$ » жыпылықтайтын болады.
- Қажетті тостағанды таңдағаннан кейін, тостағанға (2 немесе 5) салынған тағамдарға сәйкес келетін дайындау бағдарламасын түймелердің бірін басу арқылы (23) таңдаңыз, бұл ретте цифрлық таңбалармен (24, 25) әдепкі бойынша орнатылған, дайындау бағдарламасының температурасы мен жұмыс уақыты көрсетіледі (дайындау бағдарламаларының кестесін қараңыз).
- Қажет болса, дайындау бағдарламасының жұмыс уақыты мен температурасын өзгерте аласыз.
- Үстіңгі тостағандағы (2) дайындау бағдарламасын өзгерту үшін (22) «1» түймесін басыңыз, түймелерді (17) « C », « G » басу арқылы қажетті жұмыс уақытын орнатыңыз, түймелерді (20) « $\uparrow$ », « $\downarrow$ » басу арқылы қажетті температураны орнатыңыз.
- Төменгі тостағандағы (5) дайындау бағдарламасын өзгерту үшін (15) «2» түймесін басыңыз, түймелерді (17) « C », « G » басу арқылы, қажетті жұмыс уақытын белгілеңіз, түймелерді (20) « $\uparrow$ », « $\downarrow$ » қажетті температураны орнатыңыз.
- Қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) « $\frac{1}{\text{OFF}}$ » түймесін басу арқылы аэрогрильді қосыңыз.
- Аэрогрильдің жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін қыздырғыш элемент өшеді, дыбыстық белгілер естіледі, цифрлық таңбалармен (24, 25) «OFF» көрсетіледі.
- Аэрогриль суығанша күтіңіз, тостағандарды (2, 5) шығарып алыңыз, оларды ыстыққа төзімді бетке қойыңыз, өнімдерді шығарып алыңыз, жабыспайтын беттерге арналған ас үй керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
- Егер сіз тағамды дайындауды ертерек өшіргіңіз келсе, қосу/өшіру/дайындауды бастау/кідірту (18) « $\frac{1}{\text{OFF}}$ » түймесін 2 секунд бойы басып тұрыңыз, бұл кезде ұзақ дыбыстық белгі шығады, цифрлық таңбалармен (24, 25) «OFF» көрсетіледі, аэрогрильді өшіргеннен кейін желдеткіш жұмысын 20 секунд жалғастырады, бұл қыздыру элементін салқындату үшін қажет.
- Аэрогрильдің жұмысы аяқталғаннан кейін қуат сымның ашасын электр розеткасынан суырып алыңыз.

ӨНІМДЕРДІ ДАЙЫНДАУ КЕСТЕСІ

Бағдарламалар	Таңба нөмірі	Салмағы мин/макс (г)	Өдепкі уақыт (мин)	Өдепкі температу- ра (°C)	Араластыру/сілкіу
Фри картобы		200-400	24	200	+
Құс		600-800	45	200	+
Пицца		100-400	17	180	-
Қанаттар		200-600	22	200	+
Балық		200-500	18	200	+
Теңіз өнімдері		200-400	16	200	+
Ет		100-600	17	200	+
Кекс		200-400	18	170	-

Көкөністер		100-400	10	160	+
Менің рецептім		200-500	15	180	+
Жаңғақтар		200-400	10	190	+
Жібіту		100-500	30	80	+

Ескертпелер:

- өнімдерді тамаққа тұтыну алдында, олардың толық әзірленгеніне көз жеткізіңіз;
- өнімдерді дайындаудың белгіленген уақыты мен температурасы ұсынымдық сипатқа ие, өнімдерді дайындаудың нәтижесі тағамның мөлшері мен формасына байланысты;
- егер аэрогриль қызбаған болса, пісіру уақытын 5 минутқа дейін қосу ұсынылады.
- егер сіз өнімдерді дайындаудың нәтижесін қанағаттанарлықсыз деп тапсаңыз,
- тамақ дайындау уақытын/температурасын немесе азықтардың салмағын ұлғайта немесе азайта аласыз.

ҰСЫНЫСТАР

- Аэрогрильде өнімдерді қуыру үшін тазартылған зәйтүн майының немесе өсімдік майының аз мөлшерін қосу ұсынылады, майды қылшақпен өнімдерге жағуға болады немесе май бүріккішті қолдануға болады, бұл нұсқа үнемдірек және май өнімдерге біркелкі жағылады.
- Торларды (1,4) өнімдермен шамадан тыс толтырмаңыз.
- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін кейбір өнімдерді дайындау кезінде айналдыру керек.
- Артық түтіннің пайда болуын болдырмау үшін тауық қанаттары немесе шұжықшалар сияқты майы табиғи түрде жоғары тағамдарды дайындаған

- кезде тостағандағы майды (2,5) төгу қажет болуы мүмкін, мұндай өнімдерді шағын партиялармен дайындау ұсынылады.
- Өнімдерді торларға (1,4) қоймас бұрын, олардың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз, қажет болған жағдайда артық ылғалды кетіріңіз, бұл өнімде қыртыс пайда болуына және шығатын бу мен түтіннің мөлшерін азайтуға көмектеседі.
 - Нан ұнтағындағы өнімдерді қуырған кезде, нан ұнтағы өнімнен қабыршақтанбауын қадағалаңыз және өнімдерді жанаспайтындай етіп орналастырыңыз, бұл өнімдер арасындағы ыстық ауаның жақсы айналымын қамтамасыз етеді.
 - Аэрогрильді тағамды жылыту үшін пайдалануға болады, бұл ретте температураны 140-150°C-тан аспайтын және жұмыс уақытын 10 минуттан аспайтын етіп орнату ұсынылады.
 - Өртүрлі зиянды бактерияларды жою үшін етті дайындауда ұсынылатындар: сиыр еті, қой етінің ішкі температурасы 63°C. Шошқа еті 71°C ішкі температурада, ал құс еті 77 - 82°C ішкі температурада дайындау керек.
 - Еттен/құс етінен жасалған өнімдерді қайта қыздырған кезде оларды 74°C ішкі температураға дейін қыздыру керек.
 - Температураны өлшеу үшін, аспаздық термометді қолданыңыз.

АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ

Ақаулық	Ықтимал себебі	Жойылуы
Аэрогриль жұмыс істемейді.	Аэрогриль электр розеткасына қосылмаған. Сіз аэрогриль жұмыс уақытын белгілеген жоқсыз.	Қуат сымының ашасын жерге тұйықталған электр розеткасына қосыңыз. Аэрогриль жұмыс уақыты реттемелерін орнатыңыз.
Ингредиенттер нашар қуырылады.	Аэрогриль тостағанындағы ингредиенттер максималды мөлшерден асып кетті.	Тостаға азырақ ингредиент салыңыз. Кішкене порциялар тезірек және біркелкі қуырылады.
Ингредиенттер біркелкі қуырылмайды	Ингредиенттердің жекелеген түрлері дайындау кезінде сілкі керек немесе араластыру қажет.	Ингредиенттер, мысалы, фри картобын дайындау кезінде бірнеше рет сілкі керек.

Қуырылған тіскебасарлар дайын болғаннан кейін, қытырлақ емес.	Сіз тіскебасардың дәстүрлі фритюр дайындауға арналған тостағанда дайындалатын түрін пайдаландыңыз.	Аэрогрильде дайындауға арналған тіскебасарларды пайдаланыңыз, немесе қытырлақ қыртысы шығу үшін оларға аздап май жағыңыз.
Мен тостағанды аэрогриль корпусына сыйғыза алмаймын.	Сіз тостағандағы ингредиенттер мөлшерін асырып жібердіңіз.	Ыдыстағы ингредиенттердің мөлшерін асырмаңыз.
Быстық ауа шығатын тордан ақ түтін шығады.	Сіз майы көп өнім дайындап жатырсыз. Себетте май бар немесе бұрынғы пайдаланудан қалған май бар.	Майлы ингредиенттерді аэрогрильде дайындаған кезде, май тостаған түбіне ағып кетеді және қыздыру кезінде ақ түтінге айналады. Бұл өнімдерді дайындаудың соңғы нәтижесіне әсер етпейді. Аэрогрильді әрбір пайдаланғаннан кейін торлар мен тостағандарды тазалаңыз және жуып отырыңыз.
Шикі картоп аэрогрильде біркелкі қуырылмайды.	Сіз картоптың фри картобын дайындауға жарамсыз түрін қолдандыңыз. Сіз картопты жуған жоқсыз.	Фри картобын дайындауға қолайлы картоп түрін пайдаланыңыз. Крахмалды кетіру үшін туралған картопты жақсылап жуып жіберіңіз.
Қуырылған картоп қытырлақ қыртыспен шықпайды.	Қуырылған картоптың қытырлақ қыртысы картоптағы май мен сұйықтықтың мөлшеріне байланысты.	Майды қоспас бұрын туралған картопты дұрыс кептіргеніңізге көз жеткізіңіз. Қытырлақ қыртыс шығару үшін картопты ұсақтап тураңыз. Қытырлақ нәтижеге шету үшін аздап көбірек май қосыңыз.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТІМІ

- Аэрогрильді әр қолданғаннан кейін тазалап отырыңыз.
- Аэрогрильді өшіріңіз және қуат сымының ашасын электр розеткасынан суырыңыз, аэрогриль толығымен суығанша күтіңіз.
- Аэрогриль корпусының бетін сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тұтқадан (3) ұстаңыз және тостағанды (2) аэрогрильден шығарып алыңыз.
- Торды (1) шығарып алыңыз.
- Тұтқадан (6) ұстаңыз және тостағанды (5) аэрогрильден шығарып алыңыз.

- Торды (4) шығарып алыңыз.
- Торларды (1, 4) және тостағандарды (2, 5) бейтарап жуғыш затты пайдаланып жылы сумен шжыуып жіберіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.
- Тостағандарды (2, 5) торларымен бірге (1, 4) аэрогрильге орнатыңыз.
- Аэрогрильдің корпусын және алынбалы бөлшектерін тазалау үшін металл тазалағыштарды, абразивті тазартқыш құралдарды немесе еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Шығатын ыстық ауаның торлары (9) және ауа кіретін тордың тазалығын қадағалаңыз, оны тазалау үшін тиісті саптамасы бар шаңсорғышты қолдануға болады.
- Аэрогрильді, қуат сымын және қуат сымының ашасын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

САҚТАУ

- Аэрогрильді сақтау үшін алып тастамас бұрын, оны тазалаңыз.
- Құрылғыны балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін, салқын, құрғақ жерде сақтаңыз

ЖИЫНАҚТАЛЫМЫ

1. Аэрогриль — 1 дана.
2. Нұсқаулық — 1 дана.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Электр қуаттандыру 220-240 В, ~ 50 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 2800 Вт
- Азықтарды дайындау температурасы: 60°C бастап 200°C дейін
- Дайындау уақыты: 1-60 минут
- Үстіңгі тостаған көлемі: 7 л
- Төменгі тостаған көлемі: 5 л
- Аэрогрильдің габариттік өлшемдері: 42,8 см – 28,4 см – 40 см

ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдаға асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмеу үшін, құралдың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинақталымға кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі пайдаға асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды пайдаға асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдаға асырылатын тәртіппен міндетті түрде жинауға жатады.

Берілген өнімді пайдаға асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке,

тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе берілген өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші алдын-ала ескертусіз, құрылғының дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрылғының қызмет көрсету мерзімі — 3 жыл

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.

Hergestellt für «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Wien,
Österreich

Produced for «Ruste GmbH»,
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем
лицо: ООО «Грантэл»
143912, МО, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов, вл. 1А
т.: +7 (495) 297-50-20,
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



brayer.ru

