


АППАРАТ ДЛЯ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

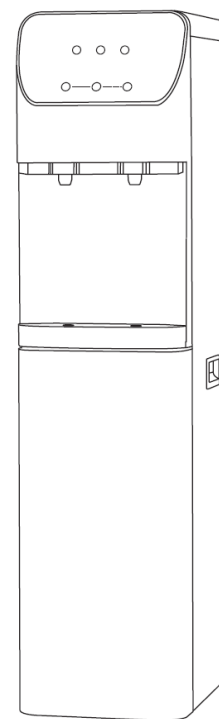

ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ: КОМПРЕССОРНЫЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



МОДЕЛЬ

☐ P50-U4L
(пурифайер)

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР.....


ДАТА ПРОДАЖИ.....

МП

Экспортер: SIGMA HOME PRODUCTS CO., LTD.
Адрес: КИТАЙ, 3101 TOWER A, CITY SQUARE,
JIABIN ROAD, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA, 518001

Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией и транспортировкой прибора, несоблюдением санитарных норм, проникновением насекомых, мышей внутрь изделия. При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента. **Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат.**

СХЕМА АППАРАТА И ЕГО ОПИСАНИЕ

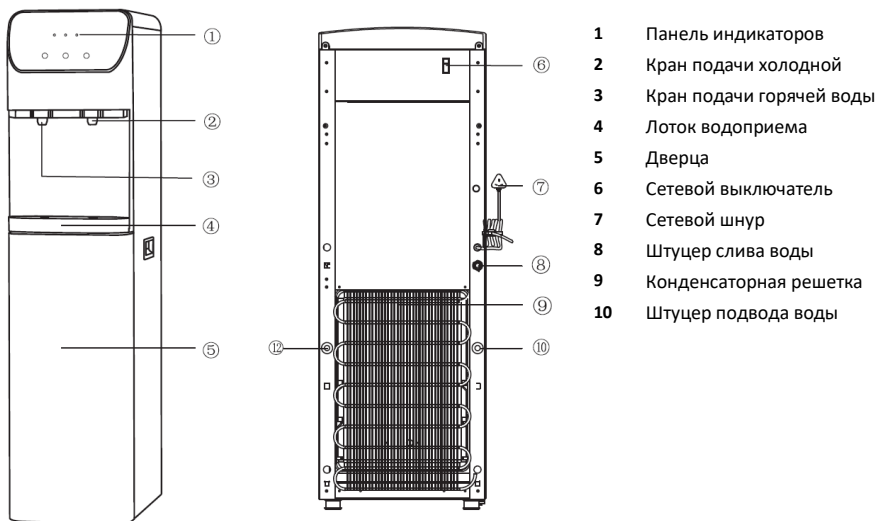


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	P50-U4L
Напряжение/Частота	220В/50Гц
Мощность нагрева	550Вт
Мощность охлаждения	90Вт
Нагрев воды	≥90 °С, 5л/ч
Охлаждение воды	≤10 °С, 2л/ч
Окружающая температура	10-25 °С
Относительная влажность	≤90%
Фильтр №1	Осадочный фильтр
Фильтр №2	Угольный пре-фильтр
Фильтр №3	Мембрана ультрафильтрационная
Фильтр №4	Угольный пост-фильтр

ПРИМЕЧАНИЕ:
Указанные характеристики действительны при эксплуатации аппарата в помещении при температуре окружающего воздуха от +10 до +25 °С.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

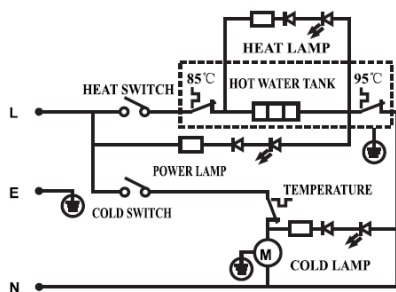

ПРАВИЛА УХОДА ЗА АППАРАТОМ

1. При уходе за корпусом аппарата используйте мягкую ткань, смоченную в слабом моющем растворе, не содержащем таких активных растворителей как бензин, керосин, ацетон, а также моющих препаратов, имеющих абразивную основу.
2. Не реже чем один раз в год очищайте от пыли заднюю стенку аппарата.
3. Периодически промывайте съемный лоток для сбора воды, отсоединив его от корпуса аппарата.
4. Не пытайтесь самостоятельно провести санитарную обработку аппарата без предварительной консультации со специалистом Сервисного Центра.

Категорически запрещено мыть водой корпус включенного в сеть аппарата!

Несвоевременная санитарная обработка аппарата приводит к ухудшению качества воды и возможным неполадкам в аппарате. Рекомендуется проводить его санитарную обработку не реже одного раза в полгода в специализированных Сервисных Центрах.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Недостаточная производительность воды	Низкое давление воды на входе Не произведена своевременная замена фильтра	Свяжитесь с Сервисным центром для замены фильтра
Нет нагрева воды	Бак горячей воды поврежден	Замена бака
Нет охлаждения воды	Повреждение компрессора	Замена компрессора
Температура воды не соответствует заданным параметрам	Чрезмерный расход воды Аппарат не подключен к электросети	Подождите некоторое время Подключить аппарат к электросети
Утечка воды	Некачественное соединение Повреждена полиэтиленовая трубка (трубка подачи воды)	Проверьте соединение Замените трубку подачи воды
Утечка тока на корпус	Корпус не заземлен	Используйте трехполюсную розетку или заземлите корпус
Возникновение шума	Аппарат установлен на неровной поверхности или соприкасается с другими предметами	Проверить соответствие установки аппарата требованиям инструкции
Аппарат не работает	Нет подачи воды или электропитания	Проверьте включение и дождитесь подачи воды или электропитания

ОСНОВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ФУНКЦИИ

ВНИМАНИЕ! Для уменьшения риска возгорания, поражения током и для уверенности при пользовании устройством прочтите предлагаемое руководство!

ВАЖНО:

- При покупке аппарата проверьте отсутствие повреждений в упаковке.
- Эксплуатация аппарата должна производиться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Техническое обслуживание и ремонт аппарата должен производиться специалистом Сервис-центра.
- Аппарат не предназначен для использования людьми (в т.ч. и детьми) с ограниченными психическими и физическими возможностями, либо с недостаточным опытом или знаниями, если только они не были проинструктированы или находятся под присмотром лиц, ответственных за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

ВНИМАНИЕ! Хранение и транспортировка аппарата должны осуществляться только в вертикальном положении!!!

ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

1. Не подключайте аппарат к сети электропитания, колебания напряжения в которой могут выходить за пределы диапазона 180-240В.
2. Перед подключением аппарата к сети убедитесь, что шнур питания не имеет повреждений.
3. Не подключайте к одной электро-розетке несколько бытовых приборов одновременно. Это может перегрузить сеть электропитания и привести к короткому замыканию или возгоранию.
4. Избегайте попадания аппарата под дождь или содержания его во влажном помещении.
5. Аппарат должен подключаться к сети электропитания с заземляющим контактом.
6. После хранения аппарата в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях, перед подключением к электросети нужно дать ему прогреться при комнатной температуре в течение 1-2 часов в распакованном виде.
7. Не оставляйте аппарат включенным без присмотра. При неиспользовании аппарата свыше суток отключите его от сети.

УСТАНОВКА АППАРАТА

1. Аппарат следует устанавливать на ровной, прочной поверхности.
2. Место установки аппарата должно исключать попадание прямых солнечных лучей на него, так как это приводит к выгоранию пластиковых деталей корпуса.
3. Избегайте соприкосновения аппарата с другими предметами, стоящими рядом, так как это приводит к возникновению посторонних шумов.
4. Не устанавливайте аппарат вблизи источников тепла, таких как батареи центрального отопления, обогреватели и т.п.
5. Вокруг аппарата должно быть достаточно свободного пространства для свободной циркуляции воздуха (не менее 20 см).
6. Не переворачивайте аппарат вверх ногами и двигайте его, не наклоняя более чем на 45°. Оберегайте от ударов.


ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Аппарат должен быть установлен в сухом месте, где нет прямого солнечного света.
2. Между стеной и задней стенкой аппарата должно быть не меньше 20 см. Аппарат должен стоять устойчиво на ровной горизонтальной поверхности.
3. Дайте установленному пурифайеру постоять около 30 минут.
4. Убедитесь, что выключатель нагрева находится в положении "выключен".
5. Поверните краник врезки для подачи воды в пурифайер.
6. Вставьте вилку в розетку. Нажмите сетевой выключатель на задней стенке аппарата.
7. Слейте воду из горячего и холодного кранов в течение 3-5 минут.
8. Убедитесь, что нет утечек воды, в противном случае устранили их.
9. Если горячая (или холодная) вода долго не будет нужна, выключите тумблер на задней стенке, чтобы не расходовать электроэнергию зря.
10. Если аппарат не будет использоваться долгое время, отключите нагрев и охлаждение, выньте вилку из розетки, закройте краник врезки и слейте оставшуюся в аппарате воду через краники и штуцер слива.

ОСТОРОЖНО! ВЫТЕКАЮЩАЯ ВОДА МОЖЕТ БЫТЬ ОБЖИГАЮЩЕ ГОРЯЧЕЙ!


- Если отключена подача воды, то необходимо закрыть кран врезки и отключить аппарат от сети.
- После включения воды, открыть краны подачи воды, чтобы удалить осадок, и открыть кран врезки воды.
- Этот аппарат должен быть обязательно подключен к розетке с заземлением.
- Никогда не выключайте аппарат, выдергивая вилку из розетки. Никогда не наращивайте сетевой шнур: это может привести к пожару.
- Если сетевой шнур поврежден, не включайте аппарат. Обратитесь в Сервисный центр для устранения неполадок.
- При кратковременном отключении аппарата от сети электропитания повторное включение допускается через 2-3 минуты.

ПОДАЧА ВОДЫ



- ГОРЯЧАЯ ВОДА:** для получения горячей воды нажмите кнопку LOCK (защита) и затем кнопку HOT, чтобы начать подачу горячей воды. Нажмите ещё раз кнопку HOT, чтобы остановить.
- ХОЛОДНАЯ ВОДА:** для получения холодной воды нажмите кнопку COLD чтобы начать подачу холодной воды. Нажмите ещё раз кнопку COLD, чтобы остановить.

СХЕМА СИСТЕМЫ ФИЛЬТАЦИИ

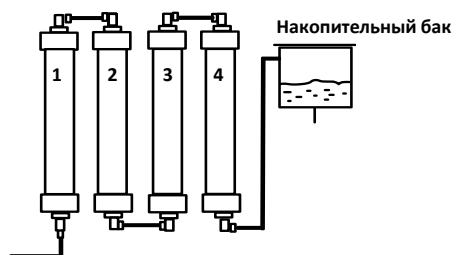

№1- осадочный фильтр (Sediment)

№2- пре-фильтр (Pre-carbon)

№3- ультрафильтрационная мембрана (UF)

№4- пост-фильтр (Post-carbon)

ОПИСАНИЕ И СРОКИ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРОВ

№	Наименование	Описание	Срок
Фильтр №1	Осадочный фильтр (Sedimen)	Фильтр грубой очистки. Предварительная очистка воды от грязи, песка, примеси, ржавчины, суспензий и т.п.	6 мес.
Фильтр №2	Угольный пре-фильтр (Pre-carbon)	Угольные фильтры предварительной очистки. Адсорбирует хлор и различные органические соединения. Защищает UF мембрану от повреждения и быстрого загрязнения.	6 мес.
Фильтр №3	Ультрафильтрационная мембрана (UF membrane)	Фильтр тонкой очистки. Удаляет бактерии, вирусы и тонкие частицы размером 0,01-0,04 микрон, не удаляя растворенные минералы. Значительно улучшает качество воды.	6 мес.
Фильтр №4	Угольный пост-фильтр (Post-carbon)	Угольные фильтры окончательной очистки. Улучшает цвет, запах и вкус воды.	6 мес.

Внимание! Сроки замены фильтров могут сокращаться до 2-3мес в и зависит от качества водопроводной воды и частоты потребления. Фитинги и соединительные трубы подлежат замене по мере износа и загрязнения.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ

- ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ФИЛЬТРОВ ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ И ПЕРЕКРОЙТЕ ПОДАЧУ ВОДЫ ИЗ ВОДОПРОВОДА.
- УГОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ №2 и 4 В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ ОТ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ.

Для замены фильтров самостоятельно выполните следующие шаги:

- Отключите пурифайер от электросети и перекройте подачу воды из водопровода используя кран врезки.
- Демонтируйте старые фильтры.
- Установите Фильтр №1 (Sediment).** Вставьте полиэтиленовую трубку в быстроразъемное соединение (фитинг), обеспечив подвод водопроводной воды. Стрелка на фильтре показывает направление воды.
- Установите Фильтр №2 (Pre-carbon)** и соедините его с фильтром №1 учитывая направление воды. С помощью крана врезки откройте воду, чтобы промыть фильтр от угольной пыли. Убедитесь, что вода стала прозрачной. Перекройте воду.
- Установите Фильтр №3 (UF membrane)** и соедините с фильтром №2. Следите за направлением воды.
- Установите Фильтр №4 (Post-carbon)** и соедините его с фильтром №3. Откройте подачу воды и промойте фильтр от угольной пыли. Убедитесь, что вода стала прозрачной. Отключите воду и подсоедините выход на накопительный бак (бак холодной воды) пурифайера.
- Откройте подачу водопроводной воды и убедитесь, что все соединения в порядке и протечки отсутствуют. При необходимости замените протекающие фитинги на новые.
- Подключите аппарат к электросети. Пурифайер готов к работе.

