

# RAGEX

АЭРОГРИЛЬ R204-000

# RAGEX

Привет! Я ваш новый аэрогриль RAGEX и я умею готовить вкусные блюда без масла. Или с маслом. Я умею делать так, как вы захотите. Но основная моя функция в том, чтобы готовить для вас легко, быстро и полезно.

Далее я расскажу вам, как со мной обращаться, чтобы я радовал вас вкусными блюдами и долго служил.

Но если вдруг у вас какой-то срочный вопрос, мои помощники всегда на связи с 9.00 до 21.00 (мск).



# Содержание

|                                      |    |                            |    |
|--------------------------------------|----|----------------------------|----|
| Техника безопасности                 | 04 | Уход                       | 14 |
| Технические характеристики           | 06 | Хранение и транспортировка | 15 |
| Комплектация                         | 07 | Утилизация                 | 16 |
| Перед началом использования          | 08 | Сертификат соответствия    | 17 |
| Использование                        | 09 | Декларация соответствия    | 17 |
| Рекомендации по приготовлению        | 12 | Гарантийное обслуживание   | 18 |
| Возможные проблемы и пути их решения | 13 |                            |    |

- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Устройство предназначено для приготовления еды в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях.
- **Устройство не предназначено для использования детьми** младше 8 лет. Не оставляйте работающий прибор рядом с детьми без присмотра. Дети старше 8 лет, люди с сенсорными нарушениями и люди, не имеющие опыта использования подобных приборов, должны пользоваться устройством только под присмотром. Не позволяйте детям, а также домашним животным играть с упаковкой, самим устройством или его частями.
- Перед использованием убедитесь в целостности кабеля питания и вилки. Не используйте устройство, если присутствуют любые повреждения кабеля питания или вилки.
- Не допускается подключение прибора к разветвителю/удлинителю, в который уже подключены другие электроприборы.
- Перед подключением изделия к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на изделии, соответствует напряжению электросети.
- Следите, чтобы кабель питания устройства не был вблизи объектов, которые могут его нагревать, повреждать, а также вблизи воды.
- Не прикасайтесь к чаше и внутренним частям устройства во время его работы. Устройство работает на высокой температуре! После приготовления пищи дождитесь полного остывания аэрогриля, прежде чем извлекать из него элементы или очищать. Для извлечения пищи используйте специальные жаропрочные щипцы, а также прихватки.
- Не разогревайте продукты и жидкости в герметично закрытой посуде. Они могут взорваться!
- Не накрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева. Не кладите на аэрогриль посторонние предметы, продукты.

- Аэрогриль должен быть установлен на устойчивой поверхности и так, чтобы его поверхность находилась на расстоянии минимум 10 см от других объектов. Кабель питания не должен свисать со столешницы во избежание случайного опрокидывания устройства.
- Не допускается помещение под воду корпуса устройства. Для его очистки допустимо использовать влажную ткань (в отключенном от сети устройстве!).
- Не прикасайтесь к проводам устройства, а также к корпусу работающего устройства и его крышке мокрыми руками. Не протирайте подключенное к сети устройство влажной тряпкой.
- Во время использования из воздуховыпускного отверстия выходит горячий пар. Держите руки и лицо на безопасном расстоянии от пара и вентиляционных отверстий. Также будьте осторожны с сильным паром и жаром при извлечении чаши.
- Если из изделия идёт чёрный дым, немедленно отключите его от сети. Подождите, пока дым не прекратится, прежде чем вынимать чашу из изделия.
- Дождитесь полного остывания устройства прежде, чем приступать к очистке чаши.
- После использования обязательно отключите вилку от электросети и проследите, чтобы она не находилась непосредственно на аэрогриле, вблизи огня или воды.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра.
- При возникновении неполадок в работе устройства немедленно отключите его от сети питания.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также с любыми признаками неисправности.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, связанный с несоблюдением правил, изложенных в данном руководстве пользователя.

# Технические характеристики

06


|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип нагревательного элемента                     | Нержавеющая стальная нагревательная трубка |
| Мощность                                         | 1300 Вт                                    |
| Напряжение                                       | 220-240 В, 50/60 Гц                        |
| Покрытие чаши                                    | Алюминий                                   |
| Материал корпуса                                 | Пластик                                    |
| Объём                                            | 3.5 л                                      |
| Мин. температура                                 | 60°C                                       |
| Макс. температура                                | 200°C                                      |
| Отложенный старт                                 | Нет                                        |
| Автоматическое отключение при извлечении корзины | Нет                                        |
| Тип управления                                   | Сенсорное                                  |
| Количество режимов                               | 8                                          |
| Гарантийный срок                                 | 2 года                                     |

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Правила безопасности для пользования устройством при этом остаются актуальными.

## Комплектация

07

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Панель управления |
| 2 | Чаша              |
| 3 | Ручка чаши        |
| 4 | Корпус аэрогриля  |
| 5 | Решетка           |

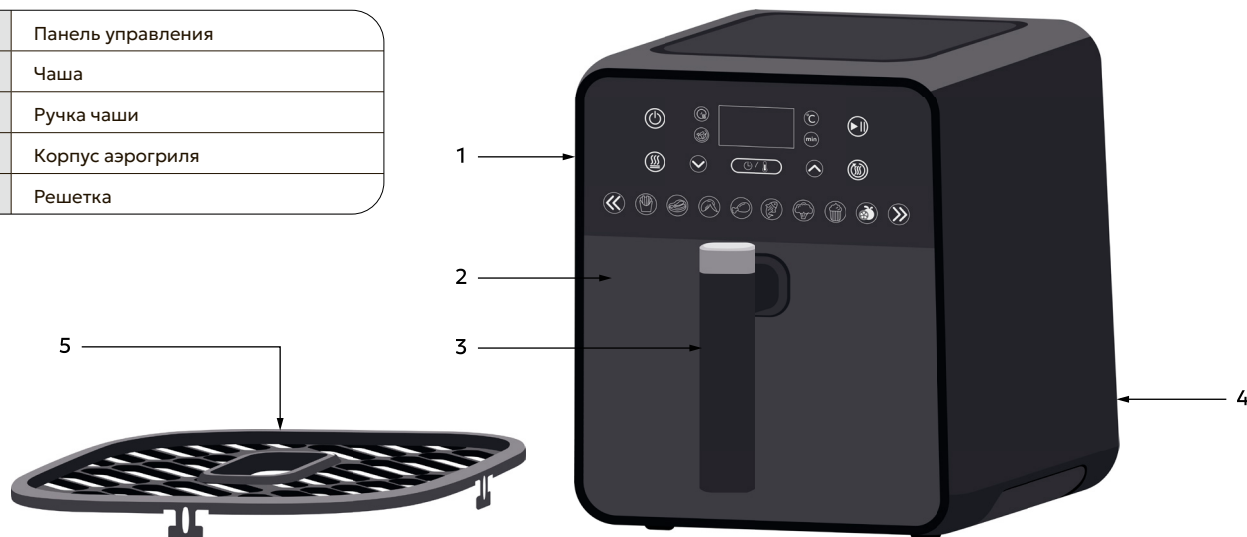

## Перед началом использования


08


- Аккуратно достаньте аэрогриль и его комплектующие из коробки. Снимите все упаковочные материалы. Убедитесь, что все комплектующие на месте, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



Сохраните на корпусе предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.

- Протрите корпус изделия влажной тканью. Промойте чашу аэрогриля и решетку под теплой проточной водой (по желанию можно использовать привычное средство для мытья посуды). Вытрите насухо. **Не помещайте под воду корпус прибора!**
- При первом включении прибора возможно наличие запаха и небольшого выделения дыма — это является нормой для нового прибора. Рекомендуем впервые включить прибор без помещения в него продуктов и прогреть его в течение 15 минут. Первую партию продуктов **не рекомендуется** употреблять в пищу.
- При установке чаши наклоните ручку влево и вставьте ее в аэрогриль. Далее поворачивайте ручку против часовой стрелки до щелчка.

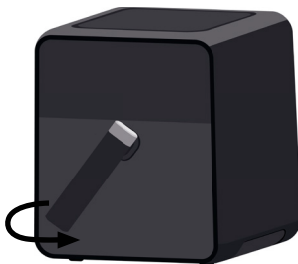

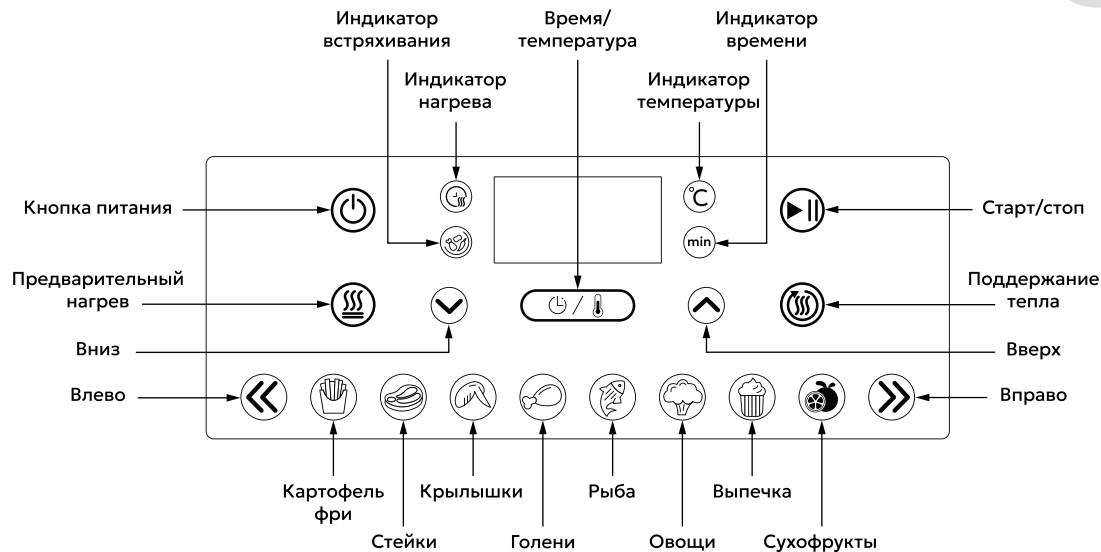

**ШАГ 1.** Установите аэрогриль на ровную и термостойкую рабочую поверхность рядом с розеткой и подключите к сети.

После подключения к сети раздается звуковой сигнал, все индикаторы на панели управления загораются на 1 секунду, и аэрогриль переходит в режим ожидания. В это время индикатор кнопки питания горит постоянно, а остальные кнопки и индикаторы переходят в спящий режим.

**ШАГ 2.** Коснитесь **кнопки питания** «», активируются все функциональные кнопки на панели управления. На дисплее будет отображена температура по умолчанию (200°C) и время приготовления по умолчанию (15 минут).

**ШАГ 3.** Коснитесь кнопки **предварительного нагрева** «». Для функции предварительного нагрева температура по умолчанию составляет 200°C, а время по умолчанию – 3 минуты. Время и температура не могут быть отрегулированы в режиме предварительного нагрева. Коснитесь кнопки **старт/стоп** «».

**ШАГ 4.** По окончании предварительного нагрева, выньте чашу и поместите в нее продукты. По желанию вы можете смазать чашу небольшим количеством масла. Не добавляйте больше 30 мл (2 столовых ложек) масла. Установите чашу на место.

**ШАГ 5.** Коснитесь «» или «», чтобы переключаться между автоматическими режимами. Индикатор выбранного режима будет мигать.



Проследите, чтобы между продуктом и верхней панелью, было достаточно пространства, не перегружайте чашу, а также следите, чтобы между продуктом и стенками емкости было расстояние не менее 3 см – это необходимо для равномерной циркуляции воздуха.

Не заполняйте чашу продуктами более, чем наполовину, если хотите добиться равномерного пропекания.

**ШАГ 6.** При необходимости нажмите кнопку «», чтобы отрегулировать температуру или время с помощью кнопок «» или «». Диапазон регулировки температуры составляет от 80°C до 200°C, а диапазон регулировки времени – от 1 минуты до 60 минут. Обратите внимание, что для функции приготовления сухофруктов диапазон регулировки температуры составляет от 60°C до 80°C, а время – от 120 до 540 минут.

**ШАГ 7.** После установки температуры, времени и режима кратковременно коснитесь кнопки **старт/стоп** «», прибор начнет работать, и загорится **индикатор нагрева** «».

Вы можете в любой момент приостановить работу кратковременным нажатием кнопки **старт/стоп** «». Нажмите кнопку **старт/стоп** «» еще раз, и прибор продолжит работу.

Также **во время работы аэрогриля вы можете в любой момент извлечь чашу для перемешивания продуктов**. В этом случае устройство приостановит работу, а на цифровом экране отобразится «---». Аэрогриль продолжит работу после того, как чаша будет установлена на место.

Во время работы в некоторых режимах (например, в режиме картофеля фри) загорается **индикатор «☺»**, сопровождаемый звуковым сигналом. Это означает, что необходимо **вынуть чашу и встряхнуть/перемешать содержимое чаши для равномерного пропекания**.

В случае, если чаша не была извлечена, через 30 секунд звуковой сигнал самостоятельно прекратится, **индикатор «☺»** погаснет и устройство продолжит работу.



Соблюдайте осторожность, так как при открывании аэрогриля из внутренней камеры может выходить пар. Не прикасайтесь к горячей чаше работающего устройства.

**Аэрогриль не предназначен для жарки продуктов с высоким содержанием жира, такие как жирное мясо, колбасы и т.д. Это может привести к порче антипригарного покрытия.**

Ингредиенты в маринаде могут брызгаться и дымить. Прежде чем помещать такие продукты в аэрогриль, обсушите их.

После завершения работы прозвучит звуковой сигнал, индикатор нагрева погаснет, на дисплее отобразится мигающее время «0:00». Далее аэрогриль перейдет в режим ожидания, дисплей полностью погаснет (загорится только индикатор кнопки питания).

По окончании приготовления вы можете активировать функцию поддержания тепла. Температура по умолчанию составляет 80°C, а время по умолчанию – 60 минут (изменить данные параметры нельзя).

В режиме ожидания кратковременно нажмите кнопку **поддержание тепла «☹»**, чтобы выбрать функцию (нажмите ее еще раз, чтобы отменить выбор). После завершения нагрева прибор переходит в режим поддержания тепла.

В случае, если вам не нужна функция поддержания тепла и вы завершили работу с аэрогрилем, просто выключите устройство, коснувшись **кнопки питания «☺»**, а далее отключите его от сети.

После извлечения чаши не ставьте её (или внутреннюю решетку) непосредственно на пластиковые поверхности, во избежание пригорания. **Ставьте горячую чашу только на жаропрочную поверхность.**

## Рекомендации по приготовлению

12

Вы можете сбрызгивать продукты растительным маслом для лучшего результата. Убедитесь, что продукты предварительно высушены перед нанесением масла.

Продукты можно нарезать на мелкие кусочки, чтобы увеличить площадь приготовления и сделать их более хрустящими.

Не переполняйте внутреннюю емкость продуктами. Не заполняйте чашу продуктами более, чем на 1/2 от максимальной вместимости.

Для достижения наилучшего результата приготовления большинство продуктов необходимо встряхивать/переворачивать во время жарки в аэрогриле (следуйте рекомендациям в таблице ниже).

Всегда высушивайте продукты перед приготовлением, это позволит получить румяную корочку и избежать чрезмерного дымообразования.

| Продукт          | Температура | Время     | Поддержание тепла<br>после готовности | Встряхивание/переворачивание<br>во время приготовления |
|------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Картофель фри    | 200°C       | 20 минут  | Да                                    | Да                                                     |
| Стейк            | 200°C       | 13 минут  | Да                                    | Да                                                     |
| Куриные крылышки | 200°C       | 15 минут  | Да                                    | Да                                                     |
| Голени           | 200°C       | 20 минут  | Да                                    | Да                                                     |
| Рыба             | 180°C       | 20 минут  | Да                                    | Да                                                     |
| Овощи            | 180°C       | 10 минут  | Да                                    | Да                                                     |
| Выпечка          | 160°C       | 30 минут  | Да                                    | Нет                                                    |
| Сухофрукты       | 60°C        | 240 минут | Нет                                   | Нет                                                    |

Информация в таблице приведена справочно. Количество, толщина или плотность продуктов, а также их свежесть могут влиять на время приготовления.

## Возможные проблемы и пути их решения

| Проблема                                                 | Возможна причина                                           | Решение                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует индикация, или панель управления не работает | Вилка вставлена неплотно или чаша не установлена на место. | Убедитесь, что вилка надежно подключена к электросети.<br>Убедитесь, что чаша корректно установлена в аэрогриль.                                                 |
| Неравномерное пропекание                                 | Слишком много продукта.<br>Пропуск этапа перемешивания.    | Уменьшите количество продуктов, если чаша заполнена более, чем на 50% объема.<br>Извлекайте чашу и встряхивайте/переворачивайте продукты во время приготовления. |
| Образуется большое количество дыма                       | На поверхности продуктов слишком много влаги.              | Удалите влагу с поверхности продуктов бумажным полотенцем.                                                                                                       |

- Проводите очистку устройства после каждого его использования. Перед очисткой необходимо дать аэрогрилю полностью остыть.
- Обязательно выньте вилку из розетки, прежде, чем приступить к очистке.
- Корпус устройства можно протирать только слегка влажной тканью, после чего вытрите его насухо. **Никогда не погружайте корпус под воду.**
- Если на дно формы для аэрогриля налипли какие-либо маслянистые загрязнения, налейте в форму горячую воду и замочите примерно на 10 минут. Добавьте немного моющего средства и очистите неабразивной губкой.
- Никогда не используйте металлические кухонные принадлежности или абразивные чистящие средства для чистки, так как это может повредить покрытие.
- При необходимости очистить нагревательный элемент, можно воспользоваться чистой сухой щеткой.
- По завершению очистки протрите устройство сухой мягкой тканью.

## **Хранение и транспортировка**

15

- Храните устройство в сухом, вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
- Чтобы не повредить кабель питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте кабель перед оставлением устройства на хранение.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Упаковочный материал (пенопласт, плёнка и т.д.) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.

- Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электроприборов на переработку.
- Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.
- Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды.
- Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.
- Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.



Такая маркировка означает, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

## **Информация о сертификате соответствия**

### **Товар сертифицирован**

Прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

**№ сертификата:** ЕАЭС RU С-CN.ПФ02.В.07975/23

**Срок действия:** от 19.12.2023 до 18.12.2028

## **Информация о декларации соответствия**

Прибор Соответствует требованиям:

Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

**№ декларации:** ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР037 019.01 08699

**Срок действия:** от 05.12.2023 до 04.12.2028



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

АЭРОГРИЛЬ

Модель: R204-000

Гарантия: 2 года

При заказе товара на маркетплейсах гарантийный талон заполнять не нужно.  
Гарантия осуществляется через личный кабинет пользователя.

Серийный номер:

Дата продажи:

Название и адрес магазина:

Место для печати

Подтверждаю получение исправного изделия. С условиями гарантии ознакомлен.  
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Изделия принимаются на гарантийное сервисное обслуживание только в чистом виде, без признаков загрязнений.
2. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в следствие:
  - нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве по эксплуатации;
  - действия непреодолимой силы, несчастных случаев, умышленных и/или неосторожных действий потребителя или третьих лиц, приводящих к механическому, химическому или тепловым повреждениям, а также в следствие повреждения животными;
  - повреждения или ненормального функционирования изделия, возникшие вследствие подключения к питающей сети с параметрами (напряжение, частота и иные характеристики), не соответствующими указанным в руководстве по эксплуатации.
3. На комплектующие изделия и составные части основного прибора, поставляемые в комплекте (включая съемные насадки, чаши, стаканы блендеров, ножи, венчики, крышки и иные аксессуары из пластика, стекла и металла), гарантийный срок составляет 2 (два) месяца с момента передачи товара потребителю.
4. Гарантийные обязательства не распространяются на комплектующие изделия и аксессуары в случае обнаружения на них следов механического, термического или химического воздействия, вызванных нарушением правил эксплуатации.
5. Трещины, сколы, царапины, деформация пластика чаш, насадок, а также повреждения, возникшие вследствие перегрузки прибора, использования не по назначению или мытья в посудомоечной машине (если это запрещено инструкцией), признаются следствием ненадлежащего использования и не являются производственным браком.
6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией торговой марки RAGEX людям, животным и имуществу в случаях, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия.
7. Потребитель имеет право в течение гарантийного срока предъявить продавцу требования, предусмотренные действующим законодательством.

На территории стран СНГ гарантийное обслуживание, а также прием претензий и обращений потребителей осуществляет **ЗАО «ТГТ»**, г. Минск пр-т Дзержинского 90, пом. 417.

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы **отсканировав QR-код** с нужным мессенджером.

Или пишите нам на почту: **care@ragexstore.ru** и в Whatsapp по номеру телефона: **+7(925)488-56-92**  
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00 (мск)



**Срок службы:** 3 года  
**Срок гарантии:** 2 года

**EAC** товар  
сертифицирован

**Продавец:** Гуандун Синьбао Электрикал Эплайнсис Холдингс Ко., ЛТД, Чжэнхэ Саут Роуд, город Лелю, район Шунде, Фошань, провинция Гуандун.

**Производитель:** Гуанчжоу Руйке Импорт Энд Экспорт Ко., ЛТД., комната 301, корпус 1, улица Юшаньси 329, улица Шатоу, район Паньюй, Гуанчжоу.

**Импортер:** ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

**Разработано в Беларуси. Произведено в Китае.**

На территории стран СНГ гарантийное обслуживание, а также прием претензий и обращений потребителей осуществляет **ЗАО «ТГТ»**, г. Минск пр-т Дзержинского 90, пом. 417.

Благодарим вас за выбор

# RAGEX

Рады стать вашим надёжным  
помощником в повседневных делах!

Давайте дружить в соцсетях

 [ragex\\_store](#)

 [ragex\\_store](#)

 [ragex\\_store](#)

 [ragex\\_world](#)

Будем счастливы видеть ваши фотоотзывы  
и отметки в социальных сетях!  
Ваши результаты нас вдохновляют!