

RAGEX

КУХОННЫЙ КОМБАЙН R123-200

RAGEX

Привет!

Я ваш новый кухонный комбайн RAGEX и я стану сильными руками на вашей кухне!

Далее я расскажу вам, как со мной обращаться, чтобы я радовал вас быстрой работой и долго служил.

Но если вдруг у вас какой-то срочный вопрос, мои помощники всегда на связи с 9.00 до 21.00 (мск).



Содержание

Техника безопасности	04	Уход	12
Технические характеристики	06	Хранение и транспортировка	13
Комплектация	07	Утилизация	14
Перед началом использования	08	Сертификат соответствия	15
Использование	09	Декларация соответствия	15
• Сборка комбайна	09	Гарантийное обслуживание	16
• Работа комбайна	10		

- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Устройство предназначено для использования в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях. Допустимо использование на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях.
- Перед использованием убедитесь, что напряжение в розетке соответствует напряжению, указанному на заводской табличке, расположенной в нижней части прибора.
- Перед использованием убедитесь в целостности кабеля питания и вилки. Не используйте устройство, если присутствуют любые повреждения кабеля питания или вилки.
- Не допускается подключение прибора к разветвителю/удлинителю, в который уже подключены другие электроприборы.
- Следите, чтобы кабель питания устройства не был вблизи объектов, которые могут его нагревать, повреждать, а также вблизи воды.
- Запрещается погружать корпус устройства в воду и другие жидкости. **Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса прибора**, на кабель питания. Это может привести к поражению электрическим током.
- Устройство не предназначено для использования детьми. Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, могут пользоваться прибором только под тщательным присмотром взрослого и только, если проинструктированы о безопасном использовании прибора.
- **Не оставляйте прибор рядом с детьми без присмотра.** Не позволяйте детям играть с упаковкой, самим устройством или частями устройства.
- Не прикасайтесь к ножам и другим внутренним частям устройства во время его работы, не допускайте попадания в чашу посторонних предметов.

- Выключите прибор и отсоедините его от источника питания, прежде чем менять аксессуары или приближаться к движущимся деталям, дождитесь полной остановки лезвий.
- Устройство должно быть расположено так, чтобы окружающие предметы не мешали его работе, а кабель не свисал с рабочей поверхности.
- Держите волосы, руки, одежду и кухонные принадлежности подальше от движущихся элементов во время работы, чтобы снизить риск травм и/или повреждения устройства.
- Не эксплуатируйте прибор без присмотра! **Если вам необходимо покинуть рабочее место, всегда выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки.**
- Не прикасайтесь к проводам устройства, а также к корпусу работающего устройства мокрыми руками. Не протирайте подключенное к сети устройство влажной тряпкой.
- Не допускайте контакта с пищевыми продуктами при температуре **выше 40°C**, не используйте прибор для длительного контакта с пищевыми продуктами, время контакта должно составлять **менее 30 минут**.
- После использования отключите вилку от электросети и проследите, чтобы она не находилась вблизи огня или воды.
- Не превышайте максимальный вес/объем продуктов в чаше, указанный в инструкции. Не заполняйте чашу выше максимального уровня, обозначенного меткой «MAX» на корпусе чаши.
- Прибор нельзя использовать для измельчения твердых и сухих продуктов, так как в противном случае лезвие может затупиться.
- Перед включением прибора убедитесь, что крышка устройства надёжно закрыта.
- Лезвие измельчителя очень острое. **Будьте осторожны при обращении с острыми лезвиями** и их очистке.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервисного центра.
- При возникновении неполадок в работе устройства немедленно отключите его от сети питания.

- Во избежание опасности, этот прибор не должен питаться через внешнее коммутационное устройство, такое как таймер и тп.
- В случае несоблюдения пользователем условий настоящей инструкции компания-производитель не несет ответственности за вред, причиненный вам и вашему имуществу.

Технические характеристики




Мощность	500 Вт
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Количество скоростей	2
Объём чаши	2 л
Уровень шума	Менее 70 дБ
Материал корпуса	Пластик
Материал чаши	Стекло
Материал насадок	Нержавеющая сталь
Гарантийный срок	1 год

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Правила безопасности для пользования устройством при этом остаются актуальными.

Комплектация

07

1	Моторный блок
2	Кнопка низкой скорости
3	Кнопка высокой скорости
4	Крышка измельчителя
5	Водонепроницаемое кольцо
6	Насадка-измельчитель
7	Чаша

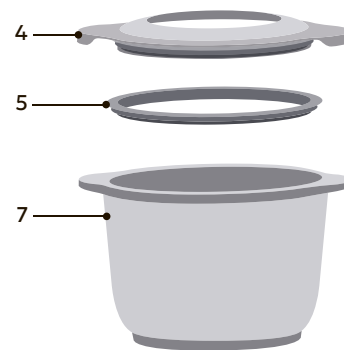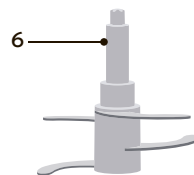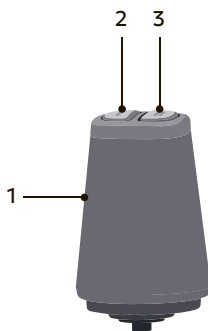

Перед началом использования

08

- Аккуратно достаньте устройство и его комплектующие из коробки. Снимите все упаковочные материалы. Убедитесь, что все комплектующие на месте, не имеют повреждений, сколов и других дефектов.




Сохраните на корпусе предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и наклейку с серийным номером.

- После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.
- Протрите корпус изделия слегка влажной тканью. Вытрите насухо. **Не промывайте моторный блок под водой!**
- Промойте насадку-измельчитель, чашу, крышку под водой (можно использовать привычное средство для мытья посуды). Вытрите насухо. **Будьте осторожны с острыми элементами!**
- Подготовьте рабочее место, чашу, в которой будете измельчать продукты, уберите лишние предметы.
- Далее переходите к сборке к установке насадок.
- После пробного запуска новое устройство может издавать запах пластика. Это нормальное явление для новой техники и проходит самостоятельно. Запах связан с обгоранием заводской смазки и безопасен.

Использование

09

- Сборка комбайна

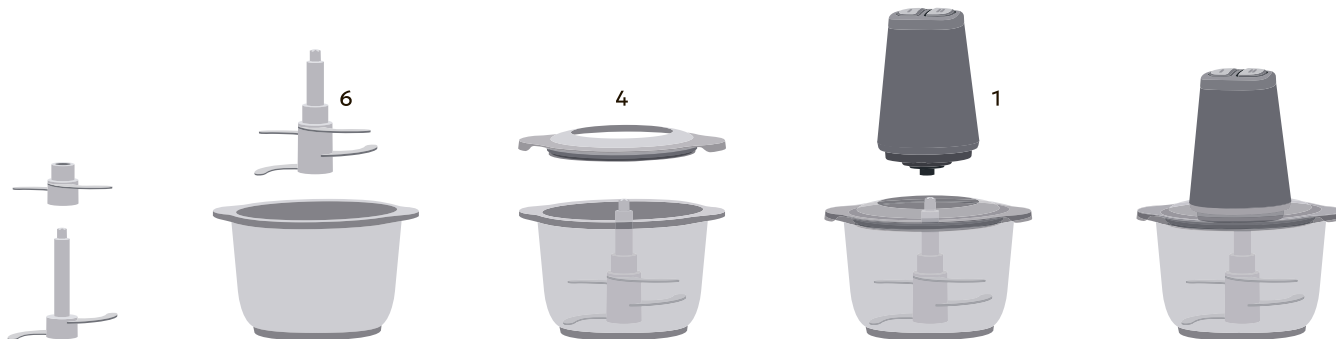

1. Установите чашу на ровную, сухую рабочую поверхность.
2. Вставьте держатель лезвий в паз до упора. После установки снимите защитный колпачок.



Будьте осторожны, лезвия очень острые. Всегда удерживайте насадку только за пластиковую часть.

3. Установите лезвие (6) в чашу.
4. Добавьте продукты в чашу и закройте ее крышкой (4) (с водонепроницаемым кольцом (5)).



Порежьте продукт на небольшие кусочки – 2-4 см.
Следите за тем, чтобы продукты не размещались на самих лезвиях.
Не превышайте отметку MAX на чаше.

5. Установите моторный блок (1) в специальное отверстие внутри крышки (4).

• Работа комбайна

Нажмите и удерживайте кнопку (2) или (3) для начала измельчения. При отпускании кнопки происходит остановка работы лезвий.

Используйте более высокую скорость II (3) для измельчения фруктов, орехов и мяса, такого как свинина, говядина. Более низкую скорость I (2) используйте для измельчения овощей, таких как лук, чеснок, перец, кабачки, морковь.

Мягкие или влажные продукты лучше измельчаются при кратковременных многократных нажатиях.



Максимальное время непрерывной работы – **30 секунд**.
Интервал между двумя циклами должен составлять **2 минуты**.
После трёх непрерывных циклов дайте прибору остыть в течение 15 минут.



Не заполняйте чашу жидкостью более чем на $\frac{1}{2}$ объёма при работе с продуктами.
Не превышайте отметку MAX на чаше.

Во время измельчения ингредиенты могут прилипнуть к стенкам чаши. Отключите питание, снимите крышку, аккуратно сдвиньте ингредиенты к центру чаши с помощью кулинарной лопатки и продолжите измельчение.



Будьте осторожны, лезвия очень острые!

- Рекомендации по количеству ингредиентов**

Ингредиенты	Макс. количество	Размер кусочков	Время измельчения
Мясо	500 г	2х2х2 см	10-15 с
Овощи	200 г	2х2х2 см	5-10 с
Орехи/сухофрукты	250 г	1.5х1.5х1.5 см	30-60 с
Фрукты	200 г	3х3х3 см	8-10 с

Если вы хотите пюрировать ингредиенты, их необходимо предварительно сварить.

Уход

12


Проводите очистку устройства после каждого его использования.

Обязательно отключите устройство от сети перед началом очистки.

- **Разборка верхнего и нижнего держателя лезвий:**

ШАГ 1. Возьмите верхнюю часть держателя лезвий (часть, которая крепится к основному блоку) правой рукой. Поверните эту часть по часовой стрелке и снимите ее с основной части лезвия.

ШАГ 2. Возьмите основную часть лезвия (часть, где расположены острые лезвия) и, удерживая за пластиковое основание, поверните ее по часовой стрелке, чтобы снять с нижнего крепления.

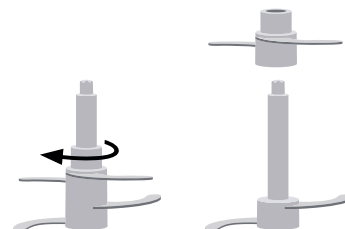

После очистки и просушки соберите детали обратно и наденьте защитный колпачок на лезвия.



Помните, что лезвия очень острые.

Никогда не прикасайтесь к лезвиям голыми руками во избежание порезов.

Корпус устройства протирайте слегка влажной или сухой тканью. Не помещайте под воду моторный блок устройства. Используйте и храните моторный блок только в полностью сухом виде.

Вымойте чашу и крышку в теплой воде с небольшим количеством средства для мытья посуды. Дайте деталям полностью высохнуть перед повторной сборкой прибора, так как остатки воды могут привести к образованию плесени.

При измельчении более твердых, абразивных продуктов чаша со временем может потерять блеск. Это нормально и не влияет на функциональность.



Не помещайте элементы в посудомоечную машину и не мойте их агрессивными (кислотными или щелочными) чистящими средствами.

Любые другие операции по обслуживанию должны выполняться авторизованным сервисным центром.

Хранение и транспортировка

- Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей. Перед помещением на хранение, убедитесь, что устройство остыло и находится в сухом виде.
- Чтобы не повредить кабель питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте кабель перед оставлением устройства на хранение.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Упаковочный материал (пенопласт, плёнка и т. д.) может быть опасен для детей. Утилизируйте его в соответствии с местными правилами или храните в недоступном для детей месте.

- Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электроприборов на переработку.
- Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией.
- Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды.
- Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.
- Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.



Такая маркировка означает, что это устройство нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.



Материалы, помеченные этим знаком, можно переработать.

Информация о сертификате соответствия

Товар сертифицирован

Прибор соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ сертификата: ЕАЭС KG417/033.CN.02.03637

Срок действия: от 26.06.2025 до 15.03.2028

Информация о декларации соответствия

Прибор Соответствует требованиям:

Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016

«Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

№ декларации: ЕАЭС KG417/033.Д.0010790

Срок действия: от 16.03.2023 до 15.03.2028

КУХОННЫЙ КОМБАЙН

Модель: R123-200

Гарантия: 1 год

При заказе товара на маркетплейсах гарантийный талон заполнять не нужно.
Гарантия осуществляется через личный кабинет пользователя.

Серийный номер:

Дата продажи:

Название и адрес магазина:

Место для печати

Подтверждаю получение исправного изделия. С условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия имеет силу при условии правильного и четкого заполнения гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера (если таковой имеется), даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне.
2. Изделия принимаются на гарантийное сервисное обслуживание только в чистом виде, без признаков загрязнений.
3. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими в следствие:
 - механических, тепловых и иных повреждений;
 - использования изделия, предназначенного для личных (бытовых) нужд, в предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в руководстве по эксплуатации;
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, насекомых;
 - попыток изменения внутреннего устройства или ремонта специалистами неуполномоченного сервисного центра;
 - действия непреодолимой силы, несчастных случаев, умышленных и неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
 - повреждения или ненормального функционирования изделия, вызванного несоответствием стандартам параметров питающих, телеком-муникационных, кабельных сетей или других внешних факторов;
 - неправильной установки (установки изделия покупателем или не уполномоченными на то специалистами) или транспортировки;
 - подачи на динамики мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
 - повреждения животными.
4. Гарантия не распространяется на детали с ограниченным сроком службы: пульты, сетки, фильтры, пылесборники, шланги, трубки, щетки, насадки, чаши, колбы, стаканы, тарелки, решетки, батарейки, аккумуляторы, диски, валы, держатели ножей, держатели насадок, крышки, ножи, аксессуары и т.п.
5. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией торговой марки RAGEX людям, животным и имуществу в случаях, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации изделия.
6. Потребитель имеет право в течение гарантийного срока предъявить продавцу требования, предусмотренные законом Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

Официальный сервисный центр RAGEX в Республике Беларусь:

ЗАО «ТГТ», г. Минск, пр-т Дзержинского, 90, пом. 417
тел.: +375(25)601-87-77, ragexstore.by

Официальный сервисный центр RAGEX в Российской Федерации:

ООО «КингПро», г. Москва, пр-т Волгоградский, 35, оф. 101а
тел.: +7(495)182-72-52, ragexstore.ru

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, свяжитесь с нашим отделом заботы **отсканировав QR-код** с нужным мессенджером.

Или пишите нам на почту: **care@ragexstore.ru** и в Whatsapp по номеру телефона: **+7(925)488-56-92**
Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00 (мск)



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

EAC товар
сертифицирован

Изготовитель: Санлида Электрикал Техноложи Ко., ЛТД. 101 Здание А, 27 Цзянцзюньмао Комьюнити, Ульян Комьюнити, Лунган-стрит, Район Лунган, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.

Импортер: ЗАО «ТГТ», Республика Беларусь, 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Разработано в Беларуси. Произведено в Китае.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «КингПро», 109316, г. Москва, пр-т Волгоградский 35, оф. 101а.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РБ:

ЗАО «ТГТ», 220083, г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 90, пом. 427.

Благодарим вас за выбор

RAGEX

Рады стать вашим надёжным
помощником в повседневных делах!

Давайте дружить в соцсетях

 [ragex_store](#)

 [ragex_store](#)

 [ragex_store](#)

 [ragex_world](#)

Будем счастливы видеть ваши фотоотзывы
и отметки в социальных сетях!
Ваши результаты нас вдохновляют!