

SAV

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАЗОНОКОСИЛКА
БЕНЗИНОВАЯ

G 41

G 46

G 51

G 53



savrusia.ru

СОДЕРЖАНИЕ:

01. ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	3
02. КОНСТРУКЦИЯ	6
03. СПЕЦИФИКАЦИЯ	7
04. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	7
05. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	13
06. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	20
07. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22
08. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ	23

ВВЕДЕНИЕ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с приведёнными ниже указаниями.

При работе удерживайте машину обеими руками. В целях собственной безопасности внимательно прочитайте и соблюдайте все меры предосторожности, указанные в настоящем руководстве, прежде чем приступать к эксплуатации машины.

Неправильное использование может привести к серьёзным травмам. Перед началом работы уделите время ознакомлению с инструкцией.

1. ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте все разделы настоящего руководства и храните его для последующего использования.

1. Физическое и психическое состояние оператора должно быть удовлетворительным; оператор не должен находиться под воздействием алкоголя или наркотических средств, так как это приводит к нарушению зрения, координации и способности принимать решения.
2. Не работайте на газонокосилке в состоянии усталости или переутомления — это может привести к серьёзным травмам из-за снижения внимания.
3. Ознакомьтесь со всеми функциями управления.
4. Перед использованием газонокосилки внимательно прочитайте и усвойте инструкции, приведённые в данном руководстве. Оператор должен знать, как действовать в аварийной ситуации. См. руководство по эксплуатации.
5. При передаче или продаже газонокосилки обязательно передавайте вместе с ней руководство по эксплуатации.
6. Пожалуйста, убедитесь, что оператор газонокосилки прочитал и понял содержание настоящего руководства по эксплуатации и знает, как безопасно работать с газонокосилкой.
7. Не оставляйте газонокосилку детям или людям, не способным ею пользоваться.
8. Не выполняйте кошение, если рядом находятся люди или домашние животные.
9. Не работайте босиком или в сандалиях. Обязательно используйте длинные брюки и прочную нескользящую обувь.
10. Рекомендуется использовать защитные очки.
11. Перед началом работы проверьте лезвия, болты и другие элементы режущего узла на наличие износа или повреждений. При необходимости замены компонентов режущего узла заменяйте комплект полностью — лезвия и болты — для обеспечения баланса.
12. Повреждённые лезвия и изношенные болты представляют серьёзную опасность.
13. Заменяйте изношенные или неисправные глушители.

14. Перед работой уберите из зоны среза ветки, камни, проволоку, кости и другие посторонние предметы. Эти предметы опасны, так как могут быть отброшены лезвиями.

15. Храните топливо в специальной ёмкости в прохладном месте. Топливо является высоко воспламеняемым веществом — обращайтесь с ним крайне осторожно.

16. Заправку следует выполнять только на открытом воздухе. Во время заправки категорически запрещено курить. Заправляйте двигатель перед запуском. Никогда не открывайте крышку топливного бака при работающем двигателе. Если двигатель горячий, подождите, пока он остынет, и заправляйте только после снижения температуры. Поскольку запуск двигателя невозможен при значительном разливе топлива (как указано), газонокосилку необходимо вывести из зоны разлива и избежать появления искр до тех пор, пока топливо не испарится естественным образом.

17. При открывании крышки топливного бака выполняйте это медленно, чтобы давление в баке могло снижаться постепенно.

18. При заправке и при эксплуатации газонокосилки следите за тем, чтобы не происходило утечек топлива. Если обнаружена утечка топлива, не запускайте двигатель и не продолжайте его работу до устранения утечки и очистки следов топлива.

19. Будьте осторожны, чтобы не испачкать одежду топливом. Если одежда всё же загрязнена топливом, немедленно переоденьтесь.

20. Не эксплуатируйте газонокосилку в теснённых помещениях, где могут накапливаться выхлопные газы (угарный газ).

21. Кошение следует выполнять в дневное время и при благоприятной погоде.

22. При запуске двигателя держите ноги на безопасном расстоянии от режущего лезвия.

23. При запуске двигателя не оборачивайте пусковой трос вокруг руки, чтобы он не отскочил самопроизвольно. Возвращайте пусковой трос медленно, чтобы он правильно намотался на механизм обратной намотки.

24. Перед запуском двигателя соблюдайте установленную последовательность действий.

25. Не оставляйте пусковой механизм в состоянии тугой намотки.

26. Не используйте газонокосилку в местах, где она может опрокинуться или соскользнуть.

27. При работе газонокосилкой на склонах или по мокрой траве обращайте особое внимание на безопасность опоры ног.

28. Не поворачивайте газонокосилку в свою сторону во время среза.

29. При работе газонокосилкой на склонах следует уделять особое внимание безопасности. Следите за наличием ям и других скрытых препятствий в земле.

30. Перед перемещением газонокосилки по гравию, дорожке или дороге заглушите двигатель.

31. Не используйте газонокосилку без установки всех оригинальных мешков-контейнеров для сбора травы.


32. Не увеличивайте частоту вращения двигателя сверх нормы и не изменяйте настройки регулятора автоматически. Чрезмерное увеличение скорости работы двигателя не только опасно, но и уменьшает срок службы газонокосилки.
33. Заглушите двигатель, снимите провод со свечи зажигания и осмотрите газонокосилку, если:
 - (a) Газонокосилка начала вибрировать ненормальным образом.
 - (b) Газонокосилка столкнулась с посторонним предметом.
34. Перед повторным запуском газонокосилки устраните неисправность.
35. Заглушите двигатель и снимите провод со свечи зажигания перед удалением препятствий, осмотром или техническим обслуживанием газонокосилки.
36. Не поднимайте и не переносите газонокосилку во время работы.
37. По возможности открывайте крышку топливного бака только после остановки газонокосилки.
38. При перевозке газонокосилки в транспортном средстве необходимо надёжно её закрепить, чтобы избежать повреждений из-за перемещения, опрокидывания или пролива топлива.
39. Все болты, гайки и винты должны находиться в затянутом состоянии, обеспечивая безопасную работу газонокосилки.
40. Не вносите никаких изменений в конструкцию газонокосилки. Заменяйте детали газонокосилки только оригинальными, имеющими гарантию.
41. Все устройства безопасности (защитная пластина, выключатель) должны находиться в штатном положении во время эксплуатации.
42. Содержите двигатель в чистоте, не допускайте накопления травы, листьев или избыточного жира, которые могут привести к возгоранию.
44. Храните газонокосилку в хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня, например водонагревателей.
45. При использовании газонокосилки работайте пешком, не бегайте.

2. КОНСТРУКЦИЯ

1. Тормозной рычаг
2. Рукоятка управления самоходным приводом
3. Рукоятка блокировки управления
4. Рукоятка запуска
5. Крышка топливного бака

Комплект инструментов

- A:** Свечной ключ
6. Свеча зажигания
 7. Мешок для сбора скошенной травы
 8. Направляющее кольцо пускового троса
 9. Рукоятка блокировки регулировочного рычага высоты
 10. Щуп уровня масла

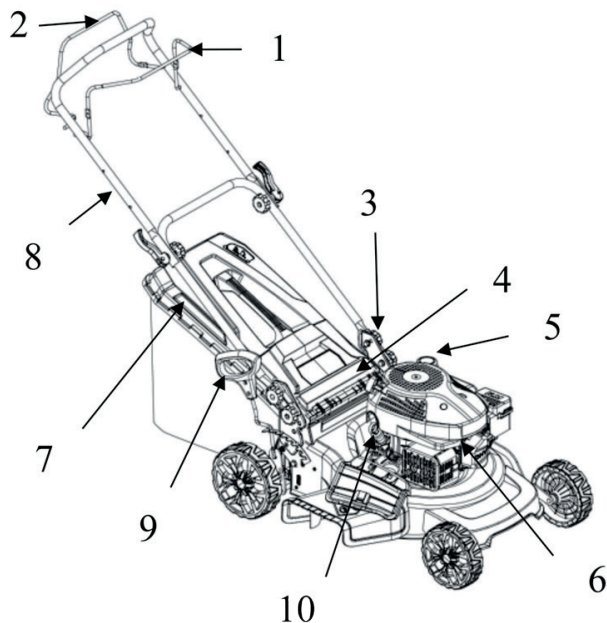

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель:	SAV G41	SAV G46	SAV G51	SAV G53
Тип двигателя	KV150	KV180	KV180	KV180
Рабочий объём двигателя	150 см ³	180 см ³	180 см ³	180 см ³
Ширина среза	17" (410 мм)	18" (460 мм)	20" (510 мм)	21" (530 мм)
Лезвие	Прямое лезвие	Прямое лезвие	Прямое лезвие	Прямое лезвие
Частота вращения при максимальной мощности	3000+100 мин ⁻¹	3000+100 мин ⁻¹	3000+100 мин ⁻¹	3000+100 мин ⁻¹
Объём топливного бака	800 мл	800 мл	800 мл	800 мл
Масса нетто	24 кг	26 кг	28,5 кг	29 кг
Объём моторного масла	300 мл-500 мл	300 мл-500 мл	300 мл-500 мл	300 мл-500 мл
Уровень шума LwA	96 дБ(А)	96 дБ(А)	98 дБ(А)	98 дБ(А)
Режим регулировки высоты	Одиночный рычаг регулировки / 5 уровня	Одиночный рычаг регулировки / 7 уровня	Одиночный рычаг регулировки / 7 уровня	Одиночный рычаг регулировки / 7 уровня

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед выполнением любых сборочных работ или технического обслуживания необходимо снять колпачок со свечи зажигания.

Установка мешка для сбора травы

- Установка или снятие мешка для сбора травы

1. **Установка:** откройте заднюю крышку, возьмитесь за ручку и установите мешок на заднюю часть газонокосилки (рис. 1А, рис. 1В).
2. **Снятие:** возьмитесь за ручку, поднимите заднюю крышку и снимите мешок для сбора травы.



Рис. 1А



Рис. 1В

- Установка складной ручки (рис. 2А, рис. 2В, рис. 2С, рис. 2D)

1. Ослабьте фиксирующую рукоятку, чтобы освободить ручку.
2. Поверните фиксирующую рукоятку в направлении к рукоятке управления, чтобы заблокировать ручку в рабочем положении.
3. Поверните стопорную гайку подходящим гаечным ключом для регулировки степени затяжки.



Рис. 2А



Рис. 2В



Рис. 2С



Рис. 2D

- Рукоятка запуска

Установите рукоятку запуска на направляющее кольцо пускового троса (рис. 3А).

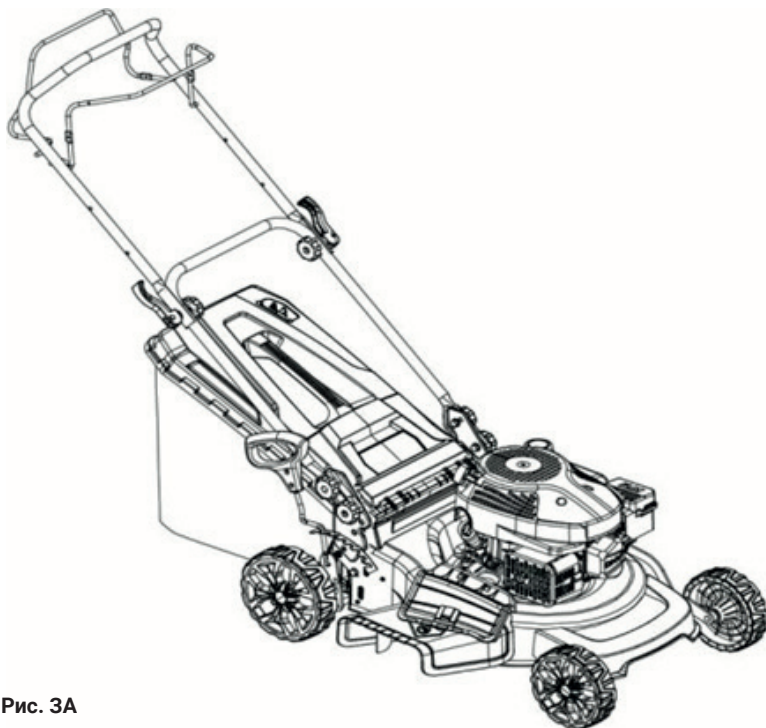


Рис. 3А

- Высота среза

Потяните рычаг регулировки высоты наружу, выводя его из фиксирующей рамки, и переместите рычаг вперёд или назад, чтобы отрегулировать высоту среза (рис. 4А, рис. 4В).



Рис. 4А



Рис. 4В

Окончательная установка

Перед использованием газонокосилки убедитесь, что колёса, рукоятки и органы управления установлены правильно.

- Безопасность
- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте всё содержимое руководства по эксплуатации.
- Внимательно ознакомьтесь с процедурой эксплуатации. Необходимо знать работу органов управления и правильно использовать машину.
- Детям и подросткам младше 15 лет строго запрещено пользоваться машиной.
- Перед использованием проверьте состояние машины. Замените повреждённые детали. Проверьте наличие утечки топлива.
- Обязательно защищайте голову, руки и ноги.
- Перед каждым кошением обязательно проверяйте и удаляйте опасные предметы из зоны работы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Бензин является легковоспламеняющимся веществом; при наличии открытого огня пары топлива могут воспламениться или вызвать взрыв.


- Перед заправкой остановите двигатель и дайте ему остыть.
- Заправку производите на открытом воздухе, в сухом и хорошо проветриваемом месте.
- Если произошло проливание топлива, очистите его перед запуском двигателя.
- Держите бензин вдали от открытого огня, высоких температур и других источников воспламенения.
- Топливный бак не должен быть переполнен. Уровень топлива должен находиться ниже нижней точки горловины бака.
- Плотнo закрутите крышку топливного бака.

Начало эксплуатации

- Перед запуском двигателя убедитесь, что свеча зажигания, глушитель, крышка топливного бака и воздушный фильтр правильно установлены.
- Перед запуском двигателя ознакомьтесь со всеми органами управления — особенно с тем, как выполнять аварийную остановку двигателя.
- Держите детей и домашних животных вдали от газонокосилки с работающим двигателем.
- Не наклоняйте газонокосилку — это может привести к утечке топлива.
- Не приближайтесь к легковоспламеняющимся материалам, так как это может вызвать пожар.
- Не прикасайтесь к двигателю сразу после его остановки. Горячий глушитель может вызвать ожоги.
- Перед перемещением или хранением газонокосилки двигатель должен полностью остыть.
- Двигатель выделяет бесцветный и без запаха угарный газ — токсичное вещество, опасное для здоровья.
- Эксплуатировать двигатель можно только на открытом воздухе.
- Держите руки и ноги на расстоянии от вращающихся частей.
- Не надевайте свободную одежду, украшения и не работайте босиком. Длинные волосы должны быть убраны в пучок и подняты над плечами.
- При работе с газонокосилкой используйте защитные очки и средства защиты слуха.
- Перед запуском двигателя
- Смазочное масло

Тип смазочного масла

- Используйте высококачественные моторные масла с моющими присадками классов SF, SG, SH, SJ или выше.
- Рекомендуется универсальное масло 10W-30. Когда средняя температура в зоне эксплуатации соответствует указанному диапазону, используйте соответствующий класс масла, указанный на диаграмме (рис. 5).
- Не используйте специальные присадки.

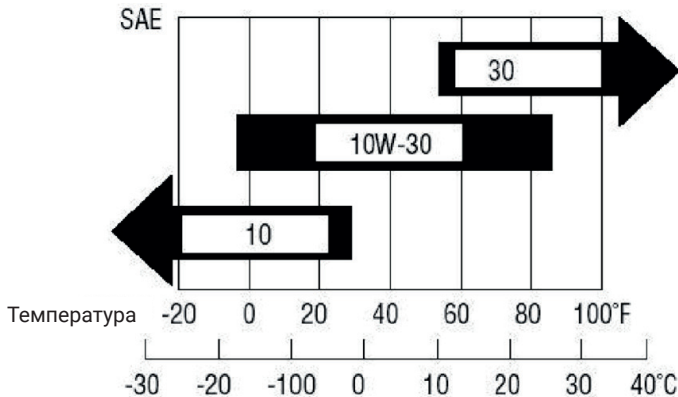

Диапазон температур запуска

- Ёмкость смазочного масла: 0,3 л–0,5 л
- Проверка уровня смазочного масла



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Работа двигателя при недостаточном количестве масла может привести к серьёзным повреждениям двигателя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При проверке уровня масла заглушите двигатель и установите газонокосилку на ровную поверхность.

1. Снимите масляный щуп с заливного отверстия и протрите щуп чистой тканью (рис. 6А, рис. 6b).
2. Вставьте масляный щуп в заливное отверстие, не закручивая его. Затем выньте щуп и проверьте уровень масла.

3. Уровень масла должен находиться на верхней отметке шкалы.
4. Если уровень масла находится около нижней отметки или ниже её, медленно добавляйте масло до достижения верхней отметки шкалы.
5. Установите масляный щуп на место и плотно затяните.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование загрязнённого масла или масла неподходящего типа, например двухтактного масла, сокращает срок службы двигателя.



Рис. 6А




Рис. 6б

Тип топлива

- Двигатель должен работать на неэтилированном бензине с октановым числом не ниже 90. Свежее топливо предотвращает образование смол в топливной системе. Желательно израсходовать добавленное топливо в течение 30 дней.
- Не используйте смесь топлива с маслом.
- Не допускайте попадания пыли, мусора или воды в топливный бак.
- Не используйте бензин, содержащий метанол.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не заправляйте двигатель в помещении или при работающем двигателе; после остановки дайте двигателю остыть не менее 2 минут.

Бензин является легковоспламеняющимся веществом; при определённых условиях возможен взрыв.

При заправке двигатель должен быть заглушен; заправку следует выполнять в хорошо проветриваемом месте.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Держите бензин вдали от искр, открытого огня, источников тепла и других устройств зажигания.

Регулярно проверяйте топливопроводы, бак, крышку бака и соединения на наличие трещин и утечек; при необходимости замените.

Избегайте частого контакта кожи с бензином.

Храните бензин в недоступном для детей месте.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Снимите крышку топливного бака (А) (рис. 7).
2. Залейте топливо в горловину топливного бака, не допуская перелива.
3. Вытрите пролитый бензин.
4. Установите крышку топливного бака на место. Ёмкость бака: 0,8 л

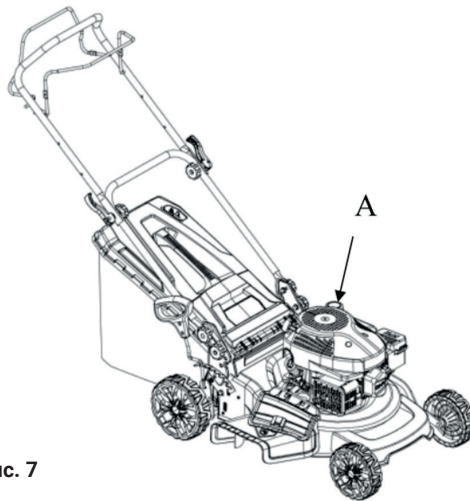


Рис. 7

Запуск двигателя и режущего механизма

1. Подсоедините провод свечи зажигания к свече. На конце провода свечи зажигания установлен резиновый колпачок, обеспечивающий надёжное соединение металлической части свечи и провода свечи зажигания.
2. При холодном запуске насоса-праймера нажмите утолщённую помпу 3 раза. При горячем двигателе запуск осуществляется напрямую (рис. 8а).
3. Встаньте позади машины, возьмитесь за рычаг тормоза и прижмите его к рукоятке.

4. Возьмитесь за рукоятку пускового устройства и резко потяните её на себя, как показано на рис. 8В. После запуска двигателя медленно верните рукоятку стартера в исходное положение.

Примечание: при отпускании рычага тормоза двигатель и нож перестают работать.

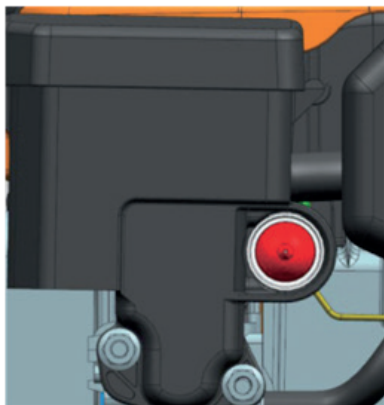


Рис. 8А



Рис. 8В

Остановка двигателя



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

После остановки двигателя лезвия продолжают вращаться ещё несколько секунд.

1. Отпустите рычаг тормоза, чтобы остановить двигатель и нож.
2. Снимите провод со свечи зажигания и заземлите его, чтобы предотвратить случайный запуск двигателя.

Порядок эксплуатации

Во время эксплуатации всегда удерживайте рукоятку тормоза обеими руками.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во время работы при отпускании рукоятки тормоза двигатель остановится и газонокосилка прекратит движение.

Подключение самоходного привода

При использовании рычага управления самоходным приводом газонокосилка сможет автоматически двигаться вперёд со скоростью около 1 м/с.

Инструкция по регулировке высоты среза



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При любой регулировке газонокосилки сначала остановите двигатель и снимите провод со свечи зажигания.

Перед регулировкой высоты среза остановите двигатель и снимите провод со свечи зажигания.

Регулировка высоты среза

1. Перед регулировкой высоты среза остановите двигатель и снимите провод со свечи зажигания.
2. Регулятор высоты колёс обеспечивает 7 различных положений высоты среза. Среднее положение обычно является наиболее подходящим для стандартной высоты среза травы.
3. Для регулировки высоты среза вытяните регулировочный рычаг в направлении колеса, выводя его из фиксирующей рамки, и выберите положение выше или ниже (рис. 9).
4. При срезании густой или влажной травы увеличьте высоту среза, чтобы трава могла свободно рассеиваться.



Рис. 9

Мешок для сбора травы

Опорожняйте и очищайте мешок для сбора травы, следя за тем, чтобы он был чистым и его сетчатая структура обеспечивала свободную вентиляцию.

Шасси

После каждого среза очищайте основание газонокосилки, чтобы предотвратить накопление мусора, листьев, грязи или других посторонних предметов. Из-за накопления мусора возможно образование коррозии, а также ухудшение качества распределения травы.

При очистке основания газонокосилки наклоните её на бок и удалите мусор подходящим инструментом (предварительно убедившись, что провод свечи зажигания снят).

Инструкция по смазке



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением технического обслуживания необходимо снять провод со свечи зажигания.

1. Колёса — смазывайте подшипники каждого колеса смазкой не реже одного раза в квартал.
2. Двигатель — смазывайте согласно руководству по эксплуатации двигателя.
3. Управление лезвием — смазывайте лезвие смазочным маслом не реже одного раза в квартал, уделяя внимание точкам вращения и тросику тормоза рукоятки. Рукоятка тормоза должна свободно перемещаться в обоих направлениях.

Свеча зажигания

Используйте только свечи зажигания, рекомендованные производителем. Для увеличения срока службы двигателя рекомендуется заменять свечу зажигания каждые 100 часов работы.

1. После остановки двигателя снимите провод со свечи зажигания.
2. Снимите свечу зажигания.
3. При установке новой свечи вворачивайте её в двигатель вручную, затем затяните моментом 25–30 Н•м.
4. Зазор между электродами свечи: 0,6–0,7 мм.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не перетягивайте свечу зажигания, чтобы избежать повреждения двигателя.

Способ очистки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не мойте двигатель струёй из шланга. Это может привести к повреждению двигателя или попаданию воды в бензин внутри двигателя. Это приведёт к невозможности эксплуатации.

1. Очищайте шасси газонокосилки тканью.
2. При очистке нижней части шасси наклоните газонокосилку так, чтобы свеча зажигания находилась сверху — это предотвращает попадание воды.

Воздушный фильтр двигателя**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не допускайте блокирования воздушного фильтра пылью или грязью.

В обычных условиях воздушный фильтр двигателя следует очищать каждые 25 часов работы. Газонокосилка часто работает в запылённой среде.

Пожалуйста, регулярно очищайте воздушный фильтр и его элементы.

Очистка воздушного фильтра

1. Нажмите на два фиксатора крышки воздушного фильтра и снимите крышку (рис. 10A, рис. 10b).
2. Осторожно постучите по пустому фильтрующему элементу, чтобы вытрясти пыль.
3. Установите воздушный фильтр на место.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Обязательно заменяйте воздушный фильтр, если корпус фильтра повреждён или потрескался, либо если фильтр невозможно очистить.



Рис. 10A



Рис. 10B

Нож для среза травы**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

При работе с режущим ножом снимите провод со свечи зажигания и заземлите его, чтобы избежать случайного запуска двигателя; используйте плотные перчатки или обёртывайте нож тканью для защиты рук.

Удерживая нож и его крепление на коленчатом валу двигателя, снимите шести-гранный болт и две шайбы. Снимите нож и крепление ножа с коленчатого вала.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Регулярно проверяйте основание крепления ножа на наличие повреждений, особенно после ударов о посторонние предметы; при необходимости замените.

Для достижения наилучшего качества среза нож должен быть острым. Нож следует отогнуть вниз и, при возможности, заточить или обработать напильником по исходной фаске. После заточки каждой стороны ножа убедитесь, что материал снимался равномерно, чтобы избежать дисбаланса вращения. Дисбаланс вращения ножа вызывает чрезмерную вибрацию и может привести к повреждению двигателя и газонокосилки. После заточки ножа уделяйте особое внимание проблеме баланса; для проверки баланса можно использовать отвёртку с круглым стержнем. Постепенно снимайте металл с более тяжёлого конца, пока нож не станет сбалансированным.

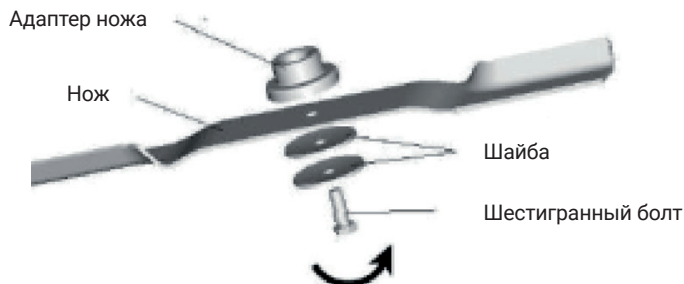


Рис. 11

Перед повторной установкой ножа и его крепления смажьте коленчатый вал двигателя и внутреннюю поверхность посадочного места ножа. Установите крепление ножа на коленчатый вал. Установите нож так, чтобы сторона с номером детали была обращена от посадочного места, как показано на рис. 11. Установите две шайбы на нож и вставьте шестигранный болт. Затяните шестигранные болты согласно требованиям по крутящему моменту, указанным ниже.

Момент затяжки ножа

Момент затяжки центрального болта: минимум 40 Н·м, максимум 42 Н·м. Для обеспечения безопасности газонокосилки все гайки и болты должны регулярно проверяться для поддержания надлежащей фиксации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Кошение травы на песчаной почве приводит к ускоренному износу ножа.

После длительной эксплуатации, особенно при кошении травы на песчаной почве, нож неизбежно изнашивается, теряет первоначальную остроту, и эффективность резания снижается. В таком случае нож необходимо заменить. Обязательно заменяйте нож только оригинальной одобренной деталью. Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные дисбалансом ножа.

Двигатель

Очищайте воздушный фильтр в соответствии с инструкцией к двигателю при нормальных условиях эксплуатации. Если газонокосилка используется в пыльных условиях, очищайте воздушный фильтр каждые несколько часов. Если производительность двигателя снижена или в карбюраторе наблюдается избыток топлива, воздушный фильтр следует очистить. Информацию по очистке воздушного фильтра см. в прилагаемом руководстве по праймеру. Очищайте свечу зажигания и регулируйте зазор между электродами один раз в квартал. Рекомендуется заменять свечу зажигания в начале сезона среза; смотрите руководство по двигателю для выбора правильного типа свечи и значения зазора.

Регулярно очищайте двигатель тканью или щёткой. Содержите систему охлаждения (кожух) в чистоте и обеспечивайте хорошую циркуляцию воздуха, чтобы гарантировать нормальную работу двигателя и продлить срок его службы. Удаляйте траву, пыль и другие горючие загрязнения вокруг зоны глушителя, чтобы избежать возгорания.

Инструкция по хранению газонокосилки вне сезона среза

Выполните приведённые ниже действия для подготовки и хранения газонокосилки.

1. В конце сезона среза израсходуйте оставшееся топливо при последнем использовании.
2. Тщательно очистите и смажьте газонокосилку.
3. Для получения инструкций по правильному хранению двигателя обратитесь к руководству по двигателю.
4. Равномерно нанесите смазку на нож газонокосилки, чтобы предотвратить его коррозию.
5. Храните газонокосилку в сухом и чистом помещении.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При хранении любого силового оборудования в непроветриваемом или закрытом помещении необходимо уделять особое внимание защите от коррозии. Равномерно наносите смазочное масло или консистентную смазку на оборудование, особенно на тросики и все подвижные части.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Следите, чтобы стальной трос не перегибался и не запутывался.

Если пусковой трос соскочил с направляющего кольца на рукоятке, отсоедините провод от свечи зажигания и заземлите его, нажмите на рычаг тормоза и медленно вытяните пусковой трос из двигателя, после чего установите пусковой трос обратно в направляющее кольцо на рукоятке.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Предполагаемая причина	Способы устранения
Двигатель не запускается	Не был нажат клапан обогащения	При холодном двигателе нажмите клапан обогащения 3 раза.
	В топливном баке нет топлива	Заправьте топливный бак.
	Воздушный фильтр слишком грязный	Очистка воздушного фильтра
	Свеча зажигания ослаблена	После затяжки свечи зажигания затяните её снова с моментом 25–30 Н·м.
	Провод свечи зажигания ослаблен или отсоединён	Установите провод свечи на свечу зажигания и плотно зафиксируйте.
	Зазор свечи зажигания неправильный	Установите зазор электрода в диапазоне 0,6–0,7 мм
	Свеча зажигания повреждена	Установите новую свечу зажигания с правильным зазором.
	Карбюратор переполнен топливом	Слейте топливо из бака, снимите свечу зажигания, вытяните пусковой трос 6 раз для удаления топлива из цилиндра, высушите свечу и установите её обратно.
	Неисправность системы зажигания	Обратитесь в сервисную службу.
Двигатель не запускается или работает без мощности	Пыль, вода или коррозионные частицы в топливном баке	Очистите топливный бак и залейте свежее топливо.
	Засорено вентиляционное отверстие крышки бака	Очистите или замените крышку топливного бака.
	Воздушный фильтр слишком грязный	Очистка воздушного фильтра
	Свеча зажигания повреждена	Установите новую свечу зажигания с правильным зазором.
	Зазор свечи зажигания неправильный	Установите зазор электрода 0,6–0,7 мм. Ненормальная работа двигателя

Неисправность	Предполагаемая причина	Способы устранения
Неправильная частота вращения двигателя	Радиатор (ребра охлаждения) загрязнён	Удалите загрязнения с радиатора.
	Засорены охлаждающий вентилятор и каналы воздушного потока	Очистите вентилятор и воздушные каналы от загрязнений.
	Зазор между электродами свечи слишком мал	Установите зазор электрода в диапазоне 0,7–0,8 мм.
Двигатель перегревается	Поток охлаждающего воздуха заблокирован	Удалите загрязнения из воздухопроводов кожуха, каналов охлаждения и ребер охлаждения двигателя.
Газонокосилка сильно вибрирует	Свеча зажигания неверного типа	Установите правильную свечу зажигания, модель F5RTC.
	Ослаблены компоненты режущего механизма	Проверьте и затяните болты газонокосилки.
	Нож или его компоненты разбалансированы	Проверьте нож на повреждения или износ. Замените повреждённые или изношенные детали и отбалансируйте нож.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на оборудование указывается в прилагаемом сервисном талоне.

Гарантия относится к дефектам в материалах и узлах и не распространяется на компоненты, подверженные естественному износу и работы по техническому обслуживанию.

Гарантийному ремонту подлежат только очищенные от пыли и грязи аппараты в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон с указанием даты продажи, при наличии штампа магазина, заводского номера и оригиналов товарного и кассового чеков, выданных продавцом.

В течение гарантийного срока Сервисный центр устраняет за свой счёт выявленные производственные дефекты. Производитель снимает свои гарантийные обязательства и юридическую ответственность при несоблюдении потребителем инструкций по эксплуатации, самостоятельной разборки, ремонта и технического обслуживания аппарата, а также не несет никакой ответственности за причиненные травмы и нанесенный ущерб.

Момент начала действия гарантии определяется выписанными документами, полученными при покупке. Сохраните эти документы.

Гарантийные обязательства не распространяются на части, подлежащие естественному износу, на случаи несоблюдения указаний руководства по эксплуатации, на повреждения вследствие неквалифицированного обращения, подключения, обслуживания или установки, а также на повреждения со стороны внешних факторов.

Гарантия не распространяется:

1. Любая неисправность, вызванная самовольной разборкой узлов и агрегатов или попыткой ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре.
2. В случаях, когда продукция сдавалась в аренду.
3. Любая неисправность в результате несоответствующих условий хранения или транспортировки.
4. Любая неисправность, вызванная экологическими и иными природными явлениями, не покрывается гарантией.
5. Не распространяется гарантия на расходные материалы и части, пришедшие в негодность в результате естественного процесса эксплуатации, к которым относятся: свечи зажигания, топливные, воздушные и масляные фильтры, электрические предохранители, щетки электромотора, трубки, шланги и прочие резиновые части.

8. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

При выполнении всех требований настоящего Руководства по эксплуатации, срок службы изделия составляет 5 лет. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство, руководство по эксплуатации, и все комплектующие детали следует хранить на протяжении всего срока эксплуатации. Должен быть обеспечен свободный доступ ко всем деталям и всей необходимой информации для всех пользователей устройства;

Данное устройство и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончании использования;

Устройства, либо по истечению срока его службы, или его непригодности к дальнейшей;

Эксплуатации, устройство подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс;

Утилизация устройства и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования для вторичной переработки;

По истечению срока службы, устройство должно быть утилизировано в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов;

Утилизация устройства должна быть произведена без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Таможенного союза;

Технические жидкости (топливо, масло) необходимо утилизировать отдельно, соответствии с нормами утилизации отработанных нефтепродуктов, действующими в месте утилизации;

Не выливайте отработанное масло в канализацию или на землю. Отработанное масло должно сливаться в специальные емкости и отправляться в пункты сбора и переработки отработанных масел.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

SAV

savrussia.ru

