

3. Спецификация

Модель	ELTENA DC Guard 50-12	
Ном. напряжение	100-240В/ 50-60Гц	
Макс. мощность	60Вт	
Выход	USB	DC
Напряжение	5В	12В
Полярность	Стандарт	— — — — +
Мощность/ток	10Вт/2А	60Вт/5А
Емкость АКБ	12000мАч(38,4Вт*ч)	
Габариты(мм)	159*104*37	
Вес(кг)	0,55	

4. Гарантийные обязательства

Все ИБП ELTENA, проданные через официальную дилерскую сеть, обеспечиваются гарантией производителя. Гарантийный срок составляет 2 года и 25 недель с даты производства ИБП, если иное не указано в гарантийном талоне.

Список авторизованных сервисных центров и условия гарантийного обслуживания приведены на сайте www.eltena.com

Для того, чтобы воспользоваться гарантией, необходимо доставить неисправный ИБП в любой из авторизованных сервисных центров.

5. Служба технической поддержки ИБП ELTENA

Технический отдел ООО «Интеллидгент Пауэр»:

Телефон: (499) 940-95-70 (08.30 — 18.00 мск)

Моб.тел. +7 916-112-17-70 (08.30 — 18.00 мск)

e-mail: support@eltena.com

Intelligent Power


Источник Бесперебойного Питания ELTENA DC Guard 50-12

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Описание

ELTENA DC GUARD – источник бесперебойного питания постоянного тока с выходным напряжением 12В и встроенной LiFePo4 аккумуляторной батареей. Предназначен для защиты телекоммуникационного оборудования с соответствующим напряжением питания.

1. Индикатор Статус работы
2. Кнопка Вкл/Выкл
3. Индикатор заряда 100%
4. Индикатор заряда 75%
5. Индикатор заряда 50%
6. Индикатор заряда 25%
7. Выход USB (5В)
8. Входной кабель питания
9. Выходная розетка 12В

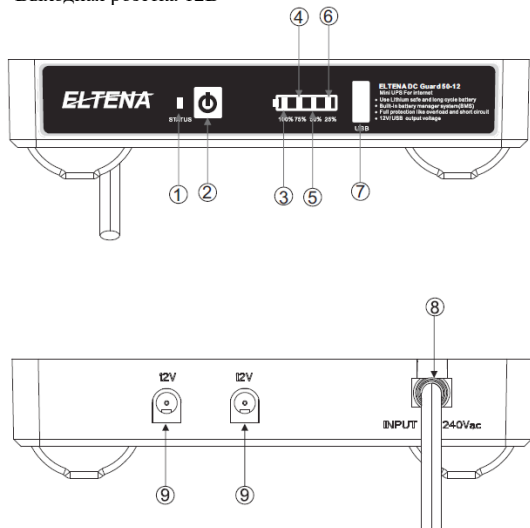

2. Эксплуатация

Подключите ИБП к питающей сети. Нажмите и удерживайте кнопку включения 2-3сек. Индикатор «статус работы» будет постоянно гореть зеленым цветом.

Убедитесь, что защищаемое оборудования рассчитано на питание постоянным напряжением 12В. Подключите его к соответствующим розеткам ИБП. Оборудование с питанием 5В может быть подключено к USB порту на лицевой панели.

В случае сбоя сетевого напряжение ИБП продолжит питать оборудование напряжением 5В и 12В, используя энергию встроенных АКБ. Индикатор «статус работы» будет гореть красным цветом. На лицевой панели ИБП отображается уровень заряда встроенной АКБ. Мигание индикатора 25% означает предельный разряд АКБ и скорое выключение ИБП.

В случае полного разряда АКБ, ИБП отключится. После восстановления питающего напряжения, включение ИБП произойдет автоматически.

Для выключения ИБП, нажмите и удерживайте кнопку «Выкл» 2-3сек. Отключите кабель ИБП от питающей сети.

Внимание: обязательно зарядите АКБ после разряда и перед длительным хранением.

При превышении допустимой мощности индикатор «статус работы» мигает зеленым. Для снижения уровня нагрузки сначала будет отключен USB-порт, а при значительной или длительной перегрузке отключится и выход 12В.

При перегреве индикатор «статус работы» мигает попеременно зеленым и красным. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха вокруг ИБП и/или отключите часть нагрузки для охлаждения.