SCHWARZTOOL

MANUAL

БЕСЩЕТОЧНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ УШМ

AG12524 BL Powerline



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией для получения максимально положительного и безопасного опыта эксплуатации

01 Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции Schwarztool. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с этим руководством. Если вы планируете передать устройство другому человеку, убедитесь, что он тоже ознакомился с руководством.

Мы стремимся обеспечить вам наилучший пользовательский опыт и регулярно совершенствуем нашу продукцию. По этой причине некоторые характеристики, внешний вид устройства и отдельных его деталей в этом руководстве могут отличаться от актуальных параметров модели.

⚠ Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства без предварительного уведомления.

02 Содержание

03. Меры безопасности 2
04. Характеристики 2
05. Устройство и комплектация 3
06. Подготовка к работе 4
07. Обслуживание и уход 4
08. Возможные неисправности 5
09. Информация о гарантии 5

03 Меры безопасности

Общие правила безопасности:
- Используйте УШМ только по назначению и строго следуя инструкциям.
- Не используйте инструмент в местах, где могут быть взрывоопасные или легко воспламеняющиеся вещества, а также в условиях высокой влажности или при наличии атмосферных осадков.
- Убедитесь, что аккумулятор надежно зафиксирован в инструменте, а диск находится в исправном состоянии и установлен правильно.
- Используйте средства индивидуальной защиты для избежания травм.
- Не работайте без защитного кожуха, который предотвращает попадание искр и частиц в область оператора.
- Избегайте работы с инструментом при чрезмерной нагрузке, что может привести к перегреву и поломке.
- Инструмент не предназначен для использования детьми или людьми, не знакомыми с инструкцией.
- Если инструмент неисправен (например, есть посторонние звуки или запахи), немедленно прекратите работу и обратитесь в сервисный центр.
- Работа в состоянии усталости: Не используйте инструмент в состоянии усталости или под воздействием алкоголя, наркотиков или медикаментов.

Безопасность работы:
- Всегда следите за состоянием аккумулятора, не допускайте его повреждения или перегрева.
- Во время работы убедитесь, что никто не находится в зоне действия инструмента.

Если в процессе работы возникают посторонние звуки, прекращайте работу и проверяйте устройство на наличие неисправностей.


04 Характеристики

Параметр	AG12524 BL Powerline
Емкость аккумулятора	4 Ач
Максимальное напряжение	24 В
Рабочее напряжение	20 В
Мощность	1600 Вт
Диаметр диска	125 мм
Скорости	3
Обороты	4700 / 6700 / 10000 об/мин
Тип двигателя	Бесщеточный
Положения рукояти	2
Время работы	До 60 минут
Вес	2.4 кг
Размеры	350 мм × 120 мм × 120 мм

05 Устройство и комплектация

Аккумуляторная УШМ Schwarztool AG12524 BL Powerline– это компактный и мощный инструмент для шлифования и резки, оснащенный следующим оборудованием:

1. Защитный кожущ
2. Пильный диск
3. Посадочное место для диска
4. Дополнительная рукоять
5. Вентиляционные отверстия
6. Фиксатор вала
7. Посадочное место для доп. рукояти
8. Корпус УШМ
9. Клавиша запуска
10. Защита от случайного включения
11. Панель индикации
12. Аккумуляторная батарея
13. Клавиша фиксации аккумулятора

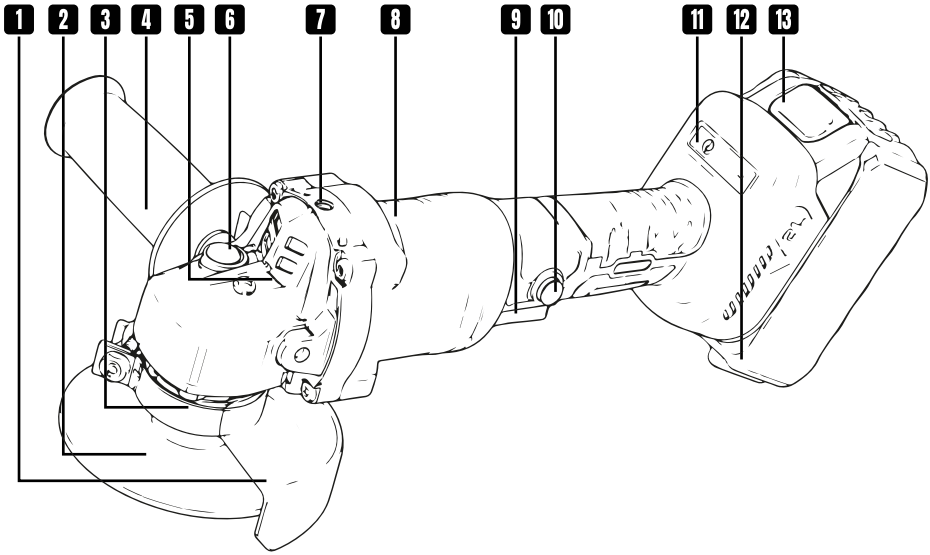

Комплектация включает в себя:
- Аккумуляторная УШМ (1 шт.)
- Аккумуляторная батарея (наличие и количество зависит от варианта комплектации)
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя
- Упаковка

06 Подготовка к работе

Подготовка к работе:
- Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
- Проверьте состояние УШМ, особенно убедитесь в исправности защитного кожуха и диска.
- Установите аккумулятор в инструмент, плотно зафиксировав его.

Включение инструмента:
- Вставьте аккумулятор в гнездо УШМ до щелчка.
- Нажмите кнопку включения и удерживайте её до запуска устройства.
- Убедитесь, что УШМ начала вращать диск, и он свободно вращается.

Процесс работы:
- Держите болгарку обеими руками — одну на основной рукоятке, другую на боковой.
- Направьте УШМ на обрабатываемый материал, обеспечивая стабильное и равномерное давление на инструмент.
- Не допускайте перекосов и избыточного давления на диск во время работы.

Выключение УШМ:
- После завершения работы отпустите кнопку включения, УШМ автоматически выключится.
- Дождитесь полной остановки диска перед тем, как отложить инструмент.
- Извлеките аккумулятор из инструмента перед его хранением или обслуживанием.

Перерывы в работе:
- Работайте с перерывами, чтобы предотвратить перегрев УШМ.
- После длительной работы дайте инструменту время на остывание.

07 Обслуживание и уход

Обслуживание:
- Перед обслуживанием всегда извлекайте аккумулятор.
- Регулярно проверяйте состояние всех частей УШМ, особенно диск, защитный кожух и рукоятки.
- Периодически очищайте УШМ от пыли и грязи, используя мягкую ткань.
- Чистите вентиляционные отверстия для предотвращения перегрева устройства.
- Не используйте воду или агрессивные моющие средства для очистки.

Замена диска:
- Прежде чем заменить диск, убедитесь, что УШМ выключена и аккумулятор извлечен.
- Используйте прилагаемый ключ для снятия диска и установки нового.
- Убедитесь, что диск установлен правильно.

Аккумулятор:
- Заряжайте аккумулятор только с помощью оригинального зарядного устройства.
- Заряжайте аккумулятор в сухих помещениях, при нормальной температуре (от 0°C до 40°C).
- Не допускайте механических повреждений аккумулятора, избегайте падений и ударов.
- Для продления срока службы аккумулятора не допускайте его полной разрядки.

Хранение:
- После работы всегда извлекайте аккумулятор и храните его отдельно от инструмента.
- Храните УШМ в сухом, чистом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Используйте защитный чехол или кейс для хранения инструмента, чтобы предотвратить повреждения.

08 Возможные неисправности

УШМ не включается:
- Проверьте состояние аккумулятора и зарядите его, если необходимо.
- Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно.

УШМ отключается во время работы:
- Возможно, инструмент перегревается из-за длительной работы. Дайте УШМ время на охлаждение.
- Убедитесь, что не превышаете рекомендуемую нагрузку и допустимый.

Недостаточная мощность:
- Проверьте уровень заряда аккумулятора и зарядите его, если необходимо.
- Осмотрите диск на наличие повреждений или загрязнений. Замените или очистите его при необходимости.
- Если проблема сохраняется, проверьте устройство на наличие механических неисправностей.

Аккумулятор не заряжается:
- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно и в сеть подается напряжение.
- Проверьте зарядное устройство на работоспособность.

Появление посторонних шумов или вибрации:
- При появлении необычных шумов или вибрации немедленно прекратите использование инструмента.
- Осмотрите диск и устройство на наличие неисправностей, повреждений или неправильной установки.

09 Информация о гарантии

Производитель предоставляет гарантию сроком 1 год, начиная с даты продажи прибора конечному пользователю. Гарантия распространяется только на дефекты материала или изготовления. Гарантийный ремонт может осуществляться только в авторизованном сервисном центре. При предъявлении претензии по гарантии необходимо предоставить оригинал чека на покупку (с указанием даты покупки). Гарантия не распространяется на случаи:
- Нормального износа
- Неправильного использования, например, перегрузки прибора, использования не одобренных аксессуаров
- Применения силы, иных повреждений, вызванных внешними воздействиями
- Повреждения, вызванные несоблюдением руководства по эксплуатации, например, подключением к неподходящей электросети или несоблюдением инструкций по установке
- Частично или полностью разобранные приборы

Производитель: NANTONG CHANGE ELECTRIC TOOLS CO.,LTD
Адрес: LVSI ESTATE, QIDONG CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
Страна производителя: Китай
Импортер: ИП Потапов Семен Александрович,
ИНН 615401618910
344022, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Береговая ул. дом № 73, строение 2, кв. 437
Тел.: 8 (8634) 388-100

Претензии по качеству вашего оборудования принимаются в пределах гарантийного срока (12 месяцев с даты продажи). Ремонт или замена деталей, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия изготовителя, осуществляется бесплатно при условии соблюдения требования по монтажу, эксплуатации и периодическому техническому обслуживанию. Прием изделия в гарантийную мастерскую производится при наличии всех комплектующих.Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия. Претензии от третьих лиц не принимаются. Гарантийное обязательства не распространяются на расходные материалы.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства:
- имеющие повреждения, вызванные различными внешними воздействиями, а также проникновением внутрь изделия посторонних предметов (насекомых, животных, пыли) или жидкостей;
- подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной мастерской;
- имеющие повреждения защитной пломбы (наклейки);
- использовавшиеся не по назначению;
- поврежденные в результате подключения к сети с несоответствующими номинальными параметрами, заявленными в руководстве по эксплуатации.

Покупателю может быть отказано в гарантийном ремонте если:
- гарантийный талон утрачен или в него были внесены несанкционированные дополнения, исправления, подчистки;
- невозможно идентифицировать серийный номер оборудования, печать или дату продажи на гарантийном талоне.

Наименование оборудования Schwarztool _____
Заводской номер устройства _____
Организация-продавец _____
Дата продажи «_____» _____20___г.
Подпись продавца _____

М.П.

Адрес центральной гарантийной мастерской:
Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Александровская 145
Тел. 8 (8634) 388-100

SCHWARZTOOL

MANUAL

БЕСЩЕТОЧНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ УШМ

AG12524 BL Powerline



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией для получения максимально положительного и безопасного опыта эксплуатации