



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

VAC-3000S
VAC-3000X-20L
VAC-3000X
VAC-3200X



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией для получения
максимально положительного и безопасного опыта эксплуатации

01 Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор продукции Schwarztool. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с этим руководством. Если вы планируете передать устройство другому человеку, убедитесь, что он тоже ознакомился с руководством.

Мы стремимся обеспечить вам наилучший пользовательский опыт и регулярно совершенствуем нашу продукцию. По этой причине некоторые характеристики, внешний вид устройства и отдельных его деталей в этом руководстве могут отличаться от актуальных параметров модели.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства без предварительного уведомления.

Общие сведения

Строительные пылесосы данной серии предназначены для профессиональной и бытовой уборки на объектах с повышенной запылённостью и загрязнённостью. Они эффективно справляются с удалением:

- строительной пыли,
- мелкого строительного мусора (щепок, гипсовой и цементной пыли, крошки бетона),
- древесной стружки,
- жидкостей,
- мусора после ремонтных и монтажных работ.
- Модели с возможностью подключения электроинструмента через встроенную розетку позволяют автоматически включать пылесос одновременно с запуском подключённого оборудования.

Области применения

Устройства данной линейки широко применяются:

- на строительных и ремонтных площадках;
- в мастерских и столярных цехах;
- на автомойках и в автосервисах;
- в производственных помещениях;
- при домашнем ремонте или уборке в гараже;
- в складских и подсобных помещениях.

02 Содержание

03. Меры безопасности	2
04. Характеристики	3
05. Комплектация	3
06. Устройство	5
07. Подготовка к работе	6
08. Эксплуатация	6
09. Обслуживание и уход.....	8
10. Информация о гарантии	9

03 Меры безопасности

Перед использованием пылесоса Schwarztool внимательно прочтите данный раздел. Несоблюдение указанных мер может привести к травмам, повреждению устройства и утрате гарантии.

Общие правила безопасности

- Перед чисткой или обслуживанием отключите пылесос от сети.
- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
- Убедитесь, что напряжение соответствует техническим требованиям (220–240 В, 50 Гц).
- Минимальная защита предохранителя: 13 А.
- Вынимайте вилку, если устройство не используется, перед открытием корпуса или чисткой.
- Не оставляйте включенный пылесос без присмотра.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не используйте поврежденный кабель питания.
- Запрещено всасывать горячий пепел, воспламеняющиеся жидкости, бетонную пыль без фильтра.

Электробезопасность

- Вилка должна соответствовать стандартной розетке, не изменяйте ее конструкцию.
- Не используйте пылесос, если кабель питания, вилка или розетка повреждены.
- Не допускайте защемления кабеля дверьми, тяжелыми предметами или движущимися механизмами.
- Избегайте попадания воды на электрические контакты.
- Не тяните шнур для выключения, используйте вилку.
- Не используйте пылесос во влажных помещениях без защиты.
- Не допускайте перегрева кабеля.
- При появлении запаха гари, перегрева, вибрации или сбоя — немедленно выключите пылесос, отключите от сети и обратитесь в сервисный центр.

Личная безопасность

- Не используйте пылесос в состоянии усталости или опьянения.
- При запыленной среде используйте перчатки и маску.
- Всегда занимайте устойчивое положение.
- Не допускайте попадания волос, одежды в движущиеся части.
- Не пылесосьте легковоспламеняющиеся жидкости, горячий пепел, острые предметы и стекло.

Эксплуатация и уход за устройством

- Не перегружайте пылесос.
- Убедитесь в правильной установке фильтров и пылесборников.
- Чистите фильтры своевременно.
- Не используйте растворители для чистки корпуса.
- После работы выключайте пылесос и извлекайте вилку.
- Храните устройство в сухом месте, вдали от солнца и тепла.
- Очищайте пылесос после каждого использования: чистите мешок, фильтр, протирайте корпус.
- Не используйте моющие средства при протирке моторного отсека.
- Перед хранением убедитесь, что все элементы сухие и очищены от мусора и влаги.

Для моделей с функцией влажной уборки

- Используйте только поролоновый фильтр при влажной уборке.
- Не используйте бумажные и тканевые мешки при влажной уборке.
- Регулярно проверяйте уровень заполнения бака.
- Некоторые модели не оснащены датчиком уровня жидкости – следите вручную!


04 Характеристики

Параметр	VAC-3000S	VAC-3000X-20L	VAC-3000X	VAC-3200X
Объём бака	30 л	20 л	30 л	30 л
Пиковая мощность	3000 Вт	3000 Вт	3000 Вт	3200 Вт
Рабочая мощность	2200 Вт	2200 Вт	2200 Вт	2400 Вт
Разрежение	195 мбар	195 мбар	195 мбар	195 мбар
Длина кабеля	4,5 м	4,5 м	4,5 м	4,5 м
Длина шланга	3,5 м	3 м	3,5 м	3,5 м
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
HEPA фильтр	Нет	Да	Да	Да
Влажная уборка	Да	Да	Да	Да
Розетка	Нет	Да	Да	Да

05 Комплектация

Модель	VAC-3000S	VAC-3000X-20L	VAC-3000X	VAC-3200X
1. Крышка с мотором	✓	✓	✓	✓
2. Корпус	✓	✓	✓	✓
3. Гибкий шланг	✓	✓	✓	✓
4. Удлинительная штанга	✓	✓	✓	✓
5. Насадка для ворса	✓	✓	✓	✓
6. Универсальная насадка	✓	✓	✓	✓
7. Щелевая насадка	✓	✓	✓	✓
8. Широкая щелевая насадка	✓	✗	✓	✓
9. Насадка щетка	✓	✗	✓	✓
10. Адаптер переходник	✓	✓	✓	✓
11. HEPA фильтр	✗	✓	✓	✓
12. Выходной фильтр	✓	✗	✓	✓
13. Тканевый фильтр	✓	✗	✓	✓
14. Поролоновый фильтр	✓	✓	✓	✓
15. Тканевый мешок	✓	✓	✓	✓
16. Бумажный мешок	✗	✗	✗	✗
17. Розетка для инструмента	✗	✓	✓	✓
18. Комплект колес	✓	✓	✓	✓

1 Верхняя крышка
с мотором

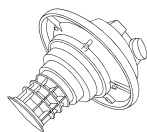

2 Корпус пылесоса




3 Гибкий шланг




4 Удлинительная
штанга



5 Насадка
для ворса

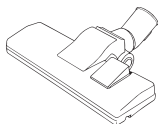


6 Насадка
универсальная

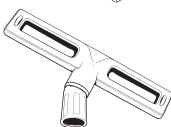


7 Щелевая насадка




8 Широкая
щелевая насадка

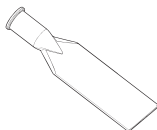


9 Насадка щетка

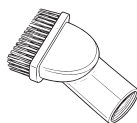


10 Адаптер переходник

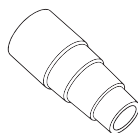

11 HEPA фильтр

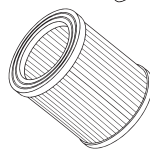

12 Выходной фильтр

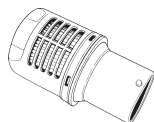


13 Тканевый фильтр



14 Поролоновый
фильтр (опционально)



15 Тканевый мешок

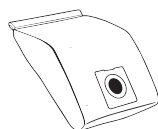

16 Бумажный
мешок






Розетка
для инструмента
(опционально)



18 Комплект колёс



06 Устройство

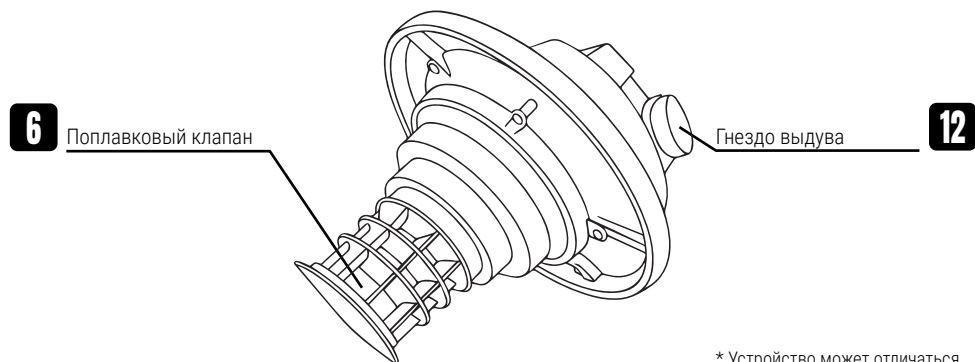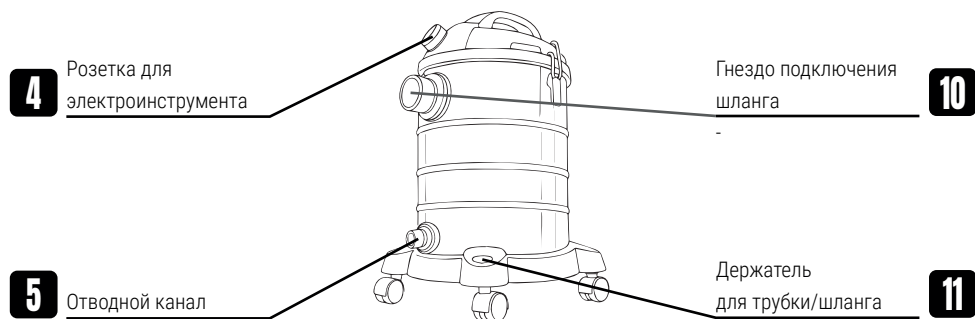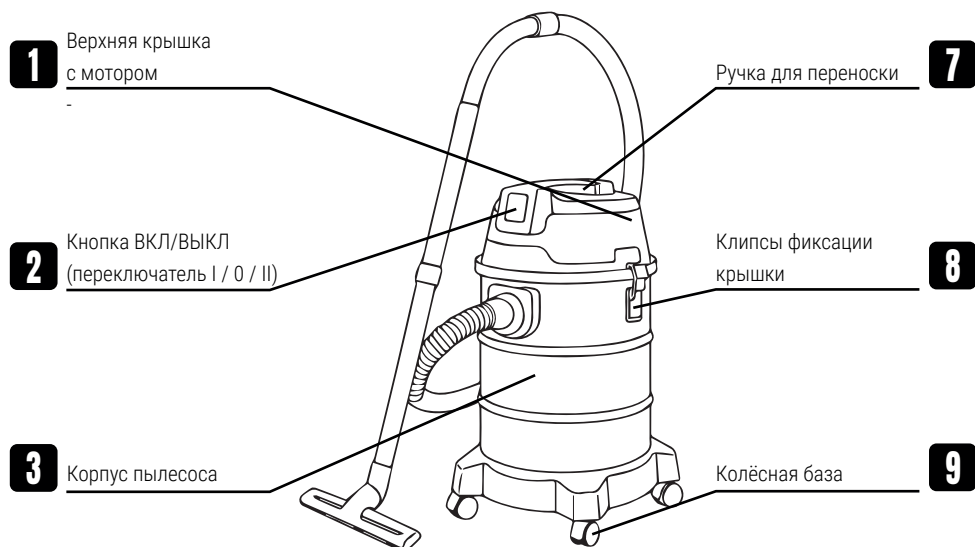

* Устройство может отличаться в зависимости от модели

07 Подготовка к работе

Перед первым использованием строительного пылесоса необходимо выполнить ряд подготовительных шагов. Корректная сборка и настройка обеспечат надёжную работу устройства, высокую эффективность уборки и продлят срок службы оборудования.

Распаковка

- Аккуратно откройте упаковку, стараясь не повредить содержимое.
- Выньте все компоненты и аккуратно разложите их на ровной поверхности.
- Убедитесь, что компоненты пылесоса не повреждены.

В случае наличия повреждённых элементов немедленно обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

Сборка пылесоса

Фильтры защищают двигатель от попадания пыли и загрязнений. В зависимости от модели и типа уборки (сухая/влажная) установка производится следующим образом:

Сухая уборка

- Установите HEPA-фильтр (если не установлен) или поролоновый фильтр.
- Убедитесь, что фильтр надёжно зафиксирован.
- Вставьте тканевый или бумажный мешок. При установке мешка не перегибайте его края.

Влажная уборка:

- Удалите бумажный мешок (если установлен).
- Установите поролоновый фильтр, предназначенный для удержания капель и брызг.
- Проверьте, что бак пуст и чист.

Подключение шланга и трубок

- Вставьте гибкий шланг в соответствующий разъём на корпусе и поверните до щелчка.
- Присоедините удлинительные трубки — телескопические или составные.
- Установите подходящую насадку.

Не используйте пылесос без мешка, если он предусмотрен конструкцией — это может повредить фильтр и двигатель.

Подключение к электросети

- Убедитесь, что выключатель пылесоса находится в положении «Отключено».
- Вставьте вилку в заземлённую розетку, соответствующую стандарту (220 В, 50 Гц).
- При наличии встроенной розетки для инструмента подключите внешний прибор (дрель, шлифмашину и пр.)

Проверка перед запуском

- Убедитесь, что крышка надёжно зафиксирована.
- Проверьте целостность кабеля и вилки.
- Убедитесь, что фильтры и мешок установлены правильно.
- Проверьте, не заблокированы ли насадки и шланг.

08 Эксплуатация

Пылесосы данной серии предназначены для сбора строительной пыли, мусора и жидкостей. Работа устройства может сопровождаться использованием электроинструмента, подключённого через встроенную розетку (при наличии).

Включение и выключение

- Убедитесь, что устройство собрано и подключено к сети.
- Переведите переключатель питания в положение «I» для включения.
- Для выключения поверните его обратно в положение «0».

Если модель оснащена встроенной розеткой:

- При подключении электроинструмента к розетке и переключении в режим "II" пылесос включится автоматически при старте работы инструмента и выключится через несколько секунд после его остановки.

Режимы работы

Сухая уборка подходит для:

- пыли, мусора, стружки, крошек, сухих строительных отходов;
- уборки с использованием мешка и фильтра (HEPA или поролонового).

Порядок действий:

1. Убедитесь, что установлен сухой фильтр.
2. Используйте бумажный или тканевый мешок (если предусмотрен).
3. Подберите нужную насадку.
4. Включите устройство и начните уборку.



Запрещается собирать горячий мусор, тлеющие материалы и острые предметы — это может повредить фильтры и корпус.

Влажная уборка подходит для:

- сбора воды, жидких загрязнений, промышленных жидкостей (в разумных количествах);
- уборки на автомойках, в мастерских, после затоплений.

Порядок действий:

- Извлеките бумажный/тканевый мешок.
- Установите поролоновый фильтр.
- Используйте универсальную или специальную насадку для влажной уборки.
- При наполнении бака отключите пылесос и слейте жидкость.



Не допускайте перелива жидкости за пределы бака. Это может привести к короткому замыканию и выходу из строя устройства.

Работа с электроинструментом

(актуально для моделей с розеткой)

- Убедитесь, что мощность подключаемого инструмента не превышает максимальную (2000 Вт).
- Подключите инструмент к встроенной розетке.
- Установите переключатель пылесоса в режим "II".
- При включении инструмента пылесос автоматически запустится, обеспечивая синхронную работу.



Не включайте в розетку бытовую технику, обогреватели и устройства, не предназначенные для совместной работы с пылесосом.

Рекомендации по работе:

- Используйте разные насадки в зависимости от типа мусора.
- Не переполняйте бак — регулярно очищайте его.
- Следите за состоянием фильтров — загрязнённые фильтры снижают мощность всасывания.
- При длительной работе делайте перерывы, особенно при высокой нагрузке.

09 Обслуживание и уход

Регулярное обслуживание — залог надёжной и безопасной работы пылесоса. Ниже приведены рекомендации по уходу за фильтрами, корпусом и основными элементами.

Общие рекомендации

- Перед любым обслуживанием отключите пылесос от сети.
- Не используйте растворители, бензин или кислотные жидкости.
- Храните устройство в сухом помещении, защищённом от пыли и прямых солнечных лучей.

Уход за фильтрами

HEPA-фильтр:

- Проверяйте состояние фильтра после каждой уборки.
- Если фильтр сильно загрязнён — вытряхните пыль или промойте водой.
- Перед повторной установкой фильтр должен полностью высохнуть.

Поролоновый фильтр (для влажной уборки):

- Промывайте после каждого использования.
- Используйте тёплую воду без моющих средств.
- Высушите на воздухе естественным путём — не на батарее.

Тканевый мешок:

- Высыпайте мусор при заполнении.
- Можно стирать вручную в тёплой воде.
- Использовать повторно только после полного высыхания.

Очистка бака

- После сухой уборки — вытряхните остатки мусора.
- После влажной уборки — обязательно промойте и просушите бак.
- Не допускайте образования налёта и плесени.

Уход за шлангами и насадками

- Проверяйте на засоры.
- Промывайте при необходимости.
- Не допускайте перегибов — это снижает тягу.

Проверка соединений и розетки

- Проверяйте состояние розетки на корпусе.
- Не допускайте перегрева кабеля и штекера.
- Используйте только электроинструмент с мощностью до 2000 Вт.

10 Информация о гарантии

Производитель предоставляет гарантию сроком 1 год, начиная с даты продажи прибора конечному пользователю. Гарантия распространяется только на дефекты материала или изготовления. Гарантийный ремонт может осуществляться только в авторизованном сервисном центре. При предъявлении претензии по гарантии необходимо предоставить оригинал чека на покупку (с указанием даты покупки). Гарантия не распространяется на случаи:

- Нормального износа
- Неправильного использования, например, перегрузки прибора, использования не одобренных аксессуаров
- Применения силы, иных повреждений, вызванных внешними воздействиями
- Повреждения, вызванные несоблюдением руководства по эксплуатации, например, подключением к неподходящей электросети или несоблюдением инструкций по установке
- Частично или полностью разобранные приборы

Производитель: Zhejiang Jienuo Electrical Appliance Co., Ltd

Адрес: NO. 1 JIEFANG EAST ROAD, JINHUA, ZHEJIANG, CHINA

Страна производителя: Китай

Импортёр: ИП Потапов Семен Александрович,

ИНН 615401618910

344022, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Береговая ул. дом № 73, строение 2, кв. 437

Тел.: 8 (8634) 388-100

Претензии по качеству вашего оборудования принимаются в пределах гарантийного срока (12 месяцев с даты продажи). Ремонт или замена деталей, преждевременно вышедших из строя по вине предприятия изготовителя, осуществляется бесплатно при условии соблюдения требования по монтажу, эксплуатации и периодическому техническому обслуживанию. Прием изделия в гарантийную мастерскую производится при наличии всех комплектующих. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия. Претензии от третьих лиц не принимаются. Гарантийное обязательство не распространяется на расходные материалы.

Гарантийные обязательства не распространяются на устройства:

- имеющие повреждения, вызванные различными внешними воздействиями, а также проникновением внутрь изделия посторонних предметов (насекомых, животных, пыли) или жидкостей;
- подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной мастерской;
- имеющие повреждения защитной пломбы (наклейки);
- использовавшиеся не по назначению;
- поврежденные в результате подключения к сети с несоответствующими номинальными параметрами, заявленными в руководстве по эксплуатации.

Покупателю может быть отказано в гарантийном ремонте если:

- гарантийный талон утерян или в него были внесены несанкционированные дополнения, исправления, подчистки;
- невозможно идентифицировать серийный номер оборудования, печать или дату продажи на гарантийном талоне.

Неисправность аппарата, возникшая при подключении к генератору, имеющему нестабильные выходные характеристики, не покрываются гарантией

Наименование оборудования **Schwarztool** _____

Заводской номер устройства _____

Организация-продавец _____

Дата продажи «_____» _____ 20____ г.

Подпись продавца _____

М.П.

Адрес центральной гарантийной мастерской:

Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Александровская 145

Тел. 8 (8634) 388-100



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС

VAC-3000S
VAC-3000X-20L
VAC-3000X
VAC-3200X



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией для получения
максимально положительного и безопасного опыта эксплуатации