

PROFIPOWER®

ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА PGS-950

Артикул E0389

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

RU-2026-06-11

IP20 □ EAC

Произведено в Китае



1. Описание и работа изделия	3
1.1. Назначение	3
1.2. Область применения	3
1.3. Источник питания	4
1.4. Устройство и работа	4
1.5. Внешний вид	4
1.6. Комплектация	4
1.7. Технические характеристики	6
1.8. Маркировка	7
2. Использование по назначению	7
2.1. Эксплуатационные ограничения	7
2.2. Работа с инструментом	12
2.2.1. Подготовка электроинструмента к работе	12
2.2.2. Монтаж и демонтаж принадлежностей	12
2.2.3. Включение и выключение	12
2.2.4. Регулирование скорости	13
2.2.5. Работа с инструментом	13
2.2.6. Перегрузка	13
2.3. Критерии предельных состояний	14
2.4. Перечень критических отказов и ошибочные действия пользователя	14
2.5. Действия пользователя в случае инцидента, критического отказа или аварии	14

3. Техническое обслуживание и ремонт	15
3.1. Очистка	15
3.2. Обслуживание	15
3.3. Заказ запасных частей	15
3.4. Ремонт	15
3.5. Возможные неисправности и методы их устранения	16
4. Гарантийное обязательство	17
5. Срок службы, хранение, транспортировка и утилизация	17
5.1. Срок службы изделия	17
5.2. Хранение	17
5.3. Транспортировка	17
5.4. Утилизация	17
5.5. Информация для пользователя	17
6. Расшифровка серийного номера	17

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ	18
УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ГАРАНТИЯ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ	18

Перечень проведенных гарантийных ремонтов ..	20
---	----

Для заметок	21
--------------------------	----

Гарантийный талон	22
--------------------------------	----

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам глубочайшую признательность за приобретение данного инструмента. В комплекте к изделию прилагается инструкция по безопасности и инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию с приложением.

Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт и всех отрывных талонах на гарантийный ремонт поставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца. Перед включением машины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Изучите требования безопасности и указания по эксплуатации машины.



Предписывающий знак
работать в защитных очках



Предписывающий знак
работать в защитных перчатках



Предписывающий знак работать в
защитных наушниках



Предупреждающий знак
электрическое напряжение

1. Описание и работа изделия**1.1. Назначение**

Прямая шлифовальная машина PGS-950 предназначена для широкого спектра работ: резка, сверление, полирование, гравирование, шлифование, фрезерование различных материалов: металл, дерево, камень, стекло, пластмасса и т. д.

1.2. Область применения

Инструмент предназначен для работы в условиях умеренного климата с диапазоном температур от -10 до + 35 °C и относительной влажностью не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Вид климатического исполнения изделия-УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150- 69 (П 3.2). Корпус изделия обеспечивает защиту инструмента от твердых частиц размером более 12 мм,

но не защищает от воды. Степень безопасности IP20 (МЭК 60529).

1.3. Источник питания

Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника переменного тока. Изделие имеет двойную изоляцию и может подключаться к розеткам без провода заземления (класс II по электробезопасности ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011).

1.4. Устройство и работа

Инструмент состоит из электродвигателя, редуктора, помещенного в металлический и полимерный корпус, снабжен металлическим шпинделем для крепления оснастки. Управление производится с клавиши выключателя. Для усовершенствования и повышения качества инструмента, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию изменения, не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия без предварительного уведомления.

1.5. Внешний вид

Таблица №1. Устройство инструмента

Наименование	Позиция
Выключатель «Вкл./Выкл»	1
Прорезиненная передняя ручка	2
Сетевой кабель	3
Цанга	4
Корпус	5

1.6. Комплектация

Таблица №2. Комплектация

Наименование	Позиция
Шлифовальная машина	1 шт
Цанга	2 шт
Комплект угольных щёток	1 шт
Гаечный ключ	2 шт
Инструкция с гарантийным талоном	1 комплект

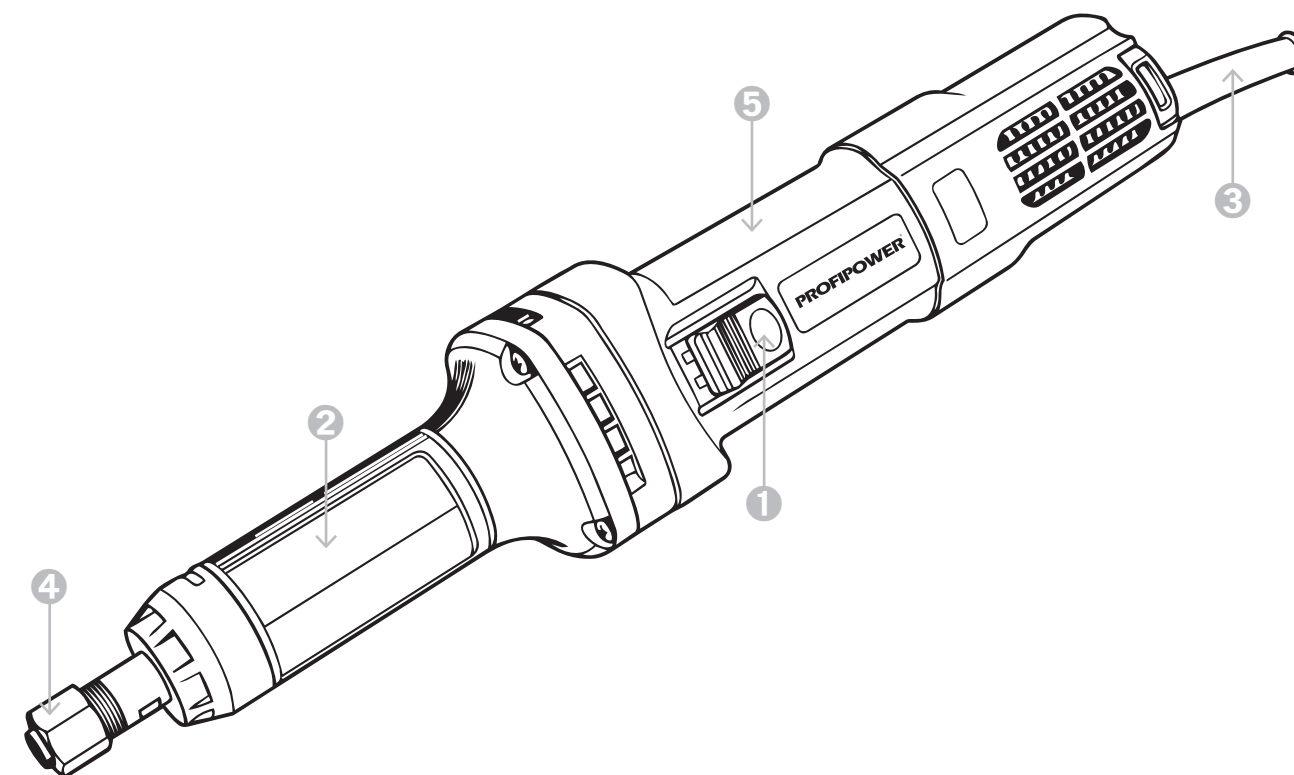


Рисунок 1.5. Устройство инструмента

1.7. Технические характеристики

Таблица №3. Технические характеристики

Наименование	Позиция
Модель	PGS-950
Напряжение изделия, В	220
Частота тока, Гц	50
Тип двигателя	щёточный
Мощность, Вт	700
Частота вращения, об/мин	10000-30000
Размер цанги, мм	6/8
Длина кабеля, м	4
Регулировка оборотов	есть

1.8. Маркировка

Маркировка инструмента на корпусе изделия включает: наименование (тип, марка, модель), артикул изделия и товарный знак; наименование страны изготовления; дату изготовления (месяц и год); серийный номер изделия; единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; номинальное напряжение в вольтах (В); номинальная частота в герцах (Гц); выходная мощность в ваттах (Вт); код IP согласно ГОСТ 14254; класс электрооборудования по способу защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ Р МЭК 536. Маркировка на упаковке изделия включает: наименование, артикул изделия и товарный знак; наименование страны изготовления; единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза; номинальное напряжение в вольтах (В); номинальная частота в герцах (Гц); выходная мощность в ваттах (Вт); код IP согласно ГОСТ 14254; класс электрооборудования по способу защиты от поражения электрическим током согласно ГОСТ Р МЭК 536; наименование и контактные данные изготовителя; наименование и контактные данные импортера.

2. Использование по назначению

2.1. Эксплуатационные ограничения

ВНИМАНИЕ! Электроинструменты являются оборудованием повышенной опасности. Пользуясь электроинструментом, чтобы не подвергаться опасности поражения током, травмы или возникновения пожара, следует строго соблюдать следующие основные правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе с электроинструментом. Храните указания по технике безопасности в надёжном месте.

Безопасность на рабочем месте:

- Держите рабочее место в чистоте и хорошем освещении. Загромождённые или тёмные зоны повышают риск несчастных случаев.
- Не используйте электроинструменты в взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии горючих жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пары или пыль.
- Держите детей и посторонних на расстоянии при работе с инструментом. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля над инструментом.

Электробезопасность:

- Штекер инструмента должен соответствовать розетке. Никогда не изменяйте штекер. Не используйте переходники с заземлёнными (тремя контактами) инструментами. Неизменённые штекеры и соответствующие розетки уменьшают риск поражения током.
- Избегайте контакта с заземлёнными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, кухонные плиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения током, если ваше тело заземлено.
- Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды внутрь инструмента увеличивает риск поражения электрическим током.
- Не используйте шнур неправильно. Никогда не используйте шнур для переноски, вытаскивания из розетки или ношения инструмента. Держите шнур подальше от источников тепла, острых краёв и движущихся частей. Повреждённые или запутанные шнуры увеличивают риск поражения током.
- При работе на улице используйте удлинитель, предназначенный для наружного применения. Использование подходящего кабеля уменьшает риск поражения электрическим током.
- Если работа во влажных условиях неизбежна, ис-

пользуйте цепь с УЗО (GFCI). Применение устройства защитного отключения снижает риск поражения током.

Личная безопасность:

- Будьте внимательны, следите за своими действиями и используйте здравый смысл. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием алкоголя, наркотиков или медикаментов. Момент невнимательности может привести к серьёзным травмам.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. Используйте маску от пыли, нескользящую обувь, каску и защиту слуха, если это необходимо.
- Предотвращайте непреднамеренное включение. Убедитесь, что выключатель в положении «выкл.», прежде чем подключать к источнику питания или поднимать инструмент. Перенос инструмента с пальцем на выключателе или подключение к сети при включённом инструменте может привести к несчастному случаю.
- Удалите регулировочные ключи и гаечные ключи перед включением инструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части инструмента, может привести к травме.
- Не теряйте равновесие. Всегда стойте устойчиво.

Это обеспечивает лучший контроль над инструментом в непредвиденных ситуациях.

- Одевайтесь соответствующе. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда или длинные волосы могут попасть в движущиеся детали.
- Если инструмент оснащён системой пылеудаления, убедитесь, что она подключена и работает корректно. Использование пылеудаления уменьшает опасность, связанную с пылью.

Использование и уход за электроинструментом:

- Не перегружайте электроинструмент. Используйте инструмент, соответствующий выполняемой задаче. Правильно подобранный инструмент выполняет работу лучше и безопаснее, если используется в пределах его мощности и назначения
- Не используйте инструмент, если выключатель не работает. Любой инструмент, который нельзя включить или выключить с помощью выключателя, опасен и должен быть отремонтирован
- Отключайте инструмент от источника питания и/или снимайте аккумулятор перед выполнением любых регулировок, заменой аксессуаров или хранением. Такие меры предосторожности уменьшают риск случайного включения инструмента.

- Храните электроинструменты вне досягаемости детей и не допускайте к ним лиц, не знакомых с инструментом или настоящими инструкциями.
- Электроинструменты опасны в руках неопытных пользователей.
- Следите за состоянием инструмента. Проверяйте наличие перекосов, заеданий движущихся частей, повреждений деталей и любых других неполадок, которые могут повлиять на работу инструмента. При обнаружении неисправностей инструмент необходимо отремонтировать до дальнейшего использования. Многие несчастные случаи происходят из-за плохо обслуживаемых инструментов.
- Держите режущие инструменты острыми и чистыми.
- Хорошо заточенные и чистые режущие элементы меньше застревают и легче управляются.
- Используйте инструмент, принадлежности и насадки строго в соответствии с настоящими инструкциями, учитывая рабочие условия и выполняемую задачу.
- Применение инструмента не по назначению может привести к опасным ситуациям.

Обслуживание:

- Проводите обслуживание электроинструмента у квалифицированного специалиста, используя только идентичные запасные части.
- Это обеспечит сохранение безопасности и надёжности инструмента.
- Следуйте инструкциям по смазке и замене принадлежностей.
- Держите рукоятки сухими, чистыми и свободными от масла и жира.

Предупреждения по безопасности при работе шлифовальной машинкой:

1. Не используйте принадлежности, которые не предназначены и не рекомендованы производителем инструмента. То, что насадку можно установить на инструмент, ещё не гарантирует безопасную работу.
2. Рабочая скорость принадлежности должна быть не ниже максимальной скорости, указанной на инструменте. Принадлежности, работающие быстрее, чем рассчитано, могут разрушиться и разлететься.
3. Внешний диаметр и толщина принадлежности должны соответствовать допустимым параметрам инструмента. Неподходящие по размеру насадки не могут быть надёжно закреплены или защищены.
4. Резьбовое крепление принадлежностей должно

соответствовать резьбе шпинделя шлифовальной машины. Для принадлежностей, закрепляемых фланцами, посадочное отверстие насадки должно точно соответствовать диаметру фланца. Принадлежности, не соответствующие крепёжным элементам инструмента, могут работать с биением, вызывать чрезмерную вибрацию и привести к потере контроля над инструментом.

5. Не используйте повреждённые принадлежности. Перед каждым использованием проверяйте принадлежность — например, шлифовальные круги на наличие сколов и трещин, шлифовальные подложки на разрывы, проволочные щётки — на ослабленные или сломанные проволоки. Если инструмент или принадлежность были уронены, осмотрите их на предмет повреждений или установите новую, неповреждённую принадлежность. После установки принадлежности отойдите сами и отведите посторонних от плоскости вращающейся детали, затем включите инструмент на максимальные холостые обороты на одну минуту. Повреждённые принадлежности обычно разрушаются во время этого испытания.
6. Используйте средства индивидуальной защиты. В зависимости от выполняемой работы используйте защитный щиток, очки или маску. При необходимо-

сти используйте пылезащитную маску, наушники, перчатки и рабочий фартук, способный защитить от мелких частиц абразива или обрабатываемого материала. Защита глаз должна предотвращать попадание летящих частиц, а пылезащитная маска или респиратор — фильтровать частицы, образующиеся в процессе работы. Длительное воздействие шума высокой интенсивности может привести к потере слуха.

7. Держите посторонних на безопасном расстоянии от рабочей зоны. Любой, кто входит в рабочую зону, должен носить средства индивидуальной защиты.
8. Держите электроинструмент только за изолированные рукоятки при выполнении операций, при которых режущая часть может соприкоснуться со скрытой проводкой или собственным шнуром. Если режущий инструмент заденет «живой» провод, открытые металлические части инструмента могут стать проводящими, и оператор получит удар током.
9. Расположите шнур питания подальше от вращающейся насадки. При потере контроля шнур может быть перерезан или зацеплен, а ваша рука или предплечье могут быть втянуты во вращающуюся часть.
10. Никогда не кладите инструмент до полной оста-

новки вращающейся насадки. Вращающаяся насадка может зацепиться за поверхность и вырвать инструмент из ваших рук.

11. Не носите работающий инструмент у себя сбоку. Случайный контакт с вращающейся частью может зацепить одежду и втянуть инструмент в тело, причинив травму.
12. Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента. Вентилятор двигателя втягивает пыль внутрь корпуса, и чрезмерное накопление металлической пыли может создать опасность поражения электрическим током.
13. Не используйте инструмент рядом с горючими материалами. Искры могут воспламенить такие вещества.
14. Не применяйте насадки, требующие жидких охлаждающих веществ. Использование воды или других жидких охлаждающих средств может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.

ВНИМАНИЕ! Всегда убедитесь, что инструмент выключен и отключён от сети перед регулировкой или проверкой его работы

ВНИМАНИЕ! Переведите переключатель в положение «ВЫКЛ.» в случае случайного отключения питания, перебоя электричества или обрыва сети.

В противном случае инструмент может внезапно запуститься при восстановлении питания, что может привести к травме.

2.2. Работа с инструментом

2.2.1. Подготовка электроинструмента к работе

1. Прежде чем применять шлифовальную насадку, проверьте, что её номинальная частота вращения не ниже максимальной скорости, обозначенной на корпусе инструмента. Габариты насадки — наружный диаметр и толщина — должны быть рассчитаны на мощность вашего электроинструмента.
2. Дополнительно проконтролируйте, чтобы диаметр хвостовика насадки совпадал с внутренним диаметром цанги.

2.2.2. Монтаж и демонтаж принадлежностей

1. Для установки принадлежности заблокируйте шпиндель гаечным ключом, не давая ему проворачиваться. Не отпуская этот ключ, вторым рожковым ключом проверните цангу в направлении против часовой стрелки. Затем погрузите хвостовик насадки в цангу примерно на три четверти его длины и плотно зажмите цангу, вращая её по часовой стрелке (Рисунок 2.2.2.).
2. Снятие принадлежности производится в обратной последовательности относительно описанной выше установки.

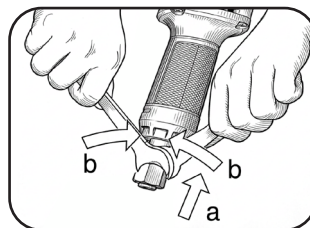


Рисунок 2.2.2.
Монтаж и демонтаж

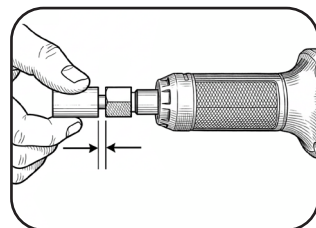


Рисунок 2.2.2.1.
Монтаж и демонтаж

Примечание:

1. Во избежание повреждения цанги не затягивайте её слишком сильно, если внутри отсутствует насадка. Применяйте исключительно исправные гаечные ключи подходящего размера.
2. Расстояние, на которое хвостовик принадлежности выступает из цанги, не должно превышать 8 мм (5/16 дюйма) — (Рисунок 2.2.2.1.). При большем вылете возможно появление вибрации или разрушение вала.

2.2.3. Включение и выключение

1. Для запуска инструмента нажмите на выключатель и сдвиньте его вперёд, в позицию «I». Если требуется непрерывный режим работы, переместите переключатель вперёд и надавите на его переднюю часть до характерного щелчка (Рисунок 2.2.3.) — после этого выключатель зафиксируется, обеспечивая постоянную работу.

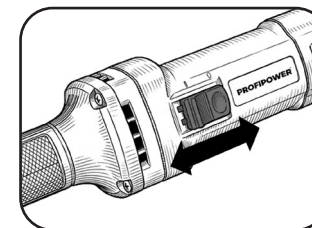


Рисунок 2.2.3.
Включение и выключение

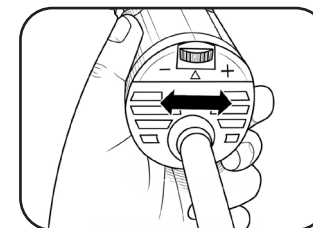


Рисунок 2.2.4.
Регулирование скорости

2. Чтобы выключить инструмент, отпустите переключатель. Когда он находится в зафиксированном положении, сначала нажмите на его заднюю часть, а затем отпустите.

ВНИМАНИЕ: При запуске удерживайте электроинструмент двумя руками, поскольку крутящий момент двигателя способен резко повернуть инструмент.

2.2.4. Регулирование скорости

Частоту вращения инструмента можно настроить, выставив регулятор на одно из значений в диапазоне от «1» до «6». Поворот диска к отметке «6» увеличивает скорость, а к отметке «1» — снижает её (Рисунок 2.2.4.). Подходящее значение зависит от обрабатываемого материала и характера работы, поэтому его лучше подобрать опытным путём.

2.2.5. Работа с инструментом

1. Надёжно удерживайте инструмент и следите за тем, чтобы насадка не касалась заготовки до его включения.
2. Запустите инструмент, дождитесь выхода двигателя на полные обороты и только после этого подведите рабочую поверхность насадки к заготовке.
3. Чтобы добиться аккуратной обработки, плавно ведите инструмент в левую сторону.

ВНИМАНИЕ! Наибольшую эффективность инструмент показывает при слабом нажиме. Избыточное усилие может привести к прижогу рабочей поверхности, повреждению головки насадки, искривлению оправки и замедлению шлифования. Затупление кончика насадки нередко сопровождается появлением вибрации — в этом случае сразу же прекратите работу. Из-за вибрации цанга может ослабнуть, и шлифовальная головка слетит с инструмента.

2.2.6. Перегрузка

1. Перегрузка способна вывести из строя двигатель электроинструмента. Возникает она, как правило, при длительной и интенсивной эксплуатации.
2. Никогда не давите на инструмент с чрезмерной силой в попытке ускорить его работу.
3. Инструменты с абразивными насадками показывают лучший результат при лёгком нажиме — это

предотвращает падение оборотов. Если инструмент перегрелся, дайте ему поработать вхолостую 2–3 минуты, чтобы он остыл до нормальной рабочей температуры.

2.3. Критерии предельных состояний

Критерием предельного состояния являются следующие случаи:

- ❶ Перетёрт или повреждён электрический кабель зарядного устройства.
- ❷ Поврежден корпус изделия.
- ❸ Нарушение электрической изоляции.
- ❹ Отсутствие фиксации оснастки.
- ❺ Не работает выключатель.
- ❻ Отказ работы одной или нескольких функций.
- ❼ Появление дыма или запаха гари.
- ❽ Появление при работе инструмента резких посторонних звуков или сильной вибрации.

В силу технической сложности изделия, все критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения» или в специализированный сервисный центр.

2.4. Перечень критических отказов и ошибочные действия пользователя

Запрещается дальнейшая эксплуатация инструмента при выявлении следующих признаков.

- ❶ Не использовать с поврежденным корпусом или поврежденным выключателем.
 - ❷ Не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия.
 - ❸ Не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде).
 - ❹ Не включать при попадании воды в корпус.
 - ❺ Не использовать при сильном искрении.
 - ❻ Не использовать при появлении сильной вибрации.
- Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

2.5. Действия пользователя в случае инцидента, критического отказа или аварии

При возникновении инцидента, критического отказа или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не допускать людей к работе с инструментом.

3. Техническое обслуживание и ремонт



Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

Для обеспечения качественной работы постоянно содержите электроинструмент и вентиляционные щели в чистоте.

3.1. Очистка

Все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус инструмента должны быть очищены от пыли и грязи. Протрите инструмент чистой тканью или продуйте сжатым воздухом при низком давлении. Очищайте устройство после каждого применения. Следует регулярно очищать инструмент влажной тканью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства или растворители. Они могут повредить пластиковые компоненты корпуса. Не допускайте проникновение воды во внутреннюю часть инструмента.

3.2. Обслуживание

Обслуживание инструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное пользователем, может стать причиной

поломки инструмента и травм. Используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуары.

3.3. Заказ запасных частей

При заказе запасных частей укажите следующую информацию: -модель или тип инструмента; -артикул инструмента; -серийный идентификационный номер инструмента; номер необходимой запасной части по схеме детализации.

3.4. Ремонт

Ремонт инструмента выполняется только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Используйте только рекомендованные запасные части.

3.5. Возможные неисправности и методы их устранения Таблица №4. Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Инструмент не включается	Неисправен выключатель или другая электродеталь	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Неисправен электродвигатель	
Инструмент не работает на полную мощность	Низкое напряжение	Проверьте напряжение в сети
	Неисправен электродвигатель или другая электродеталь	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Заклинивание в редукторе	
Инструмент перегревается	Вентиляционное отверстие засорено	Прочистите вентиляционное отверстие
	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Недостаток смазки, заклинивание в механизме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Инструмент выключился во время работы	Заклинивание инструмента	Освободите инструмент
	Неисправен выключатель или другая электродеталь	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

4. Гарантийное обязательство

При покупке изделия проверьте его исправность и комплектность, оформите гарантийный талон должным образом. Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне.

5. Срок службы, хранение, транспортировка и утилизация

5.1 Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 5 лет при соблюдении требований данной инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. При полной выработке ресурса инструмент утилизировать в соответствии с установленными правилами в государствах Таможенного союза. Применение отслужившего инструмента по иному назначению запрещено!

5.2. Хранение
Хранить в сухом месте вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении избегать резкого перепада температур. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150.

5.3. Транспортировка

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150.

5.4. Утилизация
Отслужившие свой срок инструменты, аккумуляторы принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую утилизацию отходов. Технические жидкости и смазки, неисправные детали следует утилизировать как специальные отходы. Не выбрасывайте инструменты в бытовой мусор!

5.5. Информация для пользователя
Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении. Производитель: YONGKANG BT TOOLS CO., LTD. Ионганг БТ Тулз Ко., Лтд., Чжэцзян, КНР.

6. Расшифровка серийного номера



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийные условия составлены на основе действующего законодательства РФ: Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 М 2300-1 (ред. от 18.07.2019) и ч. ст. 454-491 Гражданского кодекса РФ». Гарантия предоставляется только Потребителю, который приобрел Товар исключительно для личных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Гарантией предусматривается бесплатный ремонт или замена дефектных запасных частей в гарантийный период. Гарантия не распространяется на компоненты, подверженные нормальному износу и разрушению. Гарантия не предусматривает удовлетворение дополнительных претензий, обязательств по возмещению прямого или косвенного ущерба, убытков или затрат, понесенных вследствие использования или неиспользования инструмента в каких бы то ни было целях. Срок гарантии на инструмент 12 месяцев. Замена неисправных деталей инструмента в период гарантийного срока не устанавливает нового гарантийного срока на инструмент или на замененные детали. Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте. Срок гарантии начинается со дня передачи Товара Потребителю. Для подтверждения даты покупки необходимо полностью

оформить гарантийный талон (с датой и штампом торгующей организации) и сохранить документы, подтверждающие дату и место покупки Гарантийный ремонт осуществляется только уполномоченными Сервисными центрами. Для установления гарантийного случая техническое освидетельствование инструмента производится только в уполномоченных сервисных центрах. Решение о полной замене инструмента или проведения гарантийного ремонта остается за службами сервиса. Доставка товара в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет. Инструмент предоставляется в ремонт в чистом виде, в полном комплекте.

**УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ
ГАРАНТИЯ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

1. При отсутствии в талоне на гарантийный ремонт даты продажи, или чек, или печати магазина, или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска машины.
2. При попытках проведения не уполномоченными лицами или организациями технического обслуживания, регулировок, ремонта или модификации инструмента.
3. В случае самостоятельной замены или потери каких-либо деталей.
4. Неисправности инструмента, возникшие вследствие

использования не оригинальных запасных частей и комплектующих.

5. На повреждения, возникшие при использовании инструмента не по назначению или при работе с нагрузками, превышающими конструктивные возможности инструмента.

6. На дефекты повреждения бензоинструмента, возникшие в результате применения неправильно приготовленной или некачественной топливной смеси.

7. Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.

8. На недостатки вышедших из строя вследствие нормального износа, деталей, комплектующих и сменных приспособлений, расходных материалов, приспособлений (угольных щёток, свечей зажигания, приводных ремней и колес, цанги, гайки и фланцы крепления, патроны, подошвы, пильные цепи, звёздочки, шины, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, лески для триммера, ручные стартеры, воздушные, масляные и топливные фильтры, ленты тормоза, храповые механизмы, пружины).

9. На недостатки, возникшие вследствие эксплуатации неисправного инструмента.

10. При наличии механических повреждений, дефектов, вызванных действием агрессивных среды высоких температур, повышенной влажности, коррозией,

вызванных сильным загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, воды и грязи, механические повреждения (трещины, сколь, повреждение шнуров электропитания и т.д.).

11. Нарушение правил использования по назначению, правил транспортировки, хранения, воздействия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), воздействий иных посторонних факторов и при нарушении пользователем технических требований инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97, либо низкого качества масел и топлива для бензоинструмента.

12. На технические жидкости и смазку, масло.

13. На техническое обслуживание Товара (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).

14. Повреждение контрольных этикеток и пломб.

15. Гарантия не распространяется на сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), на быстроизнашивающиеся детали, а также на индивидуальную упаковку изделия (коробку, кейс).

16. Продолжительность гарантийного ремонта в авторизованных сервисных центрах импортера до 30 дней (за исключением времени доставки)

PROFIPOWER[®]

www.profipowers.ru