


KINGQUEEN®

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОЗДУХОДУВКА АККУМУЛЯТОРНАЯ
МОДЕЛЬ: KQ-G20-800B

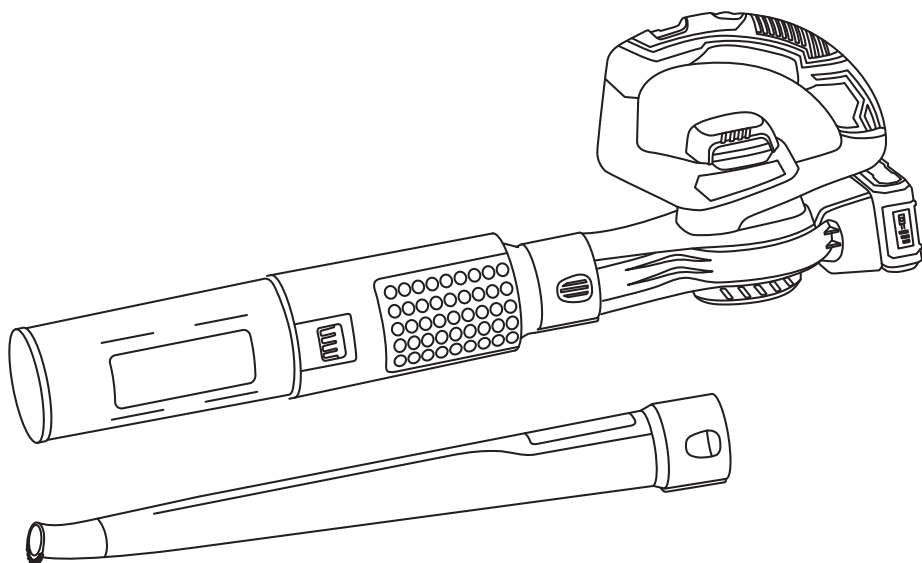

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение

Данная воздуходувка предназначена для очищения поверхностей, таких, как газоны, подъездные дорожки, пешеходные дорожки и т.д. от опавших листьев, мусора, пыли.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочтите все предупреждения о безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному инструменту. Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезной травме.

Безопасность рабочей зоны

1. Содержите рабочую зону в чистоте и хорошо освещенной. Захламленные или темные зоны способствуют возникновению несчастных случаев.
2. Не используйте электроинструмент во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
3. Не допускайте детей и посторонних лиц в зону работы с электроинструментом. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

Электробезопасность

1. Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте адаптеры для заземленных электроинструментов. Неизмененные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электрическим током.
2. Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Риск поражения электрическим током возрастает, если ваше тело заземлено.
3. Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

3. Не злоупотребляйте шнуром питания. Никогда не используйте шнур для переноски, вытягивания или отключения инструмента от сети. Держите шнур подальше от тепла, масла, острых краев или движущихся частей. Поврежденные или спутанные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.

4. При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, предназначенный для использования на улице. Это снижает риск поражения электрическим током.

5. Если работа в сыром месте неизбежна, используйте питание, защищенное устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

Личная безопасность

1. Сохраняйте бдительность, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Мгновенная невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезной травме.

2. Используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ). Всегда надевайте защитные очки. Использование СИЗ, таких как респиратор, нескользящая обувь, каска или средства защиты слуха, соответствующих условиям работы, снизит риск травм.

3. Предотвращайте непреднамеренный запуск. Убедитесь, что переключатель находится в положении «выключено», прежде чем подключать инструмент к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, брать или переносить инструмент. Переноска электроинструмента с пальцем на выключателе или включение инструмента с активированным выключателем приводит к несчастным случаям.

4. Удаляйте все регулировочные ключи или гаечные ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части инструмента, может привести к травме.

5. Не делайте чрезмерных усилий и не тянитесь слишком далеко. Всегда сохраняйте устойчивую опору и равновесие. Это обеспечивает лучший контроль над инструментом в непредвиденных ситуациях.

6. Одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.

7. Если инструмент предусматривает подключение пылеуловителей, убедитесь, что они подключены и правильно используются. Использование пылесборника снижает опасности, связанные с пылью.

8. Не позволяйте привычке, выработанной при частом использовании инструмента, привести к самоуспокоенности и игнорированию принципов безопасности. Неосторожное действие может привести к тяжелой травме за доли секунды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ВОЗДУХОДУВКОЙ

1. Не заставляйте электроинструмент работать с чрезмерным усилием. Используйте правильный инструмент для вашей задачи. Правильный инструмент выполнит работу лучше и безопаснее с той производительностью, на которую он рассчитан.

2. Не используйте электроинструмент, если выключатель не включает и не выключает его. Любой инструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и должен быть отремонтирован.

3. Отсоединяйте вилку от сети и/или извлекайте съемный аккумулятор перед выполнением любых регулировок, заменой оснастки или хранением инструмента. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска.

4. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не разрешайте лицам, незнакомым с инструментом или данными инструкциями, пользоваться им. Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.

5. Содержите электроинструменты и оснастку в исправности. Проверьте на наличие перекоса или заедания движущихся частей, поломок деталей и любого другого состояния, которое может повлиять на работу инструмента. В случае повреждения отремонтируйте электроинструмент перед использованием.

6. Содержите режущие инструменты острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми кромками реже заклинивают и ими легче управлять.

7. Используйте электроинструмент, оснастку и принадлежности и т.д. в соответствии с данными инструкциями, учитывая условия работы и характер выполняемых задач. Использование электроинструмента для операций, отличных от предназначенных, может привести к опасной ситуации.

8. Содержите рукоятки и поверхности захвата сухими, чистыми и свободными от масла и смазки. Скользкие рукоятки и поверхности не позволяют безопасно удерживать и контролировать инструмент в непредвиденных ситуациях.

9. Заряжайте только зарядным устройством, указанным производителем. Зарядное устройство, подходящее для одного типа аккумуляторной батареи, может создать риск возгорания при использовании с другой батареей.

10. Используйте электроинструмент только со специально предназначенными для него аккумуляторными батареями. Использование любых других батарей может создать риск травмы и пожара.

11. Когда аккумулятор не используется, держите его подальше от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические предметы, которые могут замкнуть контакты между клеммами. Короткое замыкание клемм батареи может вызвать ожоги или пожар.

12. При ненормальных условиях эксплуатации из аккумулятора может вытечь жидкость; избегайте контакта с ней. Если контакт произошел случайно, промойте место контакта водой. Если жидкость попала в глаза, дополнительно обратитесь за медицинской помощью. Вытекшая из аккумулятора жидкость может вызвать раздражение или ожоги.

13. Не используйте поврежденный или модифицированный аккумулятор или инструмент. Поврежденные или модифицированные батареи могут вести себя непредсказуемо, что приведет к возгоранию, взрыву или риску травмы.

14. Не подвергайте аккумулятор или инструмент воздействию огня или чрезмерно высоких температур. Воздействие огня или температуры выше 130 °C может вызвать взрыв.

15. Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор или инструмент при температурах вне указанного в инструкциях диапазона. Неправильная зарядка или зарядка при температурах вне заданного диапазона могут повредить аккумулятор и увеличить риск пожара.

Обслуживание

1. Поручайте обслуживание вашего электроинструмента квалифицированному специалисту по ремонту, используя только идентичные запасные части. Это обеспечит сохранение безопасности электроинструмента.

2. Никогда не обслуживайте поврежденные аккумуляторные батареи. Обслуживание аккумуляторных батарей должно производиться только производителем или авторизованными сервисными центрами.

Инструкции по безопасности для воздуходувки

1. Не сдувайте никакие вредные вещества, например, пыль древесины бука или дуба, каменную пыль или асбест. Эти вещества классифицируются как канцерогенные.

2. Не сдувайте никакие жидкости. Попадание жидкости внутрь увеличивает риск поражения электрическим током.

3. Следите, чтобы посторонние предметы, сдуваемые изделием, не травмировали окружающих. Держите пальцы подальше от отверстий электроинструмента во время работы. Эксплуатируйте воздуходувку только с установленным соплом. Вращающийся вентилятор может вас травмировать.

4. Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. Не позволяйте детям пользоваться электроинструментом без присмотра. Дети рискуют таким образом пораниться.

5. Носите дополнительные средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как защитные очки и защитную маску. Ношение СИЗ, соответствующих условиям работы, снижает ваше воздействие опасных веществ.

6. В случае повреждения и неправильного использования аккумулятора могут выделяться пары. Аккумулятор может загореться или взорваться. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения и обратитесь за медицинской помощью, если вы почувствуете недомогание. Пары могут раздражать дыхательные пути.

7. Не вскрывайте аккумулятор. Существует риск короткого замыкания.

8. Аккумулятор может быть поврежден острыми предметами, такими как гвозди или отвертки, или внешним усилием. Может произойти внутреннее короткое замыкание, вызывающее возгорание, дым, взрыв или перегрев батареи.

9. Используйте аккумулятор только с продукцией данного производителя. Это единственный способ защитить аккумулятор от опасной перегрузки.

10. Защищайте аккумулятор от тепла, например, от длительного воздействия прямых солнечных лучей, огня, грязи, воды и влаги. Существует риск взрыва и короткого замыкания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочтите все предупреждения и инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме. Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

1. Зарядное устройство нельзя использовать для непerezаряжаемых (обычных) батареек.
2. Требуется адекватная вентиляция.
3. Информация о силе тока и напряжении на аккумуляторной батарее должна соответствовать данным зарядного устройства.
4. Не подвергайте зарядное устройство воздействию брызг воды и дождя.
5. Не выбрасывайте разряженные или поврежденные аккумуляторы в воду или огонь. Необходимо соблюдать экологические нормы.
6. Неисправный или непригодный для зарядки аккумулятор должен рассматриваться как особые отходы / опасные отходы. Поместите его в специальный пункт сбора. Не выбрасывайте его в обычные бытовые отходы, в воду или огонь.
7. Размещайте зарядное устройство вдали от любого источника тепла.
8. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, для отключения зарядного устройства от сети вытягивайте вилку из розетки, а не дергайте за шнур питания.
9. Не разбирайте зарядное устройство. Обратитесь в авторизованный сервисный центр, если требуется обслуживание или ремонт. Неправильный ремонт может привести к поражению электрическим током, смерти и пожару.
10. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с прибором.
11. Чистку и техническое обслуживание, выполняемое пользователем, не должны проводить дети.
12. Не оставляйте оборудование без присмотра во время его работы, чтобы избежать риска пожара, ожогов и поражения электрическим током.
13. Если шнур питания поврежден, его должен заменить производитель, его служба поддержки клиентов или аналогично квалифицированный специалист, чтобы избежать опасности.

УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОДУВКИ

- 1. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
- 2. Регулятор скорости вращения (6 положений: 1-6)
- 3. Кнопка фиксации соединения
- 4. Воздуходувная трубка
- 5. Сконцентрированная (суженная) воздуходувная трубка
- 6. Зарядное устройство
- 7. Аккумуляторная батарея x2

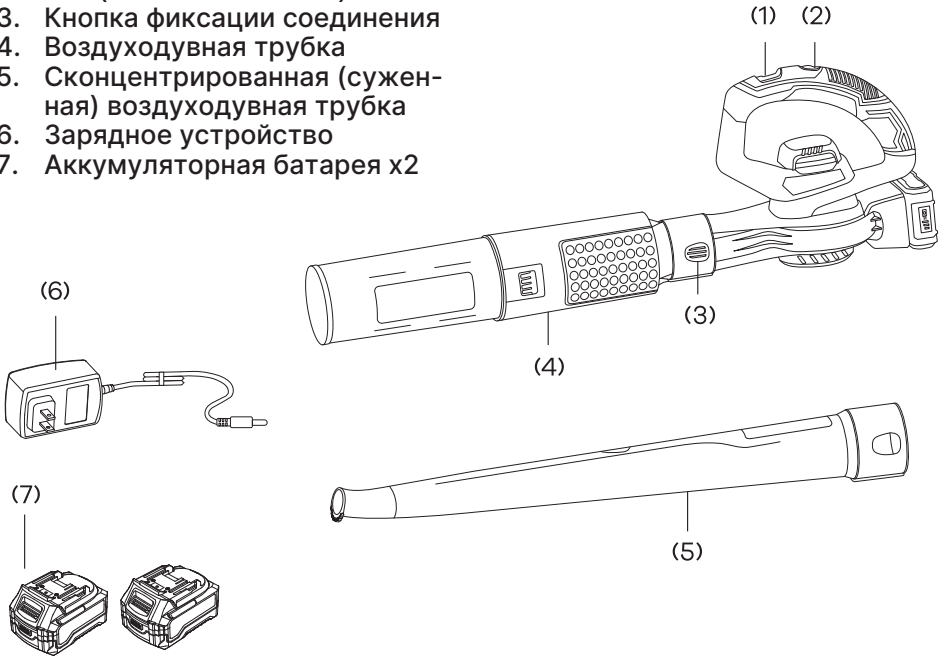

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	KQ-G20-800B
Напряжение, В	21
Емкость, Ач	2
Тип батареи	Li-ion
Скорость вращения, об/мин	1600-16000
Макс. скорость воздушного потока, м/с	85
Макс. объёмный расход воздуха, м³/ч	800

СБОРКА ВОЗДУХОДУВКИ

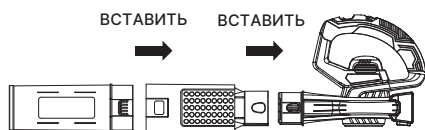


Рис. 1

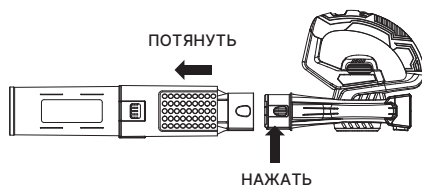


Рис. 2

Установка воздуховодной трубки

Чтобы установить воздуховодную трубку, наденьте ее на выходное отверстие воздуховодки. Убедитесь, что кнопка фиксации соединения полностью защелкнулась в большой воздуховодной трубке.

Снятие воздуховодной трубки

Нажмите кнопку фиксации соединения, потяните воздуховодную трубку наружу и снимите ее.



Рис. 3



Рис. 4

Установка сконцентрированной (малой) воздуховодной трубки

Чтобы установить малую воздуховодную трубку, наденьте ее на выходное отверстие воздуховодки. Убедитесь, что кнопка фиксации соединения полностью защелкнулась в большой воздуховодной трубке.

Снятие сконцентрированной (малой) воздуховодной трубки

Нажмите кнопку фиксации соединения, потяните малую воздуховодную трубку наружу и снимите ее.





ВНИМАНИЕ!

Перед установкой аккумуляторной батареи в инструмент всегда проверяйте, правильно ли срабатывает курковый переключатель ВКЛ/ВЫКЛ и возвращается ли он в положение «ВЫКЛ» при отпускании. Игнорирование этого может привести к поломке переключателя. Эксплуатация инструмента с неисправным переключателем может привести к потере контроля и серьезной травме.

Подключение аккумуляторной батареи к воздуходувке

Подсоедините аккумуляторную батарею к воздуходувке и убедитесь, что она надежно закреплена.

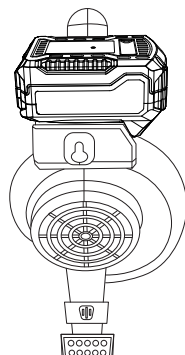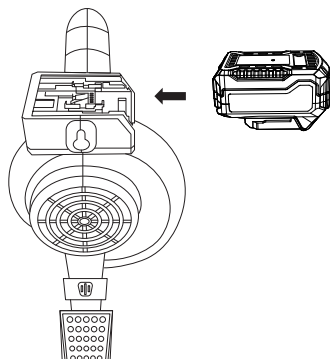

Включение и выключение

Кнопка переключателя ВКЛ/ВЫКЛ (Рис.5)

Чтобы включить беспроводную воздуходувку, откройте переключатель (1).

Когда вы закроете переключатель (1), инструмент выключится.

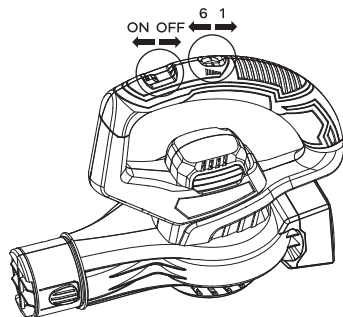


Рис. 5

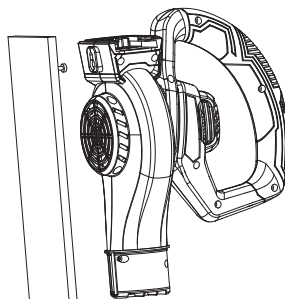


Рис. 6

Регулировка мощности воздушного потока (Рис.5)

В зависимости от рабочей зоны и задачи можно потянуть регулятор (2) для регулировки мощности воздушного потока.

Удобное размещение после использования

В нижней части корпуса машины предусмотрен крюк, на который ее можно повесить на гвоздь в стене. (Рис.6)

ЗАРЯДКА ВОЗДУХОДУВКИ

1. Используйте аккумуляторную батарею только с рекомендованным зарядным устройством.
2. Подключите зарядное устройство к сети питания. Вставьте аккумуляторную батарею вдоль направляющей паза зарядного устройства.
3. Нажмите на аккумуляторную батарею, чтобы убедиться, что ее контакты правильно соединились с контактами зарядного устройства.
4. Убедитесь, что фиксатор батареи защелкнулся, и батарея надежно закреплена в зарядном устройстве, прежде чем начать зарядку.
5. Не размещайте зарядное устройство и аккумуляторную батарею в зоне экстремальной жары или холода. Они будут работать лучше всего при нормальной комнатной температуре.
6. ПРИМЕЧАНИЕ: Зарядное устройство и аккумуляторную батарею следует размещать в месте, где температура составляет более 0°C, но менее 50°C.
7. Аккумуляторная батарея может слегка нагреваться на ощупь во время зарядки. Это нормально и не указывает на проблему.
8. После завершения зарядки зеленый светодиодный индикатор будет продолжать гореть до тех пор, пока либо батарея не будет извлечена из зарядного устройства, либо зарядное устройство не будет отключено от сети.
9. Когда батареи полностью заряжены, отключите зарядное устройство от сети и извлеките аккумуляторную батарею.
10. Чтобы извлечь аккумуляторную батарею из зарядного устройства, нажмите на ее фиксатор.
11. Аккумуляторные батареи поставляются в состоянии низкого уровня заряда, чтобы предотвратить возможные проблемы. Поэтому вы должны сначала зарядить аккумуляторную батарею.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Устройство не запускается.	Аккумуляторная батарея установлена неплотно.	Убедитесь, что аккумуляторная батарея надёжно закреплена в устройстве.
	Аккумуляторная батарея разряжена.	Зарядите аккумуляторную батарею.
	Неисправен выключатель питания.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены неисправных компонентов.
	Неисправен двигатель.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта.
	Неисправна электронная плата.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта.
Воздух не проходит через трубку при работе устройства.	Засорены воздухозаборник или выпускное отверстие трубки.	Очистите засор в воздухозаборнике или выпускном отверстии.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание опасности все операции по установке, включая ремонт и замену компонентов, должны проводиться авторизованным сервисным персоналом.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

ЗАРЯДКА НАГРЕТОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Если температура аккумуляторной батареи превышает нормальный диапазон, процесс зарядки будет остановлен для предотвращения инцидента. Когда батарея остынет примерно до 50°C, зарядное устройство автоматически возобновит нормальную зарядку.

ЗАРЯДКА ОХЛАЖДЕННОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Если температура аккумуляторной батареи ниже нормального диапазона, процесс зарядки будет остановлен для предотвращения инцидента. Когда батарея нагреется до температуры более 0°C, зарядное устройство автоматически возобновит нормальную зарядку.

РАБОТА В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

Литий-ионная аккумуляторная батарея может использоваться при температурах до -20°C. Установите батарею на инструмент и используйте инструмент в легком режиме. Примерно через минуту батарея нагреется и начнет работать нормально.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Эти батареи разработаны для обеспечения максимально долгого и безотказного срока службы. Однако, как и все батареи, они со временем изнашиваются.

Не разбирайте аккумуляторную батарею и не пытайтесь заменить элементы внутри. Работа с этими батареями, особенно при наличии колец и украшений, может привести к серьезному ожогу.

Чтобы максимально продлить срок службы батареи, мы рекомендуем следующее:

Извлекайте аккумуляторную батарею из зарядного устройства, как только она полностью зарядится и будет готова к использованию. Для хранения аккумуляторной батареи более 30 дней:

Храните батарею в месте, где температура составляет от 10°C до 30°C, и вдали от влаги.

Храните батареи в состоянии заряда от 30% до 50%.

Каждые три месяца хранения заряжайте батарею как обычно.

Обслуживание и очистка

Извлекайте аккумулятор из электроинструмента перед выполнением любых работ с ним (например, обслуживание, замена оснастки и т.д.). Аккумулятор также следует извлекать для транспортировки и хранения. Существует риск травмирования от непреднамеренного нажатия на выключатель.

Чтобы обеспечить безопасную и эффективную работу, всегда содержите электроинструмент и вентиляционные отверстия в чистоте.

KINGQUEEN®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№ _____

Наименование изделия и модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

м.п.

ВНИМАНИЕ!

Гарантий приобретенного инструмента на маркетплейсе является предоставленный чек (или электронный чек) о покупке.

1. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1.1 Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.

1.2 Гарантийные обязательства имеют силу при наличии заполненного гарантийного талона. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи техники, которая фиксируется в гарантийном талоне.

1.3 Гарантия покрывает стоимость замены дефектных частей, восстановление таких частей или получение эквивалентных частей, при условии правильной эксплуатации в соответствии с Руководством по эксплуатации. Дефектной частью (изделием) считается часть (изделие), в которой обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации.

1.4 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

1.5 Гарантия не покрывает запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки, недостаточной смазки, в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если изделие использовались в целях для которого оно не предназначено.

1.6 Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и т.д.).

1.7 С момента отгрузки товара со склада продавца и перехода прав собственности от продавца к покупателю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.

1.8 Покупатель доставляет изделие в ремонт самостоятельно и за свой счет, изделие должно быть в чистом виде.

2. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

2.1 Гарантийные обязательства не распространяются на: принадлежности, расходные материалы, и запасные части, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуатации оборудования, такие как: приводные ремни; резиновые амортизаторы и вибрационные узлы крепления; стартер ручной, муфта центробежная, транспортировочные колеса; топливные, масляные и воздушные фильтры; секчи зажигания, трос газа; затирочные лезвия и диски, гибкие валы, диски для резки швов, чашки шлифовальные, зубчатые резки; на масле и ГСМ, а так же неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных неисправностей.

2.2 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания данного изделия при наличии механических повреждений или несанкционированного ремонта, нарушении правил эксплуатации, несвоевременного проведения работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия, повреждений, возникших в результате продолжения эксплуатации оборудования при обнаружении недостатка масла в ГСМ.

2.3 Для техники имеющей в своем составе двигатель внутреннего сгорания, гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, обнаружения следов применения некачественного или несоответствующего топлива, масла и смазок, указанных в Руководстве по эксплуатации.
- наличия задилов, трещин в трущихся парах двигателя и любых поломок, вызванных перегревом двигателя, неисправности, повлекшие механические деформации по вине Потребителя.
- применения неоригинальных запасных частей при ремонте или обслуживании.
- любых изменений в конструкции изделия.
- повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки и/или хранения.

2.4 Сервисный центр не несет ответственности, ни за какой ущерб или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) оборудования.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ:

12 КАЛЕНДАРНЫХ МЕСЯЦЕВ НАЧИНАЯ С МОМЕНТА ПРОДАЖИ.

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии.

Претензий к качеству товара, комплектации, упаковке, внешнему виду — НЕ ИМЕЮ.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

№ _____

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Тел. и адрес клиента _____