

IMPERA П-41

Пика-лопатка 310 мм

Хвостовик 24×70 мм · для отбойных молотков МО/МОП и бетоноломов Б/БК · артикул 700043



1. Назначение

Пика-лопатка IMPERA П-41 предназначена для кратковременного направленного ударного воздействия на различные виды крепких и твёрдых материалов: дробления и вырубания бетона и асфальта, обработки кромок бетонных конструкций.

Инструмент подходит для обрамления дорожных и асфальтовых покрытий, зачистки поверхностей (очистка стен от старых обоев и шпаклёвочных смесей), снятия плитки и штукатурки, а также для демонтажных работ.

Пика-лопатка является сменным рабочим инструментом и применяется с пневматическими отбойными молотками серий МО и МОП, а также с бетоноломами серий Б и БК с посадочными размерами под хвостовик диаметром 24 мм и длиной 70 мм.

Устройство и принцип работы

Пика-лопатка представляет собой цельный стальной инструмент, состоящий из цилиндрического хвостовика 24×70 мм, опорного бурта, стержня и плоской рабочей части (лопатки) шириной 70 мм с прямой режущей кромкой. Хвостовик устанавливается в буксу отбойного молотка; удары бойка молотка передаются через хвостовик на режущую кромку, которая скалывает и срезает обрабатываемый материал.

Пика-лопатка изготовлена из стали 50 и проходит специальную закалку для повышения износостойкости.

Особенности конструкции

- широкая лопатка 70 мм обеспечивает производительную работу по кромкам, зачистке и снятию покрытий;
- специальная закалка до 50–52 HRC повышает износостойкость рабочей части;
- твёрдость пики ниже твёрдости ударника молотка (53–57 HRC): пики из стали более высокой твёрдости могут привести к быстрому разрушению ударника и повреждению ствола отбойного молотка;
- цилиндрический хвостовик 24×70 мм подходит к отбойным молоткам МО, МОП и бетоноломам Б, БК.


2. Комплект поставки

Пика-лопатка IMPERA П-41, 310 мм 1 шт.

Также поставляется в упаковке по 15 шт. (артикул 700046).

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Форма наконечника	Лопатка (плоская)
Общая длина	310 мм
Ширина лопатки	70 мм
Тип хвостовика	Цилиндрический
Размер хвостовика (D×L)	24×70 мм
Габариты без упаковки	310×70×50 мм
Материал	Сталь 50
Термообработка	Специальная закалка
Твёрдость рабочей части	50–52 HRC
Масса (нетто)	1,25 кг
Совместимость	Отбойные молотки МО, МОП; бетоноломы Б, БК
Стандарт	ГОСТ Р 55162-2012
Страна производства	Россия

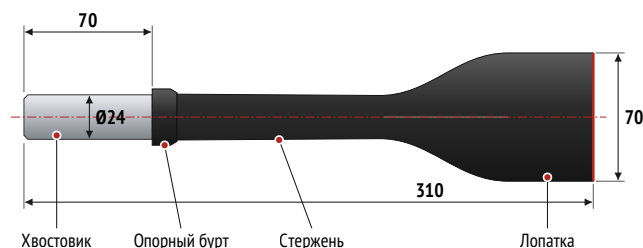

Размеры в мм. Схема приведена для пояснения устройства, масштаб условный.

4. Меры безопасности



Соблюдение данных мер безопасности предотвратит повреждение пики и отбойного молотка, а также травмы.



Не используйте пилу с трещинами, сколами, затуплением или выкрашиванием режущей кромки, деформированным или изношенным хвостовиком.



Избегайте попадания грязи и абразивных частиц в буксу молотка: перед установкой очистите хвостовик.



Соблюдайте инструкцию по эксплуатации отбойного молотка или бетонолома.



Не используйте пилу в качестве рычага или лома, не допускайте боковых изгибающих нагрузок.



Используйте пилу только по назначению. Работайте в защитных очках, перчатках и средствах защиты органов слуха.



Перед пуском убедитесь в надёжной фиксации пики в буксе молотка. Не включайте молоток без упора лопатки в обрабатываемый материал.



После работы дайте пиле остыть, очистите её и уберите на хранение.

5. Условия эксплуатации и хранения



Эксплуатация: в составе отбойного молотка или бетонолома в условиях, указанных в руководстве на применяемое оборудование.

Хранение:

- в сухом помещении;
- в оригинальной упаковке;
- в отсутствии агрессивных сред.

6. Подготовка к работе

- Проверить соответствие размеров хвостовика (24×70 мм) посадочному месту молотка.
- Осмотреть пилу: не допускаются трещины, сколы, деформация хвостовика и бурта.
- Очистить хвостовик от грязи, нанести тонкий слой смазки.
- Установить пилу в буксу до упора буртом и зафиксировать.

7. Техническое обслуживание

- По окончании работ очистить пилу от остатков материала и протереть сухой ветошью.
- Смазать хвостовик техническим маслом для защиты от коррозии.
- Регулярно проверять состояние режущей кромки и хвостовика; изношенную или повреждённую пилу заменить.
- Хранить в сухом помещении, защищённом от пыли и осадков.

8. Гарантийные обязательства

Срок гарантии: 6 месяцев со дня продажи.

Условия: гарантия действует исключительно при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствия следов механических повреждений.

Гарантия не распространяется на случаи:

- естественный износ режущей кромки и рабочей части;
- механические повреждения, изгиб, следы ударов по хвостовику посторонним инструментом;
- нарушение требований и правил эксплуатации;
- использование с несовместимым оборудованием или не по назначению;
- самостоятельную переточку или термообработку, изменение конструкции.

9. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с ГОСТ Р 55162-2012 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Подпись _____

М.П.

Изготовитель: ООО «СК ИМПЕРА»

125499, Россия, г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 39, к. 1