

Weissgauff

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС

V28 BLDC 200 Motörhead AquaPro B

V28 BLDC 200 Motörhead AquaPro W

Руководство пользователя



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ГОД ГАРАНТИИ

Регистрируйся и получай
12 месяцев дополнительной
гарантии



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Weissgauff. Мы создали свои продукты с учетом высоких стандартов качества, функциональности и дизайна.

Узнать больше о компании Weissgauff, а также получить консультацию специалистов можно на сайте www.weissgauff.ru.

Интернет-магазин Weissgauff:

Москва	+7 (495) 108-53-86
Санкт-Петербург	+7 (812) 309-35-77
Краснодар	+7 (861) 210-06-31.



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

© Weissgauff. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
КОМПЛЕКТАЦИЯ	7
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА	8
УСТРОЙСТВО ДИСПЛЕЯ	9
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	10
ПОРЯДОК РАБОТЫ	12
ЧИСТКА И УХОД	13
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	18
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	19
ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ	21
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ	23

Мы очень заботимся о Вашей безопасности. Прежде, чем начать использовать прибор, пожалуйста, внимательно изучите руководство пользователя. Будьте осторожны и внимательны при работе с устройством. Описанные меры предосторожности и порядок действий не охватывают все возможные ситуации при его эксплуатации. Используйте прибор исключительно по прямому назначению. Любые действия, не соответствующие инструкциям, могут вызвать повреждения устройства, а также привести к возможным травмам или несчастным случаям.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.

Гарантия распространяется только на производственные дефекты и неполадки, возникшие при домашнем использовании. Любые повреждения или поломки, возникшие из-за несоблюдения настоящих инструкций, не подпадают под действие гарантии.

Перед каждым использованием прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора, сетевого шнура или вилок ни в коем случае не используйте прибор и не включайте в розетку.

Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непроизмышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением правил надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несёт ответственности за возможные последствия.



Не используйте прибор вне помещений. Попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьёзным повреждениям.

Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью, вблизи токсичных и воспламеняющихся веществ, в помещениях с высокой концентрацией паров горючих веществ или горючей пыли. Нарушение данного правила может быть причиной воспламенения горючих веществ и паров.

Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети. Номинальное рабочее напряжение прибора указано в технических характеристиках и на заводской табличке изделия.

Разрешается эксплуатация прибора только с оригинальным сетевым адаптером, входящим в комплектацию изделия.

Допускается использовать удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля удлинителя.

Не ставьте прибор рядом с источником тепла, а также в зоне попадания прямых солнечных лучей, так как корпус прибора может быть повреждён.

Запрещается протягивать шнур адаптера питания вблизи источников тепла, любых влажных или скользких поверхностей, острых краёв, а также в дверных проемах. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



Случайно повредив кабель электропитания, можно вызвать неполадки, которые не соответствуют условиям гарантии, а также получить удар электротоком. При повреждении шнура адаптера питания требуется произвести замену адаптера на новый.

Устанавливайте прибор только на ровные и сухие поверхности.

Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.



Запрещается погружать корпус прибора, ручку, корпус турбощётки, шнур и адаптер питания в воду и под струю воды.

Не прикасайтесь всасывающей насадкой к частям тела или к одежде. Неаккуратное обращение с прибором может привести к травмам.

Не перекрывайте всасывающие отверстия, а также вентиляционные отверстия прибора. Нарушение циркуляции воздуха может привести к поломке прибора.



Запрещено всасывать угли, тлеющие окурки от сигарет, золу и любой другой тлеющий или горящий мусор. Это может привести к возгоранию прибора.

Запрещено всасывать порошки для заправки картриджей принтеров (тонер), муку и другие мелкодисперсные вещества. Не пылесосьте строительную пыль, штукатурку, гипс, бетон и прочие строительные материалы. Это может привести к быстрому засорению фильтров и их выходу из строя. Застывшие строительные сухие смеси в фильтрах прибора являются не гарантийным случаем.



Запрещается всасывать любые острые предметы: битое стекло, гвозди, лезвия и т. п. Есть риск повреждения бака для воды и валика турбощётки. Также это может привести к серьёзным травмам и порезам при чистке прибора.

По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте прибор от сети. Извлекайте адаптер сухими руками, удерживая его за корпус, а не за провод.

Не используйте абразивные губки и агрессивные химические средства для очистки устройства.

Следите за тем, чтобы вода не попадала на электрические соединения, шнур питания, вилку адаптера питания и на панель управления прибора.



Не используйте прибор при наличии явных неисправностей в работе.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Упаковочные материалы (плёнка, пенопласт и т. д.) опасны для детей. Опасность удушения! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

Запрещено самостоятельно ремонтировать прибор или вносить изменения в его конструкцию. Любое вмешательство (кроме чистки и повседневного ухода, которые может выполнять пользователь) должно осуществляться специалистами авторизованного сервисного центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



Запрещается эксплуатировать прибор при любых неисправностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип товара	вертикальный моющий пылесос	Объём бака для грязной воды	520 мл
Товарный знак	Weissgauff	Объём бака для чистой воды	580 мл
Модель	V28 BLDC 200 Motörhead AquaPro B, V28 BLDC 200 Motörhead AquaPro W	Уровень шума	до 74 дБ
Потребляемая мощность	200 Вт	Время непрерывной работы	40±5 минут (минимальная мощность)
Тип аккумулятора	Li-ion	Время полной зарядки	5 часов
Напряжение аккумулятора	28,8 В	Режим работы	сухая уборка / комбинированная сухая и влажная уборка
Ёмкость аккумулятора	2500 мА*ч	Турборежим	есть
Входное напряжение сетевого адаптера	100–240 В~, 50/60 Гц, 0,5 А	Функция самоочистки	есть
Выходное напряжение сетевого адаптера	35 В ===, 0,6 А	Голосовой помощник	есть
Защита от поражения электротоком	класс II	Дисплей	светодиодный
Мощность всасывания	до 21 кПа	Подсветка зоны уборки	есть
Впускной фильтр	HEPA	Габаритные размеры (Ш × В × Г)	1095 × 284 × 268 мм
		Вес нетто (в полной комплектации)	3,9 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Пылесос	1 шт.	Производитель, постоянно улучшая и совершенствуя свою продукцию, оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в спецификацию и дизайн товара, не ухудшающие его качество, без предварительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10 %.
Зарядная станция	1 шт.	
Адаптер питания	1 шт.	
Щётка для чистки ролика	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	1 шт.	
Гарантийный талон	1 шт.	


УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Кнопка самоочистки
2. Кнопка включения
3. Кнопка выбора режима сухой или влажной уборки
4. Кнопка выбора мощности всасывания
5. Ручка
6. Дисплей
7. Корпус прибора
8. Кнопка отсоединения бака
9. Бак для чистой воды
10. Бак для грязной воды
11. Турбощётка
12. Зарядная станция
13. Валик турбощётки
14. Щётка для очистки
15. Адаптер питания
16. Разъём для подключения адаптера питания

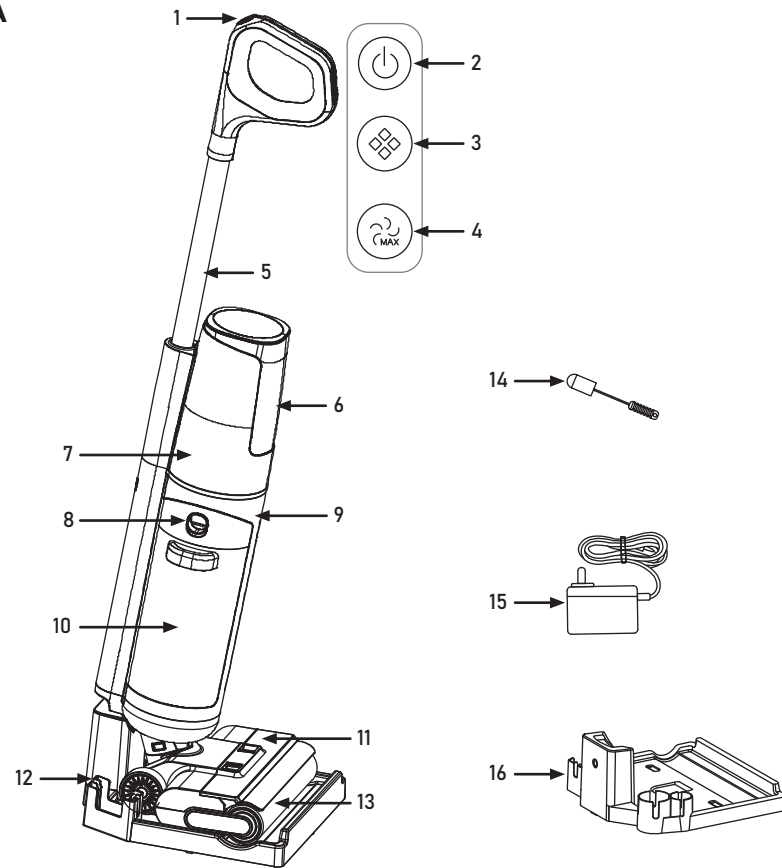

УСТРОЙСТВО ДИСПЛЕЯ

1. Индикатор уровня заряда
2. Индикатор состояния
3. Индикатор режима сухой уборки
4. Индикатор режима влажной уборки
5. Индикатор турборежима
6. Индикатор отсутствия воды в баке
7. Индикатор режима самоочистки
8. Индикатор заполнения бака для грязной воды

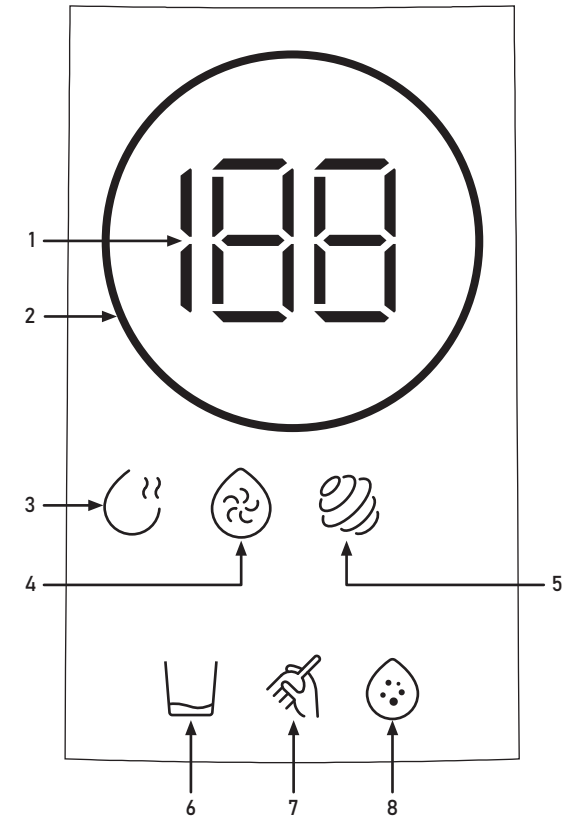

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все элементы упаковки, принадлежности и наклейки, находящиеся как снаружи, так и внутри прибора.



Не снимайте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и заводскую табличку с серийным номером изделия на корпусе устройства.

После транспортировки или хранения при низких температурах выдержите прибор при комнатной температуре примерно 2-3 часа перед включением.

Протрите корпус изделия и все съёмные детали влажной тканью и дайте им просохнуть. Тщательно просушите все элементы перед сборкой, включением и подключением прибора к адаптеру питания.


ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Установите зарядную станцию на ровную твёрдую сухую горизонтальную поверхность. Подключите шнур адаптера питания к зарядной станции, после чего подключите адаптер питания к электросети. При необходимости допускается использование удлинителя.

Установите пылесос на зарядную станцию. После установки на зарядную станцию прозвучит голосовое сообщение «Началась зарядка батареи». На соответствующем индикаторе будет отображаться текущий уровень заряда аккумулятора.


В процессе зарядки индикатор состояния будет мигать жёлтым цветом. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор состояния будет гореть синим цветом. Через 1 минуту индикация дисплея погаснет, прибор будет готов к использованию.

Прибор полностью заряжается в течение 5 часов. Максимальное время работы устройства не более 40 минут. Время зависит от выбранного режима работы и от напольного покрытия.

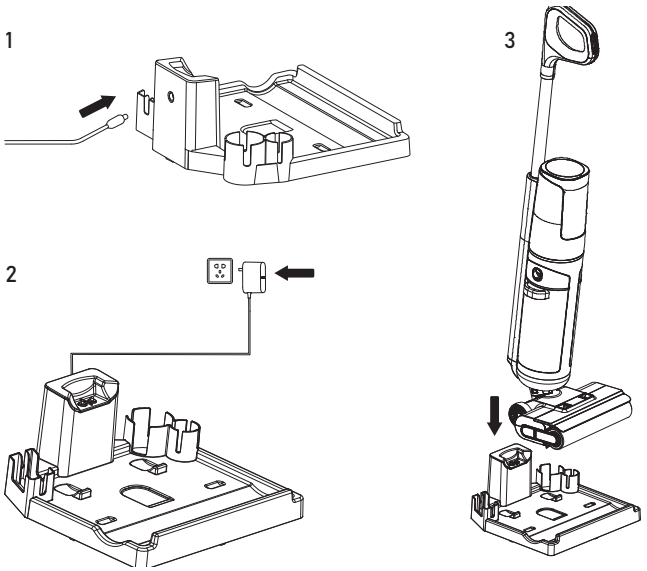

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Поставьте пылесос вертикально на пол. Ручку устройства установите в верхнее отверстие на корпусе пылесоса, как показано на схеме. Слегка надавите на ручку, пока не услышите щелчок. Перед использованием пылесоса, убедитесь, что бак для чистой воды и бак для грязной воды установлены на свои места. Со снятыми баками запрещается включать и использовать прибор.

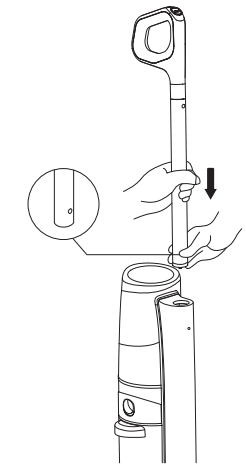


ПОРЯДОК РАБОТЫ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Снимите бак для чистой воды с корпуса пылесоса, переверните его, открутите крышку и наполните чистой холодной водой. Плотно закрутите крышку бака и установите его на место.


Порядок действий показан на схеме.

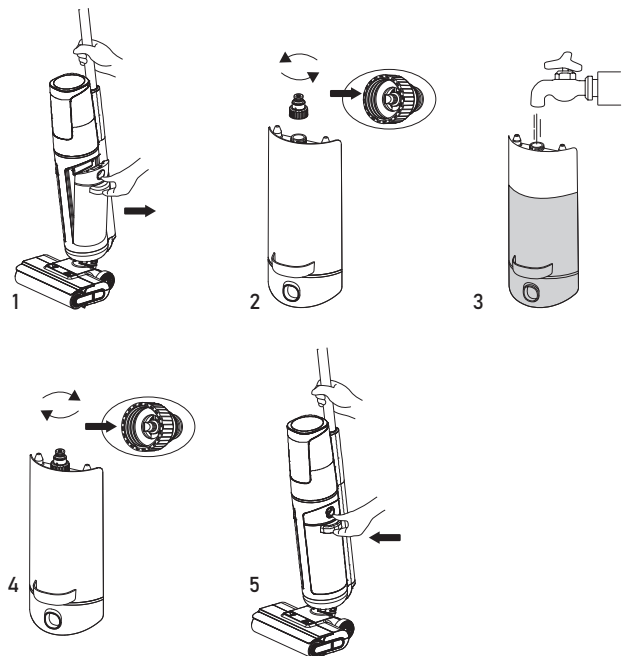

Если во время работы прибора вода закончится, прозвучит голосовое сообщение «Бак для чистой воды пуст, наполните его», загорится индикатор , прибор автоматически отключится.

Наполняйте бак только холодной водопроводной или фильтрованной водой, не добавляйте в бак и не растворяйте в воде химические моющие средства.

2. Переведите прибор в рабочее положение. Для этого слегка прижмите турбощётку ногой к полу, а ручку пылесоса потяните на себя.

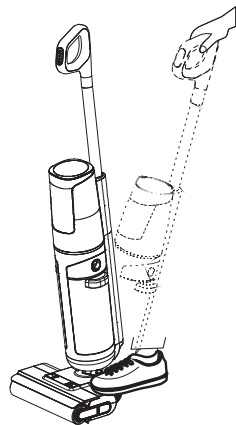

3. Нажмите кнопку . Пылесос включится в режиме сухой уборки со стандартной мощностью всасывания, на дисплее будет гореть индикатор .

4. Для включения максимальной мощности всасывания нажмите кнопку , загорится индикатор . Для того чтобы вернуться в режим стандартной мощности всасывания, повторно нажмите кнопку , индикатор  погаснет.

Для перехода в режим влажной уборки нажмите кнопку . Прибор перейдёт в режим влажной уборки, загорится индикатор , индикатор  — погаснет. Для того, чтобы вернуться в режим сухой уборки, повторно нажмите кнопку . Во время уборки следите за наполнением бака для грязной воды. Не допускайте его переполнения выше отметки максимального уровня (MAX).



Если во время уборки бак для грязной воды заполнится, прозвучит голосовое сообщение «Бак для грязной воды заполнен, очистите его», загорится индикатор , прибор автоматически отключится. Установите пылесос в вертикальное положение и снимите бак для грязной воды. Слейте грязную воду в канализацию, промойте бак водопроводной водой, после чего установите его на место и продолжите уборку.

5. Закончив уборку, нажмите кнопку  для выключения пылесоса, дисплей погаснет.
6. Поместите пылесос на зарядную станцию, полностью наполните бак для чистой воды и включите функцию самоочистки, нажав кнопку . Прозвучит голосовое сообщение «Запуск самоочистки». Во время работы режима самоочистки будет гореть индикатор . По окончании самоочистки прозвучит голосовое сообщение «Самоочистка завершена. Очистите бак для грязной воды», начнётся зарядка прибора.

7. Слейте оставшуюся воду из бака для чистой воды и очистите прибор согласно разделу «ЧИСТКА И УХОД».

ЧИСТКА И УХОД

После каждого использования рекомендуется полностью очищать прибор, во избежание появления неприятных запахов и присыхания загрязнений на деталях пылесоса. Обязательно чистите корпус турбощётки, валик турбощётки, и бак для грязной воды. Используйте для очистки мягкие чистящие средства, либо мыльный раствор.

Перед повторным использованием пылесоса обязательно проверьте корректность сборки и правильность установки всех элементов. Не допускается использование пылесоса при неполной сборке всех комплектующих.



Ресурс работы HEPA-фильтра составляет не более 12 месяцев.

Запрещается при очистке прибора использовать грубые салфетки или губки, абразивные пасты. Недопустимо использовать любые химически агрессивные или другие вещества. Используйте только мягкую сторону губки.


Очищайте прибор только в выключенном состоянии.

Запрещается погружать прибор, зарядную станцию и адаптер питания в воду или помещать их под струю воды.

ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ И ФИЛЬТРОВ

1. Для снятия бака для грязной воды нажмите на кнопку-фиксатор на баке, потяните его на себя и вверх.
2. Снимите сепаратор и вытащите из него HEPA-фильтр.
3. Слейте грязную воду, промойте бак и сепаратор от загрязнений с помощью щётки или губки, мягких чистящих средств и мыльного раствора.
4. HEPA-фильтр очищайте с помощью кисточки и влажной губки. При необходимости промывайте HEPA-фильтр под проточной водой. Полностью просушите фильтр перед повторным использованием.
5. Отверстие в отсеке для бака на корпусе пылесоса очистите влажной тряпкой.
6. После очистки тщательно просушите все элементы перед сборкой.
7. Соберите бак для грязной воды в обратном порядке и установите его на пылесос.

Порядок разборки и очистки бака для грязной воды представлен на схеме.

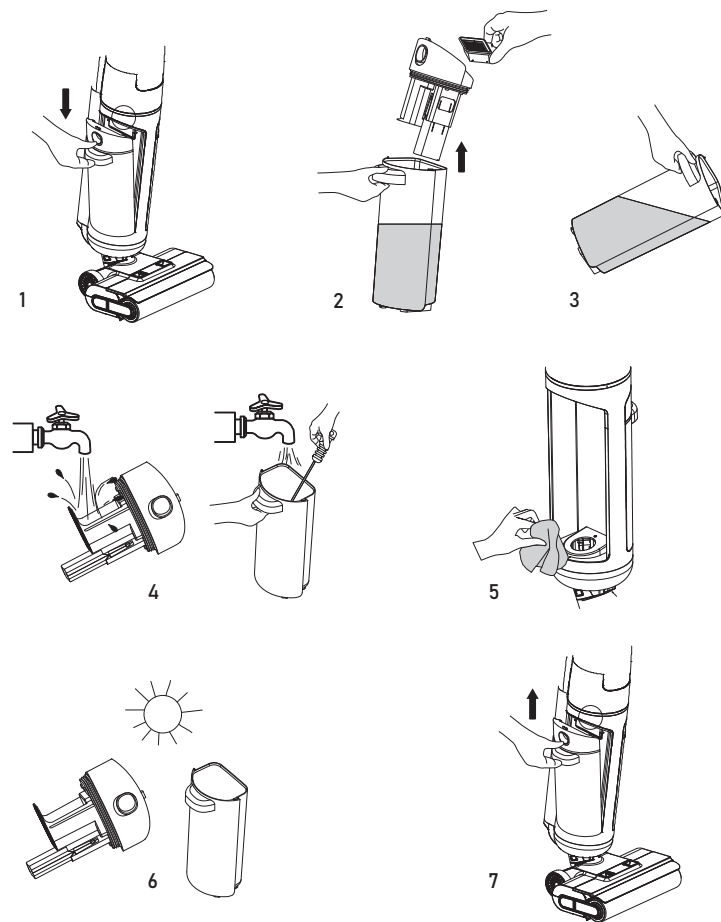


СНЯТИЕ И ОЧИСТКА ВАЛИКА ТУРБОЩЁТКИ. ОЧИСТКА ТУРБОЩЁТКИ



Перед очисткой валика и турбощётки обязательно снимите бак для грязной и бак для чистой воды. Если Вы перевернете пылесос для очистки турбощётки, вода из баков попадет внутрь пылесоса. Это может привести к поломке прибора и не будет являться гарантийным случаем.

1. Для снятия валика нажмите на кнопку фиксатора с боковой стороны турбощётки. Потяните валик турбощётки на себя.
2. Промойте валик под проточной водой. Для очистки используйте мягкие моющие средства и мыльный раствор. Для удаления намотавшихся шерсти и волос допускается аккуратно использовать ножницы. Срезая волосы и шерсть, следите за тем, чтобы случайно не срезать ворс валика.
3. Снимите защитный экран с турбощётки.
4. Внутренности турбощётки очистите специальной щёткой, входящей в комплект поставки.
5. После очистки тщательно просушите все элементы перед обратной сборкой.
6. По окончании сушки установите валик в турбощётку, нажав на него до щелчка.

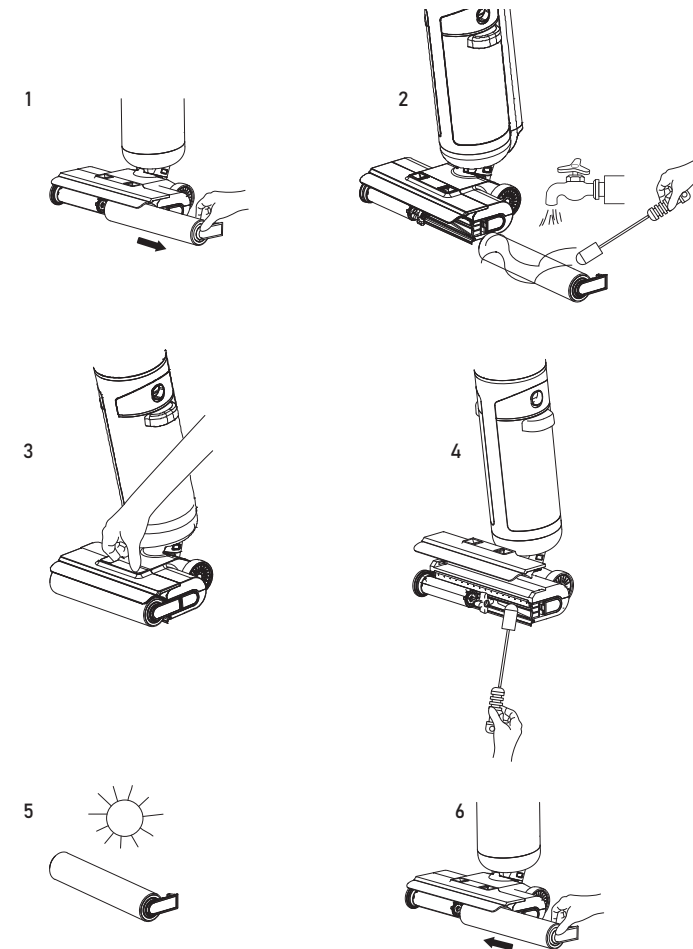

ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ

Во время работы прибор сообщает о статусе работы и об ошибках. Описания каждого сообщения указаны в таблице.


Голосовое сообщение	Описание
Началась зарядка батареи.	Пылесос установлен на зарядную станцию корректно, зарядка началась.
Зарядка завершена.	Аккумулятор заряжен на 100%.
Бак для чистой воды пуст, наполните его.	Закончилась вода в баке для чистой воды. Снимите бак, долейте воды, установите его на место и продолжите уборку.
Бак для грязной воды заполнен, очистите его.	Бак для грязной воды переполнен, необходима очистка.
Запуск самоочистки.	Подтверждение активации функции самоочистки.
Самоочистка запущена.	Идёт процесс самоочистки.
Самоочистка завершена.	По окончании работы функции самоочистки требуется очистить бак для грязной воды. Следуйте инструкциям в разделе «ОЧИСТКА БАКА ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ И ФИЛЬТРОВ».
Валик турбощётки заблокирован, проведите очистку.	Необходимо проверить турбощётку на наличие застрявших предметов. Следуйте инструкциям в разделе «СНЯТИЕ И ОЧИСТКА ВАЛИКА ТУРБОЩЁТКИ. ОЧИСТКА ТУРБОЩЁТКИ».

Голосовое сообщение	Описание
Батарея разряжена, установите пылесос на зарядную станцию.	Сообщение озвучивается при попытке включения пылесоса с разряженным аккумулятором. Установите пылесос на зарядную станцию.
Батарея разряжена, установите пылесос на зарядную станцию и включите самоочистку.	Сообщение озвучивает при разряде аккумулятора во время работы пылесоса. Установите пылесос на зарядную станцию и не забудьте включить самоочистку.
Выключение.	Пылесос выключён вручную.
Режим влажной уборки.	Включён режим влажной уборки.
Режим сухой уборки.	Включён режим сухой уборки.
Обычный режим всасывания.	Выбран обычный режим всасывания.
Турборежим.	Мощность всасывания включена на максимальный уровень.

ХРАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Для Вашего удобства подставка оснащена отсеками для хранения валика турбощётки и щётки для очистки.


Способ установки показан на схеме.

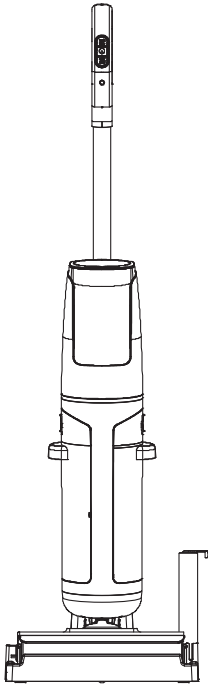

Перед хранением очистите и просушите все части прибора. Прибор следует хранить в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении не подвергайте прибор механическим воздействиям, которые могут повредить прибор и/или нарушить целостность упаковки.

Для удобства транспортировки ручку прибора можно снять, как показано на схеме.

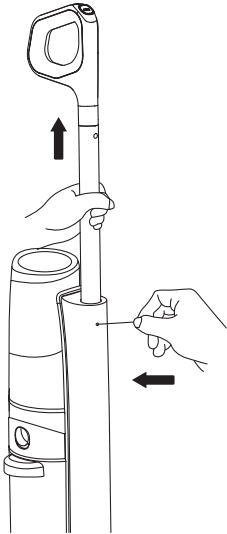

Берегите упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается.	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Дождитесь полного заряда аккумулятора.
Прибор быстро отключается.		
Индикатор состояния горит жёлтым цветом.	Уровень заряда аккумулятора ниже 20%.	
Аккумулятор не заряжается.	Адаптер питания не подключён к сети.	Проверьте подключение адаптера питания к розетке.
	Электрическая розетка неисправна.	Подключите адаптер питания к исправной электрической розетке.
	Используется неоригинальный адаптер питания.	Используйте только оригинальный адаптер питания входящий в комплект поставки.
	Адаптер питания не подключён к зарядной станции.	Проверьте подключение кабеля адаптера питания к разъёму зарядной станции.
Мощность всасывания снизилась. Прибор издаёт посторонний шум.	Засорены фильтры или турбощётка.	Произведите чистку прибора согласно разделу «ЧИСТКА И УХОД».
Аккумулятор быстро разряжается.		
Прибор отключается во время работы.	Заблокирована турбощётка, засорен HEPA-фильтр, или засорен бак для грязной воды.	

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор заряжен, но не реагирует на кнопку включения.	Пылесос установлен в парковочное положение.	Переведите прибор в режим работы. Для этого слегка прижмите турбощётку ногой к полу, а ручку пылесоса потяните на себя.
Загорелся индикатор  .	Переполнен бак для грязной воды.	Очистите бак для грязной воды согласно разделу «ЧИСТКА И УХОД».
	Засорены фильтры или мусор заблокировал поток воздуха.	Снимите все насадки, разберите контейнер для пыли, осмотрите входное отверстие трубы пылесоса. Очистите фильтры. Удалите все застрявшие предметы, мешающие потоку воздуха.
Не включается режим самоочистки.	Прибор не установлен на зарядную станцию.	Режим работает только при установке пылесоса на зарядную станцию. Для запуска данного режима установите пылесос на зарядную станцию.
	Зарядная станция не подключена к электросети.	Проверьте подключение адаптера питания к розетке. Проверьте подключение кабеля адаптера питания к разъёму зарядной станции.
	Заряд аккумулятора ниже 5%.	Для работы данного режима заряд аккумулятора должен быть не менее 5%. Зарядите аккумулятор.

Если самостоятельно не удалось устранить неисправность, обратитесь в службу поддержки или в авторизованный сервисный центр.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322–03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путём ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных (авторизованных) сервисных центров.

Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена чеком или печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия в том числе на антипригарное покрытие. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ

Истёк гарантийный срок.

Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.

Производитель не несёт ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, по причине нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия.

Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, независящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.

Нарушение правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.

Любые случаи механического повреждения вследствие небрежного обращения: деформации, трещины, следы ударов, сколы, вмятины, замятия, тепловые повреждения, повреждение электрического шнура и др., полученные при эксплуатации изделия.

Несоблюдение правил эксплуатации согласно прилагаемому руководству.

Попадание внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.

Имеются следы сторонней модификации, ремонта лицами, не имеющими соответствующей квалификации и не уполномоченными для проведения таких работ.

Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки, валики, съёмные фильтры, пылесборники и т.п.), а также аккумуляторные источники питания и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И СРОК СЛУЖБЫ

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев.

Вы можете получить дополнительную гарантию сроком на 12 месяцев, зарегистрировавшись на нашем сайте по ссылке: www.weissgauff.ru/warranty.

Срок службы изделия и срок действия гарантии на него исчисляются со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством, применимыми техническими стандартами и при соблюдении условий гарантийного обслуживания.

В случаях если дату продажи определить невозможно, то срок службы изделия и гарантийный период исчисляются с даты изготовления изделия.

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4–й и 5–й знаки обозначают месяц, 6–й и 7–й — год выпуска устройства.

X	X	X	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 1 — месяц производства
- 2 — год производства
- 3 — серийный номер модели



www.weissgauff.ru

Made in China

V28 BLDC 200 Motörhead AquaPro B-W UM, v2