
Схема подключения к модулю управления welrok Base / Base +

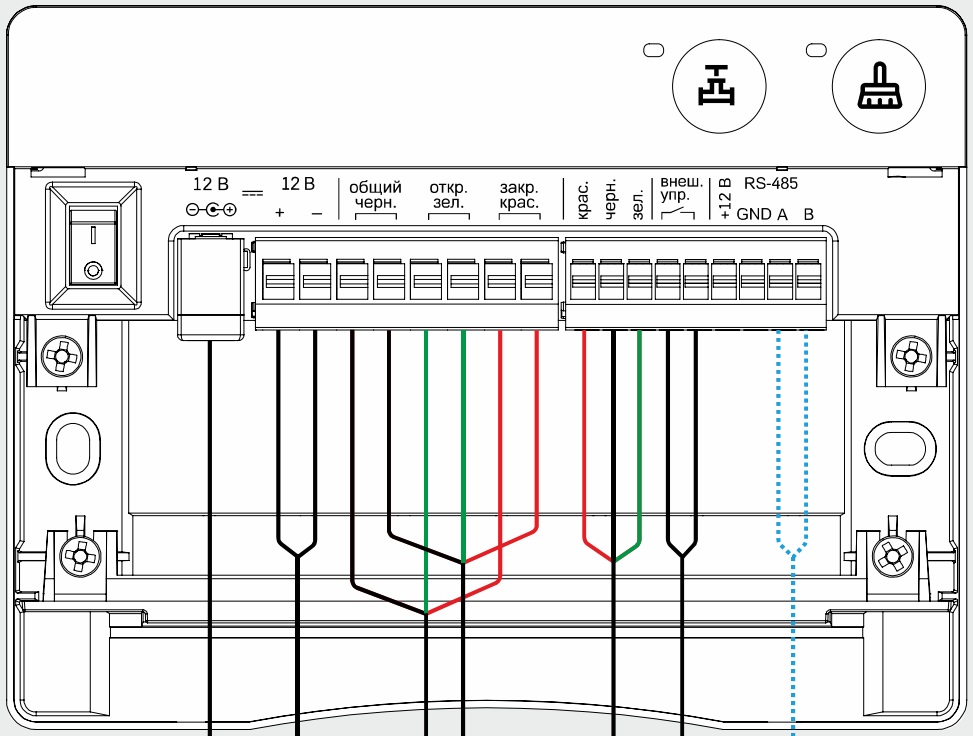

Преобразователь USB/RS-485 — USB — Компьютер


Внешний контакт


Соединительная коробка
для подключения более одного датчика

Допускается удлинение до 100 м суммарно для каждого датчика протечки с учетом всех участков провода

Датчик контроля протечки welrok dpp
Напряжение питания DC 12 В
Подключение до 20 шт.

Шаровой кран с электроприводом welrok sp
Напряжение питания DC 12 В
Подключение до 6 шт.

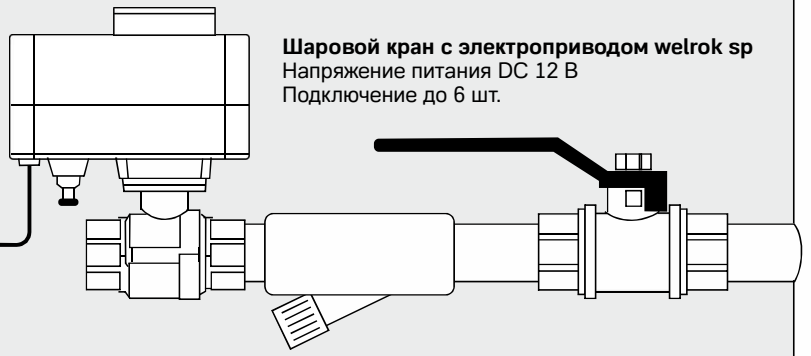

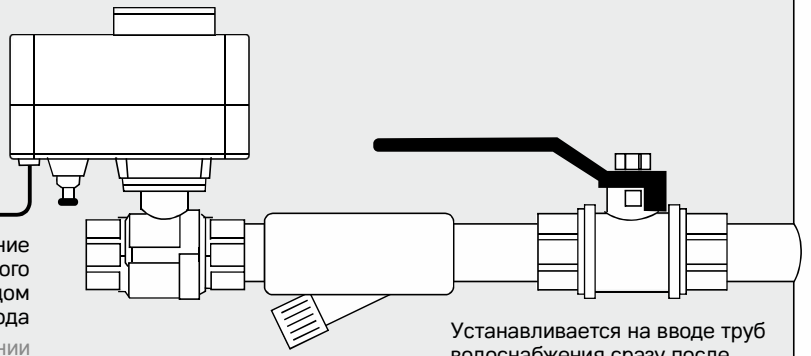

Питание
DC 12 В 3А
(другой способ подключения)

Адаптер питания welrok
Напряжение питания DC 12 В

Допускается удлинение до 100 м суммарно для каждого крана с электроприводом с учетом всех участков провода
(если при подключении используется второй кран)

Устанавливается на вводе труб водоснабжения сразу после вводных вентилей

Талон комплектации

1 шт.

Модуль управления welrok:

☐ Base ☐ Base +

☐ 1 шт. ☐ 2 шт.

Шаровой кран с электроприводом welrok sp:

☐ нерж. сталь ☐ латунь

☐ DN15 (1/2") ☐ DN20 (3/4")

☐ DN25 (1") ☐ DN32 (1 1/4")


3 шт.

Датчик протечки welrok dpp3

Шаг 1

Составьте схему


размещения всех компонентов системы защиты от протечек и убедитесь, что для выбранной схемы установки хватит длины проводов

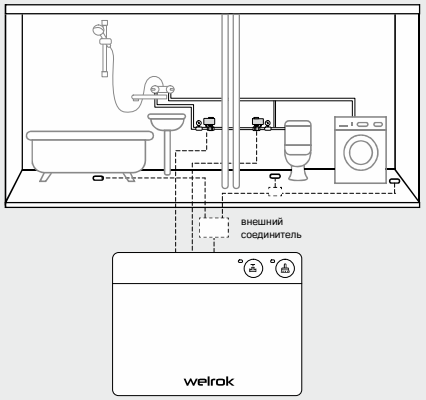

Шаг 2


Установите шаровые краны с электроприводом

Краны устанавливаются на вводе труб водоснабжения сразу после вводных вентилей

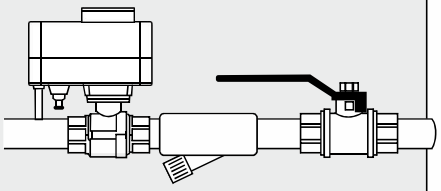


Шаг 3

Установите проводные датчики

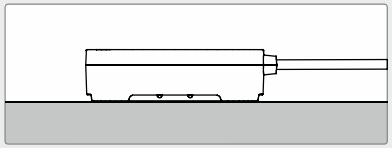


Вар. 1 Установка датчика на полу

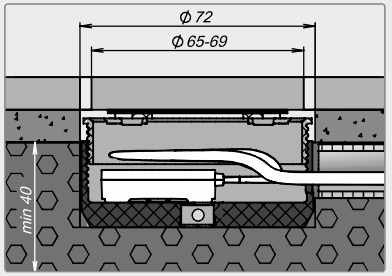

Вар. 2. Скрытая установка датчика в бокс для внутрипольного монтажа (приобретается отдельно)

Шаг 4

Обеспечьте питание адаптера питания модуля управления через УЗО (30 мА) из силового шкафа

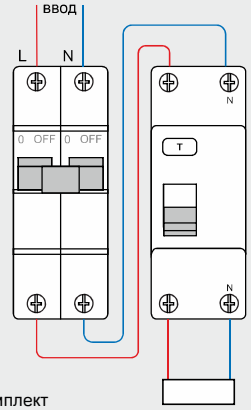


* УЗО в комплект не входит

адаптер питания

Шаг 5

Установите модуль управления

Закрепите модуль на 2 или 4 точки

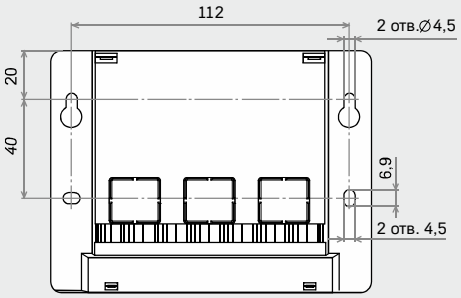


Шаг 6

Подключите все компоненты системы по схеме с оборота

Шаг 7

Проверьте работоспособность системы

Замкните контакты датчика влажной губкой. Убедитесь, что система защиты от протечек сработала (модуль управления оповестит звуковым сигналом и миганием красного светодиода, подача воды прекратится)



Шаг 8

Протрите насухо датчик протечки, однократно нажмите кнопку, подача воды должна возобновиться

Система установлена и готова к работе!