




Подставка для авто

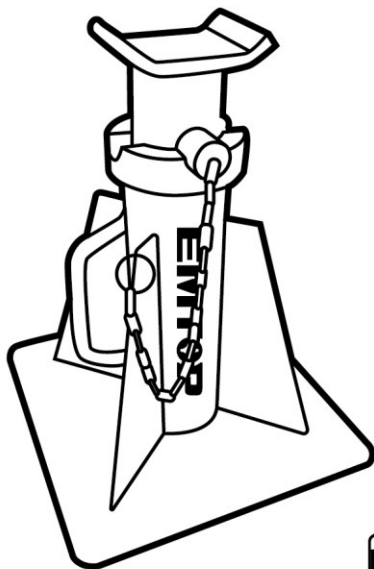

EMJZ3525 EMJZ4525



**PRODUCT
MANUAL**

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**⚠ ВНИМАНИЕ!**

Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции перед первым использованием продукта и сохраните их для использования в будущем.

Этот продукт всегда должен эксплуатироваться в соответствии с этими инструкциями. Сделайте эту инструкцию по применению доступной для всех лиц, которые будут работать с этим продуктом.

Это относится и к перепродаже товара.

Мы не несем никакой ответственности за любые несчастные случаи или ущерб, которые могут возникнуть из-за несоблюдения данного руководства или содержащихся в нем инструкций по технике безопасности. Любые структурные изменения продукта аннулируют гарантию производителя!

Этот продукт предназначен только для частного использования!

Важная информация по технике безопасности


Расположите груз только по центру седла. Всегда используйте стойки попарно на твердой ровной поверхности, способные выдержать нагрузку. Использование стенов на поверхностях, отличных от твердых, может привести к неустойчивости стойки и возможной потере нагрузки.

СИМВОЛЫ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Общий предупреждающий знак
	Прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием.
	Не работайте под автомобилем, когда вы используете домкрат
	Работа под автомобилем с помощью домкратных стоек
	Используйте домкрат на ровной поверхности
	Продукция прошла проверку на соответствие качества данной продукции требованиям и нормативным документам технического регламента Таможенного союза.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Компоненты

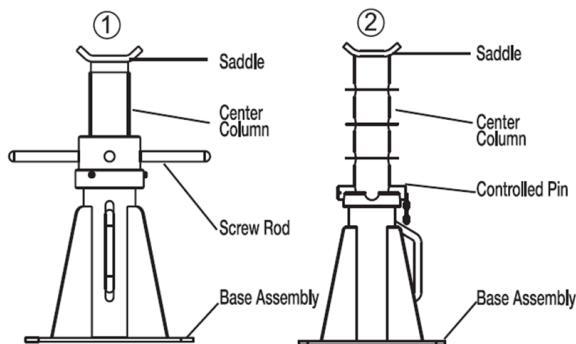

Технические характеристики

Тип	EMJZ	
Модель	EMJZ3525	EMJZ4525
Мин. высота	415 мм	680 мм
Макс. высота	539 мм	968 мм
Вес подшипника	25 тонн	25 тонн
Вес нетто	24.4 кг	38.5 кг

ПРИМЕЧАНИЕ: Буквенное обозначение в модели означает

x (пусто; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; E, S, A, M); y (пусто, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

- В связи с нашей постоянной программой исследований и разработок приведенные здесь спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- a) Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля для получения информации о правильных процедурах домкрата. Срок службы только на тех участках автомобиля, которые указаны производителем транспортного средства.
- b) Положение находится под транспортным средством в точках, указанных производителем транспортного средства в качестве надлежащих точек опоры груза.
- c) Для регулировки стенов:
 - Винтовая низкая/высокая стойка с упорным подшипником.
 - Усиленная низкая подставка с контролируруемыми отверстиями для штифтов и с точеной и масляной скользящей частью.
 - Усиленная высокая подставка с отверстиями без управляемого штифта.
- d) Осторожно опустите груз на подставки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИНСПЕКЦИИ

- a) Перед каждым использованием стенов проводится визуальный осмотр на наличие трещин, трещин на сварных швах и отсутствующих и/или поврежденных деталей. Любая подставка, которая каким-либо образом повреждена, должна быть немедленно выведена из эксплуатации.
- b) Из-за потенциальных опасностей, связанных с неправильным использованием оборудования этого типа, никакие модификации продукта не вносятся.

EMTOP

www.emtop.com

MADE IN CHINA 0324.E01

TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD



EMTOP International

